


ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибутор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru

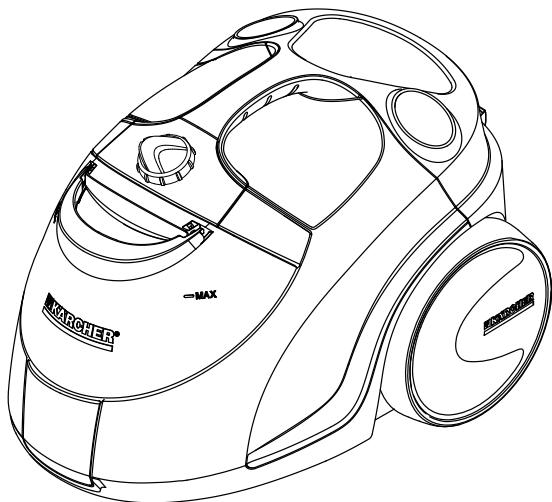










| | |
|-------------|-----|
| Deutsch | 5 |
| English | 16 |
| Français | 27 |
| Italiano | 39 |
| Nederlands | 50 |
| Español | 61 |
| Português | 72 |
| Dansk | 83 |
| Norsk | 93 |
| Svenska | 103 |
| Suomi | 113 |
| Ελληνικά | 123 |
| Türkçe | 134 |
| Русский | 145 |
| Magyar | 157 |
| Čeština | 168 |
| Slovenščina | 179 |
| Polski | 189 |
| Românește | 200 |
| Slovenčina | 211 |
| Hrvatski | 221 |
| Srpski | 232 |
| Eesti | 243 |
| Latviešu | 253 |
| Lietuviškai | 264 |
| Українська | 275 |
| Български | 286 |
| Қазақша | 297 |
| العربية | 321 |



Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win



| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DE Kurzanleitung | SV Snabbguide | RO Instrucționi pe scurt |
| EN Quick reference | FI Pikaohje | SK Krátky návod |
| FR Instructions abrégées | EL Σύντομες οδηγίες | HR Krakte upute |
| IT In sintesi | TR Kısa Kullanım Talimatı | SR Kratko uputstvo |
| NL Korte handleiding | RU Краткое руководство | BG Кратко упътване |
| ES Descripción breve | HU Rövid bevezetés | ET Lühijuhend |
| PT Instruções resumidas | CS Stručný návod | LV Īsa ietošanas instrukcija |
| DA Kort brugsanvisning | SL Kratko navodilo | LT Trumpa instrukcija |
| NO Kortveiledning | PL Skrócona instrukcja obsługi | UK Стислий посібник |

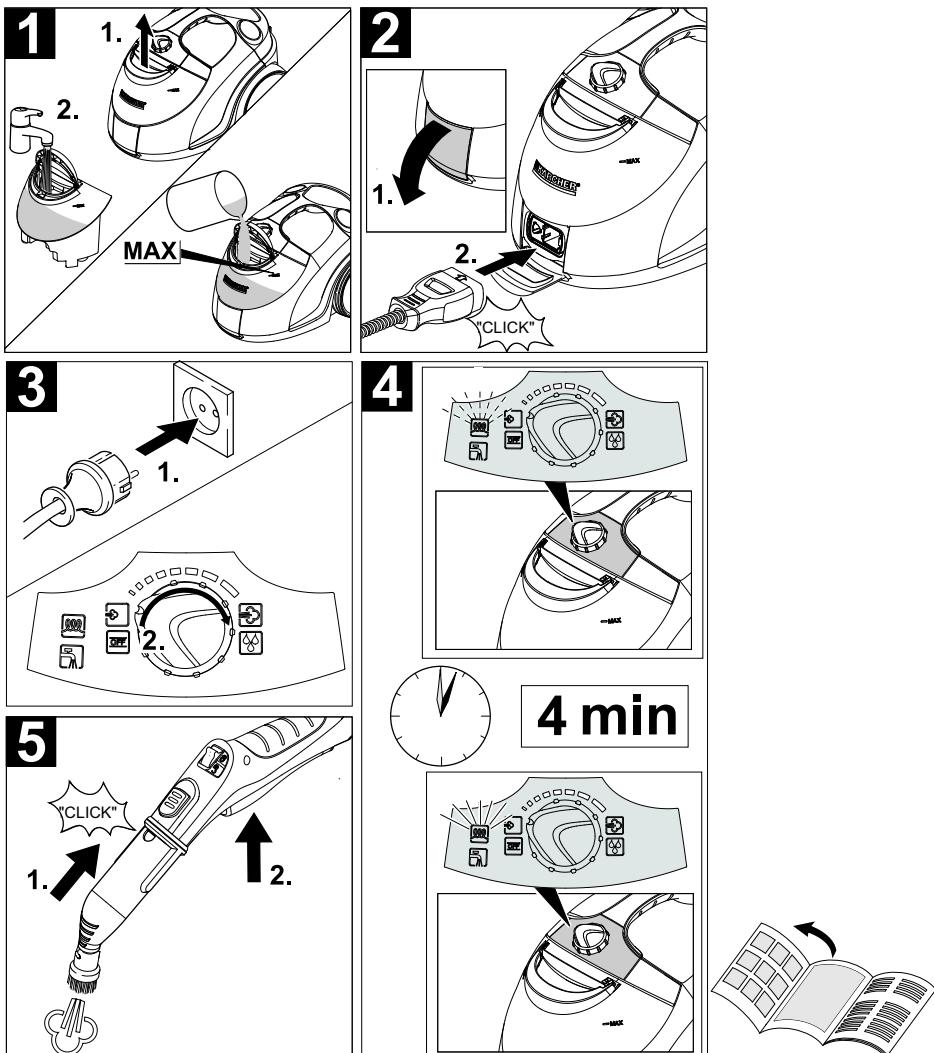

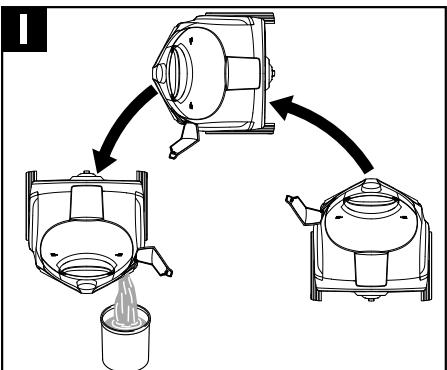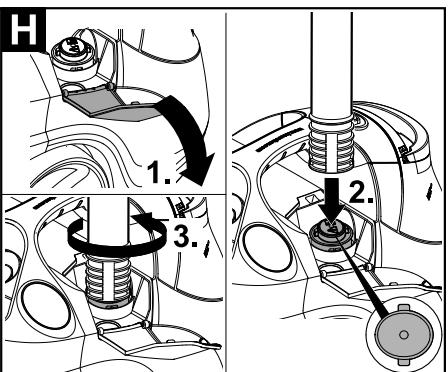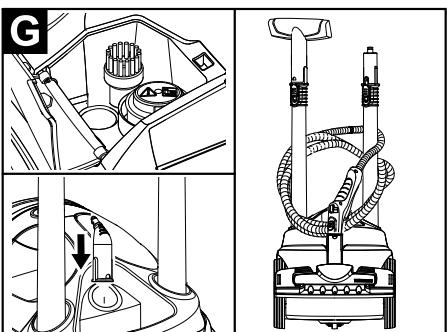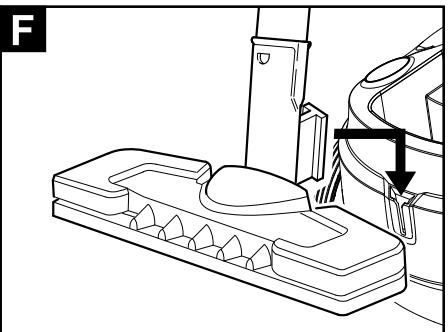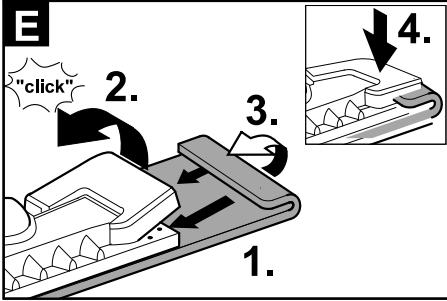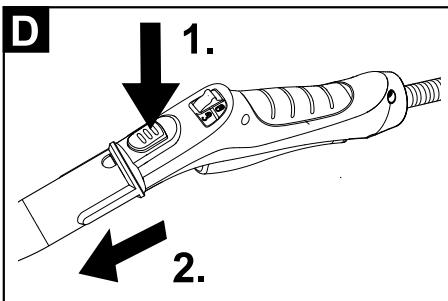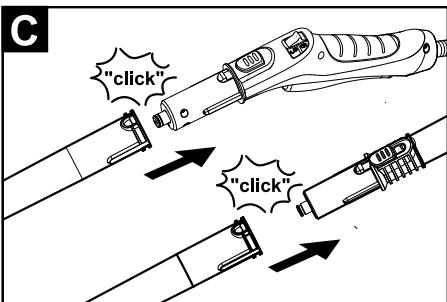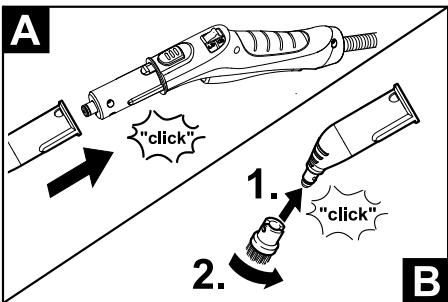

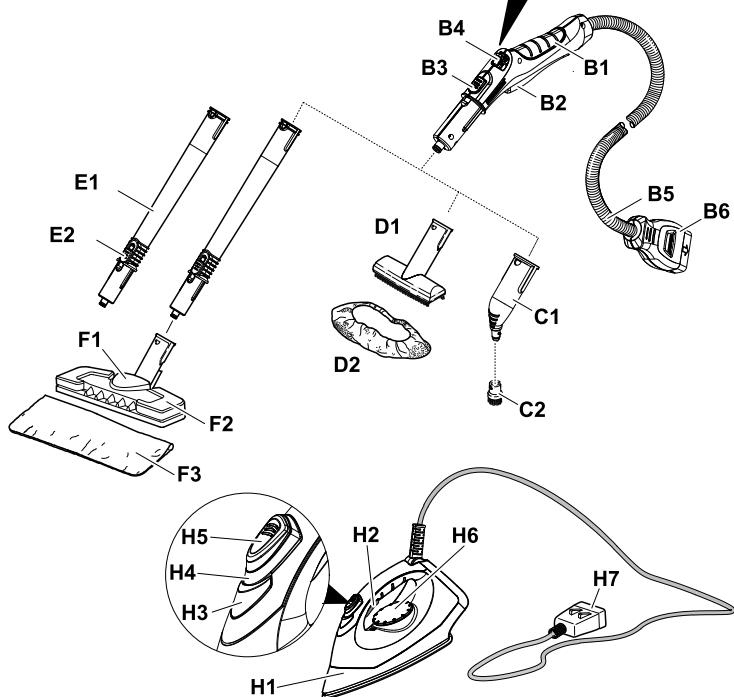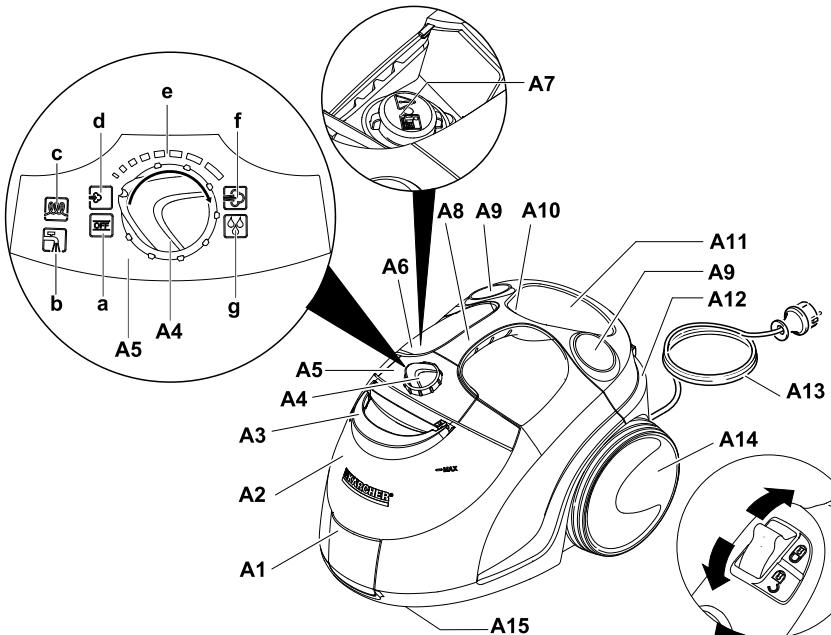

Inhalt

| | | |
|------------------------|----|----|
| Allgemeine Hinweise | DE | 5 |
| Sicherheitshinweise | DE | 6 |
| Gerätebeschreibung | DE | 7 |
| Kurzanleitung | DE | 8 |
| Betrieb | DE | 8 |
| Anwendung des Zubehörs | DE | 10 |
| Pflege und Wartung | DE | 12 |
| Hilfe bei Störungen | DE | 13 |
| Technische Daten | DE | 14 |
| Sonderzubehör | DE | 15 |

Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,

  Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie den Dampfreiniger ausschließlich für den Privathaushalt. Das Gerät ist zur Reinigung mit Dampf bestimmt und kann mit geeignetem Zubehör, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben, verwendet werden. Es wird kein Reinigungsmittel benötigt. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise.

Symbole in der Betriebsanleitung

Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Symbole auf dem Gerät



ACHTUNG – Betriebsanleitung lesen!



Dampf

ACHTUNG – Verbrühungsgefahr

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Sicherheitshinweise

⚠ Gefahr

- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbezirken sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Das Gerät nicht in Schwimmbecken verwenden, die Wasser enthalten.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden zur Reinigung von Elektrogeräten z.B. Backofen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Fernsehern, Lampe, Fön, elektrische Heizung usw.
- Das Gerät und das Zubehör vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden. Bitte überprüfen Sie besonders Netzanschlussleitung, Wartungsverschluss und Dampfschlauch.
- Beschädigte Netzanschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/ Elektro-Fachkraft austauschen lassen.
- Beschädigten Dampfschlauch unverzüglich austauschen. Es darf nur ein vom Hersteller empfohlener Dampfschlauch (Bestellnummer siehe Ersatzteilliste) verwendet werden.
- Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Keine Gegenstände abdampfen, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Asbest) enthalten.
- Den Dampfstrahl nie aus kurzer Entfernung mit der Hand berühren oder auf Menschen oder Tiere richten (Verbrühungsgefahr).
- Der Wartungsverschluss darf während des Betriebs nicht geöffnet werden.

⚠ Warnung

- Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde.
- Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

- In feuchten Räumen, z.B. Badezimmer, das Gerät nur an Steckdosen mit vorgesetztem FI-Schutzschalter betreiben.
- Ungeeignete elektrische Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Nur eine spritzwassergeschützte elektrische Verlängerungsleitung mit einem Querschnitt von mindestens $3 \times 1 \text{ mm}^2$ verwenden.
- Die Verbindung von Netzstecker und Verlängerungsleitung darf nicht im Wasser liegen.
- Beim Ersetzen von Kupplungen an Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung müssen der Spritzwasserschutz und die mechanische Festigkeit gewährleistet bleiben.
- Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Personen im Umfeld zu achten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder dürfen das Gerät nur dann verwenden, wenn sie über 8 Jahre alt sind und wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt sind oder von ihr Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Anwenderwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange das Gerät in Betrieb ist.
- Vorsicht bei der Reinigung von gefliesten Wänden mit Steckdosen.

Vorsicht

- Darauf achten, dass Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen verletzt oder beschädigt werden. Die Netzteile vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.
- Niemals Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren (z.B. Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner und Azeton) in den Kessel füllen, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Das Gerät darf während der Reinigungsarbeit nicht getragen werden.
- Das Gerät muss einen standfesten Untergrund haben.
- Gerät nur entsprechend der Beschreibung bzw. Abbildung betreiben oder lagern!
- Den Dampfhebel bei Betrieb nicht festklemmen.
- Das Gerät vor Regen schützen. Nicht im Außenbereich lagern

Sicherheitseinrichtungen

Vorsicht

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht verändert oder umgangen werden.

Druckregler

Der Druckregler hält den Kesseldruck während des Betriebs möglichst konstant. Die Heizung wird bei Erreichen des maximalen Betriebsdrucks im Kessel abgeschaltet und bei einem Druckabfall im Kessel infolge von Dampfentnahme wieder zugeschaltet.

Kesselthermostat

Wenn sich im Fehlerfall kein Wasser im Kessel befindet steigt die Temperatur im Kessel an. Der Kesselthermostat schaltet die Heizung ab. Ein normaler Betrieb ist wieder möglich, wenn der Kessel gefüllt ist.

Sicherheitsthermostat

Fällt der Druckregler und das Kesselthermostat im Fehlerfall aus und überhitzt sich das Gerät, so schaltet der Sicherheitsthermostat das Gerät aus. Wenden Sie sich zum Rückstellen des Sicherheitsthermostats an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

Wartungsverschluss

Der Wartungsverschluss ist zugleich ein Überdruckventil. Er verschließt den Kessel gegen den anstehenden Dampfdruck. Sollte der Druckregler defekt sein, und der Dampfdruck im Kessel steigen, öffnet das Überdruckventil und Dampf tritt durch den Wartungsverschluss nach außen aus. Wenden Sie sich vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

Gerätebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstattung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung).

➔ Abbildungen siehe Ausklappseite!



- A1 Gerätesteckdose mit Abdeckung
- A2 Wassertank
- A3 Tragegriff für Wassertank
- A4 Wahlschalter
- A5 Bedienfeld
 - a Anzeige - OFF Position
 - b Anzeige - Wassermangel (ROT)
 - c Anzeige - Heizung (GRÜN)
 - d Min. Dampfstufe
 - e Wahlbereich Dampfstärke
 - f Max. Dampfstufe
 - g Dampfstufe Vapohydro-Funktion
- A6 Verschlussklappe für Zubehörfach
- A7 Wartungsverschluss
- A8 Tragegriff
- A9 Halter für Zubehör
- A10 Zubehör-Aufbewahrung
- A11 Aufbewahrung für Netzanschlussleitung
- A12 Parkhalterung für Bodendüse
- A13 Netzanschlussleitung mit Netzstecker
- A14 Laufräder (2 Stück)
- A15 Lenkrolle
- B1 Dampfpistole
- B2 Dampfhebel
- B3 Entriegelungstaste
- B4 Kindersicherung
- B5 Dampfschlauch
- B6 Dampfstecker
- C1 Punktstrahldüse
- C2 Rundbürste

- D1 Handdüse
- D2 Frotteeüberzug
- E1 Verlängerungsrohre (2 Stück)
- E2 Entriegelungstaste
- F1 Bodendüse
- F2 Halteklammer
- F3 Bodentuch

Option

- H1 Dampfdruck-Bügeleisen
- H2 Schalter Dampf (unten)
- H3 Anzeige - Heizung (ORANGE)
- H4 Schalter Dampf (oben)
- H5 Verriegelung für Schalter Dampf
- H6 Temperaturregler
- H7 Dampfstecker

Kurzanleitung

→ Abbildungen siehe Seite 2

- 1 Wassertank bis zur Markierung „MAX“ füllen.
- 2 Dampfstecker in Gerätesteckdose stecken.
- 3 Netzstecker einstecken.
Gerät durch drehen des Wahlschalters einschalten.
- 4 Anzeige - Heizung blinkt grün.
Warten bis die Anzeige - Heizung konstant grün leuchtet.
- 5 Zubehör an Dampfpistole anschließen.
Der Dampfreiniger ist einsatzbereit.

Betrieb

→ Abbildungen siehe Ausklappseite!



Zubehör montieren

- Abbildung 2
Abdeckung der Gerätesteckdose öffnen.
- Dampfstecker fest in die Gerätesteckdose stecken. Dabei muss der Stecker hörbar einrasten.
Zum Trennen: Abdeckung der Gerätesteckdose nach unten drücken und Dampfstecker aus der Gerätesteckdose ziehen.

→ Abbildungen A - B

Benötigtes Zubehör (siehe Kapitel „Anwendung des Zubehörs“) mit der Dampfpistole verbinden. Dazu das offene Ende des Zubehörs auf die Dampfpistole stecken und soweit auf die Dampfpistole schieben, bis die Entriegelungstaste der Dampfpistole einrastet.

→ Abbildung C

Bei Bedarf die Verlängerungsrohre verwenden. Dazu ein bzw. beide Verlängerungsrohre mit der Dampfpistole verbinden. Benötigtes Zubehör auf das freie Ende des Verlängerungsrohres schieben.

Zubehör trennen

⚠ Gefahr

Beim Trennen von Zubehörteilen kann heißes Wasser heraustropfen! Trennen Sie die Zubehörteile nie während Dampf austströmt – Verbrühungsgefahr!

- Kindersicherung nach hinten stellen (Dampfhebel gesperrt).

→ Abbildung D

Zum Trennen der Zubehörteile die Entriegelungstaste drücken und die Teile auseinander ziehen.

Wassertank füllen

Der Wassertank kann jederzeit gefüllt werden.

Vorsicht

Kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner verwenden!

Keine Reinigungsmittel oder andere Zusätze (zum Beispiel Düfte) einfüllen!

Kein reines destilliertes Wasser verwenden! Max. 50% destilliertes Wasser und 50% Leitungswasser.

Kein gesammeltes Regenwasser verwenden!

→ Abbildung 1

Der Wassertank kann zum Füllen abgenommen oder direkt am Gerät befüllt werden.

Wassertank abnehmen

- Wassertank senkrecht nach oben ziehen.
- Wassertank senkrecht unter Wasserhahn bis zur Markierung „MAX“ füllen.
- Wassertank einsetzen und nach unten drücken bis er einrastet.

Direkt am Gerät

- Wasser aus einem Gefäß in den Einfülltrichter gießen. Bis zur Markierung „MAX“ füllen.

Gerät einschalten

- Das Gerät auf festen Untergrund stellen.
- Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- Von der OFF-Position aus mit dem Wahlschalter auf den Wahlbereich Dampfstärke drehen.
Anzeige - Heizung blinkt grün.

Hinweis: Befindet sich kein oder zu wenig Wasser im Dampfkessel, läuft die Wasserpumpe an und fördert Wasser vom Wassertank in den Dampfkessel. Der Füllvorgang kann mehrere Minuten dauern.

- Warten bis die Anzeige Heizung konstant leuchtet.

Der Dampfreiniger ist einsatzbereit.

Hinweis: Das Gerät schließt alle 60 Sekunden kurzzeitig das Ventil. Dies verhindert, dass sich das Ventil festsetzen kann. Dabei ist ein leises Klicken zu hören. Der Dampfaustzug wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Wasser nachfüllen

Bei Wassermangel im Wassertank blinkt die Anzeige - Wassermangel rot und es ertönt ein Signalton.

Hinweis: Immer wenn sich zu wenig Wasser im Dampfkessel befindet, fördert die Wasserpumpe automatisch Wasser vom Wassertank in den Dampfkessel. Ist der Wassertank leer, kann die Wasserpumpe den Dampfkessel nicht mehr befüllen und die Dampfentnahme wird blockiert.

- Wassertank bis zur Markierung „MAX“ füllen.

Hinweis: In kurzen Intervallen versucht die Wasserpumpe den Dampfkessel zu füllen. Ist die Befüllung erfolgreich, wird sofort die Dampfentnahme wieder freigegeben, die rote Anzeige erlischt.

Dampfmenge regeln

Die ausströmende Dampfmenge wird durch einen Wahlschalter geregelt. Abhängig von der Verschmutzungsart und Verschmutzungsstärke gibt dieser

Wahlschalter Einstellungsmöglichkeiten von der min. Dampfstufe (leichte Verschmutzungen) bis hin zur max. Dampfstufe (grobe Verschmutzungen).

Für starke Verschmutzungen, die sich in schwer zugänglichen Bereichen befinden, gibt es die Vapohydro-Funktion.

Dampfmenge einstellen

- Wahlschalter auf benötigte Dampfmenge stellen.
- Dampfhebel betätigen, dabei die Dampfpistole zuerst auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig ausströmt.

Gerät ausschalten

- Schalter auf OFF-Position drehen, um das Gerät auszuschalten.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Deckel der Gerätesteckdose nach unten drücken und Dampfstecker aus der Gerätesteckdose ziehen.
- Restwasser aus Wassertank leeren.

Gerät aufbewahren

Abbildungen **F** - **G**

- Rundbürste im Zubehörfach verstauen.
- Handdüse auf ein Verlängerungsrohr stecken.
- Verlängerungsrohre in die Halter für Zubehör stecken.
- Punktstrahldüse in Zubehör-Aufbewahrung stecken.
- Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.
- Dampfschlauch um die Verlängerungsrohre wickeln und Dampfpistole in die Bodendüse stecken.
- Netzanschlussleitung in der Aufbewahrung für Netzanschlussleitung verstauen.

Anwendung des Zubehörs

Wichtige Anwendungshinweise

Bodenflächen reinigen

Es wird empfohlen vor dem Einsatz des Dampfreinigers den Boden zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz/losen Partikeln befreit.

Auffrischen von Textilien

Vor Behandlung mit dem Dampfreiniger bitte immer die Verträglichkeit der Textilien an verdeckter Stelle prüfen: Zuerst Eindampfen, dann trocknen lassen und anschließend auf Farb- oder Formveränderung prüfen.

Reinigung von beschichteten oder lackierten Oberflächen

Beim Reinigen von lackierten oder kunststoffbeschichteten Oberflächen wie z. B. Küchen- und Wohnmöbeln, Türen, Parkett können sich Wachs, Möbelpolitur, Kunststoffbeschichtungen oder Farbe lösen oder Flecken entstehen. Bei der Reinigung dieser Oberflächen ein Tuch kurz eindampfen und damit über die Oberflächen wischen.

Vorsicht

Dampf nicht auf verleimte Kanten richten, da sich der Umleimer lösen könnte. Das Gerät nicht zum Reinigen von unversiegelten Holz- oder Parkettböden verwenden.

Glasreinigung

Erwärmen Sie bei niedrigen Außentemperaturen, vor allem im Winter, die Fensterscheibe, in dem Sie die gesamte Glasoberfläche leicht eindampfen. So werden Spannungen an der Oberfläche vermieden, die zu Glasbruch führen können. Anschließend die Fensterfläche mit Handdüse und Überzug reinigen. Verwenden Sie zum Abziehen des Wassers einen Fensterabzieher oder wischen Sie die Flächen trocken.

Vorsicht

Dampf nicht auf die versiegelten Stellen des Fensterrahmens richten, um diese nicht zu beschädigen.

Dampfpistole

Sie können die Dampfpistole auch ohne Zubehör benutzen, zum Beispiel:

- zum Beseitigen von Gerüchen und Falten aus hängenden Kleidungsstücken, indem Sie diese aus einer Entfernung von 10-20 cm bedampfen.
- zum Entstauben von Pflanzen. Hierbei einen Abstand von 20-40 cm halten.
- zum feuchten Staubwischen, indem ein Tuch kurz eingedampft wird und damit über Möbel gewischt wird.

Punktstrahldüse

Je näher die Punktstrahldüse an der verschmutzten Stelle ist, desto höher ist die Reinigungswirkung, da Temperatur und Dampf am Düsenaustritt am höchsten sind. Besonders praktisch zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, Fugen, Armaturen, Abflüssen, Waschbecken, WCs, Jalousien oder Heizkörpern. Starke Kalkablagerungen können vor dem Dampfreinigen mit Essig oder Zitronensäure beträufelt werden, 5 Minuten einwirken lassen, danach abdampfen.

Rundbürste

Die Rundbürste kann als Ergänzung auf die Punktstrahldüse montiert werden. Durch Bürsten können damit hartnäckige Verschmutzungen leichter entfernt werden.

Vorsicht

Nicht geeignet zur Reinigung empfindlicher Flächen.

→ Abbildung **B**

Rundbürste auf Punktstrahldüse befestigen.

Handdüse

Bitte den Frotteeüberzug über die Handdüse ziehen. Besonders gut geeignet für kleine abwaschbare Flächen, Duschkabinen und Spiegel.

Bodendüse

Geeignet für alle abwaschbaren Wand- und Bodenbeläge, z. B. Steinböden, Fliesen und PVC-Böden. Arbeiten Sie auf stark verschmutzten Flächen langsam, damit der Dampf länger einwirken kann.

Hinweis: Reinigungsmittellrückstände oder Pflegeemulsionen, die sich noch auf der zu reinigenden Fläche befinden, könnten bei der Dampfreinigung zu Schlieren führen, die bei mehrmaliger Anwendung aber verschwinden.

→ Abbildung E

Bodenstuch an Bodendüse befestigen.

- 1 Bodentuch längs falten und Bodendüse darauf stellen.
- 2 Halteklemmern öffnen.
- 3 Tuchenden in die Öffnungen legen und fest spannen.
- 4 Halteklemmern schließen.

Vorsicht

Finger nicht zwischen die Klemmern bringen.

Bodendüse parken

→ Abbildung F

Bei Arbeitsunterbrechung die Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.

Bügeleisen

⚠ Gefahr

- Das Dampfdruck-Bügeleisen darf nicht benutzt werden, falls es heruntergefallen ist, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist oder undicht ist.
- **Heißes Dampfdruck-Bügeleisen und heißer Dampfstrahl!** Andere Personen auf mögliche Verbrennungsgefahr hinweisen. Nie den Dampfstrahl auf Personen oder Tiere richten
(Verbrühungsgefahr). Mit heißem Dampfdruck-Bügeleisen keine elektrischen Leitungen oder brennbaren Gegenstände berühren.

⚠ Warnung

- Das Dampfdruck-Bügeleisen und dessen Anschlussleitung müssen während des Erhitzen oder Abkühlens außer Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre sind.
- Das Dampfdruck-Bügeleisen muss auf einer stabilen Oberfläche benutzt und abgestellt werden.

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung des KÄRCHER Bügeltisches mit Aktiv-Dampfabsaugung (2.884-933.0). Dieser Bügeltisch ist optimal auf das von Ihnen erworbene Gerät abgestimmt. Er erleichtert und beschleunigt dadurch wesentlich den Bügelvorgang. Auf jeden Fall sollte ein Bügeltisch mit dampfdurchlässigem, gitterartigem Bügeluntergrund verwendet werden.

Hinweis: Bitte bei eingestecktem Bügeleisen nicht die Dampfstufe VapoHydro-Funktion einstellen, da sonst die Bügelwäsche nass wird.

→ Stellen Sie sicher dass sich frisches Leitungswasser im Kessel des Dampfreinigers befindet.

→ Dampfstecker des Bügeleisens fest in die Gerätesteckdose stecken. Dabei muss der Stecker hörbar einrasten.
Anzeige - Bügeleisen leuchtet konstant grün.

→ Den Dampfreiniger entsprechend der Beschreibung in Betrieb nehmen.
Empfohlene Dampfstufen:

| Stufe | Kleidungsstoffe |
|-----------------|------------------------------------|
| Min. Dampfstufe | Wenig zerknitterte Kleidungsstücke |
| Max. Dampfstufe | Jeans |

→ Warten bis der Dampfreiniger einsatzbereit ist.

Dampfbügeln

Sämtliche Textilien können mit Dampf gebügelt werden. Empfindliche Stoffe oder Aufdrucke rückseitig bzw. nach Angaben des Herstellers bügeln.

Hinweis: Für diese empfindliche Textilien empfehlen wir die Verwendung der KÄRCHER Antihaft-Bügelsohle BE 6006 (Bestell-Nr. 2.860-142.0).

- Stellen Sie den Temperaturregler des Bügeleisens innerhalb des markierten Bereiches ein (•••/MAX).
- Sobald die Anzeige Heizung des Bügeleisens erlischt, kann mit dem Bügeln begonnen werden.

Hinweis: Die Bügeleisensohle muss heiß sein, damit der Dampf nicht an der Sohle kondensiert und auf die Bügelwäsche tropft.

- Betätigen Sie den Schalter Dampf oben oder Schalter Dampf unten.
- **Intervalldampfen:** Schalter Dampf drücken. Dampf strömt aus, so lange der Schalter gedrückt wird.
- **Dauer dampfen:** Verriegelung für Schalter Dampf bis zum einrasten nach hinten ziehen. Dampf strömt dauernd aus. Zum Lösen die Verriegelung nach vorne drücken.
- Richten Sie den ersten Dampfstoß zu Beginn des Bügelns oder nach Bügelpausen auf ein Tuch, bis der Dampf gleichmäßig austritt.
- Sie können das Bügeleisen zum Bedampfen von Gardinen, Kleidern, etc. auch senkrecht halten.

Trockenbügeln

Hinweis: Auch beim Trockenbügeln muss sich Wasser im Kessel befinden.

- Stellen Sie den Temperaturregler des Bügeleisens entsprechend Ihrem Kleidungsstück ein.

| | |
|-----|-------------------|
| • | Synthetik |
| •• | Wolle, Seide |
| ••• | Baumwolle, Leinen |

Hinweis: Bitte beachten Sie die Bügel- und Waschangaben in Ihrem Kleidungsstück.

- Sobald die Anzeige Heizung des Bügeleisens erlischt, kann mit dem Bügeln begonnen werden.

Pflege und Wartung

⚠ Gefahr

Wartungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker und abgekühltem Dampfreiniger durchführen.

Ausspülen des Dampfkessels

Spülen Sie den Dampfkessel des Dampfreinigers spätestens nach jeder 8. Tankfüllung aus.

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Dampfreiniger abkühlen lassen.
- Wassertank entleeren oder aus dem Gerät entnehmen.
- Zubehör aus den Zubehörhaltern entnehmen.

Abbildung H

- Verschlussklappe des Zubehörfaches öffnen.
- Zubehör aus dem Zubehörfach entfernen.
- Wartungsverschluss öffnen. Dazu das offene Ende eines Verlängerungsrohrs auf den Wartungsverschluss aufsetzen, in die Führung einrasten und aufdrehen.
- Dampfkessel mit Wasser füllen und kräftig schütteln. Dadurch lösen sich Kalkrückstände, die sich auf dem Boden des Dampfkessels abgesetzt haben.
- Vorhandenes Wasser vollständig aus dem Kessel leeren (siehe Abbildung I).

Entkalken des Dampfkessels

Da sich an der Kesselwand Kalk festsetzt, empfehlen wir, den Dampfkessel in folgenden Abständen zu entkalken (TF=Tankfüllungen):

| Härtebereich | ° dH | mmol/l | TF |
|--------------|-------|---------|-----|
| I weich | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II mittel | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III hart | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV sehr hart | >21 | >3,8 | 50 |

Hinweis: Die Härte des Leitungswassers können Sie bei Ihrem Wasserwirtschaftsamt oder den Stadtwerken erfragen.

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Dampfreiniger abkühlen lassen.
- Wassertank entleeren oder aus dem Gerät entnehmen.
- Zubehör aus den Zubehörhaltern entnehmen.

Abbildung H

- Verschlussklappe des Zubehörfachs öffnen.
- Zubehör aus dem Zubehörfach entfernen.
- Wartungsverschluss öffnen. Dazu das offene Ende eines Verlängerungsrohrs auf den Wartungsverschluss aufsetzen, in die Führung einrasten und aufdrehen.
- Vorhandenes Wasser vollständig aus dem Kessel leeren (siehe Abbildung II).

⚠ Warnung

Verwenden Sie ausschließlich Produkte, die von KÄRCHER freigegeben sind, um eine Schädigung des Gerätes auszuschließen.

- Verwenden Sie zum Entkalken die KÄRCHER Entkalkersticks (Bestell-Nr. 6.295-206). Beachten Sie beim Ansetzen der Entkalkerlösung die Dosierungshinweise auf der Verpackung.

⚠ Achtung

Vorsicht beim Befüllen und Entleeren des Dampfreinigers. Die Entkakerlösung kann empfindliche Oberflächen angreifen.

- Füllen Sie die Entkakerlösung in den Kessel und lassen Sie die Lösung ca. 8 Stunden einwirken.

⚠ Warnung

Während des Entkalkens, den Wartungsverschluss nicht auf das Gerät schrauben. Den Dampfreiniger nicht benutzen, solange noch Entkalkungsmittel im Kessel ist.

- Nach 8 Stunden die Entkakerlösung vollständig ausschütten. Es bleibt noch eine Restmenge Lösung im Dampfkessel, deshalb den Kessel zwei- bis dreimal mit kaltem Wasser ausspülen, um alle Rückstände des Entkalkers zu entfernen.
- Vorhandenes Wasser vollständig aus dem Kessel leeren (siehe Abbildung II).
- Wartungsverschluss mit dem Verlängerungsrohr zuschrauben.
- Wassertank füllen (siehe Seite 8).
- Der Dampfreiniger ist einsatzbereit.

Pflege des Zubehörs

Hinweis: Bodentuch und Frotteeüberzug sind bereits vorgewaschen und können sofort zum Arbeiten mit dem Dampfreiniger verwendet werden.

- Waschen Sie verschmutzte Bodentücher und Frotteeüberzüge bei 60°C in der Waschmaschine. Verwenden Sie keinen Weichspüler, damit die Tücher den Schmutz gut aufnehmen können. Die Tücher sind für den Trockner geeignet.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

⚠ Gefahr

Wartungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker und abgekühltem Dampfreiniger durchführen.

Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Lange Aufheizzeit

Dampfkessel ist verkalkt.
→ Dampfkessel entkalken.

Kein Dampf

Anzeige - Wassermangel blinkt rot und Signalton ertönt.

Kein Wasser im Wassertank.

→ Wassertank bis zur Markierung „MAX“ füllen.

Anzeige - Wassermangel leuchtet rot.

Kein Wasser im Dampfkessel. Überhit-zungsschutz der Pumpe hat ausgelöst.

→ Gerät ausschalten.

→ Wassertank bis zur Markierung „MAX“ füllen.

→ Gerät einschalten.

Wassertank nicht richtig eingesetzt oder verkalkt.

→ Wassertank entnehmen und spülen.

→ Wassertank einsetzen und nach unten drücken bis er einrastet.

Dampfhebel lässt sich nicht drücken.

Dampfhebel ist mit der Verriegelung / Kindersicherung gesichert.

→ Kindersicherung nach vorne stellen.

Dampfdruck-Bügeleisen „spuckt“ Wasser!

→ Temperaturregler auf Stufe ... stellen.

→ Kessel des Dampfreinigers ausspülen oder entkalken.

Dampfstufe Vapohydro eingestellt

→ Wahlschalter auf den Wahlbereich Dampfstärke drehen.

Nach Bügelpausen kommen

Wassertropfen aus dem Dampfdruck-Bügeleisen.

Bei längeren Bügelpausen kann Dampf in der Dampfleitung kondensieren.

→ Den ersten Dampfstoß auf ein separa-tes Tuch richten.

Hoher Wasseraustrag

Dampfkessel ist verkalkt.

→ Dampfkessel entkalken.

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original KÄRCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteilüber-sicht finden Sie am Ende dieser Betriebs-anleitung.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

| | |
|----------|-----------|
| Spannung | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|------------|------|
| Schutzgrad | IPX4 |
|------------|------|

| | |
|--------------|---|
| Schutzklasse | I |
|--------------|---|

Leistungsdaten

| | |
|--------------|--------|
| Heizleistung | 1800 W |
|--------------|--------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Heizleistung Bügeleisen | 700 W |
|-------------------------|-------|

| | |
|--------------------|---------|
| Betriebsdruck max. | 0,4 MPa |
|--------------------|---------|

| | |
|-------------|-----------|
| Aufheizzeit | 4 Minuten |
|-------------|-----------|

Dampfmenge

| | |
|-----------------|----------|
| – Dauer dampfen | 50 g/min |
|-----------------|----------|

| | |
|------------------|-----------|
| – Dampfstoß max. | 130 g/min |
|------------------|-----------|

| | |
|-------------|-----------|
| – Vapohydro | 230 g/min |
|-------------|-----------|

Füllmenge

| | |
|------------|-------|
| Wassertank | 1,5 l |
|------------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Dampfkessel | 0,5 l |
|-------------|-------|

Maße

| | |
|------------------------|--------|
| Gewicht (ohne Zubehör) | 6,0 kg |
|------------------------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Länge | 439 mm |
|-------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Breite | 301 mm |
|--------|--------|

| | |
|------|--------|
| Höhe | 304 mm |
|------|--------|

Technische Änderungen vorbehalten!

Sonderzubehör

Bestellnummer

Mikrofaser-Tuchset, Bad 2.863-171

2 Soft-Boden tücher aus Plüschvelour,

1 Abrasiv-Überzug für Handdüse,

1 Poliertuch für Spiegel und Armaturen

Mikrofaser-Tuchset, Küche 2.863-172

2 Soft-Boden tücher aus Plüschvelour,

1 Soft-Überzug aus Plüschvelour, 1 Tuch für
streifenfreie Reinigung von Edelstahlflächen

Mikrofaser-Tuchset, Soft- 2.863-173

Bodentuch

2 Soft-Boden tücher aus Plüschvelour

Mikrofaser-Tuchset, Soft- 2.863-174

Überzug

2 Soft-Überzüge aus Plüschvelour

Frottee-Tücher 6.369-357

5 Boden tücher aus Baumwolle

Frottee-Überzüge 6.370-990

5 Überzüge aus Baumwolle

Rundbürstenset 2.863-058

4 Rundbürsten für die Punktstrahldüse

Rundbürstenset mit Messing- borsten 2.863-061

Zum Entfernen von hartnäckigem
Schmutz. Ideal auf unempfindlichen Ober-
flächen.

Powerdüse mit Verlängerung 2.884-282
für Punktstahldüse

Zum Entfernen hartnäckiger Verschmut-
zungen besonders an schwer zugängli-
chen Flächen.

Rundbürste mit Schaber 2.863-140

Rundbürste mit zwei Reihen hitzebeständi-
ger Borsten und einem Schaber. Nicht ge-
eignet auf empfindlichen Oberflächen.

Dampf-Turbobürste 2.863-159

Für Reinigungsaufgaben bei denen sonst
geschrubbtt werden muss

Textilpflegedüse 4.130-390

Zum Auffrischen von Kleidung und Textilien.

Entkalkersticks (9 Stück) 6.295-206

Aktiv-Bügeltisch AB 1000 2.884-933

Für sehr gute Bügelergebnisse bei erhebli-
cher Zeiteinsparung (nur für 230 V)

Dampfdruck-Bügeleisen 2.863-209

Antihalt-Bügelsohle 2.860-142

Geeignet zum Bügeln empfindlicher Stoffe.

Contents

| | | |
|------------------------------|----|----|
| General information | EN | 5 |
| Safety instructions | EN | 6 |
| Description of the Appliance | EN | 7 |
| Quick Reference | EN | 8 |
| Operation | EN | 8 |
| How to Use the Accessories | EN | 10 |
| Maintenance and care | EN | 12 |
| Troubleshooting | EN | 13 |
| Technical specifications | EN | 14 |
| Special accessories | EN | 15 |

General information

Dear Customer,

 Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use

Use the steam cleaner only for private households.

The appliance is intended to be used with steam and can be used with the appropriate accessories as described in these operating instructions. You will not need any detergent. Please adhere to the safety instructions.

Symbols in the operating instructions

Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Symbols on the machine

  CAUTION – Please read the operating instructions!

 Steam

CAUTION - Danger of scalding

Environmental protection

 The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

 Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking.

In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase. (See address on the reverse)

Safety instructions

⚠ Danger

- The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.
- If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.
- Never use the appliance in pools containing water.
- The device should not be used to clean electrical appliances such as oven, exhaust, micro-wave, televisions, lamps, hair-dryer, electrical heating systems, etc.
- Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used. Please check in particular the power cord, the maintenance lock, and the steam hose.
- If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.
- Please arrange for the immediate exchange of a damaged steam hose. You may only use a steam hose that is recommended by the manufacturer (see spare parts list for the order number).
- Never touch the mains plug and the socket with wet hands.
- Never use the appliance to clean objects containing hazardous substances (e.g. asbestos).
- Never touch the steam jet from a short distance with your hands and never direct the steam jet to persons or animals (risk of scalds).
- The maintenance lock must not be opened during operation.

⚠ Warning

- The appliance may only be connected to an electrical supply which has been installed in accordance with IEC 60364.
- The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.

- In wet rooms, e.g. bathrooms, connect the appliance to sockets with a series connected RCD adapter.
- Unsuitable electrical extension cables can be hazardous. Only use a splash-proof electrical extension cable with a minimum cross-section of $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- The connection between power cord and extension cable must not lie in water.
- If couplings of the power cord or extension cable are replaced the splash protection and the mechanical tightness must be ensured.
- The operator must use the appliance correctly. When working with the appliance, he must consider the local conditions and pay due care and attention to other persons, in particular children, who are nearby.
- This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensoric or mental capacities or lack of experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or if they received precise instructions on the use of this appliance.
- Children must only use this appliance if they are older than 8 and if they are supervised by a person responsible for their safety or if they are instructed on the use of the appliance by such person.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.
- Never leave the appliance unattended when it is in operation.
- Be very careful while cleaning tiled walls with sockets.

Caution

- Make sure that the power cable or extension cables are not damaged by running over, pinching, dragging or similar. Protect the power cable from heat, oil, and sharp edges.

- Never fill solvents, solvent-containing liquids or undiluted acids (e.g. detergents, benzene, paint thinner, and acetone) into the water reservoir as these substances affect the materials used on the appliance.
- The appliance must not be carried during cleaning.
- The appliance must provide of a stable ground.
- Use and store the unit only in accordance with the specifications in the description and/or figure.
- The steam switch must not be locked during the operation.
- Protect the appliance from rain. Do not store outside.

Safety Devices

Caution

Safety devices protect the user and must not be modified or bypassed.

Pressure controller

The pressure controller keeps the boiler pressure during the operation as constant as possible. The heating is turned off if the maximum operating pressure of 4 bar is reached in the boiler and is reactivated in case of a pressure drop in the boiler due to steam tapping.

Boiler thermostat

If, in case of a malfunction, there is no water in the boiler, the temperature in the boiler rises. The boiler thermostat turns off the heating. Once the boiler is filled, normal operation can continue.

Safety thermostat

The safety thermostat turns off the appliance if the boiler thermostat and the pressure controller fails and the appliance overheats in case of a malfunction. Please contact your local KÄRCHER customer service to arrange for the reset of the safety thermostat.

Maintenance lock

The maintenance lock acts as a pressure control valve at the same time. It seals the boiler against the steam pressure that builds up in the boiler.

If the pressure controller is defect and the steam pressure in the boiler rises, the pressure control valve, and steam is emitted through the maintenance lock to the outside.

Please contact your local KÄRCHER customer service before you put the appliance into operation again.

Description of the Appliance

These operating instructions describe the maximum equipment. Depending on the model, there are differences in the scopes of delivery (see packaging).

→ Illustrations on fold-out page!



- A1 Appliance connector with cover
- A2 Water reservoir
- A3 Carry handle for water reservoir
- A4 Selector switch
- A5 Operating panel
- a Display - OFF position
- b Display - water shortage (RED)
- c Display - heater (GREEN)
- d Min. steam level
- e Selection range of steam level
- f Max. steam level
- g Steam level Vapohydro function
- A6 Locking door for accessories compartment
- A7 Maintenance lock
- A8 Carrying handle
- A9 Holder for accessories
- A10 Accessories storage
- A11 Storage for mains connection cable
- A12 Storage holder for floor nozzle
- A13 Mains cable with mains plug
- A14 Running wheels (2 ea.)
- A15 Steering roller
- B1 Steam gun
- B2 Steam lever
- B3 Unlocking button
- B4 Child lock
- B5 Steam hose
- B6 Steam plug
- C1 Detail nozzle
- C2 Round brush
- D1 Hand nozzle
- D2 Terry cloth cover

E1 Extension tubes (two tubes)

E2 Unlocking button

F1 Floor nozzle

F2 Retaining clip

F3 Terry floor cloth

Option

H1 Steam pressure iron

H2 Upper steam button

H3 Display - heater (ORANGE)

H4 Lower steam button

H5 Steam lock

H6 Temperature controller

H7 Steam plug

Quick Reference

→ Illustrations on Page 2

- 1 Fill the water reservoir up to the "MAX" marking.
- 2 Insert the steam plug into the appliance connector.
- 3 Plug in the main plug.
Switch on the appliance by turning the selector switch.
- 4 *Display - heater blinks green.*
Wait until the heater display lights up permanently green.
- 5 Connect the accessories to the steam gun.
The steam cleaner is ready to use.

Operation

→ Illustrations on fold-out page!



Attaching the Accessories

→ Illustration 2

Open the cover of the appliance socket.

→ Tightly insert the steam plug into the appliance connector. The plug must click into place audibly.

To disconnect: Press the cover of the appliance connector down and disconnect the steam plug from the appliance connector.

→ Illustration A - B

Connect the required accessories (see Chapter "How to use the accessories") to the steam gun. Insert the open end of the accessory on the steam gun and

push onto the steam gun until the unlocking button of the steam gun locks into place.

→ Illustration C

Use the extension tubes if necessary. To do so, connect one or both extension tubes to the steam gun. Insert the required accessories on the free end of the extension tube.

Removing the Accessories

⚠ Danger

Hot water may drip out of the accessory parts while you are detaching them! Never detach accessory parts while steam streams out - risk of scalding!

→ Move the child protection unit toward the back (steam lever locked).

→ Illustration D

To detach the accessory parts, press the unlocking button and pull the items apart.

Filling the Water Reservoir

The water reservoir may be refilled at any time.

Caution

Do not use condensation water from the drier!

Do not fill with detergent or other additives (for example fragrances)!

Do not use pure distilled water! Max. 50% distilled water and 50% tap water.

Do not use collected rain water!

→ Illustration 1

You can remove the water reservoir to fill it or you can fill it directly on the appliance.

Take off water reservoir

→ Pull the water reservoir straight up.

→ Fill the water reservoir up to the "MAX" marking while positioned vertically under the water tap.

→ Insert the water reservoir and press downwards until it arrests.

Directly on the appliance

→ Pour water from a container into the funnel inlet. Fill up to the "MAX" marking.

Turning on the Appliance

- Place the unit securely on a firm surface.
- Insert the mains plug into a socket.
- Rotate the selector switch to steam level selection range from the OFF position.

Display - heater blinks green.

Note: If there is no or not enough water in the steam boiler, the water pump starts and supplies water from the reservoir into the steam boiler. The filling process may take several minutes.

- Wait until the heater display lights up permanently.

The steam cleaner is ready to use.

Note: The appliance briefly closes the valve every 60 seconds. This will prevent the valve from sticking. There will be a slight audible click. The steam delivery is not impaired by this.

Refilling Water

In case of water shortage, the water shortage display lights up red and a signal can be heard.

Note: Every time there is not enough water in the steam boiler, the pump automatically supplies water from the water reservoir into the steam boiler. If the water reservoir is empty, the water pump is not able to fill the steam boiler and the steam tapping is blocked.

- Fill the water reservoir up to the "MAX" marking.

Note: The water pump tries to fill the steam boiler in short intervals. If the filling is successful, the steam tapping is released immediately, and the red display goes out.

Adjusting the Steam Quantity

The emerging steam is regulated by a selector switch. Depending on the type of contamination and its severity, this selector switch offers adjustment possibilities from the minimum steam level (slight contamination) to the max. steam level (severe contamination).

For severe contamination located in difficult to access areas, there is the vapohydro function.

Adjusting the steam quantity

- Set selector switch to the required steam volume.
- While operating the steam switch, always direct the steam gun at a separate piece of cloth until the steam is emitted evenly.

Turning Off the Appliance

- Rotate the switch to the OFF position to turn off the appliance.
- Disconnect the mains plug from the socket.
- Press the cover of the appliance connector to the bottom and disconnect the steam plug from the appliance connector.
- Empty the residual water from the water reservoir.

Storing the Appliance

Illustration  - 

- Store the round brush in the accessory compartment.
- Insert the manual nozzle onto each extension pipe.
- Put the extension pipes into the large accessory holders.
- Insert the point stream nozzle into the accessory storage compartment.
- Hook the floor nozzle into the parking position.
- Wrap the steam hose around the extension pipes and insert the steam pistol into the floor nozzle.
- Stow away the mains cable in the accessory holder for the mains cable.

How to Use the Accessories

Important application instructions

Cleaning floor surfaces

It is recommended to sweep or vacuum the floor prior to using the steam cleaner. This way, the floor is already cleared of dirt/ loose particles prior to the wet cleaning.

Refreshing textiles

Prior to treatment with the steam cleaner, always check the reaction of the textiles in an inconspicuous location: Steam at first, then let dry and then check for colour or shape changes.

Cleaning of Coated or Lacquered Surfaces

When cleaning painted or plastic-coated surfaces, as found on kitchen and living room furniture, doors, parquet; wax, furniture polish, plastic surfaces or paint can come loose or stains can be created. When cleaning these surfaces, briefly steam a cloth and wipe the surfaces with it.

Caution

Never direct the steam jet at glued edges as the edge band may loosen. Do not use the steam cleaner on unsealed wooden or parquet floors.

Cleaning of Glass

In case of low outside temperatures, especially in the winter, warm up the window pane by slightly steaming the entire glass surface. This will prevent tensions on the surface which might lead to glass breakage.

Then clean the window surface with the hand nozzle and attachment. Use a squeegee to remove the water or wipe the surfaces dry.

Caution

Do not direct steam onto the sealed locations of the window frame to prevent damage.

Steam gun

You can use the steam gun without any additional accessories, e.g.:

- to remove odours and wrinkles from hanging clothes by steaming them at a distance of 10 to 20 cm.
- to remove dust from plants. Here, keep a distance of 20-40 cm.
- for moist dusting, by briefly steaming the cloth and wiping the furniture with it.

Detail nozzle

The closer this nozzle is to the contaminated area, the higher the cleaning effect, as the temperature and the steam are highest at the nozzle output. Especially suited for cleaning difficult access locations, joints, fittings, drains, sinks, toilets, blinds and heaters. Heavy lime scale can be drenched in vinegar prior to steam-cleaning. Let the vinegar penetrate for about 5 minutes.

Round brush

The round brush can be installed onto the detail nozzle as an accessory. Attached brushes can therefore be used to remove heavy soiling.

Caution

Not suited for the cleaning of sensitive surfaces.

→ Illustration **B**

Attach the round brush to the detail nozzle.

Hand nozzle

Pull the terry cloth cover over the hand nozzle. Especially well-suited for small washable areas, shower stalls and mirrors.

Floor nozzle

Suited for all washable walls and floor coverings, e.g. stone floors, tiles and PVC floors. Work slowly on very dirty surfaces to allow the steam to act on the dirt for a longer period of time.

Note: Detergent residue or care emulsions that are still present on the surfaces to be cleaned, can lead to smears when steam cleaned. However, these will disappear with repeated cleaning procedures.

→ Illustration E

- Attach the floor cloth to the floor nozzle.
- 1 Fold the floor cloth the long way and place the floor nozzle on top of it.
 - 2 Open holding clamps.
 - 3 Place the cloth ends into the openings.
 - 4 Close the holding clamps.

Caution

Do not insert fingers between the clamps.

Parking the floor nozzle

→ Illustration F

During work breaks, hook the floor nozzle into the parking holder.

Steam iron

⚠ Danger

- The steam pressure iron must not be used if it has been dropped, shows visible signs of damage or if it leaks.
- The steam pressure iron is hot and so is the steam jet! Point out to other people the possible risk of being scalded or burnt. Never direct the steam jet at people or animals (risk of scalding). Do not touch any electrical leads or combustible objects with the hot steam pressure iron.

⚠ Warning

- The steam pressure iron and its connecting cable must be kept out of reach of children under the age of 8 during the heating and cooling down periods.

- The steam pressure iron must be used and placed on a stable surface.

Note: We recommend using the Kärcher ironing table with active steam extraction (2.884-933.0). This ironing table has been designed to match your new steam cleaner. It facilitates and, thus, accelerates the ironing process substantially. In any case, you should use an ironing table which is covered with a mesh-type underlay allowing the steam to pass through.

Note: Please do not select the VapoHydro function while the steam pressure iron is plugged in to prevent the laundry to be ironed from getting wet.

- Make sure that there is fresh tap water in the boiler of the steam cleaner.
- Tightly insert the steam plug of the iron into the appliance connector. The plug must click into place audibly.
Display - iron will light up green permanently.
- Start-up the steam cleaner according to the description.

Recommended steam levels:

| Level | Textiles |
|------------------|---------------------------|
| Min. steam level | Slightly wrinkled clothes |
| Max. steam level | Jeans |

- Wait until the steam cleaner is ready to use.

Steam ironing

All fabrics can be steam ironed. Delicate imprints or fabrics should be ironed on the reverse or according to the manufacturer's specifications.

Note: For these sensitive textiles, we recommend using the KÄRCHER non-stick ironing sole BE 6006 (Ordner no. 2.860-142.0).

- Adjust the temperature control of the steam iron within the notched range (.../MAX).
 - As soon as the heater display of the iron switches off, you can start ironing.
- Note:** The sole plate must be hot to prevent the steam from condensing on the sole plate and dripping onto the garment to be ironed.

- Use the top or bottom steam switch.
- **Steaming at intervals:** Press the steam switch. Steam will be emitted while the switch is pressed.
- **Continuous steaming:** Pull the latch for the steam switch toward the rear until it locks in. Steam will escape continuously. To unlock, push the lock forward.
- Direct the first burst of steam at the start of the ironing process or after ironing breaks at a separate piece of cloth until the steam is emitted evenly.
- You can hold the iron in an upright position to apply steam to curtains, dresses, etc.

Dry ironing

Note: Even if you iron without steam, there must be water in the boiler.

- Adjust the temperature of the iron according to the garment you want to iron.

| | |
|-----|---------------|
| • | Synthetics |
| .. | Wool, silk |
| ... | Cotton, linen |

Note: Please observe the ironing and washing instructions in your garment.

- As soon as the heater display of the iron switches off, you can start ironing.

Maintenance and care

⚠ Danger

Always disconnect the mains plug and allow the steam cleaner to cool down before performing any maintenance work.

Rinsing the steam boiler

Rinse the steam cleaner boiler at the latest after 8 boiler fillings.

- Disconnect the mains plug from the socket.
- Allow the steam cleaner to cool down.
- Empty the water reservoir or remove it from the appliance.
- Remove the accessories from the accessory compartments.

Illustration 

- Open the locking door of the accessory compartment.
- Remove the accessories from the accessory compartment.
- Open the maintenance lock. For this, place the open end of an extension pipe onto the maintenance lock, lock it into the guide and unscrew it.
- Fill the boiler with water and shake it strongly. This dissolves lime scaling residing on the boiler bottom.
- Completely empty the steam boiler to remove existing water (see fig. ).

Descaling the Steam Boiler

As lime scale builds up on the boiler walls, we recommend to de scale the boiler in the following intervals (RF = reservoir fillings):

| Degree of hardness | ° dH | mmol/l | RF |
|--------------------|-------|---------|-----|
| I soft | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II medium | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III hard | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV very hard | >21 | >3,8 | 50 |

Note: Please contact your Conservancy Board or the local water supply company to inquire about the hardness of your water.

- Disconnect the mains plug from the socket.
- Allow the steam cleaner to cool down.
- Empty the water reservoir or remove it from the appliance.
- Remove the accessories from the accessory compartments.

Illustration H

- Open the locking door of the accessory compartment.
- Remove the accessories from the accessory compartment.
- Open the maintenance lock. For this, place the open end of an extension pipe onto the maintenance lock, lock it into the guide and unscrew it.
- Completely empty the steam boiler to remove existing water (see fig. I).

⚠ Warning

Only use products approved by KÄRCHER to exclude any damages of the appliance.

- Use the KÄRCHER decalcifier sticks (order no. 6.295-206) to decalcify the water. Please follow the dosing instructions on the packaging while using the decalcifying solution.

⚠ Caution

Use caution when filling and emptying the steam cleaner. The descaling solution can have an aggressive effect on delicate surfaces.

- Pour the descaling solution into the boiler and allow it to react for approximately 8 hours.

⚠ Warning

Do not screw the maintenance lock onto the appliance during the decalcifying.

Do not use the steam cleaner as long as there is decalcifying agent in the boiler.

- Completely empty the descaling solution after 8 hours. A small amount of the solution will remain in the boiler. Therefore, you should rinse the boiler two to three times with cold water to remove any residues of the descaler.
- Completely empty the steam boiler to remove existing water (see fig. II).
- Screw the maintenance lock in using the extension pipe.
- Fill water reservoir (see page 8).
- The steam cleaner is ready to use.

Care of the Accessories

Note: The floorcloth and the terry cloth cover have been pre-washed and can be used immediately for working with the steam cleaner.

- You can wash dirty floorcloths and terry cloth covers in the washing machine at 60°C. Do not use a liquid softener as this would affect the ability of the cloths to pick up dirt. You may tumble dry the cloths.

Troubleshooting

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.

⚠ Danger

Always disconnect the mains plug and allow the steam cleaner to cool down before performing any maintenance work.

Repair works may only be performed by the authorized customer service.

Long heating-up time

Steam boiler is decalcified

→ Descale the steam boiler.

No steam

Display - water shortage blinks red and signal is emitted.

No water in the water reservoir.

→ Fill the water reservoir up to the "MAX" marking.

Display - water shortage lights up red.

No water in the steam boiler. Overheating protection of the pump was triggered.

→ Turn off the appliance.

→ Fill the water reservoir up to the "MAX" marking.

→ Turn on the appliance.

Water reservoir has not been inserted properly or is calcified.

→ Remove the water reservoir and rinse it.

→ Insert the water reservoir and press downwards until it arrests.

Steam lever cannot be pressed anymore

Steam switch is secured with the lock / child-proof lock.

→ Move the child protection unit forward.

Steam iron "spits out" water!

→ Set the thermostat to level

→ Rinse or decalcify the boiler of the steam cleaner.

Steam level VapoHydro selected

→ Turn the selector switch to the steam level selection range.

After breaks during ironing, water drops will come out of the steam pressure iron.

During longer breaks from ironing, the steam in the steam line can condense.

→ Direct the first burst of steam at a separate piece of cloth.

High water output

Steam boiler is decalcified

→ Descale the steam boiler.

Spare parts

Use only original KÄRCHER spare parts. You will find a list of spare parts at the end of these operating instructions.

Technical specifications

Electrical connection

| | |
|---------|-----------|
| Voltage | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|------------------|------|
| Protection class | IPX4 |
| Protective class | I |

Performance data

| | |
|---------------------------|--------|
| Heating output | 1800 W |
| Heating output steam iron | 700 W |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Operating pressure max. | 0,4 MPa |
| Heating time | 4 Minutes |

Steam volume

| | |
|-----------------------|-----------|
| – Continuous steaming | 50 g/min |
| – Steam push max. | 130 g/min |
| – VapoHydro | 230 g/min |

Filling quantity

| | |
|-----------------|-------|
| Water reservoir | 1,5 l |
| Boiler capacity | 0,5 l |

Dimensions

| | |
|------------------------------|--------|
| Weight (without accessories) | 6,0 kg |
| Length | 439 mm |
| Width | 301 mm |
| Height | 304 mm |

Subject to technical modifications!

Special accessories

Order number

Microfibre cloth set, bath 2.863-171

2 soft floor cloths made of plush velour,
1 abrasive cover for the hand nozzle,
1 polishing cloth for the mirrors and fixtures

Microfibre cloth set, kitchen 2.863-172

2 soft floor cloths made of plush velour,
1 soft cover made of plush velour, 1 cloth
for the streak-free cleaning of stainless
steel surfaces

Microfibre cloth set, soft floor 2.863-173

2 soft floor cloths made of velvet velour

Microfibre cloth set, soft cover 2.863-174

2 soft covers made of plush velour

Terry-cloth rags 6.369-357

5 floor cloths made of cotton

Terry-cloth covers 6.370-990

5 covers made of cotton

Round brush kit 2.863-058

4 round brushes for the detail nozzle

Round brush kit with brass 2.863-061

bristles

Removal of especially stubborn dirt ideal
for insensitive surfaces.

Power nozzle with extension 2.884-282

for point stream nozzle

To remove tough contamination, especially
in areas that are difficult to reach.

Round brush with scraper 2.863-140

Round brush with two rows of heat-resistant
bristles and a scraper. Not suitable for
sensitive surfaces.

Turbo steam brush 2.863-159

For cleaning tasks where you would usually
have to scrub.

Textile care nozzle 4.130-390

For freshening up clothes and textiles.

Decalcifying sticks (9 pieces) 6.295-206

Active ironing board AB 1000 2.884-933

For excellent ironing results with substantial
time-saving (only for 230 V).

Steam pressure iron 2.863-209

Non-stick ironing sole 2.860-142

Suitable for ironing sensitive materials.

Contenu

| | | |
|-----------------------------|----|----|
| Consignes générales | FR | 5 |
| Consignes de sécurité | FR | 6 |
| Description de l'appareil | FR | 7 |
| Instructions abrégées | FR | 8 |
| Fonctionnement | FR | 8 |
| Utilisation des accessoires | FR | 10 |
| Entretien et maintenance | FR | 13 |
| Assistance en cas de panne | FR | 14 |
| Caractéristiques techniques | FR | 15 |
| Accessoires en option | FR | 16 |

Symboles sur l'appareil

 ATTENTION - Lire les instructions de service !

 Vapeur
ATTENTION - Risque de brûlures

Protection de l'environnement

 Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

 Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat. (Adresse au dos)

Consignes générales

Cher client,

 Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

N'utiliser le nettoyeur à vapeur que pour le secteur privé.

L'appareil est destiné au nettoyage avec de la vapeur et peut être utilisé avec les accessoires appropriés de la manière décrite dans les présentes instructions de service. Il ne nécessite aucun détergent. Respecter en particulier pour cela les consignes de sécurité.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Consignes de sécurité

⚠ Danger

- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones présentant des risques d'explosion.
- Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des piscines qui contiennent de l'eau.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour le nettoyage d'appareils électriques, par ex. fours, hottes d'aspiration, fours à microondes, téléviseurs, lampes, sèches-cheveux, chauffages électriques, etc.
- Avant l'utilisation, vérifier que l'appareil et les accessoires sont en parfait état. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable. Contrôler en particulier le câbles d'alimentation secteur, la fermeture de maintenance et le flexible de vapeur.
- Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.
- Un flexible de vapeur endommagé doit immédiatement être remplacé. Utiliser uniquement le flexible vapeur recommandé par le fabricant (voir le numéro de commande dans la liste des pièces de rechange).
- Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.
- Ne jamais pulvériser de vapeur sur des objets contenant des substances toxiques (par exemple de l'amiante).
- Ne jamais approcher la main du jet de vapeur, ou diriger celui-ci sur des personnes ou des animaux (risque de brûlure).
- La fermeture de maintenance ne doit pas être ouverte pendant le fonctionnement.

⚠ Avertissement

- L'appareil doit uniquement être raccordé à un branchement électrique mis en service par un électricien conformément à la norme IEC 60364.
- L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dans les pièces humides, telles que les salles de bain, exploiter l'appareil uniquement s'il est raccordé à une prise munie d'un disjoncteur de protection FI placé en amont.
- Des rallonges électriques non adaptées peuvent présenter des risques. Utiliser uniquement un câble de rallonge électrique doté d'une protection anti-éclaboussures et d'une section transversale de $3 \times 1 \text{ mm}^2$ au minimum.
- Le raccord entre la fiche électrique et le câble de rallonge ne doit jamais se trouver dans l'eau.
- En cas de remplacement des raccords du câble d'alimentation ou de la rallonge, s'assurer que la protection anti-éclaboussures et la résistance mécanique ne sont pas compromises.
- L'utilisateur doit faire preuve d'un usage conforme de l'appareil. Il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.
- Des enfants ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont sous la surveillance d'une personne compétence ou s'ils ont reçu de sa part des instructions d'utilisation de l'appareil.

- *Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.*
- *Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- *Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.*
- *Attention lors du nettoyage des murs carrelés avec des prises électriques.*

Attention

- *Veiller à ne pas abîmer ni endommager le câble d'alimentation ni le câble de rallonge en roulant dessus, en les coinçant ni en tirant violemment dessus.
Protéger les câbles d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants.*
- *Ne jamais remplir le réservoir d'eau de solvants, de liquides contenant des solvants ou d'acides non dilués (tels que détergents, essence, diluants pour peinture et acétone), car ceux-ci ont un effet corrosif sur les matériaux de l'appareil.*
- *L'appareil ne doit pas être porté pendant les travaux de nettoyage.*
- *L'appareil doit reposer sur un sol stable.*
- *N'exploiter ou de stocker l'appareil que conformément à la description ou à l'illustration !*
- *Le pas bloquer le levier de vapeur pendant le fonctionnement.*
- *Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à extérieur.*

Dispositifs de sécurité

Attention

Le but des dispositifs de sécurité est de protéger l'utilisateur. Ils ne doivent en aucun cas être transformés ou désactivés.

Manostat

Le manostat est chargé de conserver la pression de la chaudière à un niveau aussi constant que possible durant le fonctionnement. Lorsque la pression de service maximale admissible est atteinte dans la chaudière, le chauffage est désactivé. Il se remet en marche en cas de chute de pression provoquée par une prise de vapeur.

Thermostat de la chaudière

Lorsqu'il n'y a plus d'eau par erreur dans la chaudière, la température de la chaudière augmente. Le thermostat éteint le chauffage. Un fonctionnement normal est à nouveau possible si la chaudière est remplie.

Thermostat de sécurité

Si l'appareil surchauffe à la suite d'une panne du régulateur de pression et du thermostat de la chaudière, le thermostat de sécurité met l'appareil hors tension. S'adresser au service après-vente KÄRCHER responsable pour réinitialiser le thermostat de sécurité.

Fermeture de maintenance

La fermeture de maintenance est simultanément une soupape de surpression. Elle empêche la vapeur de s'échapper de la chaudière.

Si le régulateur de pression est défectueux et si la pression de la vapeur dans la chaudière augmente, la soupape de surpression s'ouvre, permettant ainsi à la vapeur de s'échapper.

Avant de remettre l'appareil en service, s'adresser au service après-vente KÄRCHER responsable.

Description de l'appareil

Ces instructions de service décrivent l'équipement maximum. Suivant le modèle, la fourniture peut varier (voir l'emballage).

→ Illustrations, cf. côté escomptable !



- Prise de l'appareil avec clapet de protection
- Réservoir d'eau
- Poignée de transport pour le réservoir d'eau
- Sélecteur
- Tableau de commande
 - Affichage - Position OFF
 - Affichage - Manque d'eau (ROUGE)
 - Affichage - chauffage (VERT)
 - Niveau de vapeur mini
 - Zone de sélection de puissance de vapeur
 - Niveau de vapeur maxi
 - Mode vapeur fonction Vapohydro

- A6 Bouchon pour le compartiment accessoires
- A7 Bouchon de maintenance
- A8 Poignée de transport
- A9 Support pour accessoires
- A10 Support pour accessoires
- A11 Support pour le câble d'alimentation.
- A12 Support de rangement pour buse pour sol
- A13 Câble d'alimentation secteur avec fiche secteur
- A14 Roues (2 pièces)
- A15 Roues directionnelles
- B1 Pistolet à vapeur
- B2 Levier vapeur
- B3 Touche de déverrouillage
- B4 Sécurité enfants
- B5 Flexible vapeur
- B6 Connecteur vapeur
- C1 Buse à jet crayon
- C2 Brosse ronde
- D1 Buse manuelle
- D2 Housse en tissu éponge
- E1 Tubes de rallonge (2 pièces)
- E2 Touche de déverrouillage
- F1 Buse pour sol
- F2 Agrafes de retenue
- F3 Chiffon de sol

Option

- H1 Fer à repasser à vapeur
- H2 Interrupteur de vapeur (en bas)
- H3 Affichage - chauffage (ORANGE)
- H4 Interrupteur de vapeur (en haut)
- H5 Verrouillage pour l'interrupteur de vapeur
- H6 Thermostat
- H7 Connecteur vapeur

Instructions abrégées

→ Illustrations voir page 2

- 1 Remplir le réservoir d'eau jusqu'à la marque « MAX ».
- 2 Brancher le connecteur vapeur dans la prise de l'appareil.
- 3 Brancher la fiche secteur.
Démarrer l'appareil en tournant le sélecteur.
- 4 *L'affichage Chauffage clignote en vert.*
Attendre que l'affichage du chauffage reste allumé vert de façon permanente.
- 5 Raccorder les accessoires au pistolet à vapeur.
Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.



Fonctionnement

→ Illustrations, cf. côté escamotable !

Montage des accessoires

→ Illustration 2

Ouvrir la protection de la prise de l'appareil.

→ Enfoncez à fond le connecteur vapeur dans la prise de l'appareil. Le connecteur doit ce faisant s'enclencher de manière audible.

Pour la déconnexion: presser la protection de la prise de l'appareil vers le bas et débrancher le connecteur vapeur de la prise de l'appareil.

→ Illustration A - B

Raccorder l'accessoire nécessaire (voir le chapitre « Utilisation des accessoires ») au pistolet à vapeur.

Pour cela, brancher l'extrémité libre de l'accessoire sur le pistolet à vapeur, et l'enfoncer jusqu'à ce que la touche de déverrouillage du pistolet s'enclenche.

→ Illustration C

Si nécessaire, utiliser les tubes de rallonge. Connecter pour cela un ou deux tubes de rallonge avec le pistolet de vapeur. Placer l'accessoire requis sur l'extrémité libre du tube de rallonge.

Démontage des accessoires

⚠ Danger

De l'eau très chaude risque de s'égoutter lors du déboîtement des accessoires ! Ne jamais démonter les accessoires tandis que de la vapeur se dégage ! Risque de brûlure !

→ Pousser la sécurité enfant vers l'arrière (blocage du levier de vapeur).

→ Illustration 

Pour retirer les accessoires, appuyer sur la touche de déverrouillage et déboîter les pièces.

Remplissage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut être rempli à tout moment.

Attention

Ne pas utiliser d'eau de condensation d'un séche-linge !

N'ajouter ni détergent, ni autre additif (tel par exemple que des anti-odeurs) !

Ne pas utiliser d'eau distillée ! Au maximum 50 % d'eau distillée et 50 % d'eau du robinet.

Ne pas utiliser d'eau de pluie récupérée !

→ Illustration 

Il est possible de retirer le réservoir d'eau pour le remplir, ou de le remplir directement sur l'appareil.

Retirer le réservoir d'eau

→ Retirer le réservoir d'eau à la verticale vers le haut.

→ Remplir le réservoir d'eau à la verticale, sous le robinet, jusqu'au repère « MAX ».

→ Replacer le réservoir et le pousser vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Directement sur l'appareil

→ Verser l'eau d'un récipient dans l'entonnoir de remplissage. Remplir jusqu'au repère « MAX ».

Mise sous tension de l'appareil

- Poser l'appareil sur un support stable.
- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- Pivoter depuis la position OFF avec le sélecteur de puissance de vapeur.

L'affichage Chauffage clignote en vert.

Remarque : *S'il n'y a pas ou pas assez d'eau dans la chaudière, la pompe d'eau se met en marche et débite de l'eau du réservoir dans la chaudière. Le processus de remplissage peut durer plusieurs minutes.*

- Attendre que l'affichage Chauffage reste allumé de façon permanente.

Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

Remarque : *L'appareil ferme brièvement la soupape toutes les 60 secondes. Ceci évite que la soupape puisse se fixer. Un léger clic est perceptible. La sortie de vapeur n'en est pas entravée pour autant.*

Appoint en eau

L'affichage Manque d'eau clignote en route en cas de manque d'eau dans le réservoir d'eau et un signal sonore est perceptible.

Remarque : *Lorsque le niveau d'eau est insuffisant dans la chaudière, la pompe d'eau l'alimente automatiquement avec de l'eau du réservoir. Si le réservoir d'eau est vide, la pompe d'eau ne peut plus remplir la chaudière et la prise de vapeur est alors bloquée.*

→ Remplir le réservoir d'eau jusqu'à la marque « MAX ».

Avertissement : *La pompe essaie de remplir la chaudière à vapeur à intervalles brefs. Si le remplissage réussit, la prise de vapeur se remet en marche aussitôt automatiquement, et l'affichage rouge s'éteint.*

Réglage du débit de vapeur

Le débit de vapeur s'échappant est réglé par un sélecteur. En fonction du type de salissure et du niveau de salissure, ce sélecteur permet des possibilités de réglage depuis le niveau de vapeur mini (salissures légères) jusqu'au niveau de vapeur maxi (fortes salissures).

La fonction Vapohydro sert aux fortes salissures qui se trouvent dans des zones difficiles d'accès.

Régler le débit de vapeur

- Régler le sélecteur sur la quantité de vapeur nécessaire.
- Actionner le levier vapeur, diriger toujours le pistolet à vapeur en premier lieu sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe régulièrement.

Mise hors tension de l'appareil

- Mettre le commutateur en position OFF pour mettre l'appareil hors service.
- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- Rabattre le clapet de la prise de l'appareil et débrancher le connecteur vapeur.
- Vider l'eau résiduelle du réservoir d'eau.

Ranger l'appareil

Illustration  - 

- Ranger la brosse ronde dans le compartiment accessoires.
- Enclencher le suceur à main sur le tube de rallonge.
- Enclencher les tubes de rallonge dans le support pour les accessoires.
- Insérer la buse à jet crayon dans le rangement d'accessoires.
- Accrocher la buse de sol dans le support de rangement.
- Enrouler le flexible de vapeur autour des tubes de rallonge et enficher le pistolet de vapeur dans la buse de sol.
- Ranger le câble secteur dans le logement prévu à cet effet.

Utilisation des accessoires

Conseils d'utilisation importants

Nettoyage de sols

Il est recommandé de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser le nettoyeur à vapeur. Le sol est ainsi libéré de salissures / de particules volatiles avant le nettoyage humide.

Rafraîchissement des textiles

Avant le traitement avec le nettoyeur à vapeur, toujours contrôler la compatibilité des textiles à un endroit discret : d'abord appliquer de la vapeur, puis laisser sécher et enfin contrôler les modifications de couleur ou de forme.

Nettoyage de surfaces enduites ou vernies

Lors du nettoyage des surfaces peintes ou à revêtement plastique, comme par exemple les meubles de cuisine et de salle de séjour, les portes, les parquets, la cire, le poli des meubles, les revêtements plastiques ou la couleur peuvent se détacher ou des tâches peuvent se former. Pour nettoyer ces surfaces, mettre un peu de vapeur sur un chiffon puis nettoyer les surfaces.

Attention

Ne pas orienter la valeur sur des arêtes collées car la colle pourrait se désolidariser.

Ne pas utiliser l'appareil pour le nettoyage de l'appareil de sols en parquet ou en bois non vitrifiés.

Nettoyage de surfaces vitrées

Lorsque les températures sont basses, avant tout en hiver, chauffer les vitres en appliquant légèrement de la vapeur sur la surface de verre totale. Les tensions sur la surface qui pourraient entraîner un bris sont ainsi évitées.

Nettoyer enfin la fenêtre avec la buse manuelle et la housse douce. Pour retirer l'eau, utiliser une raclette pour vitre ou essuyer les surfaces au sec.

Attention

Ne pas appliquer de vapeur sur les points colmatés du cadre de fenêtre pour ne pas les endommager.

Pistolet à vapeur

Le pistolet à vapeur peut aussi être utilisé sans accessoire., par exemple :

- pour éliminer les odeurs et les plis de vêtements accrochés en appliquant de la vapeur à une distance d'environ 10 à 20 cm.
- pour le dé poussiérage de plantes. Maintenir dans ce cas un écart de 20 à 40 cm.
- pour le dé poussiérage humide en imbibant un chiffon de vapeur et en frottant avec sur les meubles.

Buse à jet crayon

Plus la buse à jet crayon est proche de l'endroit sale, plus l'action de nettoyage est élevée car la température et la vapeur sont les plus élevée à la sortie de la buse. Particulièrement pratique pour le nettoyage d'endroits difficilement accessibles, de joints, robinetteries, écoulements, lavabos, WC, stores ou radiateurs. Les dépôts importants de tartre peuvent être vaporisés avec du vinaigre ou de l'acide citrique avant le nettoyage à la vapeur ; laisser agir 5 minutes puis passer à la vapeur.

Brosse ronde

La brosse ronde peut être montée en tant que complément sur la buse à jet crayon. Les brosses viennent plus facilement à bout des encrassements tenaces.

Attention

Pas appropriée pour le nettoyage de surfaces sensibles.

→ Illustration B

Fixer la brosse ronde sur la buse à jet crayon.

Buse manuelle

Veuillez enfiler la housse en tissu éponge sur la buse manuelle. Particulièrement bien appropriée pour les petites surfaces lavables, les cabines de douche et les miroirs.

Buse de base

Appropriée pour tous les revêtements de sol et de mur lavables, par ex. sols de pierre, carrelages et sols en PVC. Travailler lentement sur des surfaces très sales afin que la vapeur puisse agir plus longtemps.

Remarque : *les résidus de détergent ou les émulsions d'entretien qui se trouvent encore sur la surface à nettoyer peuvent provoquer la formation de stries lors du lavage à la vapeur qui disparaissent toutefois en cas d'applications multiples.*

→ Illustration E

Fixer le chiffon de sol sur la buse de sol.

- 1 Plier le chiffon de sol dans le sens longitudinal et mettre la buse de sol dessus.
- 2 Ouvrir les pinces de serrage.
- 3 Introduire les extrémités du chiffon dans les ouvertures.
- 4 Fermer les pinces de serrage.

Attention

Ne pas mettre les doigts dans les pinces de serrage.

Ranger la buse de sol

→ Illustration F

En cas d'interruption de travail, accrocher la buse de sol dans la support de rangement.

Fer à repasser

⚠ Danger

- **Le fer à repasser à vapeur ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il fuit.**
- **Le fer à repasser à vapeur et le jet de vapeur sont brûlants.** Prévenir d'autres personnes qu'elles risquent de se blesser. Ne jamais diriger le jet de vapeur sur des personnes ou des animaux (risque de blessure). Ne jamais toucher des conduites électriques ni des objets inflammables avec le fer à repasser à vapeur chaud.

⚠ Avertissement

- **Le fer à repasser à vapeur et son câble d'alimentation doivent être tenus hors de portées des enfants de moins de 8 ans pendant le temps de chauffe ou de refroidissement.**
- **Le fer à repasser à vapeur doit être utilisé et posé sur une surface stable.**

Remarque : Nous recommandons d'utiliser la table de repassage Kärcher avec système d'aspiration active de la vapeur (2.884-933.0). Cette table de repassage est adaptée de façon optimale à l'appareil que vous venez d'acheter. Elle facilite et accélère considérablement le repassage. Il est absolument nécessaire d'utiliser une table de repassage avec une surface de repassage ajourée et perméable à la vapeur.

Remarque : Ne pas régler le niveau de vapeur sur la fonction VapoHydro si le fer à repasser est branché afin que le linge ne soit pas humide.

- ➔ Assurez-vous que le réservoir du nettoyeur à vapeur est bien rempli d'eau fraîche du robinet.
- ➔ Enclencher correctement le connecteur vapeur du fer à repasser dans la prise de l'appareil. Le connecteur doit s'encliquer de manière audible.
Affichage - Le fer à repasser s'allume et devient vert.
- ➔ Mettre le nettoyeur vapeur en service conformément aux instructions.
Modes vapeur recommandés :

| Niveau | Tissus d'habillement |
|-----------------------|------------------------|
| Niveau de vapeur mini | Vêtements peu froissés |
| Niveau de vapeur maxi | Jeans |

- ➔ Attendre que le nettoyeur à vapeur soit opérationnel.

Repassage à vapeur

Tous les textiles peuvent être repassés à la vapeur. Les tissus imprimés ou délicats doivent être repassés sur l'envers ou selon les indications du fabricant.

Remarque : pour ces textiles sensibles, nous recommandons l'utilisation de la semelle anti-adhérente KÄRCHER BE 6006 (réf. 2.860-142.0).

- ➔ Réglérer le thermostat du fer à repasser dans la zone hachurée (•••/MAX).
- ➔ Dès que l'affichage chauffage du fer à repasser s'éteint, il est possible de commencer le repassage.

Remarque : La semelle du fer à repasser doit être très chaude, afin la vapeur ne condense pas et ne goutte pas sur le linge.

- ➔ Actionner l'interrupteur de vapeur du haut ou celui du bas.
- **Vapeur à intervalles :** Appuyer sur l'interrupteur de vapeur La vapeur ressort tant que l'interrupteur est maintenu appuyé.
- **Vapeur en continu :** tirer le verrouillage pour l'interrupteur de vapeur vers l'arrière, jusqu'à ce qu'il s'encliquette. La vapeur sort en permanence. Pour débloquer le verrouillage, le pousser vers l'avant.
- ➔ Toujours diriger le premier jet de vapeur sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe régulièrement, au début ou pendant les pauses de repassage.
- ➔ Il est également possible de tenir le fer à repasser à la verticale pour vaporiser des rideaux, des vêtements etc..

Repassage à sec

Remarque : Même lors de repassage à sec, il faut qu'il y ait de l'eau dans la chaudière.

- Ajustez la température du fer à repasser en fonction du vêtement.

| | |
|-----|-------------|
| • | Synthétique |
| •• | Laine, soie |
| ••• | Coton, lin |

Remarque : respecter les conseils de repassage et lavage sur l'étiquette du vêtement.

- Dès que l'affichage chauffage du fer à repasser s'éteint, il est possible de commencer le repassage.

Entretien et maintenance

△ Danger

Pour effectuer des travaux de maintenance, la fiche de secteur doit obligatoirement être débranchée et le nettoyeur à vapeur doit être refroidi.

Rinçage de la chaudière

Rincer la chaudière du nettoyeur à vapeur au plus tard après 8 remplissages du réservoir.

- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
→ Laisser refroidir le nettoyeur à vapeur.
→ Vider le réservoir à eau ou le retirer de l'appareil.
→ Retirer l'ensemble des accessoires de leurs supports.

Illustration H

- Ouvrir le volet de fermeture du compartiment d'accessoires.
→ Retirer les accessoires du compartiment.
→ Ouvrir la fermeture de maintenance. Placer pour cela l'extrémité ouverte d'un tube de rallonge sur la fermeture de maintenance, l'encliquer dans le guidage et l'ouvrir.
→ Remplir la chaudière avec de l'eau et agiter énergiquement. Ceci permet de décoller les résidus de tartre qui se sont déposés au fond de la chaudière.
→ Vider complètement l'eau se trouvant dans le réservoir (voir l'illustration I).

Détartrage de la chaudière

Comme des dépôts calcaires se forment sur les parois de la chaudière, nous recommandons de détartrer la chaudière aux intervalles suivants (TF = remplissage du réservoir) :

| Dureté | °dH | mmol/l | TF |
|-------------|-------|---------|-----|
| I doux | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II moyen | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III dur | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV très dur | >21 | >3,8 | 50 |

Remarque : Pour connaître le degré de dureté de l'eau, contacter le service public des eaux ou les administrations municipales.

- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
→ Laisser refroidir le nettoyeur à vapeur.
→ Vider le réservoir à eau ou le retirer de l'appareil.
→ Retirer l'ensemble des accessoires de leurs supports.

Illustration H

- Ouvrir le volet de fermeture du compartiment d'accessoires.
→ Retirer les accessoires du compartiment.
→ Ouvrir la fermeture de maintenance. Placer pour cela l'extrémité ouverte d'un tube de rallonge sur la fermeture de maintenance, l'encliquer dans le guidage et l'ouvrir.
→ Vider complètement l'eau se trouvant dans le réservoir (voir l'illustration I).

△ Avertissement

Utiliser uniquement des produits agréés par la société Kärcher ® afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.

- Utiliser pour le détartrage les bâtonnets de détartrage KÄRCHER (réf. 6.295-206). Respecter lors du chargement de la solution de détartrage les instructions de dosage sur l'emballage.

△ Attention

Prendre des précautions appropriées pour le remplissage et le vidage du nettoyeur à

vapeur. La solution de détartrant peut attaquer les surfaces délicates.

- ➔ Remplissez la chaudière de solution de détartrant et laissez agir la solution durant env. 8 heures.

⚠ Avertissement

Pendant le détartrage, ne pas revisser la fermeture de maintenance sur l'appareil. Ne jamais utiliser le nettoyeur à vapeur tant que la chaudière contient encore du détartrant.

- ➔ Au bout de 8 heures, vider complètement la solution de détartrant. Vu qu'une quantité résiduelle de solution reste dans le réservoir de l'appareil, rincer deux à trois fois le réservoir à l'eau froide afin d'éliminer tous les restes de détartrant.
- ➔ Vider complètement l'eau se trouvant dans le réservoir (voir l'illustration **I**).
- ➔ Visser la fermeture de maintenance avec le tube de rallonge.
- ➔ Remplir le réservoir d'eau (voir la page 9).
- ➔ Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

Entretien des accessoires

Remarque : Le chiffon de sol et la housse en tissu éponge sont prélavés, ils peuvent donc être immédiatement utilisés avec le nettoyeur à vapeur.

- ➔ Laver les chiffons pour sol et les housses en tissu éponge sales à 60°C en machine. Ne pas utiliser d'assouplissant de manière à ce que les chiffons puissent absorber convenablement la saleté. Les chiffons supportent le séchoir.

Assistance en cas de panne

Les pannes ont souvent des causes simples auxquelles il est facile de remédier soi-même à l'aide de la liste suivante. En cas de doute ou de panne non citée ici, s'adresser au service après-vente agréé.

⚠ Danger

Pour effectuer des travaux de maintenance, la fiche de secteur doit obligatoirement être débranchée et le nettoyeur à vapeur doit être refroidi.

Seul le service après-vente est autorisé à effectuer des travaux de réparation sur l'appareil.

Temps de chauffage long

La chaudière est entartrée

- ➔ Détartrer la chaudière à vapeur.

Pas de vapeur

Affichage - Le manque d'eau clignote en route et un signal sonore est perceptible.

Il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau.

- ➔ Remplir le réservoir d'eau jusqu'à la marque « MAX ».

L'affichage Manque d'eau s'allume rouge.

Il n'y a pas d'eau dans la chaudière à vapeur. La protection anti-surchauffe s'est déclenchée.

- ➔ Mettre l'appareil hors tension.
 - ➔ Remplir le réservoir d'eau jusqu'à la marque « MAX ».
 - ➔ Mettre l'appareil sous tension.
- Réservoir d'eau pas correctement mis en place ou entartré.
- ➔ Retirer le réservoir d'eau et le rincer.
 - ➔ Replacer le réservoir et le pousser vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Le levier vapeur ne peut plus être actionné

Le levier vapeur est bloqué par le dispositif de verrouillage / la sécurité enfants.

- ➔ Mettre la sécurité enfants vers l'avant.

**Le fer à repasser à pression de vapeur
« crache » de l'eau !**

- ➔ Régler la température au niveau
- ➔ Rincer ou détartrer le réservoir du nettoyeur à vapeur.

Mode vapeur réglé sur Vapohydro

- ➔ Tourner le sélecteur sur la zone de sélection de puissance de vapeur.

Après des pauses de repassage, des gouttes d'eau sortent du fer à repasser à vapeur.

Lors de pauses de repassage très longues, de la vapeur peut se condenser dans la conduite de vapeur.

- ➔ Diriger le premier jet de vapeur sur un chiffon à part.

Forte sortie d'eau

La chaudière est entartrée

- ➔ Détartrer la chaudière à vapeur.

Pièces de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange de la marque Kärcher®. Vous trouverez une liste des pièces de rechanges à la fin de cette notice.

Caractéristiques techniques

Branchement électrique

| | |
|---------|-----------|
| Tension | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|---------------------|------|
| Degré de protection | IPX4 |
|---------------------|------|

| | |
|----------------------|---|
| Classe de protection | I |
|----------------------|---|

Performances

| | |
|------------------------|--------|
| Puissance de chauffage | 1800 W |
|------------------------|--------|

| | |
|---|-------|
| Puissance de chauffage du fer à repasser | 700 W |
|---|-------|

| | |
|-----------------------------|---------|
| Pression de service max. | 0,4 MPa |
|-----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Temps de chauffage | 4 Minutes |
|--------------------|-----------|

Débit de vapeur

| | |
|---------------------|----------|
| – Vapeur en continu | 50 g/min |
|---------------------|----------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| – Sortie de vapeur maxi | 130 g/min |
|-------------------------|-----------|

| | |
|-------------|-----------|
| – Vapohydro | 230 g/min |
|-------------|-----------|

Contenance

| | |
|-----------------|-------|
| Réservoir d'eau | 1,5 l |
|-----------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Capacité de la chaudière | 0,5 l |
|--------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|-------------------------|--------|
| Poids (sans accessoire) | 6,0 kg |
|-------------------------|--------|

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 439 mm |
|----------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 301 mm |
|---------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Hauteur | 304 mm |
|---------|--------|

Sous réserve de modifications techniques !

Accessoires en option

N° de commande

Kit de chiffons microfibres pour bain

2 serpillière en velours de peluche,
1 housse abrasive pour buse manuelle,
1 chiffon à polir pour miroirs et robinetterie

Kit de chiffons microfibres pour cuisine

2 serpillières douces en velours de peluche, 1
housse douce en velours de peluche, 1 chiffon
pour le nettoyage sans traces de plans en acier
inoxydable

Kit de chiffons microfibres, serpillière douce

2 serpillières douces en velours de peluche

Kit de chiffons microfibres, housse douce

2 housses douces en velours de peluche

Chiffons éponges

6.369-357

5 serpillières en coton

Housse en tissu éponge

6.370-990

5 housses en coton

Kit de brosses rondes

2.863-058

4 brosses rondes pour la buse à jet crayon

Kit de brosses rondes avec crins en laiton

Pour enlever les salissures tenaces. Idéal
sur les surfaces non sensibles.

Buse puissance avec rallonge pour buse à jet crayon

Pour retirer des salissures tenaces particulièrement
sur des surfaces difficiles d'accès.

Brosse ronde avec racloir

2.863-140

Brosse ronde avec deux rangées de crins
résistants à la chaleur et un racloir. Ne
convient pas au surfaces sensibles.

Brosse turbo à vapeur

2.863-159

Pour les travaux de nettoyage pour les-
quels il faut d'habitude frotter

Buse d'entretien de textiles

4.130-390

Pour rafaîchir les vêtements et textiles.

Bâtons détartrants (9 pièces)

6.295-206

Table à repasser active

2.884-933

AB 1000

Pour d'excellents résultats de repassage
avec une économie considérable de temps
(seulement pour 230 V)

Fer à repasser à vapeur 2.863-209

Semelle de repassage anti-ad-2.860-142

hérente

Convenant au repassage de tissus sensibles.

Indice

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| Avvertenze generali | IT | 5 |
| Norme di sicurezza | IT | 6 |
| Descrizione dell'apparecchio | IT | 7 |
| Istruzioni brevi | IT | 8 |
| Funzionamento | IT | 8 |
| Uso degli accessori | IT | 10 |
| Cura e manutenzione | IT | 12 |
| Guida alla risoluzione dei guasti | IT | 14 |
| Dati tecnici | IT | 15 |
| Accessori optional | IT | 15 |

Avvertenze generali

Gentile cliente,

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di riven-
dita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

Usare il pulitore a vapore esclusivamente per l'uso domestico.

L'apparecchio è indicato per la pulizia con vapore e può essere utilizzato con gli accessori adatti come indicato nel presente manuale d'uso. Non è necessario alcun detergente. Attenersi in particolare alle norme di sicurezza.

Simboli riportati nel manuale d'uso

Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a per-
sona o cose.*

Simboli riportati sull'apparecchio

 ATTENZIONE - Leggere le istru-
zioni per l'uso!

 Vapore
ATTENZIONE – Pericolo di scottatu-
ra

Protezione dell'ambiente

 Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.

 Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i si-
stemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Fornitura

La fornitura del Suo apparecchio è riportata sulla confezione. Controllare che il conte-
nuto dell'imballaggio sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivendi-
tore.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel ri-
spettivo paese di pubblicazione da parte
della nostra società di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all'apparecchio,
se causati da difetto di materiale o di produ-
zione. Nei casi previsti dalla garanzia si
prega di rivolgersi al proprio rivenditore, op-
pure al più vicino centro di assistenza auto-
rizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Norme di sicurezza

⚠ Pericolo

- E' vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.
 - Se l'apparecchio viene usato in zone di pericolo è necessario osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.
 - Non utilizzare l'apparecchio in piscine contenenti acqua.
 - L'apparecchio non deve essere utilizzato per la pulizia di apparecchi elettrici come ad es. forni, cappe di aspirazione, forni a microonde, televisori, lampade, fon, caloriferi elettrici, ecc.
 - Verificare il perfetto stato dell'apparecchio e degli accessori prima della messa in funzione. In caso contrario è vietato usarlo. Si prega di controllare in particolare il cavo di alimentazione, il tappo di chiusura di manutenzione ed il tubo vapore.
 - Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento alla rete danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.
 - Sostituire immediatamente il tubo vapore danneggiato. Usare esclusivamente un tubo vapore raccomandato dal produttore (codice d'ordinazione: vedi elenco ricambi).
 - Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.
 - Non usare il vapore per pulire oggetti che contengono sostanze dannose per la salute (p.es. amianto).
 - Non toccare mai il getto di vapore a distanza ravvicinata e non puntarlo su persone o animali (pericolo di scottature).
 - Durante il funzionamento la chiusura di manutenzione non deve essere aperta.
- ⚠ Attenzione
- Allacciare l'apparecchio solo ad un collegamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364.
 - Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Per l'uso all'interno di ambienti umidi, p. es. bagni, collegare l'apparecchio a prese dotate di interruttore differenziale a monte (salvavita).
 - Prolunghe di cavi elettrici non adatte possono risultare pericolose. Usare esclusivamente prolunghe di cavi elettrici protetti contro gli spruzzi d'acqua aventi una sezione minima di $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
 - Il collegamento tra il cavo di alimentazione ed il cavo prolunga non deve venire a contatto con l'acqua.
 - La protezione contro gli spruzzi d'acqua e la resistenza meccanica deve essere garantita anche dopo l'eventuale sostituzione di giunti del cavo diallacciamen-to alla rete o del cavo di prolunga.
 - L'operatore deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme a destinazione. Deve tener conto delle condizioni pre-senti in loco e durante il lavoro con l'apparecchio fare attenzione alle persone nelle vicinanze.
 - Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limi-tate capacità fisiche, sensoriali o men-tali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dello stru-mento a meno che non vengano super-visionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usa-re l'apparecchio.
 - I bambini possono utilizzare l'apparecchio soltanto se sono maggiori di 8 anni e vengono supervisionati per la loro si-curezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istru-zioni su come usare.
 - La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.
 - Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
 - Non lasciare mai l'apparecchio incusto-dito quando è acceso.
 - Fare attenzione durante la pulizia di pa-reti piastrellate in presenza di prese.

Attenzione

- *Prestare attenzione che il cavo di allacciamento alla rete o il cavo prolunga non vengano danneggiati passandovi sopra, schiacciandoli, tirandoli o simili. Proteggere i cavi di rete contro il caldo eccessivo, olio e spigoli vivi.*
- *Non versare mai solventi, liquidi contenenti solventi o acidi allo stato puro (p.es. detergenti, benzina, diluenti per vernici e acetone) nel serbatoio dell'acqua, in quanto corrodono i materiali dell'apparecchio.*
- *L'apparecchio non deve essere trasportato durante gli interventi di pulizia.*
- *Il piano di appoggio dell'apparecchio deve essere stabile.*
- *Utilizzare e conservare l'apparecchio solo secondo la descrizione o la figura!*
- *Non bloccare la leva vapore durante l'uso.*
- *Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depositare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.*

Dispositivi di sicurezza

Attenzione

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere modificati o essere utilizzati al di fuori della loro funzione.

Regolatore di pressione

Il regolatore di pressione mantiene costante la pressione della caldaia durante l'uso. Il riscaldamento si spegne al raggiungimento della massima pressione di esercizio nella caldaia. Si riaccende al momento del calo di pressione nella caldaia in seguito all'erogazione di vapore.

Termostato caldaia

Se per un errore nella caldaia manca l'acqua, la temperatura al suo interno aumenta. Il termostato della caldaia disinserisce il riscaldamento. Un funzionamento normaler è di nuovo possibile, quando la caldaia è riempita.

Termostato di sicurezza

Se per errore il regolatore di pressione e il termostato della caldaia si guastano l'apparecchio si surriscalda, il termostato di sicurezza provvede allo spegnimento dello stesso. Per il ripristino del termostato di sicurezza rivolgersi al servizio di assistenza clienti KÄRCHER competente.

Chiusura di manutenzione

La chiusura di manutenzione è allo stesso tempo una valvola di sovrappressione. Il tappo chiude automaticamente la caldaia in presenza di pressione di vapore.

Se il regolatore di pressione dovesse essere difettoso e la pressione del vapore nella caldaia dovesse aumentare, si apre la valvola di sovrappressione ed il vapore fuoriesce dalla chiusura di manutenzione.

Prima di rimettere in funzione l'apparecchio rivolgersi al servizio assistenza clienti KÄRCHER di competenza.

Descrizione dell'apparecchio

In questo manuale d'uso è descritta la dotazione massima. In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura (vedi imballaggio).

→ Figure riportate sulla pagina pieghevole!



- A1 Presa dell'apparecchio con coperchio
- A2 Serbatoio dell'acqua
- A3 Maniglia per serbatoio d'acqua
- A4 Selettori
- A5 Pannello di comando
 - a Display - posizione OFF
 - b Display - carenza acqua (ROSSO)
 - c Display - riscaldamento (VERDE)
 - d Livello vapore min.
 - e Campo di selezione potenza vapore
 - f Livello vapore max.
 - g Livello vapore in funzione Vapohydro
- A6 Coperchio di chiusura per vano accessori
- A7 Chiusura di manutenzione
- A8 Maniglia trasporto
- A9 Sostegno per accessori
- A10 Custodia accessori
- A11 Custodia per il cavo di allacciamento alla rete

- A12 Supporto di parcheggio della bocchetta per pavimenti
- A13 Cavo di allacciamento alla rete con connettore
- A14 Giranti (2 pz.)
- A15 Ruota pivotante

- B1 Pistola vapore
- B2 Leva vapore
- B3 Pulsante di sblocco
- B4 Sicurezza bambini
- B5 Tubo flessibile vapore
- B6 Spina del tubo vapore
- C1 Ugello a getto concentrato
- C2 Spazzola rotonda
- D1 Bocchetta manuale
- D2 Foderina di spugna
- E1 Tubi di prolunga (2 pz.)
- E2 Pulsante di sblocco
- F1 Bocchetta pavimenti
- F2 Fermaglio
- F3 Panno per pavimenti

Opzione

- H1 Ferro da stiro a vapore
- H2 Tasto vapore (inferiore)
- H3 Display - riscaldamento (ARANCIONE)
- H4 Tasto vapore (superiore)
- H5 Blocco per tasto vapore
- H6 Regolatore temperatura
- H7 Spina del tubo vapore

Istruzioni brevi

→ Figure vedi pag. 2

- 1 Riempire il serbatoio dell'acqua fino all'indicazione "MAX".
- 2 Inserire la spina del tubo vapore nella presa dell'apparecchio.
- 3 Inserire la spina di alimentazione. Accendere l'apparecchio ruotando il lettore.
- 4 *Display - il riscaldamento lampeggia verde.*
Attendere fino a quando il display riscaldamento è acceso verde in modo costante.
- 5 Collegare gli accessori alla pistola vapore.
Il pulitore a vapore è pronto all'uso.

Funzionamento

→ **Figure riportate sulla pagina pieghevole!**



Montaggio degli accessori

→ Figura 2

Aprire la copertura della presa dell'apparecchio.

→ Inserire bene la spina del tubo vapore nella presa dell'apparecchio. La spina del tubo deve incastrare.

Per scollegare: Premere verso il basso il coperchio della presa dell'apparecchio e staccare la spina del tubo vapore.

→ Figura A - B

Collegare l'accessorio necessario (vedi capitolo „Uso degli accessori“) con la pistola vapore. A tal fine inserire l'estremità dell'accessorio sulla pistola vapore fino al corretto incastramento del pulsante di sblocco presente sulla pistola vapore.

→ Figura C

Se necessario utilizzare i tubi rigidi di prolunga. Montare uno o entrambi i tubi prolunga sulla pistola vapore. Inserire l'accessorio desiderato sull'estremità del tubo prolunga.

Smontaggio degli accessori

⚠ Pericolo

Quando si staccano gli accessori, possono uscire gocce d'acqua bollente! Non staccare mai gli accessori durante l'erogazione di vapore - Pericolo di scottature!

→ Spingere indietro la sicurezza bambini (leva vapore bloccata).

→ Figura D

Per smontare gli accessori premere il pulsante di sblocco e staccare le parti.

Riempire il serbatoio acqua

Il serbatoio dell'acqua può essere riempito in qualsiasi momento.

Attenzione

Non usare acqua di condensa ricavata da asciugabiancherie!

Non aggiungere detergenti o altri additivi (ad esempio profumi)!

Non utilizzare acqua distillata pura! Max. 50% di acqua distillata e 50% di acqua potabile.

Non utilizzare acqua piovana raccolta!

→ Figura 1

Il serbatoio dell'acqua si può estrarre per riempirlo oppure si può riempirlo montato all'apparecchio.

Staccare il serbatoio dell'acqua

- Sollevare in verticale il serbatoio dell'acqua.
- Riempire il serbatoio dell'acqua in verticale sotto al rubinetto fino all'indicazione "MAX".
- Rimettere il serbatoio e spingerlo verso il basso fino allo scatto.

Direttamente sull'apparecchio

- Versare l'acqua da un recipiente nell'imbuto. Riempire fino all'indicazione "MAX".

Accendere l'apparecchio

- Disporre l'apparecchio su un fondo resistente.
- Inserire la spina in una presa elettrica.
- Dalla posizione OFF, ruotare il selettore sul campo di selezione Potenza vapore. *Display - il riscaldamento lampeggia verde.*

Avviso: *In mancanza d'acqua o se l'acqua nella caldaia vapore è insufficiente, si attiva la pompa dell'acqua che porta l'acqua dal serbatoio d'acqua alla caldaia vapore. L'operazione di riempimento può durare alcuni minuti.*

→ Attendere fino a quando il display - riscaldamento è acceso in modo costante.

Il pulitore a vapore è pronto all'uso.

Nota: *Ogni 60 secondi l'apparecchio chiude brevemente la valvola. Ciò impedisce che la valvola possa bloccarsi.*

Si sente un piccolo clic. L'estrazione del vapore non viene pregiudicata.

Aggiungere acqua

In caso di carenza di acqua nel serbatoio lampeggia il display - carenza acqua rosso e viene emesso un segnale acustico.

Avvertenza: *Quando l'acqua nella caldaia risulta essere insufficiente, la pompa dell'acqua si attiva automaticamente portando l'acqua dal serbatoio alla caldaia. Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, la pompa dell'acqua non può più riempire la caldaia ed il prelievo di vapore viene bloccato.*

→ Riempire il serbatoio dell'acqua fino all'indicazione "MAX".

Nota: *La pompa dell'acqua cerca di riempire la caldaia a brevi intervalli. A termine del riempimento si può immediatamente prelevare il vapore e il display rosso si spegne.*

Regolazione del vapore

La quantità di vapore che fuoriesce viene regolata per mezzo di un selettore. In dipendenza del tipo e del grado di sporcizia, questo selettore dà la possibilità di impostare il vapore e cioè dal livello vapore min. (sporco leggero) fino al livello vapore max. (sporco grossolano).

Per sporco grossolano che si trova in zone difficilmente accessibili vi è la funzione Vapo hydro.

Regolazione della quantità di vapore

- Posizionare il selettore per quantità di vapore alla quantità necessaria.
- Azionare la leva vapore e puntare la pistola vapore prima su un panno, fino ad ottenere un vapore uniforme.

Spegnere l'apparecchio

- Ruotare l'interruttore sulla posizione OFF, per spegnere l'apparecchio.
- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Premere verso il basso il coperchio della presa dell'apparecchio e staccare la spina del tubo vapore dalla presa dell'apparecchio.
- Far fuoriuscire l'acqua residua dal serbatoio.

Deposito dell'apparecchio

Figura F - G

- Conservare la spazzola rotonda nello scomparto accessori.
- Infilare la bocchetta manuale su un tubo prolunga.
- Introdurre il tubo prolunga nel sostegno per gli accessori.
- Infilare la bocchetta a getto concentrato nella custodia accessori.
- Agganciare la bocchetta per pavimenti nel supporto di parcheggio.
- Avvolgere il tubo vapore attorno al tubo prolunga ed inserire la pistola vapore nella bocchetta per pavimenti.
- Conservare il cavo di allacciamento alla rete nell'apposito alloggiamento per il cavo di allacciamento alla rete.

Uso degli accessori

Avvisi importanti per l'uso

Pulizia di pavimenti

Prima dell'impiego del pulitore a vapore si raccomanda di scopare o di aspirare il pavimento. Così il pavimento viene liberato già prima della pulizia bagnata da particelle di sporco o sciolte.

Rinfresco di tessuti

Prima del trattamento con il pulitore a vapore su tessuti, controllare la loro resistenza al vapore facendo una prova in un punto nascosto: vaporizzare prima, quindi fare asciugare e successivamente verificare l'eventuale modifica dei colori e delle forme.

Pulizia di superfici rivestite o vernicate

Durante la pulizia di superfici vernicate o rivestite di plastica come ad es. mobili della cucina e altri mobili della casa, porte, parquet, si potrebbe staccarsi della cera, del lucido per mobili, rivestimenti in materiale sintetico, vernici o crearsi macchie. Durante la pulizia di queste superfici mettere sotto vapore un panno e strofinare con questo sopra le superfici.

Attenzione

Non puntare mai il vapore su bordi incollati, poiché i listelli incollati si potrebbero staccare. Non usare l'apparecchio per la pulizia di pavimenti in legno o su parquet non sigillati.

Pulizia di vetri

Riscaldare il vetro della finestra in presenza di basse temperature esterne, soprattutto d'inverno, vaporizzando l'intera superficie di vetro. In questo modo si prevengono delle tensioni sulla superficie che determinano la rottura del vetro.

Infine pulire la superficie finestra con bocchetta manuale e foderina. Per rimuovere l'acqua utilizzare un accessorio lavavetri oppure asciugare le superfici.

Attenzione

Non orientare il vapore verso i punti sigillati del telaio della finestra per non danneggiarli.

Pistola vapore

La pistola vapore può essere usata anche senza accessori, ad esempio:

- per l'eliminazione di odori e pieghe provenienti da indumenti appesi applicando il vapore da una distanza di 10-20 cm.
- per spolverere le piante. Mantenere in questo caso una distanza di 20-40 cm.
- per spolverare in umido vaporizzando leggermente un panno per poterlo passare sui mobili.

Ugello a getto concentrato

Quanto più vicino questo si trova sul punto sporco tanto maggiore sarà l'effetto pulente poiché la temperatura ed il vapore sono ai massimi livelli alla fuoriuscita dell'ugello.

Particolarmente pratico per la pulizia di punti difficilmente accessibili, giunti, raccordi, scarichi, lavabi, WC, persiane o riscaldamenti. Forti depositi di calcare possono essere trattati con dell'aceto o acido citrico prima della pulizia a vapore facendo agire per 5 minuti.

Spazzola rotonda

La spazzola rotonda può essere montata in alternativa sull'ugello a getto concentrato. Spazzolando è possibile rimuovere più facilmente delle impurità resistenti.

Attenzione

Non adatto per la pulizia di superfici sensibili.

→ Figura B

Fissare la spazzola rotonda sull'ugello a getto concentrato.

Bocchetta manuale

Applicare la foderina di spugna sulla bocchetta manuale. Particolarmente adatto per piccole superfici lavabili, cabine doccia e specchi.

Bocchetta pavimenti

Indicato per tutti i rivestimenti lavabili di pareti e pavimenti p.es. pavimenti in pietra, piastrelle e pavimenti in PVC. Pulire lentamente le superfici molto sporche in modo che il vapore possa agire più a lungo.

Avviso: i residui di detergente o emulsioni di trattamento presenti ancora sulla superficie da trattare possono determinare durante la pulizia a vapore degli aloni che in occasione dei successivi trattamenti scompariranno.

→ Figura E

Fissare il panno per pavimenti sulla bocchetta per pavimenti.

- 1 Piegare longitudinalmente il panno per pavimenti e posizionarvi sopra la bocchetta per pavimenti.
- 2 Aprire i fermagli.
- 3 Introdurre le estremità dei panni nelle aperture.
- 4 Chiudere i fermagli.

Attenzione

Non introdurre le dita tra i fermagli.

Parcheggiare la bocchetta per pavimenti

→ Figura F

In caso di interruzione dei lavori agganciare la bocchetta per pavimenti nel sostegno di parcheggio.

Ferro da stirto

⚠ Pericolo

- Il ferro da stirto a vapore non deve essere utilizzato se è caduto a terra, se riporta danni visibili oppure se non è ermetico.
- **Ferro da stirto a vapore scottante e getto di vapore scottante!** Avvisare le altre persone del pericolo di scottature. Non dirigere mai il getto di vapore verso persone o animali (pericolo di scottature). Non toccare con il ferro da stirto a vapore caldo cavi elettrici oppure oggetti infiammabili.

⚠ Attenzione

- Il ferro da stirto a vapore e il suo cavo di alimentazione devono essere fuori portata dei bambini, più giovani di 8 anni, durante il riscaldamento o il raffreddamento.
- Il ferro da stirto a vapore deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie stabile.

Nota: Si consiglia di utilizzare l'asse da stirto KÄRCHER con aspirazione attiva del vapore (2.884-933.0). Quest'asse da stirto si adatta in modo ottimale all'apparecchio da Voi acquistato in quanto agevola ed accelera considerevolmente la stiratura. In ogni caso per stirare è necessario usare un piano con fondo di stiratura grigliato, permeabile al vapore.

Nota: Con ferro da stirto inserito non impostare il livello vapore alla funzione VapoHydro, altrimenti la biancheria da stirare viene bagnata.

- Accertarsi che nella caldaia del pulitore a vapore sia presente acqua pulita.
- Inserire bene la spina del tubo vapore del ferro da stirto nella presa dell'apparecchio. La spina deve innestarsi. *Display - il ferro da stirto è acceso verde in modo costante.*
- Mettere in funzione il pulitore a vapore secondo la descrizione. Livelli di vapore raccomandati:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Livello | Tessuti di vestiti |
| Livello vapore min. | Indumenti poco sgualciti |
| Livello vapore max. | Jeans |

- Attendere che il pulitore a vapore sia pronto all'uso.

Stiratura a vapore

Tutti i tipi di tessuto risultano essere idonei alla stiratura a vapore. Materiali sensibili o stampe devono essere stirati a rovescio o secondo le indicazioni del produttore.

Avvertenza: Per questi tessuti sensibili consigliamo l'utilizzo della piastra antiadereente KÄRCHER BE 6006 (N. ordine 2.860-142.0).

- Posizionare il regolatore di temperatura del ferro da stirto all'interno dell'area tratteggiata (••/MAX).
- È possibile iniziare a stirare, non appena il display riscaldamento del ferro da stirto si spegne.

Aviso: La piastra del ferro da stirto deve essere calda. Altrimenti il vapore può formare condense sulla piastra e gocciolare sulla biancheria da stirare.

- Premere il tasto vapore superiore o il tasto vapore inferiore.
- **Vapore ad intervalli:** Premere il tasto vapore. Il vapore fuoriesce fino a quando si preme il tasto.
- **Vapore continuo:** Tirare indietro il blocco per tasto vapore fino all'aggancio. Il vapore esce di continuo. Per lo sblocco premere in avanti il dispositivo di blocco.
- Rivolgere il primo getto di vapore all'inizio o dopo le pause verso un panno, finché il vapore esce uniformemente.
- Il posizionamento verticale del ferro si adatta alla vaporizzazione di tende, vestiti, ecc.

Stiratura a secco

Aviso: Anche durante la stiratura a secco è necessario che nella caldaia sia presente dell'acqua.

→ Impostare il regolatore di temperatura del ferro da stirto conformemente all'indumento da stirare.

| | |
|-----|--------------|
| • | Sintetici |
| •• | Lana, seta |
| ••• | Cotone, Lino |

Avvertenza: Rispettare le istruzioni di stirto e di lavaggio posti nell'abbigliamento.

- È possibile iniziare a stirare, non appena il display riscaldamento del ferro da stirto si spegne.

Cura e manutenzione

⚠ Pericolo

Eventuali interventi di manutenzione vanno effettuati ad apparecchio scollegato dalla rete elettrica. Il pulitore a vapore deve essere freddo.

Pulizia della caldaia vapore

Sciacquare la caldaia vapore del pulitore a vapore al massimo dopo ogni 8 rifornimenti del serbatoio.

- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Lasciare raffreddare il pulitore a vapore.
- Svuotare il serbatoio d'acqua o rimuoverlo dall'apparecchio.
- Togliere gli accessori dai loro alloggiamenti.

Figura H

- Aprire il coperchio di chiusura del vano accessori.
- Rimuovere gli accessori dal vano accessori.
- Aprire il coperchio di manutenzione. A tal fine posizionare l'estremità aperta di un tubo di prolunga sul tappo di manutenzione, agganciare nella guida e svitare.
- Riempire la caldaia con acqua e scuoterla energicamente. In modo tale si staccano i residui di calcare che si sono depositati sul fondo della caldaia.
- Svuotare completamente la caldaia dall'acqua (vedi figura II).

Decalcificazione della caldaia vapore

Dato che sulle pareti della caldaia si deposita calcare, si raccomanda di decalcificare la caldaia con i seguenti intervalli (PS=pieni serbatoio):

| Durezza | °dH | mmol/l | PS |
|---------------|-------|---------|-----|
| I morbido | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II media | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III duro | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV molto duro | >21 | >3,8 | 50 |

Avviso: Informarsi sulla durezza dell'acqua presso l'ufficio tecnico comunale oppure l'ente di erogazione idrica locale.

- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Lasciare raffreddare il pulitore a vapore.
- Svuotare il serbatoio d'acqua o rimuoverlo dall'apparecchio.
- Togliere gli accessori dai loro alloggiamenti.

Figura H

- Aprire il coperchio di chiusura del vano accessori.
- Rimuovere gli accessori dal vano accessori.
- Aprire il coperchio di manutenzione. A tal fine posizionare l'estremità aperta di un tubo di prolunga sul tappo di manutenzione, agganciare nella guida e svitare.
- Svuotare completamente la caldaia dall'acqua (vedi figura II).

⚠ Attenzione

Per escludere danni all'apparecchio usare esclusivamente prodotti autorizzati da KÄRCHER.

- Utilizzare gli stick decalcificanti KÄRCHER per la decalcificazione (n. d'ordine 6.295-206). Prima di applicare la soluzione decalcificante, leggere le istruzioni di dosaggio sulla confezione.

⚠ Attenzione

Attenzione durante il riempimento e lo svuotamento del pulitore a vapore. La soluzione decalcificante può aggredire le superfici delicate.

- Versare la soluzione decalcificante nella caldaia e lasciare reagire la soluzione per circa 8 ore.

⚠ Attenzione

Non riavvitare il tappo di manutenzione sull'apparecchio durante il processo di decalcificazione.

Non usare mai il pulitore a vapore a caldaia contenente un prodotto anticalcare.

- Trascorse le 8 ore svuotare completamente la soluzione decalcificante. Nella caldaia dell'apparecchio rimangono sempre quantità residue della soluzione, perciò sciacquare la caldaia due o tre volte con acqua fredda, per eliminare tutti i residui di decalcificante.
- Svuotare completamente la caldaia dall'acqua (vedi figura II).
- Riavvitare il tappo di manutenzione usando il tubo di prolunga.
- Riempire il serbatoio dell'acqua (vedi pagina 9).
- Il pulitore a vapore è pronto all'uso.

Cura degli accessori

Avviso: Il panno per pavimenti e la foderina di spugna vengono forniti già prelavati e possono essere subito utilizzati con il pulitore a vapore.

- Lavare i panni per pavimenti e le foderine in spugna in lavatrice a 60°C. Evitare l'uso di ammorbidenti in modo che lo sporco possa essere assorbito in modo ottimale dai panni. I panni possono essere asciugati nell'asciugabiancheria.

Guida alla risoluzione dei guasti

Spesso i guasti sono riconducibili a cause di poca entità e possono essere eliminati facilmente osservando le seguenti istruzioni. In caso di dubbi o di guasti non riportati qui di seguito si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

⚠ Pericolo

Eventuali interventi di manutenzione vanno effettuati ad apparecchio scollegato dalla rete elettrica. Il pulitore a vapore deve essere freddo.

Eventuali interventi di riparazione vanno eseguiti esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.

Tempi lunghi di riscaldamento

Presenza di calcare nella caldaia vapore
→ Decalcificare la caldaia.

Assenza di vapore

Il display - carenza acqua lampeggiava rosso e si sente un segnale acustico.
Il serbatoio dell'acqua è vuoto.

→ Riempire il serbatoio dell'acqua fino all'indicazione "MAX".

Il display - carenza acqua è acceso rosso.

Assenza di acqua nella caldaia vapore. È scattata la protezione della pompa contro il surriscaldamento.

→ Spegnere l'apparecchio.
→ Riempire il serbatoio dell'acqua fino all'indicazione "MAX".
→ Accendere l'apparecchio.
Serbatoio dell'acqua non posizionato correttamente o presenza di calcare.
→ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquare.
→ Rimettere il serbatoio e spingerlo verso il basso fino allo scatto.

È impossibile premere la leva vapore

Il dispositivo di blocco / sicurezza bambini blocca la sicura dell'interruttore vapore.

→ Spingere in avanti la sicurezza bambini.

Il ferro da stirto a vapore „sputa“ acqua!

→ Impostare il termoregolatore ad una temperatura di ...
→ Sciacquare la caldaia del pulitore a vapore o decalcificare.

Impostazione livello vapore su Vapohydro

→ Ruotare il selettore sul campo di selezione Potenza vapore.

Dopo pause di stirto dall'apparecchio goccia acqua.

In caso di lunghe pause di stirto nella tubazione il vapore può condensare.

→ Orientare il primo getto di vapore su un panno a parte.

Elevata fuoriuscita di acqua

Presenza di calcare nella caldaia vapore

→ Decalcificare la caldaia.

Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali KÄRCHER. La lista dei pezzi di ricambio è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

Dati tecnici

Collegamento elettrico

Tensione 220-240 V
1~50 Hz

Grado di protezione IPX4

Classe di protezione I

Prestazioni

Potenza calorifica 1800 W

Potenza calorifica del ferro da stiro 700 W

Pressione di esercizio max. 0,4 MPa

Tempo di riscaldamento 4 Minuti

Quantità di vapore

– vapore continuo 50 g/min.

– Getto di vapore max. 130 g/min.

– Vapohydro 230 g/min.

Capacità di riempimento

Serbatoio dell'acqua 1,5 l

caldaia 0,5 l

Dimensioni

Peso (senza accessori) 6,0 kg

Lunghezza 439 mm

Larghezza 301 mm

Altezza 304 mm

Con riserva di modifiche tecniche!

Accessori optional

Codice d'ordinazione

Set panni in microfibra, bagno

2 panni morbidi da pavimento scamosciati, 1 rivestimento abrasivo per bocchetta manuale, 1 panno per lucidare per specchi e rubinetteria

Set panni in microfibra, cucina

2 panni morbidi da pavimento scamosciati, 1 rivestimento morbido scamosciato, 1 panno per una pulizia senza aloni di superfici di acciaio inossidabile

Set panni in microfibra, panno per pavimenti morbido

2 panni morbidi scamosciati per pavimenti

Set panni in microfibra, rivestimento morbido

2 rivestimenti morbidi scamosciati

Panni in spugna

6.369-357

5 panni per pavimenti in cotone

Rivestimenti in spugna

6.370-990

5 rivestimenti di cotone

Corredo spazzola tonda

2.863-058

4 pz. per ugello a getto concentrato

Corredo spazzola rotonda con setole in ottone

per la rimozione di sporco particolarmente ostinato. Ideale su superfici non sensibili.

Bocchetta Power con prolunga per bocchetta a getto concentrato

Per rimuovere sporco resistente particolarmente su superfici difficilmente accessibili.

Spazzole tonde con raschietto

2.863-140

Spazzole rotonde con due file di setole resistenti al calore ed un raschietto. Non indicato per superfici sensibili.

Spazzola turbo vapore

2.863-159

Per le operazioni di pulizia durante le quali solitamente è necessario sfregare

Bocchetta tessuti

4.130-390

Per rinfrescare abbigliamento e tessuti.

Stick decalcificanti (9 pezzi)

6.295-206

Asse da stiro attivo AB 1000

2.884-933

Per ottimi risultati di stiratura con considerevole risparmio di tempo (solo per 230 V)

Ferro da stiro a vapore

2.863-209

Piastra da stiro antiaderente

2.860-142

Indicata per stirare stoffe sensibili.

Inhoud

| | | |
|----------------------------|----|----|
| Algemene instructies | NL | 5 |
| Veiligheidsinstructies | NL | 6 |
| Beschrijving apparaat | NL | 7 |
| Korte gebruiksaanwijzing | NL | 8 |
| Werking | NL | 8 |
| Toepassing van accessoires | NL | 10 |
| Onderhoud | NL | 12 |
| Hulp bij storingen | NL | 13 |
| Technische gegevens | NL | 14 |
| Bijzondere toebehoren | NL | 15 |

Algemene instructies

Beste klant,

  Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Reglementair gebruik

Gebruik de stoomreiniger uitsluitend voor de privé-huishouding.

Het apparaat is bestemd voor de reiniging met stoom en kan gebruikt worden met geschikte accessoires zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Er is geen reinigingsmiddel nodig. Neem daarbij in het bijzonder de veiligheidsinstructies in acht.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsets.

Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsets.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsets of materiële schade.

Symbolen op het toestel

  OPGELET – Gebruiksaanwijzing lezen!

  Stoom
LET OP – verbrandingsgevaar

Zorg voor het milieu

 Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

 Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Leveringsomvang

Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is. Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee. (adres zie achterzijde)

Veiligheidsinstructies

⚠ Gevaar

- *U mag het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar gebruiken.*
- *Bij het gebruik van het apparaat in gevaarlijk gebied moeten de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.*
- *Het apparaat niet in gevulde zwenborden gebruiken.*
- *Het apparaat mag niet gebruikt worden voor de reiniging van elektrische toestellen zoals bijvoorbeeld ovens, dampkappen, microgolfovens, televisietoestellen, lampen, haardrogers, elektrische verwarmingstoestellen, enz.*
- *Het apparaat en het toebehoren vóór gebruik controleren op goede staat volgens de voorschriften. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u ze niet gebruiken. Gelieve in het bijzonder het snoer voor de aansluiting op het stroomnet, de onderhoudsafsluiting en de stoomslang te controleren.*
- *Een beschadigde stroomleiding onmiddellijk laten vervangen door geautoriseerde klantendienst / bevoegde electricien.*
- *Beschadigde stoomslang onmiddellijk vervangen. U mag alleen een door de fabrikant aanbevolen stoomslang gebruiken (bestelnummer zie reserveonderdelenlijst).*
- *Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.*
- *Geen voorwerpen afstomen die stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (bv. asbest).*
- *De stoomstraal nooit van dichtbij met de hand aanraken en nooit richten op mensen en dieren (gevaar voor brandwonden).*
- *De onderhoudsafsluiting mag tijdens het gebruik niet geopend worden.*

⚠ Waarschuwing

- *U mag het apparaat uitsluitend aansluiten op een wandcontactdoos, die is aangebracht door een elektrotechnische installateur, volgens IEC 60364.*
- *Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkommen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.*
- *In vochtige ruimtes, zoals badkamers, het apparaat aansluiten op een stopcontact met een voorgeschakelde aardlekbeveiliging.*
- *Niet-geschikte elektrische verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik enkel een spatwaterbeschermde elektrische verlengkabel met een diameter van minstens 3x1 mm².*
- *De verbinding van stekker en verlengkabel mag niet in het water liggen.*
- *Als er verbindingen met het netsnoer of de verlengkabel worden vervangen, moet ervoor worden gezorgd dat de spatwaterbescherming en de mechanische sterkte behouden blijven.*
- *De gebruiker moet het apparaat voor het juiste doel gebruiken. De gebruiker moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en speciaal letten op personen die zich in de buurt bevinden.*
- *Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen met beperkte fysische, sensorische of geestelijke capaciteiten of voor gebruik door personen met te weinig ervaring en / of kennis, tenzij ze worden bijgestaan door een veiligheidsverantwoordelijke of tenzij deze instructies gegeven heeft over het gebruik van het product.*
- *Kinderen mogen het apparaat enkel gebruiken wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en wanneer ze onder toezicht staan van een veiligheidsverantwoordelijke of van die persoon instructies hebben gekregen over de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.*
- *Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.*

- *De reiniging en het gebruikersonderhoud moeten niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.*
- *Laat het apparaat niet zonder toezicht achter zolang het aan staat.*
- *Opgelet bij de reiniging van betegelde muren met stopcontacten.*

Voorzichtig

- *Let erop dat het netsnoer of een verlengsnoer niet wordt beschadigd doordat men eroverheen rijdt, ze knikt, er te hard aan trekt of dergelijke. Bescherm de netsnoeren tegen hitte, olie en scherpe randen.*
- *Giet nooit oplosmiddelen, vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten of onverdunde zuren (bv. reinigingsmiddelen, benzine, verfverdunner en aceton) in de watertank omdat deze stoffen materialen in het apparaat aantasten.*
- *Het apparaat mag tijdens het reinigen niet gedragen worden.*
- *Het apparaat moet op een stevige ondergrond staan.*
- *Apparaat enkel gebruiken of opbergen volgens de beschrijving resp. afbeelding!*
- *De stoomhendel tijdens de werking niet vastzetten.*
- *Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.*

Veiligheidsinrichtingen

Voorzichtig

Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet worden gewijzigd of omzeild.

Drukregelaar

De drukregelaar houdt de druk in het waterreservoir tijdens het gebruik zoveel mogelijk constant. Het verwarmingselement wordt bij het bereiken van de maximale bedrijfsdruk in het waterreservoir uitgeschakeld en bij een drukvermindering in het waterreservoir door het onttrekken van stoom weer ingeschakeld.

Reservoirthermostaat

Wanneer er door een storing geen water in het reservoir is, stijgt de temperatuur in het reservoir. De reservoirthermostaat schakelt het opwarmen uit. Een normaal bedrijf is opnieuw mogelijk wanneer het reservoir gevuld is.

Veiligheidsthermostaat

Mochten de drukregelaar en de ketelthermostaat door een storing uitvallen en het apparaat oververhit raken, dan schakelt de beveiligingsthermostaat het apparaat uit. Wend u voor het resetten van de beveiligingsthermostaat tot de bevoegde Kärcher-klantenservice.

Onderhoudsafsluiting

De onderhoudsafsluiting is tegelijkertijd een overdrukventiel. Dit sluit de ketel af tegen de optredende stoomdruk.

Mocht de drukregelaar defect zijn en de dampdruk in de ketel stijgen, dan gaat het overdrukventiel open en treedt stoom via de onderhoudsafsluiting naar buiten.

Wend u voor het opnieuw in gebruik nemen van het apparaat tot de bevoegde KÄRCHER-klantenservice.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing staat de maximale uitrusting omschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringspakketten (zie verpakking).

→ Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!



- Stopcontact voor apparaat met deksel
- Watertank
- Draaggreep voor waterreservoir
- Keuzeschakelaar
- Bedieningsveld
 - Weergave - OFF-positie
 - Weergave - watertekort (ROOD)
 - Weergave - Verwarming (GROEN)
 - Min. stoomtrap
 - Selectiebereik stoomsterkte
 - Max. stoomtrap
 - Stoomtrap Vapohydro-functie
- Afdekking voor accessoire-opbergvak
- Onderhoudsafsluiting
- Handgreep

- A9 Houder voor accessoires
- A10 Accessoire-opberging
- A11 Bewaarplaats voor stroomkabel
- A12 Parkeerhouder voor vloerspuitkop
- A13 Stroomleiding met stekker
- A14 Loopwielen (2 stuks)
- A15 Zwenkwiel

- B1 Stoomlans
- B2 Stoomhendel
- B3 Ontgrendeltoets
- B4 Kinderveiligheid
- B5 Stoomslang
- B6 Stoomstekker
- C1 Puntspuitkop
- C2 Ronde borstel
- D1 Handsproeier
- D2 Badstof-overtrek
- E1 Verlengbuizen (2 stuks)
- E2 Ontgrendeltoets
- F1 Vloersproeier
- F2 Borgklem
- F3 Vloerdweil

Optie

- H1 Stoomdruk-strijkijzer
- H2 Schakelaar Stoom (onderaan)
- H3 Weergave - Verwarming (ORANJE)
- H4 Schakelaar Stoom (bovenaan)
- H5 Vergrendeling voor schakelaar Stoom
- H6 Temperatuurstelling
- H7 Stoomstekker

Korte gebruiksaanwijzing

→ Afbeeldingen: zie pagina 2

- 1 Watertank vullen tot markering "MAX".
- 2 Stoom-stekker in stopcontact voor het apparaat steken.
- 3 Steek de netstekker in de contactdoos. Apparaat inschakelen door aan de keuzeschakelaar te draaien.
- 4 Weergave - Verwarming knippert groen.
Wachten tot de weergave - Verwarming constant brandt groen.
- 5 Accessoire op stoomlans aansluiten. De stoomreiniger is klaar voor gebruik.

Werking

→ Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!



Accessoires monteren

- Afbeelding **2**
Deksel van de stekkerdoos van het apparaat openen.
- Stoomstekker stevig in de stekkerdoos van het apparaat steken. Daarbij moet de stekker hoorbaar vastklikken.
Voor het scheiden: deksel van stekkerdoos van het apparaat naar beneden drukken en stoomstekker uit de stekkerdoos van het apparaat trekken.
- Afbeelding **A - B**
Nodige accessoires (zie hoofdstuk „Gebruik van de accessoires“) met het stoompistool verbinden. Daartoe het open uiteinde van het accessoire op het stoompistool steken en deze zover op het stoempistool schuiven tot de ontgrendelingsknop van het stoempistool vastklikt.
- Afbeelding **C**
Gebruik de verlengpijpen indien nodig. Daartoe één resp. beide verlengpijpen verbinden met het stoempistool. Benodigd accessoire op het vrije uiteinde van de verlengpijp schuiven.

Accessoires verwijderen

⚠ Gevaar

Bij het verwijderen van accessoires kan heet water naar buiten druppelen! Verwijder een accessoire nooit, terwijl er nog stoom naar buiten komt – Gevaar voor brandwonden!

- Kinderveiligheid naar achteren zetten (stoomhendel geblokkeerd).
- Afbeelding **D**
Om de accessoires te verwijderen drukt u de ontgrendelingsknop in en trekt u de onderdelen uit elkaar.

Watertank vullen

De watertank kan op elk moment worden gevuld.

Voorzichtig

Gebruik geen condenswater uit de droogtrommel!

Geen reinigingsmiddelen of andere toevoegingen (bijv. geuren) invullen!

Geen zuiver gedestilleerd water gebruiken!
Max. 50% gedestilleerd water en 50% kraanwater.

Geen opgevangen regenwater gebruiken!

→ Afbeelding 1

Voor het vullen van de watertank kan deze worden afgenoemt of direct op het apparaat worden gevuld.

Watertank afnemen

- Watertank loodrecht naar boven trekken.
- Watertank loodrecht onder waterkraan vullen tot markering "MAX".
- Watertank terugplaatsen en naar beneden drukken tot hij vastklikt.

Direct op het apparaat

- Water uit een kan in de vultrechter gieten. Tot markering "MAX" vullen.

Apparaat inschakelen

- Plaats het apparaat op een vast ondergrond.
- Netstekker in een stopcontact steken.
- Vanuit de OFF-positie met de keuzeschakelaar op het selectiebereik stoomsterkte draaien.

Weergave - Verwarming knippert groen.

Instructie: Wanneer er geen of te weinig water in de stoomketel is, gaat de waterpomp lopen en voert water van de watertank in de stoomketel. Het vullen kan enkele minuten duren.

- Wachten tot de weergave Verwarming constant brandt.

De stoomreiniger is klaar voor gebruik.

Instructie: Het apparaat sluit alle 60 seconden kort de klep. Daardoor wordt vermeden dat de klep komt vast te zitten. Daarbij is een lichte klik hoorbaar. Het stoomdebit wordt daardoor niet beïnvloed.

Water bijvullen

Bij watertekort in het waterreservoir knippert de weergave - Watertekort rood en weerklankt een signaal.

Instructie: Altijd wanneer er te weinig water in de stoomketel is, voert de waterpomp automatisch water uit de watertank in de stoomketel. Is de watertank leeg, dan kan de waterpomp de stoomketel niet meer vullen en wordt het onttrekken van stoom geblokkeerd.

→ Watertank vullen tot markering "MAX".

Instructie: De waterpomp probeert met korte tussenpozen het stoomreservoir te vullen. Is het vullen geslaagd, dan kan er meteen weer stoom worden onttrokken en het rode controlelampje gaat uit.

Hoeveelheid stoom regelen

De naar buiten stromende hoeveelheid stoom wordt geregeld door een keuzeschakelaar. In functie van de verontreinigingsgraad en -sterkte biedt deze keuzeschakelaar instelmogelijkheden van de min. stoomtrap (lichte verontreinigingen) tot de max. stoomtrap (grote verontreinigingen).

Voor sterke verontreinigingen op moeilijk toegankelijke plaatsen is er de Vapohydrofunctie.

Stoomhoeveelheid instellen

- Keuzeschakelaar instellen op de vereiste hoeveelheid stoom.
- Stoomhendel bedienen en het stoompiestool altijd eerst op een doek richten tot de stoom gelijkmatig naar buiten komt.

Apparaat uitschakelen

- Schakelaar op OFF-positie draaien om het apparaat uit te schakelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Deksel van stekkerdoos van het apparaat naar beneden drukken en stoomstekker uit de stekkerdoos van het apparaat trekken.
- Restwater uit de watertank legen.

Apparaat opslaan

Afbeelding F - G

- Ronde borstel in het opbergvak voor accessoires opbergen.
- Handspuitkop op de verlengpijp steken.
- Verlengpijpen in de houder voor accessoires steken.
- Puntspuitkop in het opbergvak voor accessoires steken.
- Vloerspuitkop in de parkeerhouder hangen.
- Stoomslang rond de verlengpijp wikken en stoompistool in de vloerspuitkop steken.
- Snoer voor aansluiting op het stroomnet in het opbergvak voor het snoer voor aansluiting op het stroomnet opbergen.

Toepassing van accessoires

Belangrijke aanwijzingen voor gebruik

Vloeren reinigen

Er wordt aanbevolen om de bodem te vegen of schoon te zuigen vooraleer de stoomreiniger gebruikt wordt. Op die manier wordt de bodem van vuil / losse deeltjes ontdaan vooraleer hij vochtig gereinigd wordt.

Opfrissen van textiel

Voor de behandeling met de stoomreiniger altijd op een onopvallende plaat uitproberen of het textiel de behandeling verdraagt: eerst sterk bevochtigen, dan laten drogen en vervolgens controleren op kleur- en vormveranderingen.

Reiniging van gecoate of gelakte oppervlakken

Bij het reinigen van gelakte of met kunststof gecoate oppervlakken zoals bijvoorbeeld keuken- en woonkamermeubelen, deuren, parket kunnen was, meubelpolitoer, kunststof coatings of verf oplossen of kunnen vlekken ontstaan. Bij de reiniging van die oppervlakken een doek kort instomen en daarmee het oppervlak schoonvegen.

Voorzichtig

Stoom niet richten op verlijmde randen aangezien het raamwerk zou kunnen loskomen. Het apparaat niet gebruiken voor het reinigen van onverzegelde hout- of parketvloeren.

Reiniging van glas

Verwarm bij lage buitentemperaturen, vooral in de winter, de vensterruit door het volledige glasoppervlak lichtjes in te stomen. Zo worden spanningen op het oppervlak en de daaruit resulterende glasbreuk vermeden.

Vervolgens het venstervlak met de handspuitkop en overtrek reinigen. Gebruik een raamtrekker om het water af te trekken of wrijf de oppervlakken droog.

Voorzichtig

Stoom niet richten op de verzegelde platen van het vensterraam om beschadigingen te voorkomen.

Stoompistool

U kunt het stoompistool zonder accessoire gebruiken, bijvoorbeeld:

- voor het verwijderen van geuren en vouwen in hangende kledingstukken door te stomen vanop een afstand van 10-20 cm.
- voor het afstoffen van planten. Hierbij een afstand van 20-40 cm bewaren.
- voor het vochtige afstoffen door een doek kort te bevochtigen en de meubelen ermee af te stoffen.

Puntspuitkop

Hoe dichter die bij de verontreinigde plaats gebracht wordt, hoe hoger de reinigende werking aangezien temperatuur en stoom aan de uitlaatopening het hoogst zijn. Bijniet praktisch voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen, voegen, armaturen, afvoerbuisen, lavabo's, wc's, jaloezieën of radiatoren. Sterke kalkafzettingen kunnen voor de stoomreiniging met azijn of citroenzuur bedruppeld worden, 5 minuten laten inwerken, vervolgens afstomen.

Ronde borstel

De ronde borstel kan gemonteerd worden als aanvulling van de puntspuitkop. Door te borsten, kunnen daardoor hardnekkige vuilafzettingen makkelijker verwijderd worden.

Voorzichtig

Niet geschikt voor de reiniging van gevoelige oppervlakken.

→ Afbeelding E

Ronde borstel op puntspuitkop bevestigen.

Handsproeier

Gelieve de frotté-overtrek over de handsproeier te trekken. Bijzonder geschikt voor kleine afwasbare oppervlakken, douchecabines en spiegels.

Vloerspuitkop

Geschikt voor alle afwasbare wand- en vloerbedekkingen, bv. steen, tegels en pvc. Werk op sterk vervuilde oppervlakken langzaam, zodat de stoom langer kan inwerken.

Instructie: Resten van reinigingsmiddelen of verzorgingsemulsies die op het te reinigen oppervlak achtergebleven zijn, zouden bij de stoomreiniging markeringen kunnen ontstaan die bij herhaaldelijk gebruik echter verdwijnen.

→ Afbeelding E

Vloerdweil bevestigen op de vloerspuitkop.

- 1 Vloerdweil in de lengte vouwen en de vloerspuitkop erop zetten.
- 2 Klemmen openen.
- 3 Uiteinden van de dweil in de openingen leggen.
- 4 Klemmen sluiten.

Voorzichtig

Vingers niet tussen de klemmen steken.

Vloerspuitkop parkeren

→ Afbeelding F

Bij een onderbreking van het werk de vloerspuitkop in de parkeerhouder hangen.

Strijkijzer

⚠ Gevaar

- *Wanneer het stoomstrijkijzer gevallen is, mag het niet gebruikt worden indien zichtbare schade is ontstaan of wanneer het apparaat lekt.*
- **Heet stoomstrijkijzer en hete stoomstraal!** *Andere personen wijzen op eventueel verbrandingsgevaar. Nooit de stoomstraal op personen of dieren richten (verbrandingsgevaar). Met het hete stoomstrijkijzer geen elektrische leidingen of brandbare voorwerpen aanraken.*

⚠ Waarschuwing

- *Het stoomstrijkijzer en de aansluitkabel moeten tijdens het verwarmen of afkoelen buiten bereik zijn van kinderen jonger dan 8 jaar.*
- *Het stoomstrijkijzer moet gebruikt en opgeborgen worden op een stabiele ondergrond.*

Instructie: Wij adviseren het gebruik van de KÄRCHER-striktafel met actieve stoomafzuiging (2.884-933.0). Deze striktafel ist optimaal op het door u aangeschafte apparaat afgestemd. Daardoor verloopt het strijken aanmerkelijk lichter en sneller. In ieder geval moet u hiervoor een striktafel met dampdoorlatende, roosterachtige strikondergrond gebruiken.

Instructie: Gelieve bij een ingestoken strijkijzer niet de stoomtrap VapoHydro-functie in te stellen aangezien het strijkgoed anders nat wordt.

- Vergewis u ervan dat er vers leidingwater in het waterreservoir van de stoomreiniger zit.
- Stoomstekker van het strijkijzer vast in de contactdoos van het apparaat steken. Daarbij moet de stekker hoorbaar vastklikken.
Weergave - Strijkijzer brandt constant groen.
- De stoomreiniger volgens de beschrijving in werking stellen.
Aanbevolen stoomtrappen:

| | |
|----------------|-------------------------|
| Trap | Kledij |
| Min. stoomtrap | Weinig gekreukte kledij |
| Max. stoomtrap | Jeans |

- Wachten tot de stoomreiniger bedrijfs- klaar is.

Stoomstrijken

Vele soorten textiel zijn geschikt om met stoom te strijken. Gevoelige stoffen of applicaties moeten op de achterkant dan wel volgens de kledingvoorschriften gestreken worden.

Instructie: Voor die gevoelige textielsoorten raden wij het gebruik van de KÄRCHER-antikleef-strijkzool BE 6006 aan (bestelnr. 2.860-142.0).

- Stel de temperatuurregeling van het strijkijzer binnen het gearceerde gebied in (•••/MAX).
- Zodra de weergave Verwarming van het stoomstrikijzer dooft, kan u beginnen te strijken.

Waarschuwing: De zool van het strijkijzer moet heet zijn, zodat de stoom niet op de zool condenseert en op het strijkgoed druppelt.

- Bedien de schakelaar Stoom bovenaan of Stoom onderaan.
- **Stoom onderbreken:** Schakelaar Stoom indrukken. Er komt stoom naar buiten zolang de schakelaar ingedrukt wordt.
- **Continu stomen:** Vergrendeling voor schakelaar Stoom naar achteren trekken tot hij vastklikt. Er komt permanent stoom naar buiten. Om te beëindigen, de vergrendeling naar voren duwen.
- Richt de eerste stoomstoot aan het begin van het strijken of na onderbrekingen op een doek tot de stoom gelijkmatig naar buiten komt.
- U kunt het strijkijzer voor het met stoom bewerken van gordijnen, kleren, e.d. ook verticaal houden.

Droogstrijken

Waarschuwing: Ook bij het droogstrijken moet er water in de ketel zijn.

- Stel de temperatuur van het strijkijzer in, afhankelijk van het te bewerken kledingstuk.

| | |
|-----|----------------|
| • | Synthetisch |
| •• | Wol, zijde |
| ••• | Katoen, linnen |

Instructie: Neem a.u.b. de strijk- en wasinstructies op het kledingstuk in acht.

- Zodra de weergave Verwarming van het stoomstrikijzer dooft, kan u beginnen te strijken.

Onderhoud

⚠ Gevaar

Onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren bij uitgetrokken netstekker en afgekoelde stoomreiniger.

Uitspoelen van de stoomketel

Spoel de stoomketel van de stoomreiniger uiterlijk na ieder 8e tankvulling uit.

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Stoomreiniger laten afkoelen.
- Waterreservoir leegmaken of uit het apparaat nemen.
- Toebehoren uit de houders voor toebehoren halen.

Afbeelding H

- Afdekking van het accessoirevak openen.
- Accessoire uit het accessoirevak nemen.
- Onderhoudsafsluiting openen. Daartoe het open einde van een verlengbus op de onderhoudsafsluiting plaatsen, in de geleiding laten vastklikken en open-draaien.
- Vul het waterreservoir met water en schud krachtig. Daardoor lossen kalkresten op, die zich op de bodem van het waterreservoir hebben afgezet.
- Voorhanden water volledig uit het waterreservoir verwijderen (zie afbeelding I).

Ontkalken van de stoomketel

Omdat zich ook op de wand van de ketel kalk afzet, adviseren wij de stoomketel telkens na de volgende intervallen te ontkalken (TF = vulling tank):

| Hardheidniveau | ° dH | mmol/l | VT |
|----------------|-------|---------|-----|
| I zacht | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II middelhard | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III hard | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV zeer hard | >21 | >3,8 | 50 |

Opmerking: Over de hardheid van uw water kunt u bij uw waterleidingbedrijf of stedelijk waterbedrijf informatie opvragen.

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Stoomreiniger laten afkoelen.
- Waterreservoir leegmaken of uit het apparaat nemen.
- Toebehoren uit de houders voor toebehoren halen.

Afbeelding H

- Afdekking van het accessoirevak openen.
- Accessoire uit het accessoirevak nemen.
- Onderhoudsafsluiting openen. Daartoe het open einde van een verlengbus op de onderhoudsafsluiting plaatsen, in de geleiding laten vastklikken en open-draaien.
- Voorhanden water volledig uit het waterreservoir verwijderen (zie afbeelding II).

⚠ Waarschuwing

Gebruik uitsluitend producten die door KÄRCHER zijn vrijgegeven, om iedere beschadiging van het apparaat uit te sluiten.

- Gebruik voor het ontkalken de ontkalkingsstaafjes van KÄRCHER (bestel-nr. 6.295-206). Neem bij het aanbrengen van de ontkalkingoplossing de doseer-instructies op de verpakking in acht.

⚠ Let op

Wees voorzichtig bij het vullen en legen van de stoomreiniger. De ontkalkingsoplossing kan kwetsbare oppervlakken aantasten.

- Vul het waterreservoir met de ontkalkingsoplossing en laat de oplossing ca. 8 uren inwerken.

⚠ Waarschuwing

Tijdens het ontkalken de onderhoudsafsluiting niet op het apparaat schroeven.

De stoomreiniger niet gebruiken, zolang er zich nog ontkalkingsmiddel in het waterreservoir bevindt.

- Na 8 uur de oplossing volledig uit het reservoir gieten. Er blijft daarbij nog een restje oplossing in het waterreservoir achter; spoel daarom het reservoir twee tot drie keer met koud water uit, om alle resten ontkalker te verwijderen.
- Voorhanden water volledig uit het waterreservoir verwijderen (zie afbeelding II).
- Onderhoudsafsluiting met de verlengbus dichtschroeven.
- Watertank vullen (zie pagina 9).
- De stoomreiniger is klaar voor gebruik.

Onderhoud van accessoires

Opmerking: Vloerdweil en badstof-over-trek zijn reeds voorgewassen en kunnen direct voor werkzaamheden met de stoomreiniger worden gebruikt.

- Was verontreinigde vloerdweilen en badstof-overtrekken bij 60 °C in de wasmachine. Gebruik daarbij geen wasverzachter, zodat de doeken het vuil goed blijven opnemen. De doeken kunnen in de droogtrommel.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplossen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.

⚠ Gevaar

Onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren bij uitgetrokken netstekker en afgekoelde stoomreiniger.

Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.

Lange opwarmtijd

Kalkaanslag in het reservoir

- Reservoir ontkalken.

Geen stoom

Weergave - Watertekort knippert rood en er weerlinkt een signaal.

Geen water in de watertank.

- Watertank vullen tot markering "MAX".

Weergave - watertekort brandt rood.

Geen water in stoomketel. Beveiliging tegen oververhitting van de pomp is in werking gezet.

- Apparaat uitschakelen.
 - Watertank vullen tot markering "MAX".
 - Zet het apparaat aan.
- Watertank niet juist geplaatst of verkalkt.
- Watertank verwijderen en spoelen.
 - Watertank terugplaatsen en naar beneden drukken tot hij vastklikt.

Stoomhendel kan niet worden ingedrukt

Stoomhendel is beveiligd met vergrendeling / kinderbeveiliging.

- Kinderveiligheid naar voren zetten.

Stoomstrijkijzer „spuwt“ water!

- Temperatuurregelaar op trap ... instellen.
- Waterreservoir van de stoomreiniger uitspoelen of ontkalken.

Stoomtrap Vapohydro ingesteld

- Keuzeschakelaar op het selectiebereik stoomsterkte draaien.

Na onderbrekingen komen

waterdruppels uit het stoomstrijkijzer.

Bij langere onderbrekingen kan stoom in de stoomleiding condenseren.

- De eerste stoomstoot moet op een apart stuk stof worden gericht.

Hoog waterverlies

Kalkaanslag in het reservoir

- Reservoir ontkalken.

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KÄRCHER-onderdelen. Een overzicht van de onderdelen vindt u aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

| | |
|----------|-----------|
| Spanning | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|-------------------|------|
| Veiligheidsklasse | IPX4 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| Beschermingsklasse | I |
|--------------------|---|

Capaciteit

| | |
|-----------------------|--------|
| Verwarmingscapaciteit | 1800 W |
|-----------------------|--------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Verwarmingscapaciteit | 700 W |
|-----------------------|-------|

Strijkijzer

| | |
|-----------------------|---------|
| Maximale bedrijfsdruk | 0,4 MPa |
|-----------------------|---------|

| | |
|------------|-----------|
| Opwarmtijd | 4 Minuten |
|------------|-----------|

Stoomhoeveelheid

| | |
|------------------|-----------|
| – Continu stomen | 50 g/min. |
|------------------|-----------|

| | |
|-------------------|------------|
| – Stoomstoot max. | 130 g/min. |
|-------------------|------------|

| | |
|-------------|------------|
| – Vapohydro | 230 g/min. |
|-------------|------------|

Inhoud

| | |
|-----------|-------|
| Watertank | 1,5 l |
|-----------|-------|

| | |
|----------------|-------|
| Stoomreservoir | 0,5 l |
|----------------|-------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------------|--------|
| Gewicht (excl. accessoires) | 6,0 kg |
|--------------------------------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Lengte | 439 mm |
|--------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 301 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Hoogte | 304 mm |
|--------|--------|

Technische veranderingen voorbehouden!

Bijzondere toebehoren

Bestelnummer

Set doeken van microvezel, bad 2.863-171

2 Soft-vloerdoekjes van badstof, 1 schuur-overtrek voor handsproeier, 1 poetsdoek voor spiegel en armaturen.

Set doeken van microvezel, 2.863-172

keuken

2 Soft-vloerdoekjes van badstof, 1 soft-overtrek van badstof, 1 doek voor streepvrije reiniging van roestvrij staal.

Set microvezeldoeken, Soft- vloerdweil 2.863-173

2 soft-vloerdweilen van fluweel

Set doeken van microvezel, soft-overtrek 2.863-174

2 Soft-overtrekken van badstof

Frottédoeken 6.369-357

5 Vloerdoekjes van katoen

Frottéovertrekken 6.370-990

5 Overtrekken van katoen

Set ronde borstels 2.863-058

4 Ronde borstels voor puntstraalsproeier

Set ronde borstels met mes- sing haren 2.863-061

voor het verwijderen van hardnekkig vuil.

Ideal op resistente oppervlakken.

Power-spuitkop met verlenging voor puntspuitkop 2.884-282

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil, in het bijzonder op moeilijk toegankelijke oppervlakken.

Ronde borstel met schraper 2.863-140

Ronde borstel met twee rijen hittebestendige haren en een schraper. Niet geschikt op kwetsbare oppervlakken.

Stoom-turboborstel 2.863-159

Voor reinigingstaken waarbij anders geschrobd moet worden

Sproeier voor onderhoud van textiel 4.130-390

Voor het opfrissen van kleren en textiel.

Ontkalkingsstaafjes (9 stuks) 6.295-206

Actief-strijkplank AB 1000 2.884-933

Voor zeer goede strijkresultaten, waarbij u heel wat tijd bespaart (alleen voor 230 V)

Stoomdruk-strijkijzer 2.863-209

Antiplakstrijkzool 2.860-142

Geschikt voor het strijken van gevoelige stoffen.

Índice de contenidos

| | | |
|---------------------------|----|----|
| Indicaciones generales | ES | 5 |
| Indicaciones de seguridad | ES | 6 |
| Descripción del aparato | ES | 7 |
| Descripción breve | ES | 8 |
| Funcionamiento | ES | 8 |
| Empleo de los accesorios | ES | 10 |
| Cuidados y mantenimiento | ES | 13 |
| Ayuda en caso de avería | ES | 14 |
| Datos técnicos | ES | 15 |
| Accesorios especiales | ES | 15 |

Indicaciones generales

Estimado cliente:

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto

Utilice la limpiadora a vapor exclusivamente para el uso particular.

El aparato está destinado a la limpieza con vapor y se puede utilizar con accesorios apropiados como los que se indican en este manual de instrucciones. No es necesario ningún detergente. Es importante que respete las indicaciones de seguridad.

Símbolos del manual de instrucciones

Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Símbolos en el aparato

 **ATENCIÓN - ¡Leer el manual de instrucciones!**

 **Vapor**
ATENCIÓN – Existe peligro de escal-damiento

Protección del medio ambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recupe-ración.

 Los aparatos viejos contienen mate-riales valiosos reciclables que debe-rian ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique du-rante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el trans-porte, informe a su distribuidor.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra em-presa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al dis-tribuidor donde adquirió el aparato o al ser-vicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

Indicaciones de seguridad

⚠ Peligro

- *Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones.*
- *Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.*
- *No utilizar el aparato en piscinas que contengan agua.*
- *El aparato no se puede utilizar para limpiar aparatos eléctricos, como hornos, campanas extractoras, microondas, televisores, lámparas, secadores, calefacciones eléctricas etc.*
- *Antes de emplear el aparato y los accesorios, compruebe que están en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse. Por favor, compruebe especialmente el cable de conexión a red, el cierre de mantenimiento y la manguera de vapor.*
- *Si el cable de conexión a la red estuviera dañado, debe pedir inmediatamente a un electricista especializado del servicio técnico autorizado que lo sustituya.*
- *Cambiar inmediatamente el tubo de vapor dañado. Sólo debe utilizarse una manguera de vapor recomendada por el fabricante (para el nº de pedido ver lista de piezas de repuesto).*
- *No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.*
- *No rocíe objetos que puedan contener sustancias nocivas para la salud (p. ej., asbestos).*
- *No toque nunca de cerca el chorro de vapor ni lo ponga al alcance de personas o animales (peligro de escaldamiento).*
- *El cierre de mantenimiento no se debe abrir durante el funcionamiento.*

⚠ Advertencia

- *El aparato sólo debe estar conectado a una conexión eléctrica que haya sido realizada por un electricista de conformidad con la norma CEI 60364.*
- *Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que co-*

rresponden a la indicada en la placa de características del aparato.

- *En habitaciones húmedas, p. e. baños, conecte el aparato sólo en enchufes con un interruptor de protección de corriente de defecto.*
- *Los cables eléctricos prolongadores inadecuados pueden ser peligrosos. Utilizar solo un prolongador de protección eléctrica contra los chorros de agua con un corte transversal de 3x1 mm².*
- *La conexión de enchufe y cable alargador no deben sumergirse en agua.*
- *Al reemplazar los acoplamientos en el cable de conexión a la red o cable prolongador deben permanecer garantizadas la protección contra los chorros de agua y la resistencia mecánica.*
- *El usuario deberá utilizar el aparato de conformidad con sus instrucciones. Deberá tener en cuenta las condiciones locales y tener cuidado de no causar daños a las personas que se encuentren en las proximidades cuando use el aparato.*
- *Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre cómo usar el aparato.*
- *Los niños solo podrán utilizar el aparato si tienen más de 8 años y siempre que haya una persona supervisando su seguridad o les hayan instruido sobre cómo manejar el aparato.*
- *Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*
- *Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.*
- *No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.*
- *Cuidado al limpiar paredes alicatadas con enchufes.*

Precaución

- *Debe tener cuidado de no dañar ni estropear el cable de conexión a red y el cable de prolongación por pisarlos, aplastarlos, tirar de ellos, u otras acciones similares. Proteja los cables de red del calor, el aceite y los bordes afilados.*
- *No echar nunca en el depósito de agua disolventes, líquidos que contengan disolventes o ácidos sin diluir (por ejemplo: detergentes, gasolina, diluyentes cromáticos y acetona), ya que atacan a los materiales utilizados en el aparato.*
- *No debe llevar el aparato durante el trabajo de limpieza.*
- *El aparato debe estar situado sobre una base estable.*
- *Operar y almacenar el aparato sólo de acuerdo con la descripción o la ilustración.*
- *Durante el funcionamiento, la palanca de vapor no debe estar bloqueada.*
- *Proteger el aparato de la lluvia. No almacenarlo en exteriores.*

Dispositivos de seguridad

Precaución

Los dispositivos de seguridad sirven para proteger al usuario y no se deben modificar o ignorar.

Regulador de presión

El regulador de presión permite mantener la presión de la caldera constante durante el funcionamiento. La calefacción se desconecta cuando en la caldera se alcanza la presión máxima de servicio y se vuelve a conectar cuando la presión de la caldera cae a causa del consumo de vapor que se produce.

Termostato de la caldera

Si en caso de error falta agua en la caldera hace aumentar la temperatura en la caldera. El termostato de la caldera desconecta la calefacción. Un funcionamiento normal es posible de nuevo cuando la caldera esté llena.

Termostato de seguridad

Si el regulador de presión está averiado y el termostato de la caldera está desconectado y se sobrecalienta, será el termostato de seguridad el que se ocupe de desconectar el aparato. Para el rearne del termostato de seguridad, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Kärcher.

Cierre de mantenimiento

El cierre de mantenimiento es al mismo tiempo una válvula de sobrepresión. Éste cierra la caldera, oponiéndose a la presión existente del vapor.

En caso de que el regulador de presión estuviera averiado y la presión del vapor de la caldera fuera aumentando, la válvula de sobrepresión se abriría y el vapor saldría hacia el exterior por el cierre de mantenimiento.

Antes de volver a poner el aparato en funcionamiento, póngase en contacto con el Servicio Técnico de KÄRCHER.

Descripción del aparato

En este manual de instrucciones se describe el equipamiento máximo. Según el modelo, hay diferencias en el contenido suministrado (véase embalaje).

➔ Ilustraciones, véase la contraportada.



- A1 Toma de corriente del aparato con recubrimiento
- A2 Depósito de agua
- A3 Asa para el depósito de agua
- A4 Selector
- A5 Panel de control
 - a Indicador - posición en OFF
 - b Indicador - falta de agua (ROJO)
 - c Indicador - calefacción (VERDE)
 - d Nivel de vapor mín.
 - e Rango de selección de potencia de vapor
 - f Nivel de vapor máx.
 - g Funcionamiento del nivel de vapor de Vapohydro
- A6 Tapa de cierre para el compartimento de accesorios
- A7 Cierre de mantenimiento
- A8 Asa de transporte
- A9 Soporte para accesorios

- A10 Alojamiento para accesorios
- A11 Zona de recogida del cable de alimentación de red
- A12 Soporte de estacionamiento para la boquilla de suelos
- A13 Cable de conexión a red y enchufe de red
- A14 Ruedas (2 unidades)
- A15 Rodillo de dirección
- B1 Pistola aplicadora de vapor
- B2 Palanca del vapor
- B3 Tecla de desbloqueo
- B4 Seguro para niños
- B5 Manguera de vapor
- B6 Conector de vapor
- C1 boquilla de chorro concentrado
- C2 cepillo circular
- D1 boquilla de limpieza manual
- D2 Funda de rizo
- E1 Tubos de prolongación (2 unidades)
- E2 Tecla de desbloqueo
- F1 Boquilla barredora de suelos
- F2 Pinza de sujeción
- F3 Paño del suelo

Opción

- H1 Presión de vapor de la plancha
- H2 Interruptor de vapor (abajo)
- H3 Indicador - calefacción (NARANJA)
- H4 Interruptor de vapor (arriba)
- H5 Bloqueo para el interruptor de vapor
- H6 regulador de temperatura
- H7 Conector de vapor

Descripción breve

- **Ilustraciones, véase la página 2**
- 1 Llene el depósito de agua hasta la marca "MÁX".
 - 2 Enchufar el conector de vapor en la toma de corriente.
 - 3 Enchufe la clavija de red.
 - 4 *Indicador - calefacción parpadea de color verde.*
Espere a que se ilumine el indicador "Calefacción" en verde de forma permanente.
 - 5 Conecte el accesorio.
El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

Funcionamiento

- **Ilustraciones, véase la contraportada.**



Montaje de los accesorios

- **Figura 2**
Abrir la cubierta del enchufe del aparato.
- Empalme el conector de vapor en la toma de vapor del aparato. Al hacerlo tiene que oírse que el conector encajar. *Para separar:* apriete hacia abajo la tapa de la toma de corriente del aparato y saque el conector de vapor de la toma de corriente del aparato.
- **Imagen A - B**
Conectar los accesorios necesarios (véase el capítulo "Aplicación de los accesorios") con la pistola de vapor. Para ello meta el extremo abierto del accesorio en la pistola aplicadora de vapor y deslícelo por la pistola aplicadora de vapor hasta que encaje la tecla de desbloqueo de la pistola.

- **Figura C**
Si fuera necesario, emplee los tubos de prolongación. Para ello, conecte uno o ambos tubos de prolongación a la pistola aplicadora de vapor. Acoplar los accesorios necesarios al extremo libre del tubo de prolongación.

Desacoplamiento de los accesorios

⚠ Peligro

Tenga cuidado al desacoplar los accesorios, ya que puede gotear agua caliente de ellos. No desacople nunca los accesorios mientras salga vapor - ¡Peligro de escaldamiento!

- Poner el seguro para niños hacia atrás (palanca de vapor bloqueada).
- **Figura D**
Para desacoplar los accesorios, pulse la tecla de desbloqueo y tire de las piezas.

Llenado del depósito de agua

El depósito de agua puede llenarse en cualquier momento.

Precaución

No utilice agua condensada de la secadora de ropa.

¡No introducir detergentes ni otros aditivos (como perfumes)!

¡No utilizar agua destilada pura! Máx. 50% de agua destilada y 50% de agua del grifo.

¡No utilizar agua recogida de la lluvia!

→ Figura ■■■

El depósito de agua se puede extraer para llenarlo o también se puede llenar directamente en el aparato.

Extraiga el depósito de agua

- Extraer el depósito del agua hacia arriba de forma vertical.
- Llene el depósito de agua por debajo del grifo de agua de forma vertical hasta la marca "MÁX".
- Coloque el depósito de agua y presione hacia abajo hasta que encaje.

Directamente en el aparato

- Verter agua de un recipiente en el embudo de relleno. Llene hasta la marca "MÁX".

Conexión del aparato

- Coloque el aparato sobre una base firme.
- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.
- Desde la posición en OFF, girar con el selector en el rango de selección del nivel de vapor.

Indicador - calefacción parpadea de color verde.

Nota: Si la caldera de vapor no contiene agua o muy poca, la bomba de agua arranca y transporta agua desde el depósito de agua a la caldera de vapor. El proceso de llenado puede tardar varios minutos.

- Espere a que se ilumine el indicador "Calefacción" de forma permanente. El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

Indicación: El aparato cierra la válvula brevemente cada 60 segundos. Esto evita que la válvula quede fija. Al hacerlo se escucha un clic silencioso. La descarga de vapor no se ve perjudicada por ello.

Rellenado del depósito con agua

En caso de falta de agua en el depósito parpadea el indicador de falta de agua en rojo y suena un pitido.

Nota: Siempre que el contenido de agua en la caldera de vapor sea escaso, la bomba de agua impulsa agua de forma automática desde el depósito de agua a la caldera de vapor. Si el depósito de agua está vacío, la bomba de agua no puede llenar la caldera de vapor y la toma de vapor se bloquea.

- Llene el depósito de agua hasta la marca "MÁX".

Indicación: En cortos intervalos, la bomba de agua intenta llenar la caldera de vapor. Una vez acabado el llenado con éxito, de forma inmediata vuelve a funcionar la toma de vapor y el indicador rojo se apaga.

Regulación del caudal de vapor

La cantidad de vapor de vapor que sale se regula con un selector. Dependiendo del tipo de suciedad y el nivel de suciedad, con este selector se puede configurar desde el nivel de vapor mín. (suciedades ligeras) hasta el nivel de vapor máx. (suciedades más grandes).

Para suciedades más grandes en zonas de difícil acceso, está la función de Vapohydro.

Configurar la cantidad de vapor

- Colocar el selector en la posición de la cantidad de vapor deseada.
- Cuando accione la palanca de vapor oriente primero la pistola aplicadora de vapor hacia un paño hasta que el vapor salga uniformemente.

Desconexión del aparato

- Girar el interruptor a la posición OFF para apagar el aparato.
- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Apriete hacia abajo la tapa de la toma de corriente del aparato y saque el conector de vapor de la toma de corriente del aparato.
- Vaciar el agua restante del depósito de agua.

Almacenamiento del aparato

Figura F - G

- Guardar el cepillo redondo en el compartimento de almacenamiento.
- Insertar la boquilla manual en una tubería alargadora.
- Insertar los tubos de prolongación en los soportes para accesorios.
- Meter la boquilla de chorro concentrado en el compartimento de accesorios.
- Colgar la boquilla para suelos en el soporte de aparcamiento.
- Enrollar la manguera de vapor alrededor de los tubos de prolongación e insertar la pistola de vapor en la boquilla para suelos.
- Guardar el cable de conexión de red en la zona prevista para éste.

Empleo de los accesorios

Instrucciones de uso importantes

Limpieza de superficies de pisos

Se recomienda barrer o aspirar el suelo antes de usar la limpiadora de vapor. Así se eliminará la suciedad/las partículas sueltas del suelo antes de la limpieza en húmedo.

Refrescar materiales textiles

Antes del tratamiento con el limpiador a vapor, comprobar la tolerancia de los tejidos en una zona oculta: Primero aplicar una gran cantidad de vapor, después dejar secar y a continuación comprobar si hay modificación en el color o la forma.

Limpieza de superficies recubiertas con una capa protectora o barnizadas

Al limpiar superficies lacadas o con revestimiento sintético, como muebles de cocina o salón, puertas, parqué se puede soltar la cera, el producto tratante para muebles, los revestimientos de plástico o el color o bien dejar manchas. Para limpiar estas superficies, aplicar vapor con un paño sobre la superficie.

Precaución

No proyecte el chorro de vapor sobre bordes encolados, ya que la cola podría disolverse por efecto del vapor. No emplee el dispositivo limpiador de vapor en suelos de madera o parqué que no estén sellados.

Limpieza de ventanas y superficies acristaladas

Caliente las ventanas previamente en caso de bajas temperaturas exteriores, sobre todo en invierno. Para ello aplique algo de vapor en toda la superficie de cristal. De este modo se evitarán tensiones en la superficie que puedan provocar roturas de cristal.

A continuación se puede limpiar la superficie de la ventana con la boquilla manual y la funda. Para quitar el agua utilizar un limpiacristales o secar las superficies con un paño.

Precaución

No aplicar el chorro de vapor sobre zonas selladas del bastidor de la ventana para no dañarlas.

Pistola aplicadora de vapor

La pistola aplicadora de vapor también puede utilizarse sin accesorios, por ejemplo:

- para eliminar olores y arrugas de ropa que cuelgue, aplicar vapor desde una distancia de 10-20 cm.
- para eliminar el polvo de plantas Mantenga una distancia de 20-40 cm.
- para quitar el polvo en húmedo, para ello se aplica algo de vapor en un paño y se frota los muebles con él.

Boquilla de chorro concentrado

Cuando más cerca esté de la zona sucia, mayor será el efecto de limpieza, ya que la temperatura y el vapor son más altos en la salida de la boquilla. Muy práctico para limpiar zonas de difícil acceso, juntas, guarniciones, desagües, lavabos, WC, persianas y radiadores. Se puede echar vinagre o ácido cítrico sobre los depósitos grandes de cal antes de limpiar con vapor, dejar actuar durante 5 minutos, después echar vapor.

Cepillo circular

El cepillo redondo se puede montar como complemento de la boquilla de chorro puntual. Mediante el cepillado se puede eliminar fácilmente la suciedad más difícil.

Precaución

No apto para la limpieza de superficies delicadas.

→ Figura E

Fijar el cepillo redondo en la boquilla de chorro puntual.

Boquilla de limpieza manual

Cubra la boquilla con la funda de rizo. Ideal para superficies pequeñas lavables, cabinas de ducha y espejos.

Boquilla barredora de suelos

Apto para pavimentos y paredes lavables, como suelos de piedra, azulejos y PVC. Al limpiar superficies muy sucias, pase la boquilla lentamente para que el vapor pueda actuar durante más tiempo.

Nota: los restos de detergente que aún se encuentren en las superficies a limpiar, podrían provocar estrías al limpiar con el vapor, pero desaparecen tras varios usos.

→ Figura E

Fijar el paño para suelos a la boquilla para suelos.

- 1 Doblar el paño para suelos a lo largo y colocar la boquilla para suelos encima de él.
- 2 Abrir las pinzas de sujeción.
- 3 Colocar los extremos de los paños en los orificios y tensar.
- 4 Cierre las pinzas de sujeción.

Precaución

No colocar los dedos entre las pinzas.

Aparque la boquilla barredora de suelos

→ Figura F

Si se interrumpe el trabajo, colgar la boquilla para suelos en el soporte de aparcamiento.

Plancha

⚠ Peligro

- La plancha de vapor a presión no se puede utilizar si se ha caído, presenta daños o no es estanca.
- ¡**¡Plancha de vapor a presión caliente chorro de vapor caliente!** Avisar a otras personas del posible riesgo de quemaduras. No dirigir el chorro de vapor nunca a personas ni animales (peligro de escaldamiento). No tocar conductos eléctricos u objetos inflamables con la plancha de vapor a presión caliente.

⚠ Advertencia

- La plancha de vapor a presión y el cable de conexión tienen que mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años mientras se esté calentando y enfriando.
- La plancha de vapor a presión se tiene que utilizar y aparcar en una superficie estable.

Nota: Para el planchado con vapor, recomendamos el uso de la tabla de planchar de KÄRCHER con dispositivo de aspiración activa del vapor (2.884-933.0). Esta mesa de planchar ha sido diseñada específicamente para el trabajo con el aparato que acaba de adquirir, facilitando y acelerando enormemente el planchado. En cualquier caso, debe emplearse una mesa de planchar permeable al vapor con base reticular.

Nota: No configurar la función de vapor VapoHydro con la plancha metida, de lo contrario se mojará la plancha.

- ➔ Asegúrese de que haya agua en la caldera de la limpiadora a vapor.
 - ➔ Insertar el enchufe de vapor de la plancha en la clavija del aparato. Al hacerlo tiene que oírse que el conector encajar.
- Indicación - La plancha está constantemente iluminada en verde.*
- ➔ Poner en funcionamiento el limpiador a vapor de acuerdo con las instrucciones.
- Niveles de vapor recomendados:

| Nivel | Tejidos de ropa |
|---------------------|-------------------------------|
| Nivel de vapor mín. | Piezas de ropa poco arrugadas |
| Nivel de vapor máx. | Tejanos |

- ➔ Esperar hasta que la limpiadora de vapor esté lista para el uso.

Planchado con vapor

Todos los materiales textiles pueden plancharse con vapor. Las prendas delicadas o estampadas deben plancharse por el revés o siguiendo las indicaciones del fabricante.

Nota: para estos tejidos delicados recomendamos usar la base antiadherente para la plancha de KÄRCHER BE 6006 (Nº de pedido 2.860-142.0).

- ➔ Ajuste el regulador de temperatura de la plancha dentro de la zona rayada (••/MAX).
 - ➔ Tan pronto como el indicador de la plancha que indica la calefacción se apaga, se puede comenzar a planchar.
- Nota:** La suela de la plancha debe estar caliente para evitar que el vapor se condense y gotee sobre las prendas que esté planchando.
- ➔ Accionar el interruptor de vapor arriba o el interruptor de vapor abajo.
 - **Vapor por intervalos:** Presione el interruptor de vapor. El vapor sale mientras se presione el interruptor.
 - **Vapor continuo:** Tirar hacia atrás del bloqueo del interruptor de vapor hasta que encaje. El vapor sale continuamente. Para finalizar, presionar el bloqueo hacia delante.
 - ➔ Antes de comenzar a planchar o tras haber realizado una pausa, proyecte el primer golpe de vapor sobre un paño hasta que el vapor salga uniformemente.
 - ➔ La plancha también se puede emplear en posición vertical para la aplicación de vapor en cortinas, vestidos, etc.

Planchado en seco

Nota: Cuando se planche en seco también debe haber agua en el depósito.

- ➔ Ajuste la temperatura del regulador de la plancha en función de la prenda que vaya a planchar.

| | |
|-----|---------------|
| • | Sintético |
| •• | Lana, seda |
| ••• | Algodón, lino |

Nota: respetar las indicaciones de planchado y lavado de la prenda.

- ➔ Tan pronto como el indicador de la plancha que indica la calefacción se apaga, se puede comenzar a planchar.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro

Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, desenchufe el dispositivo limpiador de vapor de la red y espere a que se enfrie.

Enjuague de la caldera de vapor

Enjuague la caldera del limpiador de vapor a más tardar después de haberla llenado 8 veces.

- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Deje enfriar el limpiador de vapor.
- Vaciar el depósito de agua o extraer del aparato.
- Saque los accesorios de sus correspondientes soportes.

Figura H

- Abra la tapa de cierre del compartimento para accesorios.
- Retire los accesorios del compartimento para accesorios.
- Abra el cierre de mantenimiento. Para ello, colocar el extremo abierto de una tubería de prolongación sobre el cierre de mantenimiento, encajar en la guía y enroscar.
- Llenar la caldera de agua y sacudirla fuertemente. Con ello se desprenden los restos de cal que se han quedado depositados en el fondo de la caldera.
- Vaciar totalmente la caldera de agua (véase la ilustración I).

Descalcificar la caldera de vapor

Dado que la cal también se incrusta en las paredes de la caldera, recomendamos efectuar la desincrustación con la frecuencia indicada a continuación (LLT = llenados de tanque):

| Grado de dureza | ° dH | mmol/l | LLT |
|-----------------|----------|--------|---------|
| I | blando | 0-7 | 0-1,3 |
| II | medio | 7-14 | 1,3-2,5 |
| III | duro | 14-21 | 2,5-3,8 |
| IV | muy duro | >21 | >3,8 |

Nota: Para averiguar el grado de dureza del agua de su zona, póngase en contacto con la empresa local de abastecimiento de agua o con su ayuntamiento.

- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Deje enfriar el limpiador de vapor.
- Vaciar el depósito de agua o extraer del aparato.
- Saque los accesorios de sus correspondientes soportes.

Figura H

- Abra la tapa de cierre del compartimento para accesorios.
- Retire los accesorios del compartimento para accesorios.
- Abra el cierre de mantenimiento. Para ello, colocar el extremo abierto de una tubería de prolongación sobre el cierre de mantenimiento, encajar en la guía y enroscar.
- Vaciar totalmente la caldera de agua (véase la ilustración I).

⚠ Advertencia

A fin de evitar posibles daños en la caldera, emplee para la desincrustación únicamente productos autorizados por KÄRCHER.

- Para descalcificar, utilice las barras antical de KÄRCHER (ref. 6.295-206). Al utilizar la solución antical, respete las indicaciones de dosificación del paquete.

⚠ Atención:

Tenga especial cuidado al llenar y vaciar el dispositivo limpiador de vapor. El producto desincrustante puede atacar las superficies delicadas.

- Vierta el producto desincrustante en la caldera y déjelo actuar durante aprox. 8 horas.

⚠ Advertencia

Durante la descalcificación no atornille el cierre de mantenimiento en el aparato.

No emplee bajo ningún concepto el dispositivo limpiador de vapor mientras la caldera contenga producto desincrustante.

- Despues de 8 horas tire todo el producto desincrustante. Enjuague la caldera dos o tres veces con agua fría hasta estar seguro de que no quedan restos de desincrustante en la misma.
- Vaciar totalmente la caldera de agua (véase la ilustración II).
- Enroscar el cierre de mantenimiento con la tubería de prolongación.
- Llenar el depósito de agua (vea página 9).
- El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

Cuidado de los accesorios

Indicación: El paño de limpieza y la funda de rizo se suministran ya lavados, por lo que pueden emplearse directamente con el dispositivo limpiador de vapor.

- Los paños de limpieza y las fundas de rizo pueden lavarse en lavadoras convencionales a una temperatura de 60 °C. Para que los paños conserven la capacidad de absorción de la suciedad, no emplee suavizante. Los paños pueden meterse en la secadora.

Ayuda en caso de avería

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente.

En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

⚠ Peligro

Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, desenchufe el dispositivo limpiador de vapor de la red y espere a que se enfrie. Los trabajos de reparación en el aparato sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

Tiempo largo de calefacción

El aparato presenta calcificaciones

- Descalcifique la caldera de vapor.

No hay vapor

El indicador de falta de agua parpadea en rojo y suena un pitido.

No hay agua en el depósito de agua.

- Llene el depósito de agua hasta la marca "MÁX".

El indicador de falta de agua se ilumina en rojo.

No hay agua en la caldera de vapor. El dispositivo de protección contra sobrecalentamiento de la bomba se ha activado.

- Desconexión del aparato

- Llene el depósito de agua hasta la marca "MÁX".

- Conexión del aparato.

El depósito de agua no se ha colocado correctamente o está calcificado.

- Extraer el depósito de agua y enjuagarlo.

- Coloque el depósito de agua y presione hacia abajo hasta que encaje.

No se puede accionar la palanca del vapor

La palanca de vapor está protegida con el cierre / el seguro para niños.

- Ajustar el seguro de niños hacia delante.

¡La plancha de vapor "escupe" agua!

- Colocar el regulador de temperatura al nivel ...

- Enjuagar o descalcificar la caldera del dispositivo limpiador de vapor.

Nivel de vapor VapoHydro configurado

- Girar el selector en el rango de selección de nivel de vapor.

Tras las pausas de planchado salen gotas de agua por la plancha de vapor a presión.

Si se realizan pausas largas, el vapor puede condensarse en el conducto de vapor.

- El primer golpe de vapor debe proyectarse sobre un paño aparte.

Mayor salida de agua

El aparato presenta calcificaciones

- Descalcifique la caldera de vapor.

Piezas de repuesto

Emplear únicamente repuestos originales de KÄRCHER. Al final de este manual de instrucciones encontrará un listado resumido de repuestos.

Datos técnicos

Conexión eléctrica

| | |
|---------|-----------|
| Tensión | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|---------------------|------|
| Grado de protección | IPX4 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| Clase de protección | I |
|---------------------|---|

Potencia y rendimiento

| | |
|-------------------------|--------|
| Potencia de calefacción | 1800 W |
|-------------------------|--------|

| | |
|---------------------------------|-------|
| Potencia de calefacción plancha | 700 W |
|---------------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Máx. presión de servicio | 0,4 MPa |
|--------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Tiempo de calefacción | 4 Minutos |
|-----------------------|-----------|

Cantidad de vapor

| | |
|-----------------------|-----------|
| – Vapor continuo: | 50 g/min |
| – Golpe de vapor máx. | 130 g/min |
| – Vapohydro | 230 g/min |

Cantidad de llenado

| | |
|-------------------|-------|
| Depósito del agua | 1,5 l |
|-------------------|-------|

| | |
|------------------|-------|
| Caldera de vapor | 0,5 l |
|------------------|-------|

Medidas

| | |
|---------------------|--------|
| Peso sin accesorios | 6,0 kg |
|---------------------|--------|

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 439 mm |
|----------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Anchura | 301 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Altura | 304 mm |
|--------|--------|

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Accesorios especiales

Nº referencia

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Juego de paños de microfibra, baño | 2.863-171 |
|------------------------------------|-----------|

2 paños suaves de limpieza del suelo de terciopelo, 1 funda abrasiva para la boquilla de mano, 1 paño de pulir para espejos y grifería

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Juego de paños de microfibra, co-cina | 2.863-172 |
|---------------------------------------|-----------|

2 paños suaves de limpieza del suelo de terciopelo, 1 funda suave de terciopelo, 1 paño para limpiar sin araÑazos las superficies de acero inoxidable

| | |
|--|-----------|
| Juego de paños de microfibra, paño para suelos suave | 2.863-173 |
|--|-----------|

2 paños suaves de limpieza del suelo de terciopelo

| | |
|---|-----------|
| Juego de paños de microfibra, funda suave | 2.863-174 |
|---|-----------|

2 fundas suaves de terciopelo

| | |
|---------------|-----------|
| Paños de rizo | 6.369-357 |
|---------------|-----------|

5 paños para suelos de algodón

| | |
|----------------|-----------|
| Fundas de rizo | 6.370-990 |
|----------------|-----------|

5 fundas de algodón

| | |
|------------------------------|-----------|
| Juego de cepillos circulares | 2.863-058 |
|------------------------------|-----------|

4 cepillos circulares para la boquilla de chorro concentrado

| | |
|--|-----------|
| Juego de cepillos circulares con cerdas de latón | 2.863-061 |
|--|-----------|

para eliminar suciedad resistente. Ideal para superficies que no sean delicadas.

| | |
|---|-----------|
| Boquilla para aumentar la velocidad con prolongación para la boquilla de chorro concentrado | 2.884-282 |
|---|-----------|

Para eliminar suciedad muy resistente, especialmente en superficies de difícil acceso.

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Cepillo circular con rascador | 2.863-140 |
|-------------------------------|-----------|

Cepillo redondo con dos filas de cerdas resistentes al calor y un rascador. No apto para superficies delicadas.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Cepillo turbo para vapor | 2.863-159 |
|--------------------------|-----------|

Para tareas de limpieza que de lo contrario se tienen que frotar

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Boquilla de cuidado para textiles | 4.130-390 |
|-----------------------------------|-----------|

Para refrescar ropa y piezas textiles.

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Barritas antical (9 unidades) | 6.295-206 |
|-------------------------------|-----------|

Mesa de planchar activa AB 1000 2.884-933 Excelentes resultados de planchado en menos tiempo (sólo para 230 V)

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Presión de vapor de la plancha | 2.863-209 |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Suela antiadherente | 2.860-142 |
|---------------------|-----------|

Adecuada para planchar tejidos delicados.

Índice

| | | |
|--------------------------|----|----|
| Instruções gerais | PT | 5 |
| Avisos de segurança | PT | 6 |
| Descrição da máquina | PT | 7 |
| Instruções resumidas | PT | 8 |
| Funcionamento | PT | 8 |
| Aplicação dos acessórios | PT | 10 |
| Conservação e manutenção | PT | 13 |
| Ajuda em caso de avarias | PT | 14 |
| Dados técnicos | PT | 15 |
| Acessórios especiais | PT | 15 |

Instruções gerais

Estimado cliente,

  Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilizar a limpadora a vapor exclusivamente para fins domésticos.
O aparelho foi concebido para os trabalhos de limpeza com vapor e pode ser utilizado com acessórios adequados, conforme descrito neste manual de instruções. Não é necessário nenhum detergente. Ter especial atenção aos avisos de segurança.

Símbolos no Manual de Instruções

Perigo

Para um perigo eminent que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Símbolos no aparelho

  ATENÇÃO – Ler o manual de instruções!

 **Vapor**

ATENÇÃO - Risco de sapecagem

Proteção do meio-ambiente

 Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.

 Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e devem ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do seu aparelho é ilustrado na embalagem. Ao desembalar verifique a integridade do conteúdo.

Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta de acessórios ou no caso de danos de transporte.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização.

Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.
(Endereços no verso)

Avisos de segurança

⚠ Perigo

- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Ao utilizar o aparelho em zonas de perigo devem ser observadas as respectivas instruções de segurança.
- Não utilizar o aparelho em piscinas que contenham água.
- O aparelho não pode ser utilizado para a limpeza de aparelhos eléctricos como, por exemplo, fornos, exaustores, microondas, televisores, lâmpadas, secadores de cabelo, aquecedores eléctricos, etc.
- Verificar, antes da utilização, o bom estado do aparelho e dos acessórios. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize. P. f. verifique especialmente cabos de ligação eléctrica, fecho de manutenção e mangueira de vapor.
- O cabo de ligação à rede danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.
- Substituir imediatamente uma mangueira de vapor danificada. Só poderá ser substituída pela mangueira recomendada pelo fabricante (número de pedido - veja lista de peças sobresselentes).
- Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.
- Não limpe a vapor objectos que contenham substâncias nocivas à saúde (p.ex. amianto).
- Nunca toque directamente no jacto de vapor e nunca dirija-o contra pessoas ou animais (perigo de queimadura).
- O fecho de manutenção não pode ser aberto durante o funcionamento.

⚠ Advertência

- O aparelho só deve ser ligado a uma conexão eléctrica executada por um electricista, de acordo com IEC 60364.

- Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.
- Em locais húmidos, p.ex. em quartos de banho, ligue o aparelho somente a tomadas equipadas com disjuntor diferencial.
- Os cabos de extensão eléctricos inapropriados podem ser perigosos. Só utilizar um cabo de extensão eléctrico protegido contra salpicos de água com uma secção mínima de 3x1 mm².
- A conexão das fichas de rede com os cabos de extensão não pode estar dentro da água.
- Ao substituir acoplamentos em cabos de rede ou de extensão, a protecção contra salpicos de água e a estabilidade mecânica não poderão ser prejudicadas.
- O utilizador deve usar o aparelho de acordo com as especificações. Deve ter em consideração as condições locais e, ao utilizar o aparelho, ter em conta o comportamento de pessoas nas proximidades.
- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho.
- As crianças só estão autorizadas a utilizar o aparelho se tiverem uma idade superior a 8 anos e se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou se receberem, por essa pessoa, instruções de utilização do aparelho.
- Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.

- Nunca deixar o aparelho sem vigilância enquanto o mesmo estiver em funcionamento.
- Cuidado durante a limpeza de paredes revestidas a azulejos com tomadas.

Atenção

- Assegurar que os cabos de rede e de extensão não sejam danificados por trânsito, esmagamento, puxões ou problemas similares. Proteger o cabo de rede contra calor, óleo e arestas afiadas.
- Nunca encher solventes, líquidos que contenham solventes ou ácidos não diluídos (p.ex. detergente, gasolina, diluentes de tinta ou acetona) no reservatório de água, pois estas substâncias atacam os materiais do aparelho.
- O aparelho não pode ser transportado durante os trabalhos de limpeza.
- O aparelho deve sempre ser colocado numa posição estável.
- Operar e armazenar o aparelho apenas em conformidade com a descrição ou figura!
- Travar a alavanca de vapor durante a operação.
- Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.

Equipamento de segurança

Atenção

Os dispositivos de segurança protegem o utilizador e não podem ser alterados ou colocados fora de serviço.

Regulador de pressão

O regulador de pressão mantém constante a pressão na caldeira durante o funcionamento. Ao atingir a pressão máxima de serviço na caldeira, o aquecedor desligará e ligar-se-á novamente quando a pressão na caldeira diminuir em consequência do consumo de vapor.

Termóstato da caldeira

Se numa situação de avaria não se encontrar água na caldeira, aumentar a temperatura na caldeira. O termóstato da caldeira desliga o aquecimento. O funcionamento normal é novamente possível, assim que a caldeira estiver cheia.

Termóstato de segurança

Se, numa situação de avaria, o regulador de pressão e o termóstato de segurança falharem e o aparelho sobreaquecer, o termóstato de segurança desliga o aparelho. Dirija-se à assistência técnica da Kärcher competente para restabelecer o termóstato de segurança.

Fecho de manutenção

O fecho de manutenção é ao mesmo tempo uma válvula de sobrepressão. Fecha a caldeira contra a pressão existente de vapor.

Se o regulador de pressão estiver defeituoso e a pressão de vapor na caldeira aumentar, a válvula de sobrepressão abre e o vapor sai pelo fecho de manutenção.

Quando isto acontecer, dirija-se à assistência técnica de KÄRCHER competente antes de utilizar novamente o aparelho.

Descrição da máquina

Neste manual de instruções é descrito o equipamento completo. Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento (ver embalagem).

→ Ver figuras na página des dobrável!



- A1 Tomada do aparelho com cobertura
- A2 Reservatório de água
- A3 Pega para reservatório da água
- A4 Interruptor selector
- A5 Painel de comando
 - a Indicação - posição OFF
 - b Indicação - falta de água (VERMELHA)
 - c Indicação - aquecimento (VERDE)
 - d Mín. nível de vapor
 - e Gama de selecção da intensidade do vapor
 - f Máx. nível de vapor
 - g Nível de vapor função Vapohydro
- A6 Tampa de fecho para compartimento de acessórios
- A7 Fecho de manutenção
- A8 Pega para portar
- A9 Suporte para acessórios
- A10 Depósito para acessórios
- A11 Depósito para cabo de ligação à rede
- A12 Suporte de estacionamento para bico de chão

- A13 Cabo de ligação à rede com ficha de rede
 A14 Rodas (2 unidades)
 A15 Rolo de guia

- B1 Pistola de vapor
 B2 Alavanca de vapor
 B3 Tecla de desbloqueio
 B4 Segurança infantil
 B5 Mangueira de vapor
 B6 Conector de vapor
 C1 Bico de jacto pontual
 C2 Escova circular
 D1 Bico manual
 D2 Cobertura de tecido atoalhado
 E1 Tubos de extensão (2 tubos)
 E2 Tecla de desbloqueio
 F1 Bico para o chão
 F2 Grampo de fixação
 F3 Pano de chão

Opção

- H1 Ferro de engomar a pressão de vapor
 H2 Botão do vapor (inferior)
 H3 Indicação - aquecimento (COR-DE-LARANJA)
 H4 Botão do vapor (superior)
 H5 Bloqueio para o botão do vapor
 H6 Regulador de temperatura
 H7 Conector de vapor

Instruções resumidas

- **Figuras** veja página 2
- 1 Encher o depósito de água até à marcação "MAX".
 - 2 Ligar o conector de vapor à tomada do aparelho.
 - 3 Ligar a ficha de rede.
 Rodar o interruptor selector para ligar o aparelho.
 - 4 *Indicação - aquecimento pisca a verde.*
 Esperar até a indicação - Aquecimento brilhar continuamente verde.
 - 5 Ligar os acessórios à pistola de vapor.
 Agora, a limpadora a vapor está pronta a funcionar.

Funcionamento

- **Ver figuras na página desdobrável!**



Montar os acessórios

- **Figura 2**
 Abrir a cobertura da tomada do aparelho.
- **Ligar o conector de vapor à tomada do aparelho.** O conector tem que encaixar auditivamente.
Para desconectar: Premir a cobertura da tomada do aparelho para baixo e tirar o interruptor de vapor da tomada do aparelho.
- **Figura A - B**
 Ligar o acessório necessário (ver capítulo "Aplicação dos acessórios") com a pistola pulverizadora. Para isso, encaixar a extremidade aberta do acessório na pistola de vapor e empurrar para dentro, até a tecla de desbloqueio da pistola engatar.
- **Figura C**
 Se necessário, utilizar os tubos de extensão. Conectar, para isso, um ou ambos os tubos de extensão com a pistola de vapor. Montar os acessórios desejados na extremidade livre do tubo de extensão.

Separar os acessórios

⚠ Perigo

Ao separar acessórios poderá pingar água quente! Nunca separe os acessórios enquanto está a sair vapor - perigo de queimadura!

- **Ajustar a protecção infantil para trás (alavanca de vapor bloqueada).**
- **Figura D**
 Para separar os acessórios, premir a tecla de desbloqueio e separar as partes.

Encher o depósito de água

O reservatório de água pode ser enchido a qualquer altura.

Atenção

Não utilizar água condensada da máquina de secar roupa!

Não inserir produtos de limpeza ou outros aditivos (p. ex. perfume)!

*Utilizar água destilada pura! Máx. 50% de água destilada e 50% de água da torneira.
Não utilizar água das chuvas recolhida!*

→ Figura 1

O depósito de água pode ser tirado para enché-lo ou ser enchido directamente no aparelho.

Retirar o depósito de água

- Puxar o depósito da água verticalmente para cima.
- Encher o depósito de água verticalmente, debaixo da torneira, até à marcação "MAX".
- Colocar o depósito de água e premí-lo para baixo até encaixar.

Directamente no aparelho

- Encher água de um recipiente no funil de enchimento. Encher até à marcação "MAX".

Ligar a máquina

- Colocar o aparelho sobre uma superfície firme.
- Ligar a ficha de rede à tomada re rede.
- Ajustar, a partir da posição OFF, com o interruptor selector a gama de selecção da intensidade do vapor.

Indicação - aquecimento pisca a verde.

Aviso: Se não há ou se há pouca água na caldeira de vapor, a bomba da água liga e transporta água do depósito para a caldeira. O processo do enchimento pode durar alguns minutos.

- Esperar até a indicação do aquecimento brilhar continuamente.

Agora, a limpadora a vapor está pronta a funcionar.

Aviso: O aparelho fecha temporariamente a válvula todos os 60 segundos. Isto impede que seja possível fixar a válvula. Durante este processo é emitido um baixo clique sonoro. A evacuação do vapor não é influenciada por este processo.

Encher água

No caso de falta de água no depósito da água, a indicação da falta de água pisca a vermelho e é emitido um sinal sonoro.

Aviso: Cada vez que se encontra pouca água na caldeira, a bomba da água transporta automaticamente água do reservatório de água para a caldeira. Se o depósito de água estiver vazio, a bomba da água não pode encher mais a caldeira e a descarga de vapor é bloqueada.

- Encher o depósito de água até à marcação "MAX".

Aviso: A bomba da água tenta encher a caldeira de vapor em intervalos curtos. Depois do enchimento, a descarga de vapor será imediatamente desbloqueada, a indicação vermelha apaga.

Regular a quantidade de vapor

A saída do vapor é regulada por um interruptor selector. Consoante o grau de sujidade e intensidade da sujidade, este interruptor selector oferece possibilidades de ajuste desde o nível de vapor mínimo (sujidade ligeira) até ao nível máx. (sujidade forte).

Para sujidade em locais de difícil acesso existe a função Vapohydro.

Regular o caudal de vapor

- Ajustar o interruptor selector na quantidade de vapor necessária.
- Ao accionar a alavanca de vapor dirija sempre a pistola de vapor contra um pano, até que o vapor saia uniformemente.

Desligar o aparelho

- Ajustar o botão na posição OFF para desligar o aparelho.
- Retirar a ficha de rede da tomada.
- Premir a tampa da tomada do aparelho para baixo e tirar o interruptor de vapor da tomada do aparelho.
- Esvaziar a água restante do depósito de água.

Guardar a máquina

Figura F - G

- Guardar a escova redonda no compartimento dos acessórios.
- Encaixar o bico de mão num tubo de extensão.
- Encaixar os tubos de extensão nos suportes para os acessórios.
- Encaixar o bico de jacto pontual no compartimento dos acessórios.
- Engatar o bocal de chão no suporte de estacionamento.
- Enrolar a mangueira de vapor em torno dos tubos de extensão e encaixar a pistola de vapor no bocal de chão.
- Guardar o cabo de ligação à rede no respectivo local de armazenamento.

Aplicação dos acessórios

Indicações importantes para a aplicação

Limpar solos

Recomenda-se que o chão seja varrido ou aspirado antes de utilizar o limpador a vapor. Desta forma o chão é limpo de sujidade/partículas soltas antes da limpeza húmida.

Refrescar têxteis

Antes de utilizar a limpadora a vapor deve-se verificar sempre a compatibilidade num local tapado. Aplicar primeiro vapor, deixar secar e verificar de seguida eventuais alterações da cor ou forma.

Limpar superfícies revestidas ou envernizadas

Durante a limpeza de móveis de cozinha ou de outros quartos, portas, parquet, superfícies lacadas ou revestidas a plástico, pode dissolver-se cera, produto de polimento, revestimentos de plástico ou cor e provocar manchas. Para a limpeza destas superfícies deve-se aplicar um pouco de vapor num pano e limpar as superfícies.

Atenção

Não direcionar o vapor contra cantos colados, visto que a cola pode dissolver-se.

Não utilizar o aparelho para a limpeza de pavimentos de madeira ou parquet não selados.

Limpar vidros

Aquecer os vidros especialmente no Inverno e em caso de baixas temperaturas exteriores, aplicando uma leve camada de vapor em toda a superfície. Desta forma são evitadas tensões na superfície, que podem conduzir à quebra do vidro.

Limpar de seguida a janela com bocal manual e cobertura. Para a remoção da água utilizar um rodo ou esfregar as superfícies com um pano.

Atenção

Não direcionar o vapor contra locais vedados do aro da janela, de modo a evitar danos.

Pistola de vapor

Pode utilizar a pistola de vapor também sem acessórios como, por exemplo:

- Para a eliminação de odores e vincos de peças de roupa suspensas, aplicando vapor a uma distância de 10-20 cm.
- Para a eliminação de pó nas plantas. Manter, neste caso, uma distância de 20-40 cm.
- Para limpar o pó, aplicando vapor num pano e passá-lo sobre os móveis.

Bico de jacto pontual

Quanto mais próximo estiver do local com sujidade, maior é o efeito de limpeza, visto que a temperatura e o vapor são mais elevados na saída dos bocais. Especialmente prático para a limpeza de locais de difícil acesso, juntas, valvularia (torneiras), escoramentos, lavatórios, WC, estoros ou aquecimentos. Antes de proceder à limpeza com vapor pode-se aplicar vinagre ou ácido cítrico em depósitos de calcário, deixar actuar durante 5 minutos e depois aplicar o vapor.

Escova circular

A escova circular pode ser complementarmente montada no bocal do ponto de jacto. Com a escovagem, a sujidade mais resistente pode ser eliminada com maior facilidade.

Atenção

Inadequado para a limpeza de superfícies sensíveis.

→ Figura B

Fixar a escova circular.

Bico manual

P. f. colocar a cobertura de tecido atoalhado sobre o bocal manual. Especialmente adequado para a limpeza de pequenas superfícies laváveis, cabinas de duche e espelhos.

Bocal para soalhos

Adequado para todos os pavimentos e revestimentos de paredes laváveis como, por exemplo, pavimentos de pedra, ladrilhos e PVC. Em superfícies muito sujas passe o pano de vagar para que o vapor possa actuar mais tempo.

Aviso: restos do produto de limpeza ou de emulsões de conservação que ainda se encontrem na superfície podem causar marcas durante a limpeza a vapor, as quais desaparecem após várias aplicações.

→ Figura E

Fixar o pano de chão e o bocal para soalhos (pavimentos).

- 1 Dobrar o pano de chão longitudinalmente e posicionar o bocal em cima do mesmo.
- 2 Abrir os grampos de fixação.
- 3 Inserir as extremidades do pano nas aberturas.
- 4 Fechar os grampos de fixação.

Atenção

Não posicionar os dedos entre os grampos.

Estacionar o bocal de chão

→ Figura F

Engatar o bocal de chão no suporte de estacionamento, em caso de interrupção dos trabalhos.

Ferro de engomar

⚠ Perigo

- **O ferro de engomar a pressão de vapor não pode ser utilizado se tiver caído, se apresentar danos visíveis ou se não estiver estanque.**
- **Ferro de engomar de pressão a vapor quente e jacto de vapor quente!**
Alertar outras pessoas para possíveis perigos de queimaduras. Nunca apontar o jacto de vapor contra pessoas ou animais (perigo de queimaduras). Não tocar com o ferro de engomar de pressão a vapor quente em quaisquer cabos eléctricos ou objectos inflamáveis.

⚠ Advertência

- **O ferro de engomar de pressão a vapor e a linha de ligação devem estar fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade, durante a fase de aquecimento e de arrefecimento.**
- **O ferro de engomar de pressão a vapor deve ser utilizado e pousado sobre uma superfície estável.**

Aviso: Recomendamos a utilização da tábuia de engomar da KÄRCHER com absorção activa de vapor (2.884-933.0). Esta tábuia de engomar é concebida especialmente para o ferro da Kärcher. Por isso, proporciona maior conforto e faz com que se engome mais rapidamente. Em todo o caso, deverá utilizar-se uma tábuia tipo grande e que seja permeável ao vapor.

Aviso: Não ajustar o nível de vapor da função Vapohydro com o ferro de engomar conectado, de modo a evitar que a roupa de engomar fique molhada.

- ➔ Assegurar que a caldeira da limpadora a vapor contém água limpa.
- ➔ Conectar a ficha de vapor do ferro de engomar na tomada do aparelho. O conector tem que encaixar audivelmente.
Indicação - ferro de engomar brilha continuamente a verde.
- ➔ Colocar a lavadora a vapor em funcionamento, segundo as descrições.

Níveis de vapor recomendados:

| Nível | Tecidos de vestuário |
|---------------------|--------------------------|
| Mín. nível de vapor | Vestuário pouco amarrado |
| Máx. nível de vapor | Jeans |

- ➔ Aguardar até o limpador de vapor estar operacional.

Engomar a vapor

Pode-se engomar a vapor todos os têxteis. Impressos ou têxteis sensíveis devem ser engomados do verso e conforme as indicações do fabricante.

Aviso: Para têxteis sensíveis recomendamos a utilização da sola antiaderente BE 6006 (N.º de encomenda 2.860-142.0) da KÄRCHER.

- ➔ Ajuste o regulador de temperatura do ferro dentro da zona sombreada (••/MAX).
- ➔ Assim que a indicação do aquecimento do ferro de engomar apagar, é possível começar a engomar.
- ➔ **Aviso:** a sola do ferro deve estar quente para que o vapor não condense na sola e pingue na roupa a passar.
- ➔ Premir o botão do vapor superior ou do vapor inferior.
- **Vapor temporário:** Premir o botão do vapor. O vapor sai enquanto for premido o botão.
- **Vapor permanente:** Puxar o bloqueio do botão do vapor para baixo, até encaixar. O vapor sai continuamente. Premir o botão e o bloqueio para a frente para destravar.
- ➔ Direcionar a primeira ejecção de vapor, no início dos trabalhos de engomar ou após pausas de trabalho, contra um pano até o vapor sair uniformemente.
- ➔ Também pode utilizar o ferro verticalmente para aplicar vapor em cortinas, roupa, etc.

Engomar a seco

Aviso: também tem que existir água na caldeira durante o engomar a seco.

- ➔ Ajuste o regulador da temperatura do seu ferro de acordo com a peça de roupa.

| | |
|-----|----------------|
| • | Sintético |
| •• | Lã, seda |
| ••• | Algodão, linho |

Aviso: tenha atenção às indicações de lavagem e de engomar na etiqueta da sua peça de roupa.

- Assim que a indicação do aquecimento do ferro de engomar apagar, é possível começar a engomar.

Conservação e manutenção

⚠ Perigo

Antes de efectuar quaisquer trabalhos de manutenção, retire sempre a ficha de rede e espere a limpadora a vapor arrefecer.

Lavagem da caldeira de vapor

Lavar a caldeira de vapor da limpadora de vapor o mais tardar após 8 enchimentos.

- Retirar a ficha de rede da tomada.
- Deixar arrefecer a limpadora de vapor.
- Esvaziar o reservatório da água ou retirar do aparelho.
- Tirar os acessórios dos suportes para acessórios.

Figura H

- Abrir a tampa de fecho do compartimento dos acessórios.
- Retirar os acessórios do compartimento dos acessórios.
- Abrir o fecho de manutenção. Para isso, posicionar um tubo de extensão em cima do fecho de manutenção, encaixar na guia e abrir.
- Encha a caldeira de água e agitando-a bem. Dessa forma dissolvem-se os depósitos de cal no fundo da caldeira.
- Esvaziar toda a água existente na caldeira (ver figura II).

Descalcificar a caldeira de vapor

Como se deposita cal nos lados da caldeira, recomendamos descalcificar a caldeira nos seguintes intervalos (ED=enchimentos do depósito):

| Classe de dureza | °dH | mmol/l | ED |
|------------------|-------|---------|-----|
| I macia | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II média | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III dura | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV muito dura | >21 | >3,8 | 50 |

Aviso: Informa-se a respeito da dureza da água no orgão público competente.

- Retirar a ficha de rede da tomada.
- Deixar arrefecer a limpadora de vapor.
- Esvaziar o reservatório da água ou retirar do aparelho.
- Tirar os acessórios dos suportes para acessórios.

Figura H

- Abrir a tampa de fecho do compartimento dos acessórios.
- Retirar os acessórios do compartimento dos acessórios.
- Abrir o fecho de manutenção. Para isso, posicionar um tubo de extensão em cima do fecho de manutenção, encaixar na guia e abrir.
- Esvaziar toda a água existente na caldeira (ver figura II).

⚠ Advertência

Utilize apenas produtos autorizados da KÄRCHER para evitar danos no aparelho.

- Para a descalcificação utilize os descalcificadores KÄRCHER (n.º de encomenda 6.295-206). Tenha atenção aos avisos de dosagem indicados na embalagem.

⚠ Atenção

Cuidado quando do enchimento e do esvaziamento da limpadora a vapor. A solução descalcificadora pode atacar superfícies sensíveis.

- Coloque a solução descalcificadora na caldeira e deixe a solução atuar por aprox. 8 horas.

⚠️ Advertência

Durante a descalcificação deixe o fecho de manutenção do aparelho aberto.

Não utilizar a limpadora a vapor enquanto houver agente descalcificante na caldeira.

- ➔ Despejar totalmente a solução descalcificante após 8 horas. Dado que ficam restos da solução na caldeira do aparelho, esta deverá ser lavada duas a três vezes com água fria para remover totalmente o agente.
- ➔ Esvaziar toda a água existente na caldeira (ver figura 1).
- ➔ Fechar o fecho de manutenção com o tubo de extensão.
- ➔ Encher o depósito de água (ver página 9).
- ➔ Agora, a limpadora a vapor está pronta a funcionar.

Conservação dos acessórios

Aviso: O pano de chão e a cobertura de tecido atoalhado são pré-lavados e, portanto, prontos a serem utilizados.

- ➔ Lave os panos de chão e as coberturas de tecido atoalhado sujos a 60°C na máquina de lavar roupa. Não utilize amaciante para que os panos possam absorver bem a sujidade. Os panos podem ser secados no secador de roupa.

Ajuda em caso de avarias

Avarias muitas vezes têm causas simples que poderão ser eliminados seguindo as seguintes instruções. Em caso de dúvidas ou de avarias não referidas neste capítulo, consulte os nossos Serviços Técnicos autorizados.

⚠️ Perigo

Antes de efectuar quaisquer trabalhos de manutenção, retire sempre a ficha de rede e espere a limpadora a vapor arrefecer.

Os trabalhos de reparação no aparelho só podem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

Tempo de aquecimento muito prolongado

Existem depósitos de cal na caldeira de vapor

- ➔ Descalcificar a caldeira de vapor.

Não há vapor

Indicação da falta de água pisca a vermelho e um sinal sonoro é emitido.

Não há água no depósito de água.

- ➔ Encher o depósito de água até à marcação "MAX".

Indicação - falta de água brilha a vermelho.

Não há água na caldeira de vapor. A protecção contra sobreaquecimento da bomba foi accionada.

- ➔ Desligar o aparelho.
 - ➔ Encher o depósito de água até à marcação "MAX".
 - ➔ Ligar o aparelho.
- Depósito de água mal posicionado ou com calcário.
- ➔ Retirar o depósito da água e lavar.
 - ➔ Colocar o depósito de água e premi-lo para baixo até encaixar.

Não é possível premir a alavanca de vapor

A alavanca de vapor está bloqueada com o dispositivo de bloqueio/segurança infantil.

- ➔ Ajustar a protecção infantil para a frente.

O ferro de engomar a vapor "cospe" água!

- ➔ Ajustar o regulador da temperatura no nível
- ➔ Enxaguar e descalcificar a caldeira do limpador a vapor.

Nível de vapor Vapohydro ajustado

- ➔ Ajustar o interruptor selector na gama de selecção da intensidade do vapor.

Após pequenas pausas de engomar saem gotas de água do ferro de engomar de pressão a vapor.

Durante longos períodos de interrupção o vapor pode condensar na tubagem do vapor.

- ➔ Direcionar a primeira ejecção de vapor para um pano de apoio.

Elevada descarga de água

Existem depósitos de cal na caldeira de vapor

→ Descalcificar a caldeira de vapor.

Peças sobressalentes

Utilize exclusivamente peças de reposição originais da KÄRCHER. No final do presente Manual de instruções, encontra-se uma lista das peças sobressalentes.

Dados técnicos

Ligação eléctrica

| | |
|--------|-----------|
| Tensão | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|-------------------|------|
| Grau de protecção | IPX4 |
|-------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| Classe de protecção | I |
|---------------------|---|

Dados relativos à potência

| | |
|-------------------------|--------|
| Potência de aquecimento | 1800 W |
|-------------------------|--------|

| | |
|--|-------|
| Potência de aquecimento ferro de engomar | 700 W |
|--|-------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Pressão máxima de serviço | 0,4 MPa |
|---------------------------|---------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Tempo de aquecimento | 4 Minutos |
|----------------------|-----------|

Quantidade de vapor

| | |
|-------------------------|-----------|
| - Vapor permanente | 50 g/min |
| - Ejecção de vapor máx. | 130 g/min |
| - Vapohydro | 230 g/min |

Capacidade de carga

| | |
|------------------|-------|
| Depósito de água | 1,5 l |
|------------------|-------|

| | |
|----------|-------|
| Caldeira | 0,5 l |
|----------|-------|

Dimensões

| | |
|-----------------------|--------|
| Peso (sem acessórios) | 6,0 kg |
|-----------------------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 439 mm |
|-------------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Largura | 301 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Altura | 304 mm |
|--------|--------|

Acessórios especiais

Nº de encomenda

| | |
|--|-----------|
| Conjunto de panos em microfibra, quarto de banho | 2.863-171 |
|--|-----------|

2 panos de chão suaves em tecido aveludado, 1 cobertura abrasiva para bico de mão, 1 pano de polir para espelho e tomeiras

| | |
|--|-----------|
| Conjunto de panos em microfibra, cozinha | 2.863-172 |
|--|-----------|

2 panos de chão suaves em tecido aveludado, 1 cobertura suave em tecido aveludado, 1 pano para a limpeza perfeita e sem riscos de superfícies em aço inoxidável

| | |
|---|-----------|
| Conjunto de panos em microfibra, pano suave em tecido | 2.863-173 |
|---|-----------|

2 panos de chão suaves em tecido aveludado

| | |
|--|-----------|
| Conjunto de panos em microfibra, cobertura suave | 2.863-174 |
|--|-----------|

2 coberturas suaves em tecido aveludado

| | |
|---------------------------|-----------|
| Panos em tecido atoalhado | 6.369-357 |
|---------------------------|-----------|

5 panos de chão em algodão

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Coberturas de tecido atoalhado | 6.370-990 |
|--------------------------------|-----------|

5 coberturas em algodão

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Conjunto de escova circular | 2.863-058 |
|-----------------------------|-----------|

4 escovas circulares para o bico de ponto de jacto

| | |
|---|-----------|
| Conjunto de escova circular com cerdas de latão | 2.863-061 |
|---|-----------|

para a remoção de sujidade forte. Ideal para superfícies não sensíveis.

| | |
|---|-----------|
| Bico de alta potência com extensão para bico de jacto pontual | 2.884-282 |
|---|-----------|

Para remover sujidade forte, especialmente em superfícies de difícil acesso.

| | |
|------------------------------|-----------|
| Escova circular com raspador | 2.863-140 |
|------------------------------|-----------|

Escova circular com duas filas de cerdas resistentes ao calor e um raspador. Inadequado para superfícies sensíveis.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Escova turbo de vapor | 2.863-159 |
|-----------------------|-----------|

Para os trabalhos de limpeza onde normalmente é necessário esfregar

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Bico para tratamento de têxteis | 4.130-390 |
|---------------------------------|-----------|

Para refrescar roupa e têxteis.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Descalcificadores (9 unidades) | 6.295-206 |
|--------------------------------|-----------|

Tábua de engomar activa AB 1000 2.884-933

Para excelentes resultados de engomar com enorme poupança de tempo (apenas para 230 V)

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Ferro de engomar a pressão de vapor | 2.863-209 |
|-------------------------------------|-----------|

Sola antiaderente do ferro de engomar 2.860-142

Adequada para engomar tecidos sensíveis.

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Indhold

| | | |
|--------------------------|----|----|
| Generelle henvisninger | DA | 5 |
| Sikkerhedsanvisninger | DA | 6 |
| Beskrivelse af apparatet | DA | 7 |
| Kort brugsanvisning | DA | 8 |
| Drift | DA | 8 |
| Brug af tilbehør | DA | 10 |
| Pleje og vedligeholdelse | DA | 12 |
| Hjælp ved fejl | DA | 13 |
| Tekniske data | DA | 14 |
| Ekstratilbehør | DA | 14 |

Generelle henvisninger

Kære kunde

  Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig, anvendelse

Denne damprenser må kun anvendes til privat brug.

Maskinen er beregnet til rengøring med damp og kan bruges med egnet tilbehør som det beskrives i denne betjeningsvejledning. Der er ikke behov for rengøringsmiddel. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne.

Symbolerne i driftsvejledningen

Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

Forsiktig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeeskader.

Symboler på apparatet

  BEMÆRK – læs brugsanvisningen igennem!

 Damp

OBS - skoldningsfare

Miljøbeskyttelse

 Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.

 Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Leveringsomfang

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser.

Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet. (Se adressen på bagsiden)

Sikkerhedsanvisninger

⚠ Risiko

- Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplorationsfare.
- Ved anvendelse af damprenseren i fareområder skal de relevante sikkerhedsforskrifter overholdes.
- Renserens må ikke bruges i svømmebassiner som indeholder vand.
- Renserens må ikke bruges til rengøring af el-apparater, f.eks. bageovne, emhætter, mikrobølgeovne, fjernsyn, lamper, føntørre, el-radiatorer osv.
- Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og i orden før brug. Hvis renseren ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes. Kontroller venligst specielt tilslutningsledningen, vedligeholdelseslåsen og dampslangen.
- En beskadiget tilslutningsledning skal omgående udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/el-installatør.
- Udskift beskadigede dampslinger med det samme. Der må kun anvendes en af producenten anbefalet damps lange (bestillingsnr. se reservedelsliste).
- Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.
- Afdamp ikke genstande, der indeholder sundhedstruende stoffer (f.eks. asbest).
- Berør aldrig dampstrålen med hånden på nært hold og ret den aldrig mod mennesker eller dyr (skoldningsfare).
- Vedligeholdelseslåsen må ikke åbnes under drift.

⚠ Advarsel

- Højtryksrenseren skal altid tilsluttes et elektrisk stik, der er installeret af en elektriker iht. IEC 603064.
- Højtryksrenseren må kun sluttet til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.
- Tilslut damprenseren til stikdåser med tilkoblet FI-sikkerhedsafbryder i vådrum, f.eks. badeværelser.

- Uegnede el-forlængerledninger kan være farlige. Anvend kun stænkvandsbeskyttet el-forlængerledning med en min. diameter på $3x1\text{ mm}^2$.
- Forbindelsen mellem net- og forlængerkablet må ikke ligge i vand.
- Ved udskiftning af tilkoblinger på strøm- eller forlængerledninger skal stænkvandsbeskyttelsen og den mekaniske styrke forblive intakt.
- Brugeren skal anvende højtryksrenseren iht. dens anvendelsesformål. Han skal tage hensyn til de lokale forhold og holde øje med, om der er personer i nærheden, når han arbejder med højtryksrenseren.
- Maskinen er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i maskinens håndtering.
- Børn må kun bruge maskinen, hvis de er over 8 år under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de blev indlært/trænet i brugen af maskinen.
- Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.
- Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.
- Lad aldrig højtryksrenseren være uden opsyn, mens den er i drift.
- Vær forsiktig ved rengøring af flisebelagte vægge med stikdåser.

Forsigtig

- Undgå at køre over, klemme, rive eller lign. i net- eller forlængerledninger, da dette ødelægger eller beskadiger dem. Beskyt netledningerne mod varme, olie og skarpe kanter.

- *Hæld aldrig opløsningsmidler, opløsningsholdige væsker eller ufortyndede syrer (f.eks. rengøringsmidler, benzin, farvefortynder og acetone) i vandtanke, da de angriber damprenserens materialer.*
- *Renser en må ikke bæres under rengøringsarbejder.*
- *Damprenseren skal stå på et fast underlag.*
- *Maskinen bør kun bruges og opbevares iht. beskrivelsen, hhv. figuren!*
- *Damphåndtaget må ikke klemmes fast under driften.*
- *Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.*

Sikkerhedsanordninger

Forsigtig

Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod kvæstelser og må hverken ændres eller omgås.

Trykregulator

Trykregulatoren sørger for, at kedeltrykket er så konstant som muligt under driften. Varmesystemet kobles fra, når det maksimale driftstryk i kedlen er opnået og kobles til igen ved trykfald i kedlen pga. dampudtagning.

Kedeltermostat

Hvis der ikke er vand i kedlen, stiger temperaturen i kedlen. Kedeltermostaten afbryder varmesystemet. En normal drift er muligt igen hvis kedlen fyldes.

Sikkerhedstermostat

Hvis trykreguleringen og kedeltermostaten svigter, og kedlen overophedes, kobler sikkerhedstermostaten maskinen fra. Kontakt den ansvarlige Kärcher-kundeservice for at få sikkerhedstermostaten nulstillet.

Vedligeholdelseslås

Vedligeholdelseslåsen er samtidigt en overtryksventil. Den lukker kedlen for det stigende damptryk.

Hvis trykregulatoren er defekt, og damptrykket i kedlen stiger, åbnes overtrykventilen, og der strømmer damp ud igennem vedligeholdelseslåsen.

Kontakt den ansvarlige KÄRCHER-kundeservice, inden damprenseren tages i brug igen.

Beskrivelse af apparatet

I denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr. Afhængigt af modellen er der forskelle i leveringen (se emballagen).

- **Se hertil figurerne på siderne!**



- A1 Damprenserens stikdåse med dæksel
- A2 Vandtank
- A3 Bæregreb til vandtanken
- A4 Omstiller
- A5 Betjeningsfelt
 - a Indikator - OFF position
 - b Indikator - vandmangel (RØD)
 - c Indikator - varme (GRØN)
 - d Min. damptrin
 - e Valgområde dampstyrke
 - f Max. damptrin
 - g Damptrin Vapohydro-funktion
- A6 Lem til tilbehørsopbevaring
- A7 Vedligeholdelseslås
- A8 Bæregreb
- A9 Holder til tilbehør
- A10 Tilbehørsopbevaring
- A11 Opbevaring til strømledningen
- A12 Holder til gulvdysen
- A13 Strømledning med netstik
- A14 Løbehjul (2 styk)
- A15 Styringsrulle
- B1 Dampistol
- B2 Dampkontakt
- B3 Åbnetast
- B4 Børnesikring
- B5 Damps lange
- B6 Dampstik
- C1 Punktstråledyse
- C2 Rundbørste
- D1 Hånddyse
- D2 Frottébetræk
- E1 Forlængerrør (2 styk)
- E2 Åbnetast
- F1 Gulvmundstykke
- F2 Holdeklemmer
- F3 Gulvklud

Option

- H1 Damptryk - strygejern
- H2 Kontakt damp (nede)
- H3 Indikator - varme (ORANGE)
- H4 Kontakt damp (oppe)
- H5 Låsemekanisme til kontakt damp
- H6 Termostat
- H7 Dampstik

Kort brugsanvisning

→ Se figurerne på side 2

- 1 Fyld vandtanken op til markeringen "MAX".
- 2 Sæt dampstikket i damprenserens stikdåse.
- 3 Sæt netstikket i.
Maskinen tændes ved at dreje omstilleren.
- 4 *Indikator - varme blinks grønt.*
Vent til indikatoren - varme lyser konstant grøn.
- 5 Tilslut tilbehør til damppistol.
Damprenseren er klar til brug.

Drift

→ Se hertil figurerne på siderne!



Montering af tilbehør

→ Figur 2

- Åbn dækslet af renserens stikdåse.
- Sæt dampstikket fast i damprenserens stik. Stikket skal gå således i hak, at det kan høres.

Til adskillelse: Tryk dækslet på damprenserens stikdåse ned og træk dampstikket ud af stikdåsen.

→ Figur A - B

Forbind det nødvendige tilbehør (se kapitel "brug af tilbehøret") med damppistolen. Hertil skal det åbne ende af tilbehøret stikkes på damppistolen og skubbes så langt på damppistolen, indtil åbnemekanismen går i hak.

→ Figur C

Brug forlængerrøret om nødvendigt. Hertil forbindes begge forlængerrør med damppistolen. Sæt det nødvendige tilbehør på forlængerrørets frie ende.

Adskillelse af tilbehør

⚠ Risiko

Der kan dryppe varmt vand ud, når tilbehørsdelene skiller ad! Tilbehørsdele må aldrig adskilles mens der strømmer damp ud - skoldningsfare!

- Sæt børnesikringen tilbage (damphåndtaget spærret).

→ Figur D

For at adskille tilbehørsdele skal åbnemekanismen trykkes og delene trækkes fra hinanden.

Fyldning af vandtank

Vandtanken kan fyldes på ethvert tidspunkt.

Forsigtig

Brug ikke kondensvand fra tørretumbleren!

Fyld ikke rengøringsmidler eller andre til-sætningsstoffer (f.eks. duft)!

Brug ikke rent destilleret vand! Max. 50% destilleret vand og 50% postevand.

Brug ikke opsamlet regnvand!

→ Figur 1

Vandtanken kan tages af for påfyldning eller påfyldes direkte på renseren.

Tag vandtanken af

- Træk vandtanken lodret opad.
- Hold vandtanken lodret under vandhanen og fyld op til markeringen "MAX".
- Sæt vandtanken i og tryk den ned til den går i hak.

Direkte på apparatet

- Hæld vand i påfyldningstragten fra en beholder. Fyld op til markeringen "MAX".

Tænd for maskinen

- Stil damprenseren på et fast underlag.
- Sæt netstikket i en stikdåse.
- Drej omstilleren ud fra OFF-positionen til udvalgsområdet "Dampstyrke".

Indikator - varme blinker grønt.

Bemærk: Hvis der ikke er vand eller for lidt vand i dampkedlen, starter vandpumpen og leder vand fra vandtanken til dampkedlen. Påfyldningen kan være flere minutter.

- Vent til indikatoren - varme lyser konstant.

Damprenseren er klar til brug.

Bemærk: Apparatet lukker ventilen hvert 60. sekund. Det forhindrer, at ventilen sætter sig fast. Man kan høre et stille klik. Dette påvirker ikke dampudstrømningen.

Efterfyldning af vand

Ved vandmangel i vandtanken blinker indikatoren - vandmangel rødt og der høres et signal.

Bemærk: Når der er for lidt vand i dampkedlen, leder vandpumpen automatisk vand fra vandtanken til dampkedlen. Hvis vandtanken er tom, kan vandpumpen ikke mere fyde dampkedlen og dampudtagningen blokeres.

- Fyld vandtanken op til markeringen "MAX".

Bemærk: I korte intervalle forsøger vandpumpen at fyde dampkedlen. Hvis der sker påfyldning, frigives dampudtagningen igen, den røde indikator slukker.

Regulering af dampmængde

Den udstrømmende dampmængde reguleres via en omstiller. Afhængigt af tilsmudsningen og tilsmudsningens grad, kan man via denne omstiller indstille damptrinnene fra min. damptrin (ved let tilsmudsning) til max. damptrin (ved stærk tilsmudsning). For stærke tilsmudsninger, som er i svært tilgængelige områder, findes der Vapohydro-funktionen.

Indstille dampmængden

- Sæt omstilleren til den ønskede dampmængde.
- Tryk damphåndtaget, ret først dampstolen mod en klud, indtil dampen kommer ud jævnt.

Sluk for maskinen

- Drej kontakten til OFF-position for at slukke maskinen.
- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Tryk låget på damprenserens stikdåse ned og træk dampstikket ud af stikdåsen.
- Udtømning af restvand fra vandtanken.

Opbevaring af damprenseren

Figur  - 

- Placer og opbevar rundbørsten til tilbehørsrummet.
- Sæt hånddysen på et forlængerrør.
- Sæt forlængerrøret ind i holderen til tilbehør.
- Sæt punktstråledysen ind i tilbehørsopbevaringen.
- Hæng gulvdysen ind i parkeringsholderen.
- Dampslangen vikles omkring forlængerrørene og dampstolen sættes ind i gulvdysen.
- Strømledningen opbevares i den dertil egnede beholder.

Brug af tilbehør

Vigtige oplysninger om anvendelse

Rensning af gulve

Det anbefales at feje eller suge gulvet før brugen af damprenseren. På den måde fjernes tilsmudsning/løse partikler allerede før vådrensningen.

Opfriskning af tekstiler

Inden tekstiler behandles med damprenseren, skal man altid kontrollere tekstilernes forligelighed et skjult sted: Afdamp tekstilernes først, lad tekstilerne tørre og kontroller så tekstilernes farve og form.

Rengøring af laminerede eller lakerede overflader

Ved rengøring af lakerede/malede eller kunststofcoatede overflader som f.eks. køkken- og almindelige møbler, døre, parket kan der løsnes voks, møbelpolitur, kunststofcoating eller farve eller der kan opstå pletter. Ved rengøring af disse overflader damp først en klud og visk med kluden over overfladen.

Forsigtig

Dampen må ikke rettes mod limede kanter, det kan løsne limen. Renseren må ikke bruges til rengøring af uforseglede træ- eller parketgulve.

Rengøring af glas

Ved lave udendørstemperaturer, især om vinteren, bør ruden opvarmes idet hele glasoverfladen afdampes. På den måde undgås spændinger på overfladen, som kan føre til et glasbrud.

Rens derefter vinduet med hånddysen og overtræk. Brug rudeafstyrgeren til at fjerne vand eller tør overfladen med en klud.

Forsigtig

For at undgå skader, må dampen ikke rettes mod forseglede steder på vinduesrammen.

Damppistol

Damppistolen kan også anvendes uden tilbehør, f.eks.:

- til at fjerne lugter og folder fra hængende tøj idet tøjet afdampes med en afstand på 10-20 cm.
- til afstøvning af planter. Overhold her en afstand på 20-40 cm.
- til våd fjernelse af støv idet kluden afdampes og derefter bruges til at rense møblerne.

Punktstråledyse

Jo nærmere dysen holdes imod de tilsmudsede steder, desto sterkere er rengøringseffekten fordi temperaturen og dampen er højest ved dysens udslip. Især praktisk til rengøring af utilgængelige steder, fuger, armaturer, afløb, vaskekummer, wc'er, persiener eller radiatorer. Før damprengøringen kan man dryppe eddike eller citronsyre på stærke aflejringer, lad det indvirke 5 minutter og afdamp så.

Rundbørste

Rundbørsten kan monteres på punktstråledysen som supplering. Via børstning kan hårdnakkede tilsmudsninger lettere fjernes.

Forsigtig

Ikke egnet til rengøring af sensitive overflader.

→ Figur B

Monter rundbørsten på punktstråledysen.

Hånddysse

Træk venligst frottéovertrækket over hånddysen. Især velegnet til små overflader, som kan vaskes, brusekabiner og spejl.

Gulvdysse

Egnet til alle væg- og gulvbelægninger som kan vaskes, f.eks. stengulve, fliser og PVC-gulve. Sørg for at arbejde langsomt på meget snavsede flader, så dampen har længere tid at virke i.

Bemærk: Rester af rengøringsmidler eller plejeemulsioner, som stadig sidder på den overflade som skal renses, kan forårsage striber ved damprengeingen. Disse striber forsvinder dog efter flere anvendelser.

→ Figur 1

Fastgør gulvkluden på gulvdysen.

- 1 Fold gulvkluden på langs og sæt gulvdysen på kluden.
- 2 Åbn holdeklemmerne.
- 3 Læg kludens endestykke ind i åbningen.
- 4 Luk holdeklemmerne.

Forsigtig

Fingrene må ikke være imellem klemmerne.

Parkere gylvdysen

→ Figur 2

Ved pauser hænges gulvdysen i parkeringholderen.

Strygejern

⚠ Risiko

- **Dampstrygejernet må ikke bruges, hvis det faldt ned, hvis det har synlige skader eller er utæt.**
- **Varmt dampstrygejern og varm dampstråle!** Henvis andre personer til mulige farer for skoldning. Dampstrålen må aldrig rettes mod personer eller dyr (skoldningsfare). Varmet strygejern må ikke komme i kontakt med el-ledninger eller brændbare genstande.

⚠ Advarsel

- Under opvarmningen eller nedkølingen skal dampstrygejernet og dets strømledning være udenfor rækkevidden af børn, som er yngre end 8 år.
- Dampstrygejernet skal buges og opbevares på en stabil overflade.

Bemærk: Vi anbefaler, at De anvender strygebordet fra KÄRCHER med aktiv-dampopsugning (2.884-933.0). Dette strygebord er optimalt tilpasset Deres nye enhed. Det gør strygningen væsentligt lettere og hurtigere. Der skal under alle omstændigheder anvendes et strygebord med et strygeunderlag, der kan trænge damp igennem, og hvor strygejernet glider let.

Bemærk: Ved isat strygejern er damptrin VapoHydro-funktion spærret så strygetøjet ikke bliver våd.

- Sørg for, at der er frisk postevand i damprenserens kedel.
- Sæt strygejernets dampstik fast ind i stikdåsen. Stikket skal gå således i hak, at det kan høres.
Indikator - strygejern lyser konstant grøn.
- Damprenseren tages i brug ifølge beskrivelsen.

Anbefalede damptrin:

| Trin | Tøj/klæder |
|---------------|-----------------|
| Min. damptrin | Let krøllet tøj |
| Max. damptrin | Jeans |

- Vendt til damprenseren er klar til brug.

Dampstrygning

Alle tekstiler kan stryges med damp. Stryg sarte tryk og stoffer med vrangen udad eller iht. angivelser fra producenten.

Henvisning: For disse følsomme tekstile anbefaler vi brugen af KÄRCHER slipletsålen BE 6006 (bestellingsnr. 2.860-142.0).

- Stil strygejernets termostat inden for det skraverede område (•••/MAX).
- Så snart strygejernets indikator "Varmmer" slukkes, kan man starte at stryge.
- Bemærk:** Strygesålen skal være varm, så dampen ikke bliver til kondens på sålen og drypper på strygetøjet.
- Tryk kontakten damp oppe eller damp nede.
- **Intervaldamp:** Kontakt damp trykkes. Damp strømmer ud så længe kontakten trykkes.

- Konstant damp:** Træk låsemekanismen til kontakt damp helt tilbage indtil den går i hak. Damp strømmer konstant ud. Skub låsemekanismen frem for at løsne den.
- Ret det første dampstød i begyndelsen af strygningen eller efter pauser mod en klud indtil damp strømmer regelmæssigt ud.
- De kan holde strygejernet lodret for at dampne gardiner, tøj etc.

Tørstrygning

Bemærk: Også ved strygning uden damp skal der være vand i kedlen.

- Indstil temperaturen på Deres strygejern efter det givne stykke tøj.

| | |
|-----|----------------|
| • | Syntetik |
| .. | Uld, silke |
| ... | Bomuld, linned |

Henvisning: Hold venligst øje med anvisningerne til strygning og vask i dit tøj.

- Så snart strygejernets indikator "Varmer" slukkes, kan man starte at stryge.

Pleje og vedligeholdelse

△ Risiko

Der må kun foretages servicearbejder, når netstikket er trukket ud og damprenseren kølet af.

Skyllning af dampkedlen

Damprenserens dampkedel bør senest skyldes efter hver 8. påfyldning.

- Træk netstikket ud af stikkontakten.
 - Damprenseren skal køles ned.
 - Tøm vandtanken eller fjern den fra maskinen.
 - Tag alt tilbehør ud af tilbehørsholderne.
- Figur H
- Lemmen til tilbehørsrummet åbnes.
 - Fjern tilbehøret fra tilbehørsrummet.
 - Vedligeholdelseslåsen åbnes. Sæt her til det åbne endestykke af forlængerrøret på vedligeholdelseslåsen, lad det gå i hak og skru det på.
 - Kedlen fyldes med vand og rystes kraftigt. Derved løsner sig kalkrester som er aflejret på kedlens bund.
 - Tøm vandet helt fra kedlen (se figur I).

Afkalkning af dampkedlen

Eftersom der sætter sig kalk på kedlevæggen, anbefaler vi, at De afkalker kedlen med følgende intervaller (KF=Kedelpåfyldninger):

| Hårdhedsgrad | ° dH | mmol/l | KF |
|----------------|-------|---------|-----|
| I blødt | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II middel | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III hårdt | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV meget hårdt | >21 | >3,8 | 50 |

Bemærk: De kan få oplysninger om vandtypen i Deres område hos Deres vandforsyningssmyndighed eller de kommunale værker.

- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Damprenseren skal køles ned.
- Tøm vandtanken eller fjern den fra maskinen.
- Tag alt tilbehør ud af tilbehørsholderne.

Figur H

- Lemmen til tilbehørsrummet åbnes.
- Fjern tilbehøret fra tilbehørsrummet.
- Vedligeholdelseslåsen åbnes. Sæt her til det åbne endestykke af forlængerrøret på vedligeholdelseslåsen, lad det gå i hak og skru det på.

- Tøm vandet helt fra kedlen (se figur I).

△ Advarsel

Benyt udelukkende produkter, der er frigivet af Kärcher for at undgå skader på damprenseren.

- Til afkalkning anvendes KÄRCHER afkalkningsstiks (bestillingsnummer 6.295-206). Ved blanding af afkalkningsopløsningen skal doseringsanvisningerne på emballagen overholdes.

△ OBS

Vær forsiktig ved påfyldning og tømning af damprenseren. Afkalkningsopløsningen kan angribe sarte overflader.

- Fyld denne afkalkningsopløsning i kedlen og lad oplosningen virke ca. 8 timer.

⚠️ Advarsel

Skru ikke vedligeholdelseslåsen på, mens der afkalkes.

Benyt ikke damprenseren, mens der endnu er afkalkningsmiddel i kedlen.

→ Hæld afkalkningsopløsningen ud når der er gået 8 timer. Der vil stadig være en rest af oplosning i damprenserens kedel, skyl derfor kedlen to til tre gange med koldt vand for at fjerne alle rester af afkalker.

- Tøm vandet helt fra kedlen (se figur II).
- Lås vedligeholdelseslåsen med forlængerrøret.
- Fyld vandtanken (se side 8).
- Damprenseren er klar til brug.

Pleje af tilbehør

Bemærk: Gulvklud og frottébetræk er forvaskede og kan derfor anvendes til arbejde med damprenseren med det samme.

→ Vask snavsede gulvklude og frottébetrag ved 60°C i vaskemaskinen. Benyt ikke skylemiddel, så bliver kludene ved med at være gode til at optage snavs. Kludene kan gå i tørretumbleren.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte simple årsager, som De selv kan afhjælpe med følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, bedes De henvende Dem til den autoriserede kundeservice.

⚠️ Risiko

Der må kun foretages servicearbejder, når netstikket er trukket ud og damprenseren kølet af.

Reparationsarbejder på damprenseren må kun udføres af den autoriserede kundeservice.

Lang opvarmningstid

Damprenseren er kalket til

→ Afkalk dampkedlen.

Ingen damp

Indikator - vandmangel blinker rødt og et signal kan høres.

Ikke mere vand i vandtanken

→ Fyld vandtanken op til markeringen "MAX".

Indikator - vandmangel lyser rødt.

Ikke mere vand i dampkedlen Pumpens overhedingssikring udløst.

→ Sluk for renseren

→ Fyld vandtanken op til markeringen "MAX".

→ Tænd for apparatet.

Vandtanken er ikke sat rigtigt i eller forkalget.

→ Tag vandtanken af og skyl den.

→ Sæt vandtanken i og tryk den ned til den går i hak.

Damphåndtaget kan ikke trykkes ind

Damphåndtaget er blokeret med låsemekanismen/børnesikring.

→ Sæt børnesikringen fremad.

Dampstrygejernet "spytter" vand!

→ Indstil temperaturregulatoren på trin

→ Rens eller afkalk damprenseren kedel.

Indstil damptrin Vapohydro

→ Drej omstilleren til udvalgsområdet "Dampstyrke".

Efter strygepauser drypper der vanddråber ud af strygejernet.

Ved længere strygepauser kan damp kondensere i dampledningen.

→ Ret derfor første dampsud mod en separat klud.

Høj vandudslip

Damprenseren er kalket til

→ Afkalk dampkedlen.

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedel fra KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedele.

Tekniske data

EI-tilslutning

| | |
|----------|-----------|
| Spænding | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|--------------------|------|
| Beskyttelsesniveau | IPX4 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| Beskyttelseskasse | I |
|-------------------|---|

Ydelsesdata

| | |
|-------------|--------|
| Varmeydelse | 1800 W |
|-------------|--------|

| | |
|------------------------|-------|
| Varmeydelse Strygejern | 700 W |
|------------------------|-------|

| | |
|------------------|---------|
| Maks. driftstryk | 0,4 MPa |
|------------------|---------|

| | |
|----------------|------------|
| Opvarmningstid | 4 Minutter |
|----------------|------------|

Dampmængde

| | |
|-----------------|-----------|
| – Konstant damp | 50 g/min |
| – Dampstød max. | 130 g/min |
| – Vapohydro | 230 g/min |

Påfyldningsmængde

| | |
|----------|-------|
| Vandtank | 1,5 l |
|----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Dampkedel | 0,5 l |
|-----------|-------|

Mål

| | |
|----------------------|--------|
| Vægt (uden tilbehør) | 6,0 kg |
|----------------------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Længde | 439 mm |
|--------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Bredde | 301 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Højde | 304 mm |
|-------|--------|

Ekstratilbehør

Bestillingsnummer

| | |
|--|-----------|
| Mikrofiber-kludsæt, badeværelse | 2.863-171 |
|--|-----------|

| | |
|--|--|
| 2 soft-gulvklude af plysvelour, 1 slibekludetræk til hånddysen, 1 poleringsklud til spejl og armaturer | |
|--|--|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Mikrofiber-kludsæt, køkken | 2.863-172 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|---|--|
| 2 soft-gulvklude af plysvelour, 1 soft-betræk af plysvelour, 1 klud til stribefri rengøring af stålflader | |
|---|--|

| | |
|--|-----------|
| Mikrofiber-kludsæt, soft-gulvklud | 2.863-173 |
|--|-----------|

| | |
|--------------------------------|--|
| 2 soft-gulvklude af plysvelour | |
|--------------------------------|--|

| | |
|--|-----------|
| Mikrofiber-kludsæt, soft-betræk | 2.863-174 |
|--|-----------|

| | |
|-----------------------------|--|
| 2 soft-betræk af plysvelour | |
|-----------------------------|--|

| | |
|--------------------|-----------|
| Frottéklude | 6.369-357 |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|--|
| 5 gulvklude af bomuld | |
|-----------------------|--|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Frottéovertræk | 6.370-990 |
|-----------------------|-----------|

| | |
|----------------------|--|
| 5 overtræk af bomuld | |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------|-----------|
| Rundbørstesæt | 2.863-058 |
|----------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| 4 rundbørster til punktstråledysen. | |
|-------------------------------------|--|

| | |
|---|-----------|
| Rundbørstesæt med messingbørstehår | 2.863-061 |
|---|-----------|

| | |
|--|--|
| til fjernelse af hårdnakket tilsmudsning. Ideal på ikke sensitive overflader. | |
|--|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Powerdyse med forlængelse | 2.884-282 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|--|
| for punktstråledysen | |
|-----------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Til rengøring af stærke tilsmudsninger, især på svær tilgængelige overflader. | |
|--|--|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Rundbørste med skraber | 2.863-140 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|---|--|
| Rundbørste med to rækker varmefaste børstehår og en skraber. Ikke egnet til sen- sitive overflader. | |
|---|--|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Damp-turbobørste | 2.863-159 |
|-------------------------|-----------|

| | |
|--|--|
| Til rengøringsopgaver hvor der ellers skal skures | |
|--|--|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tekstilplejedyse | 4.130-390 |
|-------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Til opfriskning af tøj og tekstiler. | |
|--------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Afkalkningsstiks (9 stk.) | 6.295-206 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Aktiv-strygebræt AB 1000 | 2.884-933 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|---|--|
| Til meget gode strygeresultater med bety- delig tidsbesparelse (kun til 230 V) | |
|---|--|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Damptyk - strygejern | 2.863-209 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Slip-let-sål | 2.860-142 |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Egnet til strygning af sarte stoffer. | |
|---------------------------------------|--|

Innhold

| | | |
|--------------------------|----|----|
| Generelle merknader | NO | 5 |
| Sikkerhetsanvisninger | NO | 6 |
| Beskrivelse av apparatet | NO | 7 |
| Kortveiledning | NO | 8 |
| Drift | NO | 8 |
| Bruk av tilbehør | NO | 10 |
| Pleie og vedlikehold | NO | 12 |
| Feilretting | NO | 13 |
| Tekniske data | NO | 14 |
| Tilleggsutstyr | NO | 14 |

Generelle merknader

Kjære kunde,

 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Dampvaskeren må kun brukes til private formål.

Apparatet er ment for rengjøring med damp og kan brukes med egnet tilbehør som beskrevet i denne bruksanvisning. Det er ikke nødvendig med rengjøringsmiddel. Følg de spesielle sikkerhetsanvisningene.

Symboler i bruksanvisningen

Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Symboler på maskinen



OBS – Les bruksanvisningen!



Damp



ADVARSEL – Forbrenningsfare

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Leveringsomfang

Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du pakker ut.

Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Sikkerhetsanvisninger

⚠ Fare

- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.
- Ved bruk av apparatet i risikoområder skal angjeldende sikkerhetsforskrifter følges.
- Ikke bruk apparatet i svømmebassemf som inneholder vann.
- Ikke bruk apparatet til rengjøring av elektriske apparater som f.eks. stekeovner, avtrekkshetter, mikrobølgeovner, TV, lamper, hårtørkere, elektriske varmeovner etc.
- Kontroller at apparatet og tilbehøret er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand. Vennligst kontroller nøye strømtilkobling, vedlikeholdslås og dampslange.
- En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.
- Damps lange med skader må skiftes ut umiddelbart. Det må kun benyttes dampslange som er anbefalt av produsenten (se reservedelslisten for artikkelnummer).
- Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.
- Ikke damp gjenstander som inneholder helseskadelige materialer (f.eks. asbest).
- Berør aldri dampstrålen med hånden fra kort hold, og rett den aldri mot mennesker eller dyr (risiko for skålding).
- Vedlikeholdslåsen skal ikke åpnes under drift.

⚠ Advarsel

- Høytrykksvaskeren må kun tilkobles strømuttag som er installert av en elektromontør, i henhold til IEC 60364.
- Høytrykksvaskeren må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med høytrykksvaskerens typeskilt.

- I fuktige rom, f.eks. baderom, skal apparatet koples til stikkontakt med forankoplet vernebryter.
- Uegnede elektriske skjøteleddninger kan være farlige. Det skal utelukkende benyttes en sprutsikker elektrisk skjøteleddning med minimum tverrsnitt på $3x1\text{ mm}^2$.
- Forbindelsen mellom strømledningen og skjøteleddningen må aldri ligge i vann.
- Ved utskiftning av koplingselementer på strømledning eller skjøteleddning, må det påses at spesifikasjonene for sprutsikkerhet og mekanisk styrke overholdes.
- Høytrykksvaskeren må brukes på korrekt måte. Brukeren må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer som måtte befinner seg i nærheten.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparatet.
- Barn skal bare bruke apparatet når barnet er over 8 år og er under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller får anvisninger av en person om hvordan apparatet fungerer.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.
- La aldri høytrykksvaskerenstå uten oppsyn når den er i gang.
- Vær forsiktig ved rengjøring av flislagte veggger med stikkontakter.

Forsiktig!

- Pass på at strømledningen eller skjøteleddningen ikke skades ved at den kjøres over, klemmes, strekkes eller lignende. Beskytt strømledningen mot sterk varme, olje og skarpe kanter.

- *Fyll aldri løsningsmidler, væske inneholdende løsningsmidler eller ufortynnet syre (f.eks. rengjøringsmidler, bensin, lakktykker eller acetone) i vanntanken ettersom disse angriper materialene i apparatet.*
- *Apparatet skal ikke bæres under rengjøringsarbeidet.*
- *Apparatet skal være plassert på et stabilt underlag.*
- *Apparatet skal kun brukes og lagres som angitt i beskrivelse eller illustrasjoner!*
- *Damphendelen skal ikke klemmes fast under bruk.*
- *Beskytt apparatet mot regn. Det skal ikke oppbevares utendørs.*

Sikkerhetsinnretninger

Forsiktig!

Sikkerhetsinnretningen fungerer som beskyttelse for brukeren, og må ikke endres eller omgås.

Trykkregulator

Trykkregulatoren holder trykket mest mulig konstant under drift. Når det maksimale driftstrykket i vanntanken er nådd, slås oppvarmingen av. Når trykket faller i tanken igjen pga. avtapping av damp, slås oppvarmingen på igjen.

Kjeletermostat

Hvis det ved en feil ikke er noe vann i kjelen, stiger temperaturen i kjelen. Kjeletermostaten kopler ut oppvarmingen. Normal drift er mulig når kjelen er fylt igjen.

Sikkerhetstermostat

Hvis trykkregulatoren og kjeletermostaten ved en feil faller ut og maskinen overoppheves, kobler sikkerhetstermostaten av apparatet. Ta kontakt med en autorisert Kärcher kundeserviceavdeling for å tilbakestille sikkerhetstermostaten.

Vedlikeholdslås

Vedlikeholdslåsen er samtidig en overtrykksventil. Den lukker vanntanken for det forestående damptrykket.

Hvis trykkregulatoren svikter og damptrykket i kjelen stiger, åpner overtrykksventilen og damp slippes ut via vedlikeholdslåsen. Kontakt autorisert KÄRCHER kundeserviceavdeling før apparatet tas i bruk igjen.

Beskrivelse av apparatet

I denne bruksanvisningen er den maksimale utrustningen beskrevet. Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen).

→ Illustrasjoner se utfoldingsssidene!



- A1 Apparatkontakt med deksel
- A2 Vanntank
- A3 Bærehåndtak for vantank
- A4 valgbryter
- A5 Betjeningspanel
- a Indikator - OFF posisjon
- b Indikator - vannmangel (RØD)
- c Indikator – varme (GRØNN)
- d Min. damptrinn
- e Valgområde dampstyrke
- f Maks. damptrinn
- g Damptrinn Vapohydro-funksjon
- A6 Klaff på tilbehørsrom
- A7 Vedlikeholdslås
- A8 Bærehåndtak
- A9 Holder for tilbehør
- A10 Tilbehørsoppbevaring
- A11 Oppbevaring av strømkabel
- A12 Parkeringsholder for gulvdyse
- A13 Strømledning med støpsel
- A14 Løpehjul (2 stk.)
- A15 Styrerulle
- B1 Dampistol
- B2 Damphåndtak
- B3 Åpneknap
- B4 Barnesikring
- B5 Dampslang
- B6 Dampplugg
- C1 Punktstråledyse
- C2 Rundbørste
- D1 Hånddyse
- D2 Frotteovertrekk
- E1 Forlengelsesrør (2 stk.)
- E2 Åpneknap
- F1 Gulvmunnstykke
- F2 Festeklemme
- F3 Gulvklut

Valgmulighet

- H1 Damptykk strykejern
- H2 Bryter Damp (nede)
- H3 Indikator – varme (ORANSJE)
- H4 Bryter Damp (oppe)
- H5 Låsing for bryter Damp
- H6 Temperaturregulator
- H7 Dampplugg

Kortveiledning

→ Se side 2 for illustrasjoner

- 1 Fyll vanntanken opp til merket „MAX“.
- 2 Stikk damppluggen inn i apparatkontakten.
- 3 Sett i støpselet.
Slå på maskinen ved å vri på bryteren.
- 4 *Indikator - varme blinker grønn.*
Vent til indikator - varme lyser konstant grønt.
- 5 Monter tilbehør på damppistolen.
Damprenseren er driftsklar.

Drift

→ Illustrasjoner se utfol-dingssidene!



Montere tilbehør

→ Figur 2

Åpne lokket på apparatkontakten.

→ Stikk damppluggen inn i apparatkontakten. Du skal da høre at støpselet går i lås.

For å skille: Trykk ned lokket på apparatkontakten og trekk damppluggen ut av apparatkontakten.

→ Figur A - B

Nødvendig tilbehør (se kapittel "Bruk av tilbehør") kobles til damppistolen. Den åpne enden på tilbehøret stikkes inn på damppistolen (C1) og skyves så langt inn på damppistolen at åpnekappen på damppistolen går i inngrep.

→ Figur C

Benytt forlengerrøret etter behov. Koble da en eller begge forlengelsesrør til damppistolen. Skyv det nødvendige tilbehøret inn på den ledige enden på forlengerrøret.

Demontere tilbehør

⚠ Fare

Når du tar av tilbehørsdelen kan det drype ut varmt vann! Ta aldri av tilbehørsdeler mens det strømmer ut damp - risiko for skålding!

→ Still barnesikringen bakover (damphen-del sperret).

→ Figur D

Når du skal ta av tilbehørsdeler trykker du på åpnekappene og trekker delene fra hverandre.

Påfylling av vanntanken

Vanntanken kan fylles når som helst.

Forsiktig!

Bruk aldri kondensvann fra tørketrommen!

Ikke fyll på rengjøringsmiddel eller andre tilsetninger (for eksempel duftstoffer)!

Ikke bruk rent destillert vann! Maks. 50% destillert vann og 50% ledningsvann.

Ikke bruk oppsamlet regnvann!

→ Figur 1

Vanntanken kan tas av for fylling, eller den kan fylles direkte mens påmontert apparatet.

Ta av vanntanken

→ Trekk vanntanken rett opp.

→ Sett vanntanken rett opp under springen, og fyll opp til merket „MAX“.

→ Sett i vanntanken og trykk den ned til de går i lås.

Direkte på apparatet

→ Hell vann i påfyllingstrakten fra en beholder. Fyll opp til merket „MAX“.

Slå apparatet på

- Sett apparatet på fast og stabilt underlag.
- Sett støpselet i en veggkontakt.
- Drei bryteren fra OFF-posisjon til valg-område for dampstyrke.

Indikator - varme blinker grønn.

Merk: Dersom det ikke er noe vann i dampkjelen, eller for lite vann, starter vannpumpen og pumper vann fra vanntanken over i dampkjelen. Denne fyllingen kan ta flere minutter.

- Vent til indikator for varme lyser konstant.

Damprensen er driftsklar.

Merk: Apparatet lukker ventilen kort hvert 60. sekund. Dette hindrer at ventilen setter seg fast. Det høres da et lite kikk. Damputstrålingen påvirkes ikke av dette.

Etterfylle vann

Ved vannmangel i vanntanken blinker indikatoren - vannmangel rødt, og det høres en signaltone.

Anvisning: Alltid når det er for lite vann i dampkjelen, vil vannpumpen automatisk pumpe vann fra vanntanken og over i dampkjelen. Skulle vanntanken være tom, kan vannpumpen ikke lenger fylle dampkjelen, og damputtaket blir blokkert.

- Fyll vanntanken opp til merket „MAX“.

Merk: Vannpumpen vil med korte intervaller forsøke å fylle dampkjelen. Lykkes fyllingen, frigis damputløpet igjen, og den røde indikatoren slukker.

Regulere dampmengde

Den utstrømmende dampmengden styres med valgbryteren. Avhengig av tilsmussingstype og tilsmussingsgrad gir denne bryteren mulighet for å regulere fra min. damptrinn (lett smuss) til maks. damptrinn (grov smuss).

For kraftig tilsmussing som er i vanskelige tilgjengelige områder, kan du bruke Vapo-hydro-funksjonen.

Stille inn dampmengde

- Still inn valgbryteren på ønsket dampmengde.
- Trykk damphendelen, rett alltid først damppistolen mot et tøystykke, til dampen kommer ut i en jevn strøm.

Slå maskinen av

- Sett bryteren til OFF-posisjon for å slå på maskinen.
- Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
- Trykk ned dekselet på apparatkontakten og trekk damppluggen ut av apparatkontakten.
- Tøm vanntanken for resterende vann.

Oppbevaring av apparatet

Figur  - 

- Lagre rundbørsten i tilbehørsrommet.
- Sett hånddysen på et forlengerrør.
- Sett forlengelsesrørene i holderen for tilbehør.
- Punktstråledyse settes i tilbehørsoppbevaringen.
- Sett gulvdysen i parkeringsholderen.
- Dampslane vikles rundt forlengelsesrørene og dampstokken settes i gulvdysen.
- Strømkabelen lagres i oppbevaringsrommet for strømkabel.

Bruk av tilbehør

Viktige instruksjoner

Rengjøre gulv

Det anbefales at gulvet først feies eller støvsuges før dampvaskeren brukes. Derved rengjøres gulvet for smuss og løse partikler for fuktig rengjøring.

Oppfriskning av tekstiler

Før behandling med dampvaskeren, vennligst kontroller alltid på et lite synlig sted om tekstilene tåler behandlingen. Damp først, la så tørke og kontroller deretter om farge eller form har endret seg.

Rengjøring av belagte eller lakkerte overflater

Ved rengjøring av lakkerte eller plastbelagte overflater, som f.eks. kjøkken og stue-møbler, kan voks, møbelpolish, plastbelagte eller maling løsne, eller det kan oppstå flekker. Ved rengjøring av slike overflater, damp en klut kraftig og tørk av overflatene med denne.

Forsiktig!

Damp må ikke rettes mot limte kanter, limet kan løsne. Apparatet skal ikke benyttes til rengjøring av ikke-forseglaede tre- eller parkettgulv.

Rengjøring av glass

Ved lave utetemperaturer, fremfor alt om vinteren, varmes vinduer opp ved at du damper på hele glassoverflaten. Derved unngås spenninger i overflaten, det kan føre til sprekker i glasset.

Deretter rengjøres vindusflaten med hånddyse og overtrekk. For avtørking av vann, bruk en vindusnal eller tørk flaten med en klut.

Forsiktig!

Damp skal ikke rettes mot forseglaede steder på vindusrammen, de kan ta skade.

Damppistol

Du kan bruke damppistolen også uten tilbehør, for eksempel:

- for fjerning av lukt og folder på hengende klær, ved at du damper dem fra 10 - 20 cm avstand.
- fjerne støv fra planter. Hold da en avstand på 20-40 cm.
- for fuktig støvtørking, ved at en klut kort inndampes og brukes til å tørke over møblene.

Punktstråledyse

Desto nærmere du er det tilsmussede stedet, desto bedre er rengjøringsvirkningen, da temperatur og damp er høyest ved dysen. Spesielt praktisk for rengjøring av vanskelig tilgjengelige steder, fuger, armaturer, avløp, vasker, WC, persiener eller radiatorer. Kraftige kalkavleiringer kan løses opp ved hjelp av eddik eller sitronsyre før damprengjøring, la virke i 5 minutter, dampes av etterpå.

Rundbørste

rundbørsten kan monteres som tillegg til punktstråledysen. Ved hjelp av børsten kan hardnakket smuss fjernes lettere.

Forsiktig!

Ikke egnet for rengjøring av ømfintlige flater.

→ Figur B

Rundbørsten festes til punktstråledysen.

Hånddyse

Vennligst trekk frotteovertrekket over hånddysen. Spesielt godt egnet for mindre vaskbare flater, dusjkabinetter og speil.

Gulvmunnstykke

Egnet for alle vaskbare vegg- og gulvbellegg, f.eks. steingolv, fliser og PVC-golv. Arbeid langsomt på sterkt tilsmussede flater, slik at dampen kan virke lenger.

Råd: Rester av rengjøringsmiddel eller pleieløsninger som fortsatt sitter på flatene som skal rengjøres kan føre til stripevirkning ved dampvasking, men dette vil forsvinne ved flere gangers bruk.

→ Figur E

Fest gulvklut til gulvdysen.

- 1 Fold gulvklut på langs og sett gulvdysen på den.
- 2 Åpne holdeklemmen.
- 3 Legg endene av kluten i åpningene.
- 4 Lukk holdeklemmen.

Forsiktig!

Ikke stikk fingeren i klemmen.

Parkere gulvdyse

→ Figur F

Ved avbrudd i arbeidet settes gulvdysen i parkeringsholderen.

Strykejern

⚠ Fare

- Dampstrykejeren skal ikke brukes dersom det har synlige skader eller har lekkasjer.
- **Varmt dampstrykejern og varm dampstråle!** Informér andre personer om forbrenningsfarene. Rett aldri dampstrålen mot personer eller dyr (fare for skålding). Pass på at det varme dampstrykejernet ikke berører elektriske ledninger eller brennbare gjenstander.

⚠ Advarsel

- Dampstrykejernet og tilhørende tilkoblingsledning skal under oppvarming eller avkjøling være utenfor rekkevidde av barn som er yngre enn 8 år.
- Dampstrykejernet skal brukes og settes på et flatt underlag.

Merk: Vi anbefaler at du bruker Kärcher strykbord med aktivt dampavtrekk (2.884-933.0). Dette strykebordet er optimalisert til bruk sammen med apparatet ditt. Dette gjør strykningen betydelig lettere og hurtigere. Bruk alltid et strykebord med dampgjen-nomtengelig , gitteraktig strykeunderlag.

Merk: Ved påsatt strykejern, ikke bruk damptrinn VapoHydro-funksjon, da blir stryketojet vått.

- ➔ pass på at det er rent ledningsvann i kjelen på damprenseren.
- ➔ Dampkontakt på strykejernet festes til apparatkontakten. Du skal da høre at stopselet går i lås.
Indikator - strykejern lyser konstant grønn.
- ➔ Gjør damprenseren driftsklar i henhold til bruksanvisningen.
Anbefalte damptrinn:

| Trinn | Tekstiler |
|-----------------|---------------------|
| Min. damptrinn | Lite skrukkede klær |
| Maks. damptrinn | Olabukser |

- ➔ Vent til damprenseren er klar til bruk.

Dampstryking

Alle tekstiler kan dampstrykes. Ømfintlige påtrykk eller stoffer skal strykes på baksiden og i henhold til produsentens instruksjoner.

Anvisning: For ømfintlige tekstiler anbefaler vi bruk av KÄRCHER antiheft-strykesåle BE 6006 (bestillingsnr. 2.860-142.0).

- ➔ Sett strykejernets temperaturregulator innenfor det skraverte området (*** / MAX).
- ➔ Så snart indikatoren for oppvarming av strykejernet slukker, kan du begynne å stryke.
- **Anvisning:** Sålen på strykejernet må være varm, slik at dampen ikke kondenserer på sålen, og drypper på stryketojet.
- ➔ Bruk bryter for damp oppe eller bryter for damp nede.
- **Intervalldamping:** Trykk på bryteren Damp. Dampstrømmer ut så lenge du holder bryteren inntrykket.

- Permanent damping:** Trekk bakover låsing for dampbryteren til den går i lås. Damp strømmer ut kontinuerlig. For å løsne låsinga, trykk den helt forover.
- Ved start av strykning eller etter pauser, rett det første dampstøtet mot et tøy-stykke til dampen kommer ut i en jevn strøm.
- Du kan holde strykejernet loddrett for å damp gardiner, klær etc.

Tørstrykning

Anvisning: Også ved tørr strykning skal det være vann i kjelen.

- Sett temperaturregulatoren på strykejernet iht. klesstykke som skal strykes.

| | |
|-----|--------------------|
| • | Syntetiske stoffer |
| •• | Ull, silke |
| ••• | Bommull, lin |

Anvisning: Vennligst følg stryke- og vaskeanvisningene på etiketten på tøyet.

- Så snart indikatoren for oppvarming av strykejernet slukker, kan du begynne å stryke.

Pleie og vedlikehold

⚠ Fare

Vedlikeholdsarbeid må kun utføres når støpselet er trukket ut og damprenseren er avkjølt.

Utspyting av dampkjelen

Sply dampkjelen på damprenseren senest etter hver 8. tankfylling.

- Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
- La damprenseren avkjøles.
- Tøm vanntanken eller ta den av maskinen.
- Fjern tilbehør fra tilbehørsholderen.
- Figur H
- Åpne klaffen på tilbehørsrommet.
- Fjern smuss fra tilbehørsrommet.
- Åpne vedlikeholdslåsen. Bruk den åpne enden på forlengerrøret, sett det på vedlikeholdslåsen, lås den i føringen og drei rundt.
- Fyll tanken med vann og ryst kraftig. Derved løsner kalkrester som har festet seg på bunnen av vanntanken.
- Tøm ut alt vann av kjelen (se figur II).

Avkalking av dampkjelen

Siden det setter seg kalk på veggene i kjelen, anbefaler vi å avkalle dampkjelen med følgende intervaller (TF=tankfyllinger):

| Hardhetsgrad | ° dH | mmol/l | TF |
|----------------|-------|---------|-----|
| I bløtt | 0- 7 | 0-1,3 | 100 |
| II middels | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III hardt | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV meget hardt | >21 | >3,8 | 50 |

Merk: Du kan finne ut hvor hardt vannet er ved å henvende deg til ditt lokale vannverk.

- Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
- La damprenseren avkjøles.
- Tøm vanntanken eller ta den av maskinen.
- Fjern tilbehør fra tilbehørsholderen.

Figur H

- Åpne klaffen på tilbehørsrommet.
- Fjern smuss fra tilbehørsrommet.
- Åpne vedlikeholdslåsen. Bruk den åpne enden på forlengerrøret, sett det på vedlikeholdslåsen, lås den i føringen og drei rundt.

- Tøm ut alt vann av kjelen (se figur II).

⚠ Advarsel

Bruk utelukkende produkter som er godkjent av KÄRCHER, for å unngå skade på apparatet.

- For avkalkning bruk KÄRCHER avkalkersticks (bestillingsnr. 6.295-206). Ved bruk av avkakerlösningen følg doseringsanvisningene på pakken.

⚠ Forsiktig

Vær forsiktig når du fyller og tømmer damprenseren. Avkalkingsoppløsningen kan angripe ømfintlige overflater.

- Fyll avkalkingsoppløsningen i vanntanken og la den virke i ca. 8 timer.

⚠ Advarsel

Under avkalkingen må vedlikeholdslåsen ikke skrus til på apparatet.

Bruk aldri damprenseren mens det er avkalkingsmiddel i kjelen.

- Tøm ut all avkalkingsoppløsning etter 8 timer. Det blir værende igjen en restmengde med oppløsning i kjelen, og den må derfor skylles to til tre ganger med kaldt vann for å fjerne alt gjenværende avkalkingsmiddel.

- Tøm ut alt vann av kjelen (se figur II).
- Skru sammen vedlikeholdslåsen med forlengerrøret.
- Fyll vanntanken (se side 8).
- Damprenseren er driftsklar.

Pleie av tilbehør

Merk: Gulvkluter og frottétrekk er forvasket og kan umiddelbart tas i bruk sammen med damprenseren.

- Vask tilsmussede gulvkluter og frottétrekk ved 60°C i vaskemaskinen. For at klutene skal beholde egenskapene for høyt smussopptak, skal det ikke brukes tøymykner. Klutene kan tørkes i tørketrommel.

Feilretting

Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

⚠ Fare

Vedlikeholdsarbeid må kun utføres når støpelet er trukket ut og damprenseren er avkjølt.

Reparasjonsarbeider på apparatet må kun utføres av autorisert kundeservice.

Lang oppvarmingstid

Kalkavleiringer i dampkjelen

- Avkalk dampkjelen.

Ingen damp

Indikator - vannmangel blinker rødt og en signaltone høres.

Vanntanken er tom for vann.

- Fyll vanntanken opp til merket „MAX“.

Indikator - vannmangel lyser rødt.

Dampkjelen er tom for vann. Overopphevingsvernet for pumpen har løst ut.

- Slå av maskinen.
 - Fyll vanntanken opp til merket „MAX“.
 - Slå apparatet på.
- Vanntanken er ikke riktig satt inn, eller er tilkalket.
- Ta ut og spyl vanntanken.
 - Sett i vanntanken og trykk den ned til de går i lås.

Damphåndtaket lar seg ikke trykke inn
Damphendelen er sikret med låsing/barnesikringen.

- Still barnesikringen fremover.

Dampstrykejernet "spytter" vann!

- Still temperaturregulatoren til trinn
- Spyl kjelen på dampvaskeren eller bruk kalkfjerner.

Damptrinn Vapohydro innstilt

- Drei bryteren til valgområde dampstyrke.

Etter pauser i strykingen kan det komme vanndråper ut av dampstrykejernet.

Ved lengre pauser i strykingen kan damp kondenseres i dampedninga.

- Derfor, rett den første dampstøten mot et separat tørkle.

Stort vannutløp

Kalkavleiringer i dampkjelen

- Avkalk dampkjelen.

Reservedeler

Det må kun brukes originale KÄRCHER reservedeler. En reservedelsoversikt finnes på slutten av denne bruksanvisningen.

Tekniske data

Elektrisk tilkobling

| | |
|----------|-----------|
| Spanning | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|-------------------|------|
| Beskyttelseskasse | IPX4 |
| Beskyttelseskasse | I |

Effektspesifikasjoner

| | |
|-----------------------|------------|
| Varmeffekt | 1800 W |
| Varmeffekt Strykejern | 700 W |
| Maks. driftstrykk | 0,4 MPa |
| Oppvarmingstid | 4 Minutter |

Dampvolum

| | |
|---------------------|-----------|
| – Permanent damping | 50 g/min |
| – Damptrinn maks. | 130 g/min |
| – Vapohydro | 230 g/min |

Fyllingsmengde

| | |
|-----------|-------|
| Vanntank | 1,5 l |
| Dampkjele | 0,5 l |

Mål

| | |
|----------------------|--------|
| Vekt (uten tilbehør) | 6,0 kg |
| Lengde | 439 mm |
| Bredde | 301 mm |
| Høyde | 304 mm |

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Tilleggsutstyr

Bestillingsnummer

| | |
|---|-----------|
| Mikrofiberduk, sett, bad | 2.863-171 |
| 2 soft-gulvkluter av plysjvelur, 1 skure-overtrekk for hånddyse, 1 poleringsklut for speil og armaturer | |

| | |
|--|-----------|
| Mikrofiberduk, sett, kjøkken | 2.863-172 |
| 2 soft-gulvkluter av plysjvelur, 1 soft-overtrekk av plysjvelur, 1 klut for stripefri ren-gjøring av ståloverflater. | |

| | |
|--|-----------|
| Mikrofiberduk, sett, soft-gulv- | 2.863-173 |
| klut | |

| | |
|--|-----------|
| 2 soft-gulvklut av plysjvelur | |
| Mikrofiberduk, sett, soft-over- | 2.863-174 |

| | |
|--------------------------------|--|
| trekk | |
| 2 soft-overtrekk av plysjvelur | |

| | |
|------------------------|-----------|
| Frotte-kluter | 6.369-357 |
| 5 gulvkluter av bomull | |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Frotte-overtrekk | 6.370-990 |
| 5 overtrekk av bomull | |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Rundbørstesett | 2.863-058 |
| 4 rundbørster for punktstråledyse | |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Rundbørstesett med børste- | 2.863-061 |
| hår av messing | |

for fjerning av hardnakket smuss. Perfekt for robuste overflater.

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Powerdyse med forlengelse | 2.884-282 |
| for punktstråledyse | |

For fjerning av hardnakket smuss spesielt på vanskelig tilgjengelige steder.

| | |
|---|-----------|
| Rundbørste med skraper | 2.863-140 |
| Rundbørste med to rekker varmebestandige børster og en skraper. Ikke egnet for ømfintlige flater. | |

| | |
|---|-----------|
| Damp-turbobørste | 2.863-159 |
| For rengjøringsoppgaver der det ellers må skrubbdes | |

| | |
|--|-----------|
| Tekstilmunnstykke | 4.130-390 |
| For oppfriskning av klær og tekstiler. | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Avkakersticks (9 stk.) | 6.295-206 |
| Aktiv-strykebord AB 1000 | 2.884-993 |

For meget gode strykeresultatet med betydelig tidsbesparelse (kun for 230 V)

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Damptrykk strykejern | 2.863-209 |
| Antihefte strykejernsåle | 2.860-142 |

Egnet for stryking av ømfintlige stoffer.

Innehåll

| | | |
|---------------------------|----|----|
| Allmänna anvisningar | SV | 5 |
| Säkerhetsanvisningar | SV | 6 |
| Beskrivning av aggregatet | SV | 7 |
| Snabbguide | SV | 8 |
| Drift | SV | 8 |
| Användning av tillbehör | SV | 10 |
| Skötsel och underhåll | SV | 12 |
| Åtgärder vid störningar | SV | 13 |
| Tekniska data | SV | 14 |
| Specialtillbehör | SV | 14 |

Symboler på maskinen



OBS – Läs bruksanvisningen!



Ånga



OBS – risk för brännskador!

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas.



Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Leveransens innehåll

Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständig.

Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad. (Se baksidan för adress)

Allmänna anvisningar

Bäste kund,

Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtid behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

Ångtvätten får endast användas i privata hushåll.

Apparaten är avsedd för rengöring med ånga och kan användas med lämpliga tillbehör på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. Inget rengöringsmedel behövs. Beakta särskilt alla säkerhetsanvisningar.

Symboler i bruksanvisningen

Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

Säkerhetsanvisningar

⚠️ Fara

- Användning av aggregatet i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.
- Om apparaten ska användas inom riskområden måste respektive säkerhetsföreskrifter beaktas.
- Använd inte apparaten i bassänger där det finns vatten.
- Apparaten får inte användas till rengöring av elektriska apparater, t.ex. baktugn, spiskåpa, mikrougn, TV apparat, lampa, fön, elektriskt element etc.
- Kontrollera att apparaten och dess tillbehör är i bra skick före användning. Om det finns brister får apparaten inte användas. Var speciellt uppmärksam på nätsladd, underhållsslacka och ångslang.
- Skadad nätsladd ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice/utbildad elektriker.
- Byt genast ut skadad ångslang. Endast ångslang som rekommenderas av tillverkaren får användas (beställningsnummer, se reservdelslistan).
- Ta aldrig i nätkabeln och nättuttaget med fuktiga händer.
- Använd inte ångan på föremål som innehåller hälsovådliga ämnen (t.ex. asbest).
- Rör aldrig vid ångstrålen med handen på kort avstånd, och rikta den inte heller mot människor eller djur (risk för skällning).
- Underhållsslackan får inte öppnas under drift.

⚠️ Varning

- Aggregatet får endast anslutas till ett nättuttag som installerats av en elektriker enligt IEC 60364.
- Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskyld.
- I fuktiga utrymmen, ex. badrum, ska apparaten bara anslutas till eluttag som är kopplade till jordfelsbrytare.

- Olämpliga elektriska förlängningskablar kan vara farliga. Använd endast stänkvattenskyddade elektriska förlängningssladdar, med ett tvärsnitt på minst $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- När nätkontakt och förlängningssladd sätts ihop får anslutningen inte ligga i vatten.
- När anslutningar på nät- eller förlängningssladd byts ut måste stänkvattenskyddet och den mekaniska fastheten garanteras.
- Användaren ska använda aggregatet i enlighet med gällande bestämmelser. Användaren ska ta hänsyn till lokala förutsättningar och kontrollera att ingen uppehåller sig i närheten vid arbete med aggregatet.
- Detta aggregat är ej avsett att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera maskinen, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur maskinen ska användas.
- Barn får endast använda dammsugaren om de är över 8 år gamla och om de befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur dammsugaren ska användas.
- Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.
- Lämna aldrig aggregatet utan uppsikt så länge det är i drift.
- Var försiktig vid rengöring av kaklade väggar med eluttag.

Varning

- Beakta att nät- och förlängningskabeln inte skadas av överkörning, klämning, sönderdragning eller liknande. Skydda nätkabeln från värme, olja och vassa kanter.

- *Häll aldrig lösningsmedel, vätskor som innehåller lösningsmedel eller outspäda syror (t.ex. rengöringsmedel, bensin, förtunning och acetong) i vattentanken eftersom de angriper materialet i apparten.*
- *Apparaten får inte bäras medan rengöringsarbete pågår.*
- *Apparaten måste stå på ett stabilt underlag.*
- *Använd och lagra maskinen endast på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen resp på bilden!*
- *Kläm inte fast ångspaken under användning.*
- *Skydda apparaten mot regn. Förvara den inte utomhus.*

Säkerhetsanordningar

Varning

Säkerhetsanordningar är till för att skydda användaren och får inte ändras eller sättas ur spel.

Tryckreglering

Tryckregleringen håller trycket i pannan konstant under driften. Värmeledningen kopplas från när maximalt driftstryck uppnåtts i pannan och kopplas till igen vid tryckfall i pannan på grund av ångutsläpp.

Ångtermostat

När det vid ett fel inte finns vatten i ånggeneratorn stiger temperaturen i denna. Ångtermostaten stänger då av ånggeneratorn. En normal drift är möjlig igen när ånggeneratorn har fyllts på.

Säkerhetstermostat

Om tryckregulatorn och ångtermostaten vid ett fel inte fungerar och apparaten överhettas så kopplar säkerhetstermostaten ur apparten. Vänd dig till ansvarig KÄRCHER kundtjänst för att återställa säkerhetstermostaten.

Underhållslacka

Underhållslackan är även en övertrycksventil. Ventilen sluter tanken mot anliggande ångtryck.

Om tryckreglaget är defekt och ångtrycket i tanken stiger bar öppna övertrycksventilen och ånga trängar ut genom underhållslackan. Vänd dig till vederbörlig KÄRCHER kundtjänst före ny idrifttagning.

Beskrivning av aggregatet

I denna bruksanvisning beskrivs aggregatet med maximal utrustning. Leveransomfånget varierar allt efter modell (se förpackningen).

- ➔ **Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!**



- A1 Kontaktdosa med lock
- A2 Vattentank
- A3 Bärhandtag för vattentank
- A4 Väljaromkopplare
- A5 Manöverpanel
 - a Visning - FRÅN läge
 - b Visning - vattenbrist (RÖD)
 - c Visning - värme (GRÖN)
 - d Min. ångsteg
 - e Väljarområde ångsteg
 - f Max. ångsteg
 - g Ångsteg Vapohydro funktion
- A6 Förslutningsklaff för tillbehör
- A7 Underhållslacka
- A8 Bärhandtag
- A9 Hållare för tillbehör
- A10 Tillbehörsförvaring
- A11 Förvaringsplats för nätsladd
- A12 Parkeringsfäste för golvmunstycke
- A13 Nätkabel med nätkontakt
- A14 Bärhjul (2 stycken)
- A15 Styrrulle
- B1 Ångpistol
- B2 Ångspak
- B3 Avreglingsknapp
- B4 Barnsäkring
- B5 Ångslang
- B6 Ånganslutning
- C1 Punktstrålmunstycke
- C2 Rundborste
- D1 Handmunstycke
- D2 Frottéöverdrag
- E1 Förlängningsrör (2 stycken)
- E2 Avreglingsknapp
- F1 Golvmunstycke
- F2 Hållklämmor
- F3 Golvduk

Tillval

- H1 Ångtryck-strykjärn
- H2 Brytare ånga (nera)
- H3 Visning - värme (ORANGE)
- H4 Brytare ånga (uppe)
- H5 Spärr till brytare ånga
- H6 Temperaturreglering
- H7 Ånganslutning

Snabbguide

→ Figurer, se sida 2

- 1 Fyll vattentanken till "MAX" markeringen.
- 2 Stick i kontakten i apparatens uttag.
- 3 Stick i nätkontakten.
Sätt på apparaten genom att vrida på välvjäromkopplaren.
- 4 *Visning - värme blinkar grönt.*
Vänta tills indikeringen - värme lyser konstant grönt.
- 5 Anslut ett tillbehör till ångpistolen.
Ångvätten är nu klar att användas.

Drift

→ Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!



Montera tillbehör

→ Bild 2

Öppna locket till apparatuttaget.

→ Ånganslutningen ansluts i aggregatets uttag. Se till att kontakten hakar fast med hörbart klickande.

För att koppla ifrån: Tryck ner locket på apparatens uttag och dra ut ångkontakten ur uttaget.

→ Bild A - B

Anslut det tillbehör som behövs (se kapitel "Användning av tillbehör") med ångpistolen. Skjut då på den öppna änden på tillbehöret på ångpistolen och tryck in så långt att spärrknappen på ångpistolen hakar i.

→ Bild C

Använd förlängningsrören vid behov. Förbind då ett förlängningsrör, eller båda rören, med ångpistolen. Skjut på det tillbehör som ska användas på förlängningsrörets fria ände.

Ta av tillbehör

⚠️ Fara

Vid borttagning av tillbehör kan hett vatten komma ut! Ta aldrig bort tillbehörsdelar när det strömmar ut ånga - risk för skållning!

→ Ställ barnsäkringen bakåt (ångspak spärrad).

→ Bild D

När tillbehören ska tas bort trycker man in spärrknappen och drar isär delarna.

Fyll på vattentank

Vattentanken kan fyllas på vid alla tillfällen.

⚠️ Varning

Använd inte kondensvattnet från torktumlanen!

Fyll inte på något rengöringsmedel eller andra tillsatser (till exempel dofter)!

Använd inte rent destillerat vatten! Max.

50% destillerat vatten och 50% kranvatten.

Använd inte uppsamlat regnvatten!

→ Bild E

Vattentanken kan tas av för påfyllning eller fyllas på plats i aggregatet.

Ta bort vattentanken

→ Drag ut vattentanken lodrätt uppåt.

→ Fyll vattentanken lodrätt under en vattenkran till "MAX" markeringen.

→ Sätt tillbaka vattentanken och tryck den nedåt tills den hakar fast.

Direkt på maskinen

→ Fyll vattentanken via påfyllningen från en vattenkanna el. dyl. Fyll till "MAX" markeringen.

Slå på apparaten

- ➔ Ställ maskinen på stadigt underlag.
- ➔ Anslut nätkontakten till ett vägguttag.
- ➔ Vrid väljaromkopplaren från läget OFF till väljarområde ångstyrka.

Visning - värme blinkar grönt.

Observera: Om det inte finns tillräckligt med vatten i ånggeneratorn startar vattenpumpen och pumpar vatten från vattentanken till ånggeneratorn. Denna påfyllning kan ta flera minuter.

- ➔ Vänta tills indikeringen - värme lyser konstant.

Ångvätten är nu klar att användas.

Observera: Maskinen stänger kort ventilen var 60:e sekund. Detta förhindrar att ventilen kan fastna. Ett tyxt klickande hörs. Ångutsläppet påverkas inte av detta.

Efterfylla vatten

Vid vattenbrist i vattentanken blinkar indikeringen - vattenbrist rött och en signal hörs.

Observera: Alltid när det finns för lite vatten i ångpannan pumpar vattenpumpen automatiskt vatten från vattentanken till pannan. Om vattentanken är tom kan inte vattenpumpen längre fylla ångpannan och ångproduktionen blockeras.

- ➔ Fyll vattentanken till "MAX" markeringen.

Observera: Vattenpumpen försöker fylla ånggeneratorn i korta intervaller. Om fyllningen lyckas, startar omedelbart ångproduktionen igen och den röda kontrollampen slacker.

Reglera ångmängden

Mängden ånga som strömmar ut regleras med en väljaromkopplare. Beroende på typ av smuts och hur kraftig smutsen är kan man med väljaromkopplaren ställa in olika lägen från min. ångsteg (lätt nedsmutsning) upp till max. ångsteg (kraftig nedsmutsning).

För kraftig nedsmutsning som sitter på svårätkomliga ställen finns funktionen Va-phydro.

Ställa in ångmängd

- ➔ Ställ in väljaromkopplaren på den mängd ånga som behövs.
- ➔ Tryck på ångspaken, och börja med att rikta ångpistolen mot ett tygstycke, tills en jämn ångström kommer ut.

Stänga av apparaten

- ➔ Vrid omkopplaren till FRÅN, för att stänga av apparaten.
- ➔ Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- ➔ Tryck ner locket på apparatens uttag och dra ut ångkontakten ur uttaget.
- ➔ Töm ut överblivet vatten från vattentanken.

Förvara aggregatet

Bild **F** - **G**

- ➔ Förvara rundborsten i tillbehörsfacket.
- ➔ Sätt handmunstycke på det förlängningsrör.
- ➔ Sätt in förlängningsrören i den stora tillbehörshållaren.
- ➔ Stick in punktstrålmunstycket i hållaren för tillbehör.
- ➔ Häng i golvmunstycket i förvaringshållaren.
- ➔ Linda ångslangen runt förlängningsrören och stick in ångpistolen i golvmunstycket.
- ➔ Förvara nätkablen i hållaren för nätkabeln.

Användning av tillbehör

Viktiga användningshävvisningar

Rengöring av golvytor

Det rekommenderas att golvet sopas eller dammsugs innan ångtvätten används. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar innan den fuktiga rengöringen.

Uppfriskning av textiler

Innan man ångtvätten används ska man alltid undersöka om textilmaterialet tål ångan genom att spruta på undanskymt ställe: Spruta på ånga, låt torka och undersök sedan om färg eller form har förändrats.

Rengöring av laminat- eller lackerade ytor

När man rengör köksmöbler och andra möbler, dörrar, parkett, lackerade eller laminerade ytor kan vax, möbelpolish, laminerings eller färg löses upp eller fläckar kan bildas. Vid rengöring av dessa ytor ånga en trasa och torka av ytan.

Varning

Rikta inte ånga mot limmade kanter eftersom limmet kan löses upp. Använd inte apparaten till rengöring av oförseglat trä – eller parkettgolv.

Glasrengöring

Värmt upp fönsterrutan vid låga temperaturer, framförallt på vintern, genom att lägga ett tunt ångskikt över hela rutan. På detta sätt undviks ytspänningar som skulle kunna leda till att glaset går sönder.

Rengör sedan fönstertytan med handmunstycke och överdrag. Använd en fönsterskrapa för att dra bort vattnet eller torka ytan torrt.

Varning

Rikta inte ånga mot förseglade ytor på fönsterramen eftersom detta kan skada ytorna.

Ångpistol

Du kan även använda ångpistolen utan tillbehör, exempelvis:

- ta bort lukt och veck på upphängda kläder genom att spruta ånga på dem från ett avstånd på 10-20 cm.
- ta bort damm från växter. Håll ett avstånd på 20-40 cm.
- till fuktig dammtorkning där man sprutar lite ånga på ett tygstycke som man sedan torkar av möbler med.

Punktstrålmunstycke

Ju närmare den smutsiga ytan munstycket befinner sig, desto kraftigare blir rengöringseffekten eftersom temperatur och ånga är som högst vid munstyckesutloppet. Särskilt praktiskt för rengöring av svåråtkomliga ställen, fogar, armaturer, avlopp, tvättställ, WC-stolar, jalusier eller värmeelement. Vid kraftiga kalkavlagringar kan ättika droppas på ytan innan ångrengöringen utförs. Låt verka under 5 minuter och låt ättikan ånga av.

Rundborste

Rundborsten kan som komplement monteras direkt på punktstrålmunstycket. Med borstning kan hårt sittande smuts avlägsnas lättare.

Varning

Inte lämpligt för rengöring av känsliga ytor.

→ Bild B

Fäst rundborsten på punktstrålmunstycket.

Handmunstycke

Drag frottéöverdraget över handmunstycket. Mycket bra på små tvättbara ytor, duschkabiner och speglar.

Golvmunstycke

Passar till alla tvättbara vägg- och golvbeläggningar, t.ex. stengolv, kakel och PVC-golv. Arbeta långsamt på starkt nedsmutsade ytor, så att ångan har en längre verkningstid.

Information: Om det finns rester av rengöringsmedel eller ytbehandlingsprodukter på ytan som ska rengöras kan det bildas ränder vid ångrengöringen men dessa försvinner efter upprepade användningar.

→ Bild E

Sätta fast golvduk på golvmunstycke.

- 1 Vik ihop golvduken på längden och ställ golvmunstycket på den.
- 2 Öppna klämmorna.
- 3 Lägg in dukändarna i öppningarna.
- 4 Stäng klämmorna.

Varning

Få inte in fingrarna i klämmorna.

Parkera golvmunstycke

→ Bild F

Häng i golvmunstycket i förvaringshållaren vid pauser i arbetet.

Strykjärn

⚠ Fara

- Ångstrykjärnet får inte användas om det har ramlat ner och visar på synliga skador.
- **Varma ångstrykjärn och varm ångstråle!** Gör andra personer uppmärksamma på möjliga skador. Rikta aldrig ångstrålen mot personer eller djur (skälningrisk). Berör inga elkablars eller brännbbara föremål med det varma ångstrykjärnet.

⚠ Varning

- Ångstrykjärnet och dess anslutningskablar ska vara på lämpligt avstånd från barn under 8 år under uppvärmning och nerkyllning.
- Ångstrykjärnet ska placeras på ett stabilt underlag vid användning och avställning.

Information: Vi rekommenderar att KÄRCHER strykborde med aktiv ånguppsugning används (2.884-933.0). Detta strykborde är optimalt anpassat till den apparat du köpt. Det underlättar strykningen och gör att den går betydligt snabbare. I vart fall bör ett strykborde med gallerliknande strykunderlag som släpper igenom ångan användas.

OBS: Ställ inte in ångsteget VapoHydro-funktion när strykjärnet är anslutet eftersom tvätten som ska strykas då blir blöt.

- ➔ Se till att rent ledningsvattnen finns i ångtvättens panna.
- ➔ Stick i ånganslutningen ordentligt i apparatens uttag. Se till att kontakten håller fast med hörbart klickande.
Indikering - ångstrykjärn lyser konstant grönt.
- ➔ Ta ångtvätten i bruk enligt beskrivning.

Rekommenderade ångsteg:

| Steg | Klädmaterial |
|--------------|-----------------------------|
| Min. ångsteg | Lätt skrynkliga klädesplagg |
| Max. ångsteg | Jeans |

- ➔ Vänta tills ångrengöraren är klar att använda.

Ångstrykning

Samtliga textilier kan ångstrykas. Känsliga tyger eller textiltryck bör strykas från avsigd och resp. enligt tillverkarens uppgifter.

Observera Till dessa känsliga textilier rekommenderar vi att man använder KÄRCHER antihäfning-strykjärnssula BE 6006 (Beställ. nr 2.860-142.0).

- ➔ Ställ in temperaturreglaget på strykjärnet inom det skuggade området (*** MAX).
- ➔ Så snart indikeringen för strykjärnets uppvärmning släcks kan strykjärnet börja användas.

Information: Strykjärnsytan måste vara het så att ångan inte kondenserar och droppar på klädesplagget.

- ➔ Tryck på knappen ånga upp eller knappen ånga ner.
- **Intervall ånga:** Tryck på knappen ånga. Ånga strömmar ut så länge knappen hålls intryckt.

- Kontinuerlig ånga:** Dra tillbaka spärren till knappen för ånga så långt det går för att haka fast den. Ånga strömmar ut konstant. Tryck spärren framåt för att lossa den.
- Rikta när du börjar stryka, eller efter en paus, den första ångstöten mot en duk tills ångan strömmar ut jämnt.
- För att spruta ånga på gardiner, kläder, etc. kan strykjärnet även hållas lodrätt.

Stryka torrt

Information: Det måste finnas vatten i behållaren även vid torrstrykning.

- Ställ in temperaturreglaget på strykjärnet så att temperaturen passar till ditt klädesplagg.

| | |
|-----|---------------|
| • | Syntet |
| .. | Ull, siden |
| ... | Bomull, linne |

Observera: Följ stryk- och tvättanvisningarna i klädesplagget..

- Så snart indikeringen för strykjärnets uppvärmning släcks kan strykjärnet börja användas.

Skötsel och underhåll

⚠️ Fara

Underhållsarbeten får bara utföras när nätkontakten är utdragen och ångtvätten har svalnat.

Spola ur ångpannan

Skölj ångrengörarens ångpanna senast efter den 8:e påfyllningen.

- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
 - Låt ångtvätten svalna.
 - Töm vattenbehållaren eller häll ut från apparaten.
 - Ta bort tillbehör från tillbehörshållaren.
- Bild H
- Öppna tillbehörsfackets förslutningsklaff.
 - Ta ur tillbehören från facket.
 - Öppna underhållssluckan. Sätt den öppna änden på ett förlängningsrör på underhållssluckan haka fast det i styrningen och vrid upp.
 - Töm ut allt vatten som finns i behållaren (se bild I).

- Fyll pannan med vatten och skaka kraftigt. Därigenom löser sig kalkrester som sätter sig på botten av pannan.
- Töm ut allt vatten som finns i behållaren (se bild I).

Akvalkning av ånggenerator

Eftersom kalk fastnar på ånggeneratororns väggar rekommenderar vi att denna avkalkas med följande intervaller (TF=Tankfyllningar):

| Hårdhet | ° dH | mmol/l | TF |
|----------------|-------|---------|-----|
| I mjukt | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II medel | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III hårt | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV mycket hårt | >21 | >3,8 | 50 |

Hänvisning: Du får reda på kranvattnets hårdhet hos vattenverket i din stad.

- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
 - Låt ångtvätten svalna.
 - Töm vattenbehållaren eller häll ut från apparaten.
 - Ta bort tillbehör från tillbehörshållaren.
- Bild H
- Öppna tillbehörsfackets förslutningsklaff.
 - Ta ur tillbehören från facket.
 - Öppna underhållssluckan. Sätt den öppna änden på ett förlängningsrör på underhållssluckan haka fast det i styrningen och vrid upp.
 - Töm ut allt vatten som finns i behållaren (se bild I).

⚠️ Varning

Använd bara produkter som har godkänts av KÄRCHER för att undvika skador på apparaten.

- Använd avkalkningssticks från KÄRCHER (beställnr. 6.295-206) vid avkalkning. Följ doseringsanvisningarna på förpackningen när avkalkningslösningen blandas ihop.

⚠️ Varning

Var försiktig vid påfyllning och tömning av ångtvätten. Avkalkningslösningen kan angripa ömtäliga ytor.

- Fyll avkalkningslösningen i pannan och låt lösningen verka ca 8 timmar.

⚠ Varning

*Skruta inte på underhållsslucken på apparten under avkalkningen.
Använd inte ångtvätten så länge det finns avkalkningsmedel i behållaren.*

- Häll ut den kompletta avkalkningslösningen efter 8 timmar. Det finns en restmängd lösning i ånggeneratorn, spola därfor igenom generatorn två-tre gånger med kalt vatten för att avlägsna alla partiklar från avkalkningen.
- Töm ut allt vatten som finns i behållaren (se bild II).
- Skruva igen underhållsslucken med förlängningsröret.
- Fyll på vattentanken (se sidan 8).
- Ångtvätten är nu klar att användas.

Skötsel av tillbehör

Hänvisning: Golvduk och frottéöverdraget har redan tvättats och kan användas direkt med ångrengöraren.

- Tvätta nedsmutsade golvdukar och frotteöverdrag vid 60°C i tvättmaskinen. Använd inget mjukmedel så att dukarna kan ta upp smutsen bättre. Dukarna kan torkas i torktumlare.

Åtgärder vid störningar

Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med hjälp av fölande översikt. Om du inte är säker eller om fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt med en auktoriserad kundtjänst.

⚠ Fara

Underhållsarbeten får bara utföras när nätkontakten är utdragen och ångtvätten har svalnat.

Apparaten får endast repareras av en auktoriserad kundservice..

Lång uppvärmningstid

Ångpannan är förkalkad

- Avkalka pannan.

Ingen ånga

Indikering - vattenbrist blinkar rött och en signal hörs.

Inget vatten i vattentanken.

- Fyll vattentanken till "MAX" markeringen.

Indikering - vattenbrist lyser rött.

Inget vatten i ångbehållaren. Pumpens överhettningsskydd har löst ut.

- Stäng av aggregatet.
- Fyll vattentanken till "MAX" markeringen.
- Slå på apparaten.
- Vattentanken är inte korrekt isatt eller förkalkad.
- Ta loss vattentanken och spola igenom den.
- Sätt tillbaka vattentanken och tryck den nedåt tills den hakar fast.

Ångspaken kan ej tryckas ned

Ångspaken är låst med spärrmekanismen / barnsäkringen.

- Ställ barnskyddet fram.

Ångstrykjärnet "spottar" vatten!

- Ställ temperaturreglaget på ...
- Skölj ut ångrengörarens tank och avkalka den.

Ångsteg Vapohydro inställt

- Vrid väljaromkopplaren till väljarområde ångstyrka.

Det kommer vattendroppar ur ångstrykjärnet efter strykpauser.

Vid längre strykpauser kan ånga kondensera i ångröret.

- Rikta den första ångstöten mot ett separat tygstycke.

Stort vattenutsläpp

Ångpannan är förkalkad

- Avkalka pannan.

Reservdelar

Använd endast originalreservdelar från KÄRCHER. En reservdelslista finns i slutet av denna bruksanvisning.

Tekniska data

Elanslutning

| | |
|----------|-----------|
| Spänning | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|------------|------|
| Skyddsgrad | IPX4 |
|------------|------|

| | |
|-------------|---|
| Skyddsklass | I |
|-------------|---|

Prestanda

| | |
|-------------|--------|
| Värmeeffekt | 1800 W |
|-------------|--------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Värmeeffekt Strykjärn | 700 W |
|-----------------------|-------|

| | |
|------------------|---------|
| Driftstryck max. | 0,4 MPa |
|------------------|---------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Uppvärmningstid | 4 Minuter |
|-----------------|-----------|

Ängmängd

| | |
|---------------------|-----------|
| – Kontinuerlig ånga | 50 g/min |
| – Ängstöt max. | 130 g/min |
| – Vapohydro | 230 g/min |

Påfyllningsmängd

| | |
|------------|-------|
| Vattentank | 1,5 l |
|------------|-------|

| | |
|----------|-------|
| Ängpanna | 0,5 l |
|----------|-------|

Mått

| | |
|-----------------------|--------|
| Vikt (utan tillbehör) | 6,0 kg |
|-----------------------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Längd | 439 mm |
|-------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Bredd | 301 mm |
|-------|--------|

| | |
|------|--------|
| Höjd | 304 mm |
|------|--------|

Med reservation för tekniska ändringar!

Specialtillbehör

Beställningsnummer

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Mikrofaser-dukset, bad | 2.863-171 |
|-------------------------------|-----------|

2 soft-golvdukar i plyschvelour, 1 abrasiv-överdrag för handmunstycke,
1 poleringsduk för speglar och armaturer.

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Mikrofaser-dukset, kök | 2.863-172 |
|-------------------------------|-----------|

2 soft-golvdukar i plyschvelour, 1 soft-överdrag i plyschvelour, 1 duk för rengöring av ytor i rostfritt stål, efterlämnar inte ränder

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Mikrofaser-dukset, soft-golv- | 2.863-173 |
|--------------------------------------|-----------|

trasa
2 soft-golvdukar i plyschvelour

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Mikrofaser-dukset, soft-över- | 2.863-174 |
|--------------------------------------|-----------|

drag
2 soft-överdrag i plyschvelour

| | |
|--------------------|-----------|
| Frottédukar | 6.369-357 |
|--------------------|-----------|

5 golvdskar i bomull

| | |
|-----------------------|-----------|
| Frottéöverdrag | 6.370-990 |
|-----------------------|-----------|

5 överdrag i bomull

| | |
|----------------------|-----------|
| Rundborsteset | 2.863-058 |
|----------------------|-----------|

4 rundborstar för punktstrålmunstycket

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Rundborstset med mässing- | 2.863-061 |
|----------------------------------|-----------|

borstar

för borttagning av envis smuts Perfekt för okänsliga ytor.

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Powermunstycke med fö- | 2.884-282 |
|-------------------------------|-----------|

längning till punktstrålmun-

stycke.

För att avlägsna smuts från särskilt svårätkomliga ytor.

| | |
|------------------------------|-----------|
| Rundborste med skrapa | 2.863-140 |
|------------------------------|-----------|

Rundborste med två rader värmeständiga borst och en skrapa. Ej lämplig för känsliga ytor.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ängturboborste | 2.863-159 |
|-----------------------|-----------|

För rengöringsarbeten där man annars måste skrubba.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Munstycke för textilvård | 4.130-390 |
|---------------------------------|-----------|

För att fräscha upp kläder och textiler.

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Avkalkningssticks (9 st.) | 6.295-206 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Aktiv-strykbord AB 1000 | 2.884-933 |
|--------------------------------|-----------|

För mycket goda strykresultat med avsevärd tidsbesparing (endast för 230 V)

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ängtryck-strykjärn | 2.863-209 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Antihäftning-strykjärnssula | 2.860-142 |
|------------------------------------|-----------|

Lämplig för strykning av känsliga material.

Sisältö

| | | |
|--------------------|----|----|
| Yleisiä ohjeita | FI | 5 |
| Turvaohjeet | FI | 6 |
| Laitekuvaus | FI | 7 |
| Pikaohje | FI | 8 |
| Käyttö | FI | 8 |
| Varusteiden käyttö | FI | 10 |
| Hoito ja huolto | FI | 12 |
| Häiriöapu | FI | 13 |
| Tekniset tiedot | FI | 14 |
| Erikoisvarusteet | FI | 14 |

Yleisiä ohjeita

Arvoisa asiakas,

 Lue käyttöohje ennen laitteesi käytämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käytööä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Käyttötarkoitus

Käytä höyrypuhdistinta ainoastaan kotitaloudessa.

Laite on tarkoitettu höyryllä puhdistamiseen ja laitetta voi, yhdessä soveltuvienvälistä varusteiden kanssa, käyttää tämän käyttöohjeen mukaisesti. Mitään puhdistusainetta ei tarvita. Huomioi erityisesti turvaojeet.

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

Vaara

Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievään ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Laitteessa olevat symbolit



HUOMIO – Lue käyttöohjeet!



Höyry



HUOMIO – palovammavaara

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaavasti keräilylaitoksiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www.kaercher.com/REACH

Toimitus

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkaussessä. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkausksesta pakkauksen sisällön täydellisyys.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuikana maksutta. Takuuutapauksessa ota yhteys ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähipään valtuutettuun huolettoon.

(Osoite, katso takasivua)

Turvaohjeet

⚠ Vaara

- Käyttö räjähdyssalittiilla alueilla on kielletty.
 - Käytettäessä laitetta vaara-alueilla on noudatettava vastaavia turvallisuusmääryksiä.
 - Älä käytä laitetta uima-altaissa, joissa on vettä.
 - Laitetta ei saa käyttää sähkölaitteiden puhdistamiseen, esim. leivinuunit, höyrystoistokuvut, mikroaaltounit, televisiot, lamput, föönit, sähkölämmittimet jne.
 - Tarkasta laitteen ja varusteiden asiallinen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua. Tarkasta erityisesti verkkoliitäntäjohto, huoltosuljin ja höyryletku.
 - Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut verkkoliitäntäjohto.
 - Vaihda vaurioitunut höyryletku välittömästi. Ainoastaan valmistajan suositteleman höyryletkun käyttö on sallittu (katso tilausnumero varaosaluettelosta).
 - Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.
 - Älä höyrytä esineitä, jotka sisältävät terveydelle haitallisia aineita (esim. asbestia).
 - Älä koskaan käsin kosketa höyrysuihkuja lyhyeltä etäisyydeltä tai koskaan suuntaa sitä ihmisiin tai eläimiin (palovammoavaara).
 - Huoltosuljinta ei saa avata käytön aikana.
- ⚠ Varoitus
- Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan sähköliitäntään, joka on sähköasentajan asentama standardin IEC 60364 mukaan.
 - Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen typpikilvessä ilmoitettu jännite.
 - Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneissa, laitteen saa liittää vain pistorasiaan, joka on varustettu FI-suojakytkimellä.
 - Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä ainoastaan roiskeveisuojuattuja jatkojohdoja, joiden johtimi-

en poikkileikkauspinta-ala on vähintään $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

- Verkko- ja jatkojohdon liitintäkohdat eivät saa olla vedessä.
 - Vaihdettaessa verkko- tai jatkojohtojen pistokkeita, roiskeveisuojan toimivuuden ja mekaanisen lujuuden pitää pysyä samanaatuuisina.
 - Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoitukseenmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteen kanssa huomioitava ympäristössä oleskelevat henkilöt.
 - Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut heille laitteen käyttämiseen tarvittavat ohjeet.
 - Lapset saavat käyttää laitetta vain, kun he ovat yli 8 vuotiaita ja ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet hänenläpäisevät opastukset laitteen käyttämiseen.
 - Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
 - Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.
 - Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan kuin se on käytössä.
 - Noudata varovaisuutta puhdistaaessa laatoitettuja seiniä, joissa on sähköpistorasioita.
- Varo**
- Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai jatkojohdoja ei vahingoiteta eikä vaurioita ajamalla yli, puristamalla tai kiskomalla. Suojaa verkkojohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
 - Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitoisia nesteitä tai laimentamattomia happoja vesisäiliöön (esim. puhdistusaineita, bensiini, väriohenteet, asetonili), koska ne syövittävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.
 - Laitetta ei saa kantaa puhdistustyön aikana.

- Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.
- Käytä ja säilytä laitetta vain kuvausten tai kuvien mukaisesti!
- Älä lukitse höyryvipua käytön aikana.
- Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkoalueella.

Turvalaitteet

Varo

Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohittaa.

Paineensäädin

Paineensäädin pitää kattilapaineen mahdollisimman vakaana käytön aikana. Lämmitys kytkeytyy pois päältä, kun kattilan surin käyttöpaine on saavutettu, ja takaisin päälle, jos kattilan paine laskee höyryn käytön johdosta.

Kattilatermostaatti

Jos kattila on virhetapauksessa ilman vettä, lämpötila kattilassa suurenee. Kattilatermostaatti kytkee lämmityksen pois päältä. Normaalikäytö on jälleen mahdollista, kun kattila on täytetty.

Turvatermostaatti

Jos paineensäädin ja kattilatermostaatti eivät virhetilanteessa toimi ja laite kuumenee liikaa, turvatermostaatti kytkee laitteen pois päältä. Käännny turvatermostaatin nollaamiseksi asianomaisen Kärcher -asiakaspalvelun puoleen.

Huoltosuljin

Huoltosuljin on samalla ylipaineventtiili. Se sulkee kattilan, jotta höyrynpaine nousee. Jos paineensäädin on viallinen ja kattilan höyrynpaine nousee liaksi, ylipaineventtiili avautuu ja höyry pääsee huoltosulkimen kautta ulos.

Ennen kuin käytät laitetta uudelleen, käännny asianomaisen KÄRCHER-asiakaspalvelun puoleen.

Laitekuvaus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimivarustus. Mallien varustetaso vaihtelee, katso kuvaus laatikon kyljestä.

→ Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!



- A1 Laitteen pistorasia, jossa on suojuus
- A2 Vesisäiliö
- A3 Vesisäiliön kantokahva
- A4 Valintakytkin
- A5 Ohjauspaneeli
 - a Näyttö - OFF-asento
 - b Näyttö - Vedenpuute (PUNAINEN)
 - c Näyttö - Kuumennus (VIHREÄ)
 - d Min. höyrymäärä
 - e Höyrymäärään valinta-alue
 - f Maks. höyrymäärä
 - g Höyrytaso Vapohydro-toiminnolla
- A6 Varustelokeron sulkuluukku
- A7 Huoltosuljin
- A8 Kantokahva
- A9 Pidike varusteille
- A10 Varustesäilytys
- A11 Verkkoliitäntäjohdon säilytyspidike
- A12 Lattiasuuttimen säilytyspidike
- A13 Verkkokohto, jossa on verkkopistoke
- A14 Juoksupyörät (2 kpl)
- A15 Ohjausrulla
- B1 Höyrypistooli
- B2 Höyryvipu
- B3 Lukituksen vapautuspainike
- B4 Lapsivarmistus
- B5 Höyryletku
- B6 Höyrypistoke
- C1 Pistesuihkusuutin
- C2 Pyöröharja
- D1 Käsisuutin
- D2 Froteepäälyste
- E1 Jatkoputki (2 kpl)
- E2 Lukituksen vapautuspainike
- F1 Lattiasuutin
- F2 Kiinnike
- F3 Lattialiina

Valinnainen

- H1 Höyrysilitysrauta
- H2 Höyrykytkin (alhaalla)
- H3 Näyttö - Kuumennus (ORANSSI)
- H4 Höyrykytkin (ylhäällä)
- H5 Höyrykytkimen lukitsin
- H6 Lämpötilansäädin
- H7 Höyrypistoke

Pikaohje

→ Kuvat, katso sivu 2

- 1 Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.
- 2 Liitä höyrypistoke laitteiden pistorasiaan.
- 3 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Kytke laite päälle valintakytkintä kiertämällä.
- 4 Näyttö - Kuumennus vilkkuu vihreänä.
Odota kunnes näyttö - Kuumennus palaat jatkuvasti vihreänä.
- 5 Liitä lisävaruste höyrypistooliin.
Höyrypuhdistin on käytövalmis.

Käyttö

→ Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!



Varusteiden asennus

→ Kuva 2

Avaa laitepistorasian peite.

→ Liitä höyrypistoke tukevasti laitteiden pistorasiaan. Pistokkeen on napsahdettaa kuuluvasti lukitukseen.

Irrotus: Paina laitepistorasian peittää alas ja vedä höyrypistoke irti laitepistorasiasta.

→ Kuva A - B

Liitä tarvittava varuste (karso lukua "Varusteiden käyttö") höyrypistooliin. Aseta varusteen avoin pää höyrypistooliin ja työnnä se niin pitkälle, kunnes höyrypistoolin lukituksen vapautuspainike napsahtaa lukitukseen.

→ Kuva C

Käytä tarvittaessa jatkoputkia. Liitä höyrypistooliin yksi tai molemmat jatkoputket. Työnnä tarvittava varuste jatkoputken vapaaseen päähän.

Varusteiden irrottaminen

⚠ Vaara

Irrotettaessa varusteosia saattaa ulos tippuva kuumaa vettä! Älä koskaan irrota varusteosia, kun höyryä vielä tulee ulos - palovammavaara!

→ Työnnä lapsivarmistus taakse (höyryviipu lukittu).

→ Kuva D

Paina lukituksen vapautuspainiketta varusteosien irrottamiseksi ja vedä osat irti toisistaan.

Vesisäiliön täyttö

Vesisäiliön voi täyttää milloin tahansa.

Varo

Älä käytä vaatekuivaimen lauhdevetttä!

Älä täytä puhdistusaineita tai muita lisääneitä (esimerkiksi hajusteita)!

Älä käytä pelkkää tislattua vettä! Maks.

50% tislattua vettä ja 50% vesijohtovettä.

Älä käytä kerättyä sadevettä!

→ Kuva E

Vesisäiliön voi irrottaa täytämistä varten tai sen voi täyttää suoraan laitteessa.

Vesisäiliö poistaminen

→ Vedä vesisäiliö pystysuoraan ylös.

→ Täytä vesisäiliö vaakasuorassa vesihannan alla "MAX" -merkintään asti.

→ Aseta vesisäiliö paikalleen ja paina alaspäin, kunnes se napsahtaa lukitukseen.

Suoraan laitteessa

→ Kaada vettä astiasta täytösputeroon.

Täytä "MAX" -merkintään asti.

Laitteen käynnistys

- Aseta laite kiinteälle alustalle.
- Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- Kierrä valintakytkin OFF-asennosta valinta-alueen jollekin höyrymääärälle.

Näyttö - Kuumennus vilkkuu vihreänä.

Huomautus: Jos kattilassa ei ole tai on liian vähän vettä, pumppu käynnistyy ja syöttää vettä vesisäiliöstä kattilaan. Täytöväihe voi kestää muutamia minuutteja.

- Odota kunnes näyttö Kuumennus palaa jatkuvasti.

Höyrypuhdistin on käytövalmis.

Huomautus: Laite sulkee venttiilin lyhytaikaisesti 60 sekunnin väliajoin. Tämä estää venttiilin juuttumisen kiinni. Tällöin kuuluu vaimea klikkaus. Se ei vaikuta höyryn ulostulomääärään.

Veden täydentäminen

Jos vesisäiliössä on vedenpuute, Vedenpuute-näyttö vilkkuu punaisena ja kuuluu merkkiääni.

Huomautus: Aina kun höyrykattilassa on liian vähän vettä, syöttää pumppu automaattisesti vettä vesisäiliöstä höyrykattilaan. Kun vesisäiliö on tyhjä, vesipumppu ei pysty enää täytämään höyrykattilaan ja höyryn ulostulo estyy.

- Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.

Huomautus: Vesipumppu yrittää täyttää höyrykattilaan lyhyin väliajoin. Jos täytö onnistuu, höyrynen ulostulo vapautuu taas välittömästi ja punainen näyttö sammuu.

Höyrymäärin säätö

Valintakytkimellä säädetään ulosvirtaavan höyrymääriä. Tällä valintakytkin tarjoaa lian typistä ja määrästä riippuen sopivan höyrymäärin valintamahdollisuuden alkaen min. höyrymääristä (vähäiset likaantumat) aina maks. höyrymääriin asti (pahat likaantumat).

Pahoille likaantumiille, jotka ovat vaikeapääsyisissä paikoissa, käytettävissä on Vapo hydro-toiminto.

Höyrymäärin säätö

- Aseta valintakytkin tarvittavalla höyrymääälle.
- Paina höyryvipua ja kohdista höyrypistooli aina ensin kankaaseen, kunnes höyryä virtaa tasaiseksi ulos.

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Kytke laite pois päältä kiertämällä kytkin asentoon OFF.
- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Paina laitteen pistorasiin kansi alas ja vedä höyrypistoke irti laitteen pistorasiasta.
- Tyhjennä jäännösvesi vesisäiliöstä.

Laitteen säilytys

Kuva  - 

- Laita pyöröharja varustelokeroon.
- Pistä käsisuutin jatkoputkeen.
- Pistä jatkoputket varustepitimeen.
- Pistä pistesuihku suutin varustesäilytykseen.
- Ripusta lattiasuutin pysäköintipiteen.
- Kierrä höyryletku pidennysputkien ympärille ja pistä höyrypistooli lattiasuuttimeen.
- Laita verkkoliitintäjohto verkkoliitintäjohtosäiliöön.

Varusteiden käyttö

Tärkeät käytööhjeet

Lattiapintojen puhdistus

Suosittelemme, että lattia lakaistaan tai imuroidaan ennen höyrypuhdistimen käytämistä. Nämä lattialta poistetaan irtonaiset likahiukkaset ennen kosteapuhdistamista.

Tekstiliien raikastus

Aina ennen käsittelyä höyrypuhdistimella, kokeile tekstiliien kestävyyss huomaamatonta kohdasta: Höyrytä ensin, anna kuvua ja tarkasta sitten mahdolliset värin- tai muodonmuutokset.

Pinnoitettujen tai maalattujen pintojen puhdistus

Kun puhdistetaan maalattuja tai muovipinnoitettuja pintoja, kuten esim. keittiön ja huoneiden kalusteita, ovia, parketteja, voi sattua, että vaha, huonekalujen kiillotusaine, muovipinnoite tai maali irtoo tai, että niihin tulee laikkuja. Näitä pintoja puhdistettaessa, höyrytä hetken puhdistusliinaa ja pyhi sillä puhdistettavat pinnat.

Varo

Älä höyrytä liimattuja reunoja, koska reunalistat voivat irrota. Älä käytä laitetta pintakäsittelemättömiin puu- tai parkettilattioiden puhdistamiseen.

Lasin puhdistus

Kun ulkolämpötila on matala, erityisesti talvella, höyrytä ikkunalasi ensin kevyesti koko pinnaltaan. Nämä estetään lasiin muodostuvat jännykset, jotka voisivat rikkota lasin.

Puhdistaa sitten ikkunapinta päälysteellä varustetulla käsisuuttimella. Poista pinoilta vesi ikkunalastalla tai pyhi pinnat kuivaksi.

Varo

Älä suuntaa höyryä käsittelemättömiin ikkunakehyksiin, jotta ne eivät vahingoitu.

Höyrypistooli

Voit käyttää höyrypistoolia myös ilman varusteita, esimerkiksi:

- poistamaan hajuja ja ryppyyjä riippuvista vaatekappaleista höyryttämällä niitä 10-20 cm etäisyydetä
- poistamaa pölyä kasveista. Höyrytä tällöin 20-40 cm etäisyydeltä.
- kostuttamaan pölynpyyhkiä höyryttämällä hetken kangasta ja pyyhkimällä sillä sitten huonekalut.

Pistesuihkusuutin

Mitä lähempänä likakohtaa suutin on, sitä parempi puhdistusvaikutus on, koska lämpötila ja höyryyn voimakkuus ovat korkeimillaan suuttimen ulostulokohdassa.

Erityisen käytännöllinen vaikeapääsyisten paikkojen, rakojen, hanojen, viemäreiden, pesualtaiden, WC-istuinten, verhojen ja lämpöpattereiden puhdistamiseen. Suuret kalkkikerrostumat voi höyryttää pois, kun niihin on ensin levitetty etikkaa tai sitruunahappoa ja annettu vaikuttaa n. 5 minuutin ajan.

Pyöröharja

Pistesuihkusuuttimeen voi lisäksi kiinnittää pyöröharjan. Tällöin voit harjaamalla irrottaa itsepintaiset likaantumat helpommin.

Varo

Ei sovellu arkojen pintojen puhdistamiseen.

→ Kuva B

Pyöröharjan kiinnittäminen pistesuihku-suuttimeen.

Käsisuutin

Aseta froteepeite käsisuuttimen päälle. Soveltuu erityisen hyvin pienien pesunkestävien pintojen, sulkukoppien, peilien puhdistamiseen.

Lattiasuutin

Soveltuu kaikille pesunkestäville seinä- ja lattiapinnoille, esim. kivi-, laatta- ja PVC-lattiat. Puhdista pahasti likaantuneita pintoja hitaasti, jotta höyry pääsee vaikuttamaan pitempään.

Huomautus: Puhdistettavalla pinnalla vielä olevat puhdistusainejäämät tai hoitoemulsiot voivat höyrypuhdistuksessa muodostaa poimuja, jotka katoavat useamman käyttökerran jälkeen.

→ Kuva

Kiinnitä lattialiina lattiasuuttimeen.

- 1 Laskosta lattialiina pitkittäin ja aseta lattiasuutin sen päälle.
- 2 Avaa kiinnikkeet.
- 3 Laita liinan päät aukkoihin.
- 4 Sulje kiinnikkeet.

Varo

Älä laita sormia kiinnikkeiden väliin.

Lattiasuuttimen pysäköinti

→ Kuva

Ripusta lattiasuutin työn keskeytyessä pysäköintipitimeen.

Silitysrauta

⚠ **Vaara**

- Höyrysilityslautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut lattialle ja siinä on näkyviä vaurioita tai se ei ole enää tiivis.
- **Kuuma höyrysilitysrauta ja kuuma höyrysuihku!** Varoita muita henkilöitä mahdollisesta palovammojen vaarasta. Älä koskaan suuntaa höyrysuihkuia ihmisiin tai eläimiin (palovammavaara). Älä kosketa kuumalla höyrysilitysraudalla sähköjohtoja tai muita syttyviä esineitä.

⚠ **Varoitus**

- Höyrysilitysraudan ja sen liitintäjohdon tulee olla kuumenemisen ja jäähdytysajan alle 8 vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

- Höyrysilitysrautaa saa käyttää vain tukevalla alustalla ja asettaa sellaiselle.

Huomautus: Suosittelemme aktiivisella höyrynpoisimennällä varustetun KÄR-CHER silityspöydän (2.884-933.0) käytämistä. Tämä silityspöytä sovitetti optimaaliseksi ostamaasi laitteeseen. Tämä silityspöytä helpottaa ja nopeuttaa silitystä merkittävästi. Joka tapauksessa on käytettävä silityspöytää, jossa on höyryä läpäästäävää, ritilämäinen silitysalusta.

Huomautus: Kun silitysrauta on asetettuna höyrypuhdistimeen, älä käytä VapoHydro-toimintoa, koska silitettävä pyykki tulee kosteaksi.

- Varmista, että höyrypuhdistimen kattilassa on tuoreta vesijohtovettä.

- Pistä silitysraudan höyrypistoke tiukkaan laitepistorasiaan. Pistokkeen on napsahdettaa kuuluvasti lukitukseen. Silitysrauta-näyttö palaa jatkuvasti vihreänä.

- Ota höyrypuhdistin sen käyttöohjeiden mukaisesti käyttöön.

Suositellut höyrytasot:

| Höyrymäärä | Vaatekankaat |
|------------------|---------------------------------|
| Min. höyrymäärä | Vähän ryppyyiset vaatekappaleet |
| Maks. höyrymäärä | Farkut |

- Odota kunnes höyrypuhdistin on käytövalmis.

Höyrysilitys

Kaikki tekstitilit voidaan silitää höyrysilitysraudalla. Silitä arat kankaat ja painatukset nurjalta puolelta tai valmistajan antamien tietojen mukaan.

Huomautus: Näille aroille tekstileille suosittelemme käyttämään KÄRCHER:in pheimästä liukuvalaa silitysraudan pohjalevyä BE 6006 (Tilausnumero 2.860-142.0).

- Säädä silitysraudan lämpötilansäädintä viivoilla merkityn alueen sisäpuolella (.../MAX).

- Heti kun silitysraudan Kuumennus-näyttö sammuu, silitämisen voi aloittaa.

Huomautus: Silitysraudan pohjan on oltava kuuma, jotta höyry ei kondensoitu siihen ja tipu pisaroina silitettäviin vaatteisiin..

- Paina höyrykytkintä ylhäällä tai alhaalla.
- **Intervallihöyrytys:** Paina höyrykytkintä. Höyryä virtaa ulos niin pitkään kuin kytkintä painetaan.
- **Jatkuva höyrytys:** Vedä höyrykytkimen lukitsinta taaksepäin kunnes se napsahtaa lukitukseen. Höyryä virtaa jatkuvasti ulos. Vapauta lukitus työntämällä lukitsinta eteenpäin.
- Suuntaa ensimmäinen hörysäys silitämistä aloittaessa tai silitystaukojen jälkeen kankaaseen, kunnes höyryä virtaa tasaisesti ulos.
- Verhojen, vaatteiden tms. höyryttämistä varten voit pitää silitysrautaa myös pystysuorassa.

Kuivasisitys

Huomautus: Kattilassa tulee olla vettä myös kuivasisittääessä.

- Säädä silitysraudan lämpötilansäädintä vaatekappaleesi mukaan.

- | | |
|-----|--------------------------|
| • | synteettiset materiaalit |
| •• | villa, silkki |
| ••• | puuvilla, pellava |

Huomautus: Noudata vaatteessasi olevia siltys- ja pesuohjeita.

- Heti kun silitysraudan Kuumennus-näyttö sammuu, silitämisen voi aloittaa.

Hoito ja huolto

⚠ Vaara

Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähdytynyt.

Höyrykattilan huuhtelu

Huuhtele höyrypuhdistimen höyrykattila vähintään joka 8. täytökerran jälkeen.

- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Anna höyrypuhdistimen jäähtyä.
- Tyhjennä vesisäiliö tai poista se laitteesta.
- Poista kaikki varusteet varustepidikkeistä.

Kuva 

- Avaa varustelokeron sulkuläppä.
- Poista varusteet varustelokerosta.
- Avaa huoltosuljin. Laita jatkoputken avoin pää huoltosulkimeen, napsauta johteeseen ja kierrä kiinni.
- Täytä kattila vedellä ja ravistele voimakkaasti. Tällöin kattilan pohjaan sakkautuneet kalkkijäämät irtoavat.
- Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois (katso kuva ).

Höyrykattilan kalkinpoisto

Koska kalkki kerääntyy kattilanseiniin, suosittelemme poistamaan kalkin höyrykattilasta seuraavin välein (TF=säiliön täytöt):

| Kovuusalue | ° dH | mmol/l | TF |
|------------------|-------|---------|-----|
| I pehmeä | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II keskikova | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III kova | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV erittäin kova | >21 | >3,8 | 50 |

Ohje: Voit tiedustella kotitaloutesi veden kovuutta alueesi vesilaitokselta.

- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Anna höyrypuhdistimen jäähtyä.
- Tyhjennä vesisäiliö tai poista se laitteesta.
- Poista kaikki varusteet varustepidikkeistä.

Kuva H

- Avaa varustelokeron sulkuläppä.
- Poista varusteet varustelokerosta.
- Avaa huoltosuljin. Laita jatkoputken avoin pää huoltosulkimeen, napsauta johteeseen ja kierrä kiinni.
- Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois (katso kuvaat I).

⚠ Varoitus

Käytä ainoastaan KÄRCHER:in hyväksymää tuotteita, jotta laite ei vaurioudu.

- Käytä kalkinpoistoon KÄRCHER kalkinpoistopuikkoja (tilausnumero 6.295-206). Noudata kalkinpoistoliuosta tehdessäsi pakkauksen annosteluhjeita.

⚠ Huomio

Ole varovainen höyrypuhdistimen tyhjenlyksen ja täytön aikana. Kalkinpoistoliuotin voi vahingoittaa arkoja pintoja.

- Lisää kalkinpoistoliuotin kattilaan ja anna seoksen vaikuttaa n. 8 tuntia.

⚠ Varoitus

Älä kiinnitä huoltosuljinta laitteeseen kalkinpoiston aikana.

Älä käytä höyrypuhdistinta niin kauan kun kalkinpoistoainetta on vielä kattilassa.

- Kaada kalkinpoistoliuos 8 tunnin vaikuksen jälkeen kokonaan pois. Kattilaan jää vielä jonkin verran liuosta, huuhtele kattila siksi kaksi tai kolme kertaa kylmällä vedellä, jotta kaikki kalkinpoistoaineen jäänökset poistuvat.
- Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois (katso kuvaat I).
- Kierrä jatkoputkella varustettu huoltosuljin paikalleen.
- Täytä vesisäiliö (katso sivu 8).
- Höyrypuhdistin on käyttövalmis.

Varusteiden huolto

Ohje: Lattialiina ja froteepäälyste ovat jo esipestyjä ja niitä voidaan käyttää heti työskentelyyn höyrypuhdistimella.

- Pese liikaantuneet lattialiinat ja froteepäälysteet pesukoneessa 60 °C lämmössä. Älä käytä huuhteluinetta, jotta liinat pystyvät keräämään hyvin lian. Liinat soveltuват kuivaimseen.

Häiriöapu

Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, joka voit itse korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselpissä tapauksissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja, käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

⚠ Vaara

Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt. Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa laitteen korjaustyöt.

Pitkä lämpenemisaika

Höyrykattila on kalkkiutunut

- Poista kalkki höyrykattilasta.

Ei höyryä

Näyttö - Vedenpuute vilkkuu punaisena ja kuuluu merkkiäni.

Vesisäiliössä ei ole vettä.

- Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.

Näyttö - Vedenpuute palaa punaisena.

Höyrykattilassa ei ole vettä. Pumpun ylikuumennemissuoja on laennut.

- Kytke laite pois päältä.

- Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.

- Kytke laite päälle.

Vesisäiliö ei ole oikein paikallaan tai on kalkkeutunut.

- Irrota ja huuhtele vesisäiliö.

- Aseta vesisäiliö paikalleen ja paina alas-päin, kunnes se napsahtaa lukitukseen.

Höryvipua ei voi painaa

Höryvipu on varmistettu lukituksella / lapsilukolla.

- työnnä lapsivarmistus eteen.

Hörynpaine-siltilysrauta „sylkee“ vettä!

- Aseta lämmönsäädin asentoon

- Huuhtele höyrypuhdistimen kattila tai suorita kalkinpoisto.

Asetettuna on hörytaso Vapohydrot

- Kierrä valintakytkin valinta-alueelle hörymäärä.

Hörysiltilysraudasta tulee vesitippoja siltilystaukojen jälkeen.

Pidempien siltilystaukojan aikana höryjohdossa oleva höry voi tiivistyä vesipisaroiksi.

- Suuntaa ensimmäinen hörysuihku eriliseen kankaaseen.

Suuri veden ulostulomääärä

Höyrykattila on kalkkiutunut

→ Poista kalkki höyrykattilasta.

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

Tekniset tiedot

Sähköliitännä

Jännite 220-240 V
1~50 Hz

Suojausluokka IPX4

Kotelointiluokka I

Suoritustiedot

Lämmitysteho 1800 W

Lämmitysteho Silitysrauta 700 W

Maks. käyttöpaine 0,4 MPa

Kuumenemisaika 4 Minuutit

Höyrymäärä

– Jatkuva höyrytys 50 g/min
– Höyrypurske maks. 130 g/min
– Vapohydro 230 g/min

Täytön määrä

Vesitankki 1,5 l

Höyrykattila 0,5 l

Mitat

Paino (ilman varusteita) 6,0 kg

Pituus 439 mm

Leveys 301 mm

Korkeus 304 mm

Erikoisvarusteet

Tilausnumero

Mikrokuitu-liinasetti, kylpyhuone 2.863-171

2 plyysiveluurista soft-lattialiinaa, 1 hankeuspäälyste käsisuuttimelle, 1 kiillotusliina peileille ja hanoille

Mikrokuitu-liinasetti, keittiö 2.863-172

2 plyysiveluurista soft-lattialiinaa, 1 plyysi-velurinen soft-päälyste käsisuuttimelle, 1 liina ruostumattomien teräspintojen juovatomaan puhdistamiseen.

Mikrokuitu-liinasetti, Soft-lat-tialliina 2.863-173

2 plyysiveluurista Soft-lattialiinaa

Mikrokuitu-liinasetti, soft-päälyste 2.863-174

2 plyysiveluurista soft-päälystettiä

Frotee-liinoja 6.369-357

5 puuvillaista lattialiinaa

Frotee-päälysteet 6.370-990

5 puuvilla-päälystettiä

Pyöröharjasetti 2.863-058

4 pistesuihkusuuttimen pyöröharja

Pyöröharjasarja, jossa on messinkiharjakset 2.863-061

piintyneen lian poistamiseen. Ihanteellinen kestäville pinnoille.

Powersuutin jatkeella piste-suihkusuuttimeen 2.884-282

Piintyneen lian poistamiseen erityisesti vaikeapääsyisiltä pinnoilta.

Pyöröharja kaapimella 2.863-140

Pyöröharja kahdella kuumuutta kestävällä harjaksella ja yhdellä kaapimella. Ei sovella aroille pinnoille.

Höyry-turboharja 2.863-159

Puhdistustehtäviin, joissa muuten pitääsi käyttää hankaamista

Tekstiiliinhoitosuutin 4.130-390

Vaatteiden ja tekstiilien virkistämiseen.

Kalkkipoistotikku (9 kpl) 6.295-206

Aktiivi-silityslauta AB 1000 2.884-993

Erittäin hyvät silitystulokset huomattavasti aikaa säastään (vain 230 V)

Hörysilitysrauta 2.863-209

Pehmeästi liukuva pohja silittysraudalle 2.860-142

Soveltuu arkojen kankaiden silittämiseen.

Περιεχόμενα

| | | |
|------------------------|----|----|
| Γενικές υποδείξεις | EL | 5 |
| Υποδείξεις ασφαλείας | EL | 6 |
| Περιγραφή συσκευής | EL | 7 |
| Σύντομες οδηγίες | EL | 8 |
| Λειτουργία | EL | 8 |
| Χρήση των εξαρτημάτων | EL | 10 |
| Φροντίδα και συντήρηση | EL | 12 |
| Αντιμετώπιση βλαβών | EL | 13 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | EL | 14 |
| Πρόσθετα εξαρτήματα | EL | 15 |

Γενικές υποδείξεις

Αγαπητέ πελάτη,

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή αποκλειστικά για το νοικοκυρίο.

Η συσκευή προορίζεται για εργασίες καθαρισμού με ατμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας. Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό. Λάβετε ιδιαίτερα υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας.

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

Δ Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Δ Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Σύμβολα στη συσκευή

 ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας!

 Ατμός ΠΡΟΣΟΧΗ - Κίνδυνος εγκαύματος

Προστασία περιβάλλοντος

 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.

 Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH

Συσκευασία

Το παραδότε υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.

Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Κίνδυνος

- Απαγορεύεται η χρήση σε σημεία, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.
- Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχοι κανονισμοί ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πισίνες που περιέχουν νερό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ηλεκτρικών συσκευών, π.χ. φούρνων, απορροφήτηρων, φούρνων μικροκυμάτων, τηλεοράσεων, λαμπτήρων, σεσουάρ, ηλεκτρικών καλοριφέρ κτλ.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε εάν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Ελέγχετε ιδιαίτερα τον αγωγό σύνδεσης με το δίκτυο, το πώμα συντήρησης και τον ελαστικό σωλήνα ατμού.
- Αναθέστε αμέσως στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου αγωγού σύνδεσης στο δίκτυο.
- Αντικαταστήστε αμέσως τον ελαστικό σωλήνα ατμού που παρουσιάζει βλάβη. Επιτρέπεται μόνο η χρήση ελαστικού σωλήνα ατμού που συνιστάται από τον κατασκευαστή (για τον κωδ. παραγγελίας βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών).
- Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.
- Μην φεκάζετε με ατρόμανη κατεκίμενα που περιέχουν επικίνδυνες για την υγεία ουσίες (π.χ. αμιάντο).
- Μην αγγίζετε με το χέρι τη δέσμη ατμού από κοντινή απόσταση και μην την κατευθύνετε σε ανθρώπους ή ζώα (κίνδυνος εγκαυμάτων).
- Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του πώματος συντήρησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

⚠ Προειδοποίηση

- Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο με ηλεκτρική σύνδεση, η οποία έχει γίνει από ηλεκτρολόγο βάσει του IEC 60364.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, π.χ. στο λουτρό, μόνο σε πρίζες με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη FI.
- Τα ακατάλληλα ηλεκτρικά καλώδια προέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ένα αδιάβροχο ηλεκτρικό καλώδιο προέκτασης με ελάχιστη διατομή 3x1 mm².
- Η σύνδεση μεταξύ καλωδίου τροφοδοσίας και καλωδίου προέκτασης δεν επιτρέπεται να βρίσκεται μέσα σε νερό.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης των συνδεσμών του καλωδίου τροφοδοσίας ή του καλωδίου προέκτασης πρέπει να εξασφαλίζεται η αδιάβροχη προστασία και η μηχανική αντοχή.
- Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πρέπει να έχει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και κατά την εργασία με τη συσκευή πρέπει να προσέχει τα άτομα που βρίσκονται κοντά της.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εάν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιβλεψη.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ποτέ χωρίς επιβλεψη, εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία.
- Προσοχή κατά τον καθαρισμό τοίχων με επένδυση πλακιδίων που έχουν πρίζες.

Προσοχή

- Προσέχετε ώστε τα καλώδια τροφοδοσίας δίκτυου ή τα καλώδια προέκτασης να μην υποστούν φθορές ή βλάβες από συνθλίψεις, τραβήγματα, πατήματα ή παρόμοιες αιτίες. Προστατέψτε τα καλώδια από τη ζέστη, τα λάδια και τις αιχμηρές ακμές.

- Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμενή νερού με διαλύτες, υγρά που περιέχουν διαλύτες ή αδιάλυτα οξέα (π.χ. απορρυπαντικά, βενζίνη, διαλύτες χρωμάτων και ακετόνη), διότι προσβάλλουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να σηκώνεται και να μεταφέρεται κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύτε τη συσκευή μόνον σύμφωνα με την περιγραφή και/ή τις εικόνες!
- Μην ασφαλίζετε το μοχλό ατμού κατά τη χρήση του.
- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

Διατάξεις ασφαλείας

Προσοχή

Οι διατάξεις ασφαλείας αποσκοπούν στην προστασία του χρήστη και δεν πρέπει να τροποποιούνται ή να παραλείπονται.

Ρυθμιστής πίεσης

Ο ρυθμιστής πίεσης διατηρεί κατά το δυνατόν σταθερή πίεση στον ατμολέβητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η θέρμανση σβήνει όταν η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο λέβητα ανέλθει στα 3,5 bar και τίθεται και πάλι σε λειτουργία μόλις η πίεση μειωθεί ύστερα από κατανάλωση ατμού.

Θερμοστάτης λέβητα

Όταν λόγω σφάλματος δεν υπάρχει νερό στο λέβητα, αυξάνεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό του. Ο θερμοστάτης του λέβητα σβήνει τη θέρμανση. Η κανονική λειτουργία μπορεί να ξαναξεκινήσει μόνο όταν γεμίσει ο λέβητας.

Θερμοστάτης ασφαλείας

Εάν δεν λειτουργήσει ο ρυθμιστής πίεσης και ο θερμοστάτης του λέβητα με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της συσκευής, ο θερμοστάτης ασφαλείας απενεργοποιεί τη συσκευή. Για την αντικατάσταση του θερμοστάτη ασφαλείας απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της KÄRCHER.

Πώμα συντήρησης

Το πώμα συντήρησης λειτουργεί ταυτόχρονα και ως βαλβίδα υπερπίεσης. Σφραγίζει το λέβητα έναντι της υφιστάμενης πίεσης ατμού.

Σε περίπτωση που ο ρυθμιστής πίεσης είναι ελαπτωματικός και αυξάνεται η πίεση του ατμού στο λέβητα, ανοίγει η βαλβίδα υπερπίεσης και ο ατμός διαφρέγγει από το πώμα συντήρησης στο περιβάλλον.

Πριν από την εκ νέου ενεργοποίηση της συσκευής απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας KÄRCHER.

Περιγραφή συσκευής

Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας περιγράφεται ο μέγιστος δυνατός εξοπλισμός. Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία).

➔ **Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!**



- A1 Υποδοχή συσκευής με κάλυμμα
- A2 Δεξαμενή νερού
- A3 Λαβή μεταφοράς δεξαμενής νερού
- A4 Διακόπτης επιλογής
- A5 Πίνακας ελέγχου
- a Ενδεικτική λυχνία θέσης OFF
- b Ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού (ΚΟΚΚΙΝΗ)
- c Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης (ΠΡΑΣΙΝΗ)
- d Κατώτ. βαθμίδα ατμού
- e Πεδίο επιλογής έντασης ατμού
- f Ανώτ. βαθμίδα ατμού
- g Βαθμίδα ατμού λειτουργίας Vapohydro
- A6 Βαλβίδα κλειδώματος θήκης εξαρτημάτων
- A7 Πώμα συντήρησης
- A8 Λαβή μεταφοράς
- A9 Στήριγμα εξαρτημάτων
- A10 Φύλαξη εξαρτημάτων
- A11 Θήκη καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο
- A12 Στήριγμα φύλαξης για ακροφύσιο δαπέδου
- A13 Αγωγός σύνδεσης δικτύου με ρευματολήπτη
- A14 Τροχοί (2 τεμάχια)
- A15 Τροχίσκος οδήγησης
- B1 Πιστόλι ατμού
- B2 Μοχλός ατμού
- B3 Πλήκτρο απασφάλισης
- B4 Ασφάλεια παιδιών
- B5 Εύκαμπτος σωλήνας ατμού
- B6 Βύσμα ατμού
- C1 Μπεκ ψεκασμού σημείου
- C2 Στρογγυλή βούρτσα

- D1 Μπεκ χειρός
- D2 Επένδυση φροτέ
- E1 Σωλήνες προέκτασης (2 τεμάχια)
- E2 Πλήκτρο απασφάλισης
- F1 Μπεκ δαπέδου
- F2 Κλιπ στερέωσης
- F3 Πανί δαπέδου

Προαιρετικό

- H1 Πίεση ατμού ατμοσίδερου
- H2 Διακόπτης ατμού (κάτω)
- H3 Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
- H4 Διακόπτης ατμού (πάνω)
- H5 Κλειδώμα για διακόπτη ατμού
- H6 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
- H7 Βύσμα ατμού

Σύντομες οδηγίες

→ **Εικόνες βλέπε σελίδα 2**

- 1 Γερίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι το σημάδι "MAX".
- 2 Συνδέστε το βύσμα ατμού στην υποδοχή της συσκευής.
- 3 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας το διακόπτη επιλογής.
- 4 Η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Περιμένετε να ανάψει σταθερά η πράσινη ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.
- 5 Συνδέστε το εξάρτημα στο πιστόλι ατμού. Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση.

Λειτουργία

→ **Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!**



Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

→ **Εικόνα 2**

- Ανοίξτε το κάλυμμα της πρίζας της συσκευής.
- Συνδέστε καλά το βύσμα ατμού στην υποδοχή ρεύματος της συσκευής. Το φις πρέπει να κλειδώσει με έναν διακριτό ήχο.
Για αποσύνδεση: Πιέστε προς τα κάτω το κάλυμμα της πρίζας της συσκευής και τραβήξτε το βύσμα ατμού από την πρίζα της συσκευής.

→ **Εικόνα A - B**

Συνδέστε τα απαιτούμενα εξαρτήματα (βλ. κεφάλαιο "Χρήση των εξαρτημάτων") στο πιστολέτο ατμού. Για το σκοπό αυτό, εισάγετε το ανοικτό άκρο του εξαρτήματος στο πιστολέτο ατμού και ωθήστε το στο πιστολέτο ατμού, μέχρι να κλειδώσει το πλήκτρο απασφάλισης του πιστολέτου ατμού.

→ **Εικόνα C**

Κατά την περιπτώση χρησιμοποιείτε τους σωλήνες προέκτασης. Για το σκοπό αυτό συνδέστε τον έναν ή και τους δύο σωλήνες προέκτασης στο πιστολέτο ατμού. Εισάγετε το απαιτούμενο εξάρτημα στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα προέκτασης.

Αποσύνδεση εξαρτημάτων

⚠ **Κίνδυνος**

Κατά την αποσύνδεση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαρρεύσει ζεστό νερό! Μην αποσυνδέτε ποτέ τα εξαρτήματα ενώ διαφεύγει ατμός - Κίνδυνος εγκαυμάτων!

→ **Μετακινήστε την ασφάλεια παιδιών προς τα πίσω (εμπλοκή του μοχλού ατμού).**

→ **Εικόνα D**

Προκειμένου να αποσυνδέσετε τα τμήματα των εξαρτημάτων πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και αποσυναρμολογήστε τα τμήματα.

Πλήρωση της δεξαμενής νερού

Η δεξαμενή νερού μπορεί να επαναπληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε νερό συμπυκνώματος από το στεγνωτήριο ρούχων!

Μην γεμίζετε με απορρυπαντικά ή άλλα πρόσθετα (για παράδειγμα αρωματικά)!

Μην χρησιμοποιείτε καθαρό αποσταγμένο νερό! Έως 50% αποσταγμένο νερό και 50% νερό βρύσης.

Μη χρησιμοποιείτε βρόχινο νερό!

→ **Εικόνα E**

Για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού μπορείτε είτε να την αφαιρέσετε από τη συσκευή ή να τη γεμίσετε ενώ είναι τοποθετημένη στη συσκευή.

Αραίρεση της δεξαμενής νερού

- ➔ Τραβήξτε τη δεξαμενή νερού κάθετα προς τα επάνω.
- ➔ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού σε όρθια θέση με νερό από τη βρύση μέχρι το σημάδι "MAX".
- ➔ Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στη θέση της και πάστε την προς τα κάτω, ώστου να ασφαλίσει.

Απευθείας στη συσκευή

- ➔ Προσθέστε νερό από κάποιο δοχείο στη χοάνη πλήρωσης. Γεμίστε μέχρι το σημάδι "MAX".

Ενεργοποίηση της συσκευής

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό έδαφος.
- ➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
- ➔ Από τη θέση OFF, περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής σε μια βαθμίδα έντασης ατμού. Η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Υπόδειξη: Αν στον ατμολέβητα βρίσκεται ελάχιστο ή καθόλου νερό, τότε ενεργοποιείται η αντλία νερού και μεταφέρει νερό από τη δεξαμενή νερού στον ατμολέβητα. Η διαδικασία πλήρωσης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

➔ Περιμένετε να ανάψει σταθερά η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.

Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση.

Υπόδειξη: Η συσκευή κλείνει για λίγο τη βαλβίδα ανά 60 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνεται η εμπλοκή της βαλβίδας. Ακούγεται ένας χαμηλός ήχος κλικ. Δεν επηρεάζεται η εκπομπή ατμού.

Συμπληρώστε νερό

Σε περίπτωση έλλειψης νερού στη δεξαμενή νερού, ανάβει με κόκκινο η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού και ηχεί ένα ακουστικό σήμα.

Υπόδειξη: Κάθε φορά που δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στον ατμολέβητα, η αντλία μεταφέρει αυτομάτως νερό από τη δεξαμενή νερού στον ατμολέβητα. Όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια, η αντλία δεν μπορεί να γεμίσει πλέον τον ατμολέβητα και σταματάει η εκτόξευση ατμού.

➔ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι το σημάδι "MAX".

Υπόδειξη: Η αντλία νερού προσπαθεί σε μικρά διαστήματα να γεμίσει τον ατμολέβητα. Εάν η πλήρωση είναι επιτυχής, τότε ενεργοποιείται ξανά η παροχή ατμού και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Ρύθμιση της παροχής ατμού

Η ποσότητα ατμού που εξέρχεται ρυθμίζεται με ένα διακόπτη επιλογής. Ανάλογα με τον τύπο και το βαθμό ρύπανσης, ο διακόπτης επιλογής παρέχει δυνατότητες ρύθμισης από την κατώτα. βαθμίδα ατμού (ελαφρά ρύπανση) έως την ανώτα. βαθμίδα ατμού (έντονη ρύπανση).

Για τους επίμονους ρύπους που βρίσκονται σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία υπάρχει η λειτουργία Vapohydro.

Ρύθμιση της ποσότητας ατμού

- ➔ Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής στην απαιτούμενη ποσότητα ατμού.
- ➔ Πατήστε το μοχλό ατμού. Ψεκάζετε με το πιστολέτο ατμού πάντα σε ένα πανί, μέχρι να αρχίσει να βγαίνει ο ατμός ομοιόμορφα.

Διακοπή λειτουργίας της συσκευής

- ➔ Περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση OFF, για να θέσετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή.
- ➔ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- ➔ Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι της υποδοχής της συσκευής και αποσυνδέστε το βύσμα ατμού από την υποδοχή της συσκευής.
- ➔ Αδειάστε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή νερού.

Φύλαξη της συσκευής

Εικόνα F - G

- ➔ Αποθηκεύστε τη στρογγυλή βιόρτσα στη θήκη εξαρτημάτων.
- ➔ Τοποθετήστε το ακροφύσιο χειρός σε ένα σωλήνα προέκτασης.
- ➔ Τοποθετήστε το σωλήνα προέκτασης στο στήριγμα εξαρτημάτων.
- ➔ Τοποθετήστε το ακροφύσιο ψεκασμού σημείου στη θήκη εξαρτημάτων.
- ➔ Αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.
- ➔ Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα ατμού γύρω από τους σωλήνες προέκτασης και εισάγετε το πιστολέτο ατμού στο ακροφύσιο δαπέδου.
- ➔ Αποθηκεύστε το καλώδιο σύνδεσης στη θήκη που προορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτόν.

Χρήση των εξαρτημάτων

Σημαντικές υποδείξεις για τη χρήση

Καθαρισμός δαπέδων

Συνιστάται να σκουπίσετε με απλή ή ηλεκτρική σκούπα το δάπεδο πριν τη χρήση του ατμοκαθαριστή. Έτσι θα απομακρυνθούν οι ρύποι/τα ελεύθερα σωματίδια από το δάπεδο πριν τον υγρό καθαρισμό.

Φρεσκάρισμα υφασμάτων

Πριν την εργασία με τον ατμοκαθαριστή, ελέγχετε πάντα την αντοχή των υφασμάτων σε σημεία που δεν είναι ορατά: Κατ' αρχήν φεκάστε με ατμό, στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσει το ύφασμα και, τέλος, ελέγχετε εάν παρατηρούνται αλλαγές στο χρώμα ή στο σχήμα.

Καθαρισμός επιστρωμένων ή βαμμένων επιφανειών

Κατά τον καθαρισμό λακαρισμένων επιφανειών ή συνθετικών επιστρώσεων, π.χ. επίπλων κουζίνας και καθιστικού, θυρών, παρκέ, ενδέχεται να διαλυθεί η επιστρωση κεριού, στιλβωτικού, συνθετικού υλικού ή χρώματος ή να δημιουργηθούν λεκέδες. Κατά τον καθαρισμό των επιφανειών αυτών, φεκάστε λίγο με ατμό ένα πανί και περάστε με αυτό την επιφάνεια.

Προσοχή

Μην εφαρμόζετε ατμό σε καλυμμένα με ταινία άκρα, καθώς η ταινία μπορεί να διαλυθεί. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό μη στεγανωμένων δαπέδων από ξύλο ή παρκέ.

Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών

Σε περίπτωση χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας και κυρίως το χειμώνα, θερμάνετε τα τζάμια των παράθυρων, περνώντας ελαφρά με ατμό ολόκληρη τη γυάλινη επιφάνεια. Έτσι αποφεύγονται οι εντάσεις στην επιφάνεια, που μπορεί να προκαλέσουν θραύση του τζαμιού.

Στη συνέχεια καθαρίστε το τζάμι με το ακροφύσιο χειρός και την ειδική επένδυση. Για την απομάκρυνση του νερού, χρησιμοποιήστε έναν υαλοκαθαριστήρα ή σκουπίστε τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν.

Προσοχή

Μην κατευθύνετε τον ατμό στα στεγανοποιημένα σημεία του κουφώματος του παράθυρου, για να μην προκαλέσετε βλάβη.

Πιστολέτο ατμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιστολέτο χειρός ακόμη και χωρίς εξαρτήματα, για παράδειγμα:

- για την απομάκρυνση οσμών και τσακίσεων από ρούχα που κρέμονται, εάν τα φεκάστε με ατμό από απόσταση 10-20 cm.
- για το ζεσκόνισμα φυτών. Στην περίπτωση αυτή διατηρήστε απόσταση 20-40 cm.
- για υγρή απομάκρυνση της σκόνης, εάν φεκάστε λίγο με ατμό ένα πανί και σκουπίστε με αυτό τα έπιπλα.

Ακροφύσιο φεκασμού σημείου

Όσο πιο κοντά στο λερωμένο σημείο βρίσκεται, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η καθαριστική δράση, επειδή η θερμοκρασία και ο ατμός στο σημείο εξόδου του ακροφυσίου είναι καλύτερα. Ιδιαίτερα πρακτικό για τον καθαρισμό δύσκολα προσβάσιμων σημείων, αρμών, εξαρτημάτων, αποχετεύσεων, νιπτήρων, τουαλετών, στοριών ή καλοριφέρ. Πριν τον καθαρισμό με ατμό, μπορείτε να μαλακώσετε τα επίμονα άλατα με ξύδι ή κιτρικό οξύ, να το αφήσετε να δράσει για 5 λεπτά κι έπειτα να απομακρύνετε τα άλατα με ατμό.

Στρογγυλή βούρτσα

Η στρογγυλή βούρτσα μπορεί να τοποθετηθεί ως συμπλήρωμα στο ακροφύσιο φεκασμού σημείου. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να απομακρύνετε ευκολότερα με βούρτσισμα τους επίμονους ρύπους.

Προσοχή

Ακατάλληλο για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.

→ Εικόνα B

Στερεώστε τη στρογγυλή βούρτσα στο ακροφύσιο φεκασμού σημείου.

Ακροφύσιο χειρός

Τραβήξτε το πλεκτό κάλυμμα πάνω από το ακροφύσιο χειρός. Ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές επιφάνειες που μπορούν να πλυθούν, καμπίνες ντους και καθρέφτες.

Ακροφύσιο δαπέδου

Κατάλληλο για όλες τις επιστρώσεις τοίχων και δαπέδων, π.χ. δάπεδα από πέτρα, πλακίδια και PVC. Σε πολύ ακάθαρτες επιφάνειες πρέπει να προχωρείτε αργά ώστε ο ατμός να μπορεί να επιδρά για περισσότερη ώρα.

Υπόδειξη: Τα υπολείμματα του απορρυπαντικού ή των γαλακτωμάτων καθαρισμού, που παραμένουν στην υπό καθαρισμό επιφάνεια, μπορούν να προκαλέσουν γραμμώσεις κατά τον καθαρισμό με ατμό, οι οποίες, όμως, εξαφανίζονται με την επανειλημένη εφαρμογή.

→ Εικόνα

Στερεώστε το πανί δαπέδου στο ακροφύσιο δαπέδου.

- 1 Διπλώστε το πανί δαπέδου κατά μήκος και τοποθετήστε επάνω του το ακροφύσιο δαπέδου.
- 2 Ανοίξτε τα κλίπ στερέωσης.
- 3 Τοποθετήστε τα άκρα του πανιού στα ανοίγματα.
- 4 Κλείστε τα κλίπ στερέωσης.

Προσοχή

Μην βάζετε τα δάκτυλα ανάμεσα στα κλίπ.

Φύλαξη ακροφυσίου δαπέδου

→ Εικόνα

Κατά τις διακοπές από την εργασία, αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.

Σίδερο

△ Κίνδυνος

- Το ατμοσίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν έχει πέσει κάτω, παρουσιάζει ορατές βλάβες ή δεν είναι στεγανό.
- **Καυτό ατμοσίδερο και καυτή δέσμη ατμού!** Επιστήστε την προσοχή άλλων ατόμων στον ενδεχόμενο κίνδυνο εγκαυμάτων. Μην στρέφετε ποτέ τη δέσμη ατμού προς άτομα ή ζώα (κίνδυνος εγκαυμάτων). Μην αγγίζετε ηλεκτρικούς αγωγούς ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα με το καυτό ατμοσίδερο.

△ Προειδοποίηση

- Το ατμοσίδερο και το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να κρατούνται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών κατά τη θέρμανση ή την ψύξη τους.
- Το ατμοσίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθίθεται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.

Υπόδειξη: Συνιστούμε τη χρήση της σιδερώστρας KARCHER με ενεργό σύστημα αναρρόφησης ατμού (2.884-933.0). Αυτή η σιδερώστρα είναι ιδανικά προσαρμοσμένη στη συσκευή που αγοράσατε. Διευκολύνει και συντομεύει σημαντικά το σιδέρωμα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σιδερώστρα με ατμοδιαπερατό, δίκτυωτό πανί σιδερώματος.

Υπόδειξη: Οταν είναι συνδεδεμένο το ατμοσίδερο, μην επιλέγετε τη βαθμίδα της λειτουργίας VapoHydro για να μην βρέχονται τα ρούχα.

- ➔ Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας του ατμοκαθαριστή περιέχει φρέσκο νερό βρύσης.
- ➔ Συνδέστε καλά το βύσμα ατμού του σιδερου στην πρίζα της συσκευής. Το φις πρέπει να κλειδώσει με έναν διακριτό ήχο.
Η ενδεικτική λυχνία του ατμοσίδερου ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.
- ➔ Χρησιμοποιήστε τον ατμοκαθαριστή σύμφωνα με την περιγραφή.
Συνιστώμενη βαθμίδα ατμού:

| Βαθμίδα | Υφάσματα ρούχων |
|----------------------|------------------------|
| Κατώτ. βαθμίδα ατμού | Λίγο τσαλακωμένα ρούχα |
| Ανώτ. βαθμίδα ατμού | Τζιν |

- ➔ Περιμένετε να ετοιμαστεί ο ατμοκαθαριστής.

Σιδέρωμα με ατμό

Όλα τα υφάσματα μπορούν να σιδερωθούν με ατμό. Σιδερώνετε τα ευαίσθητα ή σταμπωτά υφάσματα από το πίσω μέρος ή σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Υπόδειξη: Για αυτά τα ευαίσθητα υφάσματα συνιστούμε τη χρήση της αντικολλητικής βάσης σιδερώματος KÄRCHER BE 6006 (κωδ. παραγγελίας 2.860-142.0).

- ➔ Ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας του ατμοσίδερου εντός της γραμμοσκιασμένης περιοχής (••/MAX).
- ➔ Μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα, μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης του σιδερου.

Υπόδειξη: Το πέλμα του σίδερου πρέπει να είναι καυτό, ώστε ο ατμός να μην υγροποιείται σε επάνω του και να μη στάζει επάνω στα ρούχα..

- ➔ Μετακινήστε το διακόπτη ατμού επάνω ή διακόπτη ατμού κάτω.
- **Διακοπτόμενος ατμός:** Πιέστε το διακόπτη ατμού. Η έξοδος ατμού διαρκεί για όσο διάστημα παραμένει πιεσμένος ο διακόπτης.
- **Ατμός διαρκείας:** Τραβήξτε το κλειδώμα του διακόπτη ατμού προς τα πίσω ώσπου να κλειδώσει. Η ροή ατμού είναι συνεχής. Για απασφάλιση πιέστε το κλειδώμα προς τα εμπρός.
- ➔ Στην αρχή του σιδερώματος ή μετά από ένα διάλειμμα, κατευθύνετε την πρώτη δέσμη ατμού σε ένα πανί μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται ομοιόμορφος ατμός.
- ➔ Μπορείτε να κρατήσετε κάθετα το σίδερο για να φεκάσετε με ατμό κουρτίνες, ρούχα κ.λ.π.

Στεγνό σιδέρωμα

Υπόδειξη: Στο λέβητα πρέπει να υπάρχει νερό ακόμη και κατά το στεγνό σιδέρωμα.

- ➔ Προσαρμόστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας του σίδερου ανάλογα με το ρούχο.

| | |
|-----|-------------------|
| • | Συνθετικά |
| •• | Μάλλινα, μεταξωτά |
| ••• | Βαμβακερά, λινά |

Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη τα στοιχεία για το σιδέρωμα και το πλύσιμο στην ετικέτα του ενδύματος.

- ➔ Μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα, μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης του σίδερου.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ Κίνδυνος

Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται μόνον όταν ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και ο ατμοκαθαριστής έχει κρυώσει.

Έκπλυση του ατμολέβητα

Ξεπλένετε τον ατμολέβητα του ατμοκαθαριστή το αργότερο μετά από κάθε 8η πλήρωση της δεξαμενής.

- ➔ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- ➔ Αφήστε τον ατμοκαθαριστή να κρυώσει.
- ➔ Αδειάστε τη δεξαμενή νερού ή αφαιρέστε την από τη συσκευή.
- ➔ Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τις υποδοχές εξαρτημάτων.

Εικόνα

- ➔ Ανοίξτε το μάνταλο της θήκης εξαρτημάτων.
- ➔ Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη θήκη.
- ➔ Ανοίξτε το πώμα συντήρησης. Για να το επιτύχετε, τοποθετήστε το ανοικτό άκρο ενός σωλήνα προέκτασης στο πώμα συντήρησης, ασφαλίστε το στον οδηγό και ξεβιδώστε το.
- ➔ Πληρώστε το λέβητα με νερό και ανακινήστε τον με δύναμη. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκολλώνται τα ασβεστούχα κατάλοιπα που αποτίθενται στον πυθμένα του λέβητα.
- ➔ Αδειάστε όλο το νερό από το λέβητα (βλέπε εικόνα ).

Αφαλάτωση του ατμολέβητα

Επειδή κατακάθονται άλατα στα τοιχώματα του λέβητα, συνιστούμε να καθαρίζετε τον ατμολέβητα από τα άλατα στα ακόλουθα διαστήματα (ΠΔ=Πληρώσεις δεξαμενής)

| Σκληρότητα νερού | °dH | mmol/l | ΠΔ |
|------------------|-------|---------|-----|
| I μαλακό | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II μέτριο | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III σκληρό | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV πολύ σκληρό | >21 | >3,8 | 50 |

Υπόδειξη: Πληροφορίες σχετικές με τη σκληρότητα του νερού της ύδρευσης που χρησιμοποιείτε μπορείτε να ζητήσετε από τον οργανισμό ύδρευσης.

- ➔ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- ➔ Αφήστε τον ατμοκαθαριστή να κρυώσει.
- ➔ Αδειάστε τη δεξαμενή νερού ή αφαιρέστε την από τη συσκευή.
- ➔ Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τις υποδοχές εξαρτημάτων.

Εικόνα **H**

- ➔ Ανοίξτε το μάνταλο της θήκης εξαρτημάτων.
- ➔ Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη θήκη.
- ➔ Ανοίξτε το πώμα συντήρησης. Για να το επιτύχετε, τοποθετήστε το ανοικτό άκρο ενός σωλήνα προέκτασης στο πώμα συντήρησης, ασφαλίστε το στον οδηγό και ξεβιδώστε το.
- ➔ Αδειάστε όλο το νερό από το λέβητα (βλέπε εικόνα **I**).

⚠ Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε μια ενδεχόμενη βλάβη της συσκευής, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προϊόντα εγκεκριμένα από την εταιρεία KARCHER.

- ➔ Για την αφαίρεση των αλάτων χρησιμοποιείτε τα ειδικά στικ της KÄRCHER (κωδ. παραγγελίας 6.295-206). Κατά τη χρήση του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων λάβετε υπόψη τις υποδείξεις δοσολογίας στη συσκευασία.

⚠ Προσοχή

Επιδείξτε προσοχή κατά την πλήρωση και το άδειασμα του ατμοκαθαριστή. Το αποσκληρυντικό μπορεί να προκαλέσει ζημία σε ευαίσθητες επιφάνειες.

- ➔ Βάλτε το αποσκληρυντικό στο θερμαντήρα και αφήστε το διάλυμα να επενεργήσει για περίπου 8 ώρες.

⚠ Προειδοποίηση

Μην βιδώνετε το πώμα συντήρησης στην συσκευή κατά την διαδικασία της αφαίρεσης αλάτων.
Μη χρησιμοποιείται τον ατμοκαθαριστή, όσο υπάρχει ακόμη στο λέβητα μέσο αφαίρεσης αλάτων.

- ➔ Αδειάστε όλο το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων έπειτα από 8 ώρες. Επειδή παραμένουν κατάλοιπα του διαλύματος στο λέβητα της συσκευής, ξεπλύνετε το λέβητα δύο έως τρεις φορές με κρύο νερό, για να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα του προϊόντος αφαίρεσης αλάτων.
- ➔ Αδειάστε όλο το νερό από το λέβητα (βλέπε εικόνα **I**).
- ➔ Βιδώστε το πώμα συντήρησης με το σωλήνα προέκτασης.
- ➔ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού (βλ. σελίδα 8).
- ➔ Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση.

Φροντίδα των εξαρτημάτων

Υπόδειξη: Το πανί δαπέδου και η επένδυση φροτέ είναι ήδη προπλυμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως με τον ατμοκαθαριστή.

- ➔ Τα πανιά δαπέδου και οι επενδύσεις φροτέ πλένονται στο πλυντήριο στους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά για να διατηρηθεί η καλή απορροφητικότητα των πανιών. Τα πανιά είναι κατάλληλα και για στεγνωτήριο ρούχων.

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας με τη βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

⚠ Κίνδυνος

Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται μόνον όταν ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και ο ατμοκαθαριστής έχει κρυώσει.
Εργασίες επισκευών στη συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Υπερβολικός χρόνος προθέρμανσης

Ο ατμολέβητας έχει άλατα
➔ Αφαλατώστε τον ατμολέβητα.

Δεν παράγεται ατμός

Η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού αναβοσβήνει με κόκκινο και ηχεί το ακουστικό σήμα.

Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.

➔ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι το σημάδι "MAX".

Η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού ανάβει με κόκκινο.

Ο ατμολέβητας δεν έχει νερό. Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερθέρμανσης της αντλίας.

➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

➔ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι το σημάδι "MAX".

➔ Συσκευή Ενεργοποιήστε την.

Η δεξαμενή νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει άλατα.

➔ Αφαιρέστε και ξεπλύνετε τη δεξαμενή νερού.

➔ Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στη θέση της και πίεστε την προς τα κάτω, ώσπου να ασφαλίσει.

Ο μοχλός ατμού δεν μπορεί να πατηθεί

Ο μοχλός ατμού είναι κλειδωμένος με τη διάταξη ασφάλισης/ ασφάλεια για τα παιδιά.

➔ Σπρώξτε την ασφάλεια παιδιών προς τα εμπρός.

Το ατμοσίδερο "φτύνει" νερό!

➔ Ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας στη βαθμίδα

➔ Ξεπλύνετε ή απομακρύνετε τα άλατα από το λέβητα του ατμοκαθαριστή.

Ρύθμιση της βαθμίδας ατμού Vapohydro

➔ Περιστρέψτε τον διακόπτη επιλογής στο πεδίο επιλογής έντασης ατμού.

Μετά τα διαλείμματα από το σιδέρωμα, από το ατμοσίδερο εξέρχονται σταγόνες νερού.

Σε περίπτωση μεγάλων περιόδων αχρησίας, είναι δυνατό να υπάρξει συμπύκνωση του ατμού στους αγωγούς ατμού.

➔ Στρέψτε την πρώτη δέσμη ατμού προς ένα ξεχωριστό κομμάτι ύφασμα.

Μεγάλη εκροή νερού

Ο ατμολέβητας έχει άλατα

➔ Αφαλατώστε τον ατμολέβητα.

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά KARCHER. Επισκόπηση ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος των παρόντων οδηγιών χειρισμού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική σύνδεση

| | |
|------|-----------|
| Τάση | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|-------------------|------|
| Βαθμός προστασίας | IPX4 |
|-------------------|------|

| | |
|----------------------|---|
| Κατηγορία προστασίας | I |
|----------------------|---|

Επιδόσεις

| | |
|------------------|--------|
| Θερμαντική ισχύς | 1800 W |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Θερμαντική ισχύς Σίδερο | 700 W |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 0,4 MPa |
|---------------------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| Χρόνος προθέρμανσης | 4 Λεπτά |
|---------------------|---------|

Ποσότητα ατμού

| | |
|--------------------|-----------|
| – Ατμός διαρκείας | 50 g/min |
| – Δέσμη ατμού μέγ. | 130 g/min |
| – Vapohydro | 230 g/min |

Χωρητικότητα

| | |
|----------------|-------|
| Δεξαμενή νερού | 1,5 l |
|----------------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Ατμολέβητας | 0,5 l |
|-------------|-------|

Διαστάσεις

| | |
|---------------------------|--------|
| Βάρος (χωρίς παρελκόμενα) | 6,0 kg |
|---------------------------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Μήκος | 439 mm |
|-------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Πλάτος | 301 mm |
|--------|--------|

| | |
|------|--------|
| Ύψος | 304 mm |
|------|--------|

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Πρόσθετα εξαρτήματα

Κωδικός παραγγελίας

Σετ πανιών καθαρισμού από μι- 2.863-171
κροϊνές, μπάνιο

2 μαλακά πανιά δαπέδου από πλούσα,
1 επένδυση τριψίματος για το ακροφύσιο χειρός,
1 πανί γυαλίσματος για κάτοπτρα και μπαταρίες

Σετ πανιών καθαρισμού από μι- 2.863-172
κροϊνές, κουζίνα

2 μαλακά πανιά δαπέδου από πλούσα,
1 μαλακή επένδυση από πλούσα, 1 πανί καθαρισμού επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς γραμμές

Σετ πανιών από μικροϊνές, μαλα- 2.863-173
κό πανί δαπέδου

2 μαλακά πανιά δαπέδου από πλούσα

Σετ πανιών καθαρισμού από μι- 2.863-174
κροϊνές, μαλακή επένδυση

2 μαλακές επενδύσεις από πλούσα

Πανιά φροτέ 6.369-357

5 βαμβακερά πανιά δαπέδου

Επενδύσεις φροτέ 6.370-990

5 βαμβακερές επενδύσεις

Σετ στρογγυλές βούρτσες 2.863-058

4 στρογγυλές βούρτσες για το ακροφύσιο ψεκασμού σημείου

Σετ στρογγυλών βουρτσών με 2.863-061

συρμάτινες βούρτσες από μπρούτζο

για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων. Ιδανικό για ανθεκτικές επιφάνειες.

Ακροφύσιο υψηλής ισχύος με 2.884-282

προέκταση για ακροφύσιο ψεκασμού σημείου

Για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων, ιδιαίτερα σε δύσκολα προσβάσιμες επιφάνειες.

Στρογγυλή βούρτσα με ξύστρο 2.863-140

Στρογγυλή βούρτσα με δύο σειρές ανθεκτικών στη θερμότητα βουρτσών και ένα ξύστρο. Δεν ενδείκνυται για ευαίσθητες επιφάνειες.

Βούρτσα ατμού τούρμπο 2.863-159

Για εργασίες καθαρισμού που κανονικά θα απαιτούσαν τρίψιμο

Ακροφύσιο περιποίησης υφα- 4.130-390

σμάτων

Για το φρεσκάρισμα ρούχων και υφασμάτων.

Στικ απομάκρυνσης αλάτων (9 τε-6.295-206 μάχια)

Ενεργή σιδερώστρα AB 1000 2.884-933

Για πολύ καλά αποτελέσματα στο σιδέρωμα και σημαντική εξοικονόμηση χρόνου (μόνο για 230 V)

Πίεση ατμού ατμοσιδέρου 2.863-209

Αντικολλητική βάση 2.860-142

Κατάλληλο για το σιδέρωμα ευαίσθητων υφασμάτων.

İçindekiler

| | | |
|-------------------------|----|----|
| Genel bilgiler | TR | 5 |
| Güvenlik uyarıları | TR | 6 |
| Cihaz tanımı | TR | 7 |
| Kısa Kullanım Talimatı | TR | 8 |
| Çalıştırma | TR | 8 |
| Aksesuarların kullanımı | TR | 10 |
| Koruma ve Bakım | TR | 12 |
| Arızalarda yardım | TR | 13 |
| Teknik Bilgiler | TR | 14 |
| Özel aksesuar | TR | 15 |

Genel bilgiler

Sayın müşterimiz,

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiblerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Buharlı süpürgeyi sadece evde kullanın. Cihaz, buharla temizlik için üretilmiştir ve bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi uygun aksesuarlarla kullanılabilir. Herhangi bir temizlik maddesine ihtiyaç duyulmaz. Özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.

Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Cihazdaki semboller



DİKKAT - Kullanma kılavuzunu okuyun!



Buhar
DİKKAT – Yanma tehlikesi

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türlülebilir. Ambalaj malzemelerini evinin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullan labilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz.

Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarı, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Güvenlik uyarıları

⚠ Tehlike

- Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.
- Tehlikeli alanlarda cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gereklidir.
- Cihazı içinde su bulunan kütvetlerde kullanmayın.
- Cihaz, Örn; fırınlar, aspiratörler, mikro dalga, televizyon, lamba, fön, elektrikli ıstıticılar gibi elektrikli cihazların temizlenmesi için kullanılmamalıdır.
- Cihazı ve aksesuarları kullanmadan önce kontrol edin. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır. Lütfen özellikle şebeke bağlantı hattı, bakım kapağı ve buhar hortumunu kontrol edin.
- Hasar görmüş şebeke bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/ elektronik teknisyeni tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Buhar hortumunu hemen değiştirin. Sadece üretici tarafından tavsiye edilen buhar hortumu (Sipariş numarası için bak. Yedek aksesuarlar) kullanılabilir.
- Fisi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.
- Sağlığı zarar verebilecek maddelere (örn. asbest) buhar püskürtmeyin.
- Buhar jetine kısa mesafelerden elinizi tutmayın veya insanlar, hayvanlar üzerine doğrultmayın (Yanma tehlikesi).
- Bakım kapağı çalışma sırasında açılmamalıdır.

⚠ Uyarı

- Cihaz, ancak IEC 60364 talimatı uyarıcıcan elektronik bir kurulumcu tarafından yapılması zorunlu olab bir elektrikli bağlantıya bağlanmalıdır.
- Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.
- Örn; banyo gibi nemli odalarda cihazı sadece önceden bağlanmış bir FI koruma şalterli prizlerde çalıştırın.

- Uygun olmayan elektrikli uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Sadece, kablo kesiti $3 \times 1 \text{ mm}^2$ olan ve su püskürmesine karşı korunmuş bir elektrikli uzatma kablosu kullanın.
- Elektrik fisi ve uzatma kablosunun bağlantısı su içinde olmamalıdır.
- Elektrik bağlantı veya uzatma kablosu kavramalarının değiştirilmesinde su geçirmezliği ve mekanik sağlamılığını garanti edilmelidir.
- Kullanıcı, cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel kuralları dikkate almalı ve çalışma esnasında çevredekiler kişilere dikkat etmelidir.
- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gereği konusunda talimatlar almış olmadan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgisi az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.
- Çocuklar, sadece 8 yaşın üstünde olmaları ve güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altındayken veya cihazın nasıl kullanılacağına dair talimatlar almış olmaları durumunda cihazı kullanmalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
- Cihaz çalışır durumdayken başından asla ayrılmayınız.
- Priz bulunan fayanslı duvarların temizlenmesi sırasında dikkatli oln.

Dikkat

- Elektrik fisi veya uzatma kablosunun ezilme, hırpalanma ya da benzer şekilde zarar ya da hasar görmemesine dikkat edin. Elektrik fışını ısı, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.
- Cihaza zarar verebilecekleri için, çözücü madde, çözücü madde içeren sıvılar veya inceltilmemiş asitleri (Örn; temizlik maddeleri, benzin, tiner ve aseton) kesinlikle su haznesine doldurmayın.

- Cihaz, temizlik çalışması sırasında taşınmamalıdır.
- Cihaz sağlam bir zemin üzerinde bulunmalı.
- Cihazı sadece açıklamaya veya şekilde uygun olarak çalıştırın veya depolayın!
- Buhar kolunu çalışma sırasında sıkıştırmayın.
- Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alan da depolamayın.

Güvenlik tertibatları

Dikkat

Güvenlik tertibatları kullanıcıyı korur ve değiştirilmemelidir veya herhangi bir işlem yapılmamalıdır.

Basınç regülatörü

Basınç regülatörü kazan basıncını mümkün olduğu kadar sabit tutar. Rezistans, de podaki maksimum çalışma basıncına ulaşılması durumunda kapatılır ve buhar çıkışması sonucu depodaki basıncın düşmesi durumunda tekrar devreye sokulur.

Kazan termostatı

Hata durumunda kazanda su kalmazsa sıcaklık yükselir. Kazan termostatı ısıtmayı kapatır. Kazan dolduktan sonra normal çalışma tekrar mümkündür.

Emniyet termostatı

Basınç regülatörü ve kazan termostatı hata durumunda devre dışı kalırsa ve cihaz aşırı biçimde ısındığında, emniyet termostatı devreye girer ve cihazı kapatır. Emniyet termostatının tekrar ilk duruma getirilmesi için KÄRCHER müşteri hizmetlerine başvurun.

Bakım kapağı

Bakım kapağı aynı zamanda bir basınç düşürme valfidir. Oluşan buhar basıncı karşısında kazanın kapanmasını sağlar.

Basınç regülatörü arızalı ise ve kazandaki buhar basıncı artarsa, aşırı basınç valfi açılır ve buhar, bakım kapağından dışarı çıkar. Bu durumda cihazı tekrar çalıştırmadan önce KÄRCHER yetkili servisine başvurun.

Cihaz tanımı

Bu kullanım kılavuzunda maksimum donanım açıklanmaktadır. Modelle bağlı olarak teslimat kapsamında farklar olabilir (Bkz. Ambalaj).

➔ Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!



- A1 Kapaklı cihaz prizi
- A2 Su deposu
- A3 Su tankının taşıma kolu
- A4 Seçme anahtarları
- A5 Kumanda alanı
- a OFF pozisyonu göstergesi
- b Su eksiksliği göstergesi (KIRMIZI)
- c Isıtıcı göstergesi (YEŞİL)
- d Min. buhar kademesi
- e Buhar şiddetini seçme aralığı
- f Maks. buhar kademesi
- g Vapohydro fonksiyonunun buhar kademesi
- A6 Aksesuar bölmesinin kilit başlığı
- A7 Bakım kapağı
- A8 Taşıma kolu
- A9 Aksesuar tutucusu
- A10 Aksesuar saklama bölümü
- A11 Elektrik bağlantı hattının saklama yeri
- A12 Taban memesinin park tutucusu
- A13 Elektrik fişiyle birlikte şebeke bağlantı kablosu
- A14 Tekerlekler (2 adet)
- A15 Yönlendirme makarası
- B1 Buhar tabancası
- B2 Buhar kolu
- B3 Kilit açma düğmesi
- B4 Çocuk kilidi
- B5 Buhar hortumu
- B6 Buhar soketi
- C1 Nokta püskürtmeli uç
- C2 Yuvarlak fırça
- D1 Hassas temizleme ucu
- D2 Havlu kılıf
- E1 Uzatma boruları (2 adet)
- E2 Kilit açma düğmesi
- F1 Taban memesi
- F2 Sabitleme mandalı
- F3 Yer bezi

Opsiyon

- H1 Ütü buhar basıncı
- H2 Buhar düğmesi (alt)
- H3 Isıtıcı göstergesi (TURUNCU)
- H4 Buhar düğmesi (üst)
- H5 Buhar düğmesi kılıcı
- H6 Sıcaklık ayarı düğmesi
- H7 Buhar soketi

Kısa Kullanım Talimatı

→ Şekiller Bkz. Sayfa 2

- 1 Su yankını "MAX" işaretine kadar doldurun.
- 2 Buhar soketini cihazın prizine sokun.
- 3 Şebeke fişini takın.
Seçme anahtarını döndürerek cihazı çalıştırın.
- 4 *Isıtıcı göstergesi yeşil renkte yanıp söner.*
Isıtıcı göstergesinin sabit şekilde yeşil yanmasını bekleyin.
- 5 Aksesuarları buhar tabancasına bağlayın.
Buharlı temizleyici çalışmaya hazırlır.

Çalıştırma

→ Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!



Aksesuarların monte edilmesi

→ Şekil 2

Cihaz prizinin kapağını açın.

→ Buhar soketi cihazın prizine iyice oturacak şekilde takın. Bu sırada soket duyularak şekilde kilitlenmelidir.

Ayırmak için: Cihaz prizinin kapağını aşağıya doğru bastırın ve buhar soketini cihazın prizinden çekin.

→ Şekil A - B

Gerekli aksesuarı (bkz. "Aksesuarın uygulanması" bölümü) buhar tabancasına bağlayın. Bu amaçla aksesuarın açık olan arka ucunu buhar tabancasına taktırın ve buhar tabancasının kilit açma düğmesine kilitlenene kadar buhar tabancasını itin.

→ Şekil C

Gerektiğinde uzatma borularını da kulanın. Bu amaçla bir ya da her iki uzatma borusunu buhar tabancasına bağlayın. Kullandığınız aksesuarı uzatma borusunun boş olan ucuna doğru itin.

Aksesuarı ayırmak

⚠ Tehlike

Aksesuar parçalarını ayırırken sıcak su damlayabilir! Aksesuarları kesinlikle buhar çıkarken ayırmayın - Yanma tehlikesi!

→ Çocuk kılıdını arka konuma getirin (buhar kolu blokedir).

→ Şekil D

Aksesuarları birbirinden ayırmak için kilit açma düğmesine basın ve parçaları birbirinden ayırarak çıkarın.

Su deposunu doldurun

Su deposuna her zaman su doldurulabilir.

Dikkat

Çamaşır kurutma makinesinin yoğunlaşmış suyunu kullanmayın!

Temizlik maddesi ya da diğer katkı maddeleri (örneğin kolular) doldurmayın!

Temiz saf su kullanmayın! Maks. %50 saf su ve %50 musluk suyu.

Toplanmış yağmur suyu kullanmayın!

→ Şekil 1

Su tankını doldurmak için çıkarılabilir veya doğrudan cihazın üzerinde doldurulabilir.

Su tankının çıkartılması

→ Su tankını dik konumda yukarı çekin.

→ Su tankını yatay şekilde çesmenin altınnda "MAX" işaretine kadar doldurun.

→ Su tankını yerleştirin ve kilitlenene kadar aşağıya doğru bastırın.

Doğrudan cihazda

→ Suyu bir hazneden doldurma hunisine akitin. "MAX" İşaretine kadar doldurun.

Cihazı açın

- Cihazı sert bir zemine koyun.
- Elektrik fişini prize takın.
- Seçme anahtarını, OFF pozisyonundan buhar şiddeti seçme aralığına döndürün.
Isıtıcı göstergesi yeşil renkte yanıp söner.

Not: Buhar kazanında az veya hiç su yoksa, su pompası çalışmaya başlar ve su tankından buhar kazanına su sevk eder.

Doldurma işlemi dakikalarda sürebilir.

- Isıtıcı göstergesinin sabit şekilde yanmasını bekleyin.

Buharlı temizleyici çalışmaya hazırlanır.

Not: Cihaz her 60 saniyede bir kısa süreli olarak valfi kapatır. Bu, valfin sıkışmasını önerler. Bu sırada hafif bir tıklama sesi duyulur. Bu nedenle buhar çıkıştı engellenmez.

Su eklenmesi

Su tankındaki su eksikliğinde, su eksikliği göstergesi kırmızı renkte yanar ve bir sinyal sesi duyulur.

Not: Buhar kazanında az su kalmışsa veya hiç su kalmamışsa, su pompası, otomatik olarak su deposundan buhar kazanına su gönderir. Su deposu boşsa, su pompası buhar kazanını dolduramaz ve buhar alış bloke edilir.

- Su yankını "MAX" işaretine kadar doldurun.

Not: Su pompası, kısa aralıklarla buhar kazanını doldurmaya çalışır. Dolum işlemi tamamlandığında buhar aktarımı tekrar serbest bırakılır ve kırmızı gösterge söner.

Buhar miktarının ayarlanması

Dışarı çıkan buhar miktarı, bir seçme anahtarıyla ayarlanır. Kirlenme türü ve kirlenme yoğunluğuna bağlı olarak, bu seçme anahtarı, min. buhar kademesi (hafif kirlenme) ile maks. buhar kademesi (kaba kirler) arasında ayar olanağı sunar.

Zor ulaşılan bölgelerdeki güçlü kirlenmeler için Vapohydro fonksiyonu bulunmaktadır.

Buhar miktarının ayarlanması

- Seçme anahtarını gerekli buhar miktarına ayarlayın.
- Buhar koluna basın, bu sırada, buhar eşit oranlı şekilde püskürtülene kadar buhar tabancasını ilk önce bir beze doğru tutun.

Cihazın kapatılması

- Cihazı kapatmak için şalteri anahtarları OFF konumuna getirin.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazın priz kapağını aşağıya doğru bastırın ve buhar soketi 'yi cihazın prizinden çekin.
- Artık suyu su tankına boşaltın.

Cihazın saklanması

Şekil  - 

- Yuvarlak fırçayı aksesuar bölmesinde istifleyin.
- El memesini bir uzatma borusuna takın.
- Uzatma borularını aksesuar tutucusuna takın.
- Nokta püskürtme memesini aksesuar saklama bölümüne takın.
- Taban memesini park tutucusuna asın.
- Buhar hortumunu uzatma borularına sarın ve buhar tabancasını taban mesine takın.
- Şebeke bağlantı kablosunu, şebeke bağlantı kablosunun saklama bölümünde istifleyin.

Aksesuarların kullanımı

Önemli kullanım talimatları

Zemin yüzeylerinin temizlenmesi

Buharlı temizleyicinin kullanılmasından önce zeminin süpürülmesi veya yerdeki tozların emdirilmesi önerilir. Bu şekilde, nemli temizlikten önce zemindeki kirler/ gevşek partiküller temizlenir.

Tekstil ürünlerinin yenilenmesi

Buharlı temizleyiciyle işlem yapmadan önce, tekstil yüzeyin görünmeyecek bir bölümünde makineyi deneyin: Önce buhar verin, daha sonra kurutun ve ardından renk ve şekil değişikliğini kontrol edin.

Kaplamalı veya cila yüzeylerin temizlenmesi

Kapılar, parkeler, mutfak dolapları, mobilyalar vb. boyalı veya plastik kaplı yüzeylerin temizliğinde, yüzeyde bulunan koruyucu madde, cila veya boyaya çözülebilir yada üzerinde lekeler oluşabilir. Bu yüzeyleri temizlemeden önce bir parça beze kısa süreli buhar verin ve bu bezle yüzeyleri silin.

Dikkat

Tutkal çözülebileceği için, buhari tutkallanmış kenarlara yöneltmeyin. Cihazı vernikenmemiş ahşap ya da parke tabanların temizlenmesi için kullanmayın.

Camların temizlenmesi

Düşük sıcaklıklarda, özellikle kış aylarında, tüm cam yüzeyine hafifçe buhar püskürterek camları ısıtın. Bu sayede, yüzeyde camın kırılmasına neden olabilecek gerilimler önlenir.

Daha sonra, pencere yüzeyini el memesi ve kılıfla temizleyin. Suyu çekirmek için bir pencere çekirtmesi kullanın veya yüzeyleri silerek kurutun.

Dikkat

Zarar vermeme için, buhari pencere çerçevesinin vernikli yerlerine yöneltmeyin.

Buhar tabancası

Buhar tabancasını aksesuarsız kullanabilirsiniz, Örneğin:

- 10-20 cm mesafeden buhar püskürterek, asılı giysi parçalarındaki kokuları ve katları gidermek için.
- Bitkilerin üzerindeki tozların alınması. Bu sırada 20-40 cm'lik bir mesafeyi koruyun.
- Bir beze kısa süreli buhar püskürtürebek ve bununla mobilyanın üzeri silinerek, tozların nemli bir şekilde silinmesi için.

Nokta püskürtmeli uç

Kirlenen yere ne kadar yakın olursa, meme çıkışındaki sıcaklık ve buhar en yüksek düzeyde olacağı için temizleme etkisi de o oranda yüksek olur. Zor erişilen yerler, ek yerleri, amatörler, drenajlar, dökme parçalar, lavabolar, küvetler, tuvaletler, jaluziler ya da kalorifer radyatörlerinin temizlenmesi için çok pratiktir. Buharlı temizlemeden önce, güçlü kireç tortularının üzerine sirke veya limon asidi damlatılabilir, 5 dakika etki etmesi beklenir ve daha sonra buharla temizlenebilir.

Yuvarlak fırça

Yuvarlak fırça, nokta püskürtme memesi tamamlayıcı olarak takılabilir. Bu sayede, inatçı kirler fırçalayarak daha kolay temizlenebilir.

Dikkat

Hassas yüzeylerin temizlenmesi için uygun değildir.

→ Şekil B

Yuvarlak fırçayı nokta püskürtme mesine sabitleyin.

Hassas temizleme ucu

Havlu kumaş parçayı el memesinin üzerine çekin. Silinebilen küçük yüzeyler, duş kabinler ve aynalar için çok uygundur.

Taban memesi

Örn; taş zeminler, fayanslar ve PVC tabanlar gibi silinebilen tüm duvar ve taban kaplamaları için uygundur. Çok kirli bölgelerde, buharın daha uzun süre etki gösterebilmesi için daha yavaş çalışın.

Not: Hâlâ temizlenecek yüzeyde bulunan temizlik maddesi artıkları ve temizleme emülsiyonları, buharla temizleme sırasında kabarcıklar olabilir; fakat birkaç uygulama dan sonra bunlar kaybolur.

→ Şekil E

Taban bezini taban memesine sabitleyin.

- 1 Taban memesini boyamasına katlayın ve taban memesinin üzerine koyun.
- 2 Tutucu mandalları açın.
- 3 Bezin uçlarını deliklere yerleştirin.
- 4 Tutucu mandalları kapatın.

Dikkat

Parmaklarınızı mandalların arasına sokmayın.

Taban memesinin park edilmesi

→ Şekil F

Çalışma aralarında taban memesini park tutucusuna asın.

Ütü

⚠ Tehlike

- Düşmüsse, üzerinde görülür hasarlar varsa veya sızdırıyorsa buhar basınçlı ütü kullanılmamalıdır.
- **Sıcak buhar basınçlı ütü ve buhar tazyiki!** Başka insanları muhimmel yanma tehlikelerine karşı uyarın. Püsküren buhari insanlara ve hayvanlara asla doğrultmayın (haşlanma tehlikesi). Buhar basınçlı ütüyü sıcakken elektrik kablolarına veya yanabilir eşyalara temas ettirmeyin.

⚠ Uyarı

- Isınma veya soğuma sırasında, buhar basınçlı ütü ve bağlantı hattı 8 yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulunmalıdır.
- Buhar basınçlı ütü sağlam bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve sağlam bir yüze konmalıdır.

Uyarı: Aktif buhar emme özellikle KÄRC-HER ütü masasını kullanmanızı öneriyoruz (2.884-933.0). Kärcher ütü masası, aldiğiniz cihaza göre tasarlanmıştır ve ona optimum uyum sağlar. Bu özellikleri ütüleme işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırır ve hızlandırır. Ancak her durumda, buhar geçirici, izgara biçiminde bir ütü masası kullanılmalıdır.

Uyarı: Ütü takılmışken VapoHydro fonksiyonu buhar kademesini ayarlamayın, aksi takdirde ütülenen çamaşırlar ıslanır.

- Buharlı süpürgenin kazanında taze musluk suyu olduğundan emin olun.
- Ütünün buhar soketini cihaz prizine taktırın. Bu sırada soket duyular şekilde kilitlenmelidir.
Ütü göstergesi sabit olarak yeşil renkte yanar.
- Buharlı temizleyici yapılan tarife göre çalıştırın.

Önerilen buhar kademeleri:

| Kademe | Giysi parçaları |
|----------------------|--------------------------------------|
| Min. buhar kademesi | Az miktarda buruşmuş giysi parçaları |
| Maks. buhar kademesi | Kotlar |

- Buharlı temizleyicinin çalışmaya hazır olmasını bekleyin.

Buharlı ütüleme

Her türlü kumaş buharla ütülenebilir. Hassas kumaşlar veya baskılılar ters yüzünden veya üreticinin talimatlarına göre ütülenmelidir.

Not: Bu hassas tekstil ürünler için KÄRC-HER BE 6006 yapışmaz ütü tabanının (Sipariş No. 2.860-142.0) kullanılmasını öneriyoruz.

- Ütünen sıcaklık ayarı düğmesini taralı olan saha içerisinde ayarlayın (••/MAX).
- Ütü rezistansının göstergesi sönünce, ütüye başlanabilir.
- Not:** Buharın ütü tabanında yoğunlaşıp çamaşırların üzerine damlamaması için ütü tabanının sıcak olması gereklidir.
- Üst buhar düğmesi veya alt buhar düğmesine basın.
- **Fasılalı buhar püskürtme:** Buhar düğmesine basın. Düğmeye basıldığı sürece buhar çıkar.
- **Sürekli buhar püskürtme:** Buhar düğmesinin kilidini yerine oturana kadar geriye çekin. Buhar sürekli olarak dışarı çıkar. Çözmek için kilidi öne doğru bastırın.
- Ütüye başlarken veya ütuleme molalarında, buharı önce bir beze tutarak buharın düzenli bir biçimde püskürtülmemesini bekleyin.
- Perdelere, giysilere, vb. buhar uygulamak için ütüyü dikey biçimde de tutabilirlisiniz.

Kuru ütuleme

Not: Kuru ütuleme sırasında da kazanda su bulunmalıdır.

- Ütüüzün sıcaklık ayar düğmesini ütülenecek giysiye uygun olarak ayarlayın.

| | |
|-----|--------------|
| • | Sentetik |
| •• | Yün, ipek |
| ••• | Pamuk, keten |

Not: Giysilerdeki ütuleme ve yıkama bilgilere dikkat edin.

- Ütü rezistansının göstergesi sönünce, ütüye başlanabilir.

Koruma ve Bakım

⚠ Tehlike

Bakım çalışmaları yalnızca elektrik fişi çekişmiş olduğunda ve buharlı temizleyici soğduğunda yapılmalıdır.

Buhar kazanının yıkanması

Buharlı temizleyicinin buhar kazanını en geç 8. tank dolumundan sonra suyla yıkayın.

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Buharlı temizleyiciyi soğutun.
- Su tankını boşaltın veya tankı cihazdan çıkartın.
- Aksesuar tutucularından aksesuarları çıkarın.

Şekil H

- Aksesuar bölmesinin kapak başlığını açın.
- Aksesuarları aksesuar bölmesinden çıkartın.
- Bakım kapağı açın. Bu amaçla, uzatma borusunun açık ucunu bakım kapağına oturtun, kılavuza kilitleyin ve döndürün.
- Depoya su doldurun ve depoyu kuvvetli bir şekilde çalkalayın. Bu sayede, deponun tabanında biriken kireç artıkları çözülür.
- Mevcut suyu tamamen kazandan boşaltın (bkz. Şekil I).

Kazandaki kireçlerin çözülmesi

Kazan duvarlarında da kireç oluştuğu için, kazanı aşağıda verilen aralıklarla kireçten arındırmanızı öneririz (KD=Kazanın Doldurulması):

| Sertlik derecesi | ° dH | mmol/l | KD |
|------------------|-------|---------|-----|
| I yumuşak | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II orta | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III sert | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV çok sert | >21 | >3,8 | 50 |

Uyarı: Musluk suyunun sertlik derecesini. sular idaresi ya da şehir idaresinden öğrenebilirsiniz.

- Cihazın fisini prizden çekin.
- Buharlı temizleyiciyi soğutun.
- Su tankını boşaltın veya tankı cihazdan çıkartın.
- Aksesuar tutucularından aksesuarları çıkarın.

Şekil H

- Aksesuar bölmesinin kapak başlığını açın.
- Aksesuarları aksesuar bölmesinden çıkartın.
- Bakım kapağın açın. Bu amaçla, uzatma borusunun açık ucunu bakım kapağına oturtun, kılavuza kilitleyin ve döndürün.
- Mevcut suyu tamamen kazandan boşaltın (bkz. Şekil H).

△ Uyarı

Cihazın hasar görmesini önlemek için sadece KÄRCHER tarafından onaylanmış ürünleri kullanın.

- Kireci çözütmek için KÄRCHER kireç önleyici tabletleri (Sipariş No. 6.295-206) kullanın. Kireç önleyici çözeltiyi kullanmadan önce ambalajın üzerindeki dozaj uyarılarına dikkat edin.

△ Dikkat

Buharlı temizleyiciyi doldururken ve boşaltırken dikkatli olun. Kireç çözücü çözelti hassas yüzeylere zarar verebilir.

- Bu çözeltiyi kazana doldurun ve çözeltiyi yaklaşık 8 saat kazanda bekletin.

△ Uyarı

Kireçten arındırma sırasında, bakım kapağını cihaza vidalamayın.

Depoda kireç çözücü bulunduğu sürece, buharlı temizleyiciyi kesinlikle kullanmayın.

- 8 Saat sonra kireç çözme çözeltisini tamamen boşaltın. Cihazın deposunda halâ bir miktar çözelti kalmıştır, bu nedenle kireç çözücünün tüm artıklarını temizlemek için depoyu iki üç kez soğuk suyla çalkalayın.
- Mevcut suyu tamamen kazandan boşaltın (bkz. Şekil I).
- Bakım kapağını uzatma borusuna vidalayın.
- Su tankını doldurun (bkz. Sayfa 8).
- Buharlı temizleyici çalışmaya hazırlıdır.

Aksesuarların bakımı

Uyarı: Yer bezi ve havlu kılıf önceden yıkanmıştır ve hemen buharlı temizleyiciyle birlikte kullanılabilir.

- Kirlenmiş yer bezlerini ve havlu kılıfları 60°C'de çamaşır makinesinde yıkayın. Bezlerin kiri emme özelliğini kaybetmemesi için yumuşatıcı kullanmayın. Bezler kurutucu için uygundur.

Arızalarda yardım

Arızalar, takip eden genel bakış sayesinde çözebileceğiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüphe duyduğunuzda veya burada tarif edilmeyen bir arıza ile karşılaşığınızda lütfen müşteri servisine danışın.

△ Tehlike

Bakım çalışmaları yalnızca elektrik fisi çekişmiş olduğunda ve buharlı temizleyici soğuduğunda yapılmalıdır.

Cihazdaki onarım çalışmaları sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından gerçekleştirilebilir.

Uzun ısınma süresi

Buhar deposu kireçlenmiş

→ Buhar deposundaki kireci temizleyin.

Buhar yok

Su eksikliği göstergesi kırmızı renkte yanıyor ve sinyal sesi duyuluyor.

Su tankında su bitmiş.

→ Su yankını "MAX" işaretine kadar doldurun.

Su eksikliği göstergesi kırmızı renkte yanıyor.

Buhar deposunda su yok. Pompanın aşırı ısı koruması çalıştı.

→ Cihazı kapatın.

→ Su yankını "MAX" işaretine kadar doldurun.

→ Cihazı açın.

Su tankı doğru takılmamış veya kireçlenmiş.

→ Su tankını çıkartın ve yıkayın.

→ Su tankını yerleştirin ve kilitlenene kadar aşağıya doğru bastırın.

Buhar koluna basılamıyor

Buhar kolu, kilit / çocuk kilidi ile korunmaktadır.

→ Çocuk kılıdını ön konuma getirin.

Buhar basınçlı ütü su "tükürür"!

→ Sıcaklık ayar düğmesini ... kademesine getirin.

→ Buharlı temizleyicinin kazanını yıkayın veya kireci çözdirün.

Vapohydro buhar kademesi ayarlandı

→ Seçme anahtarını, buhar şiddeti seçme aralığına döndürün.

Ütüleme molalarından sonra buhar basınçlı ütüden su damlaları gelir.

Ütüleme molaları uzun sürdüğünde buhar kablosunda buhar yoğunlaşabilir.

→ Çıkan ilk buhari başka bir beze püskürtün.

Yüksek su çıkışı

Buhar deposu kireçlenmiş

→ Buhar deposundaki kireci temizleyin.

Yedek parçalar

Sadece orijinal KÄRCHER yedek parçaları kullanın. Bir yedek parça genel bakışını bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Teknik Bilgiler

Elektrik bağlantıları

| | |
|---------|-----------|
| Gerilim | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|-----------------|------|
| Koruma derecesi | IPX4 |
|-----------------|------|

| | |
|---------------|---|
| Koruma sınıfı | I |
|---------------|---|

Performans değerleri

| | |
|---------------------|--------|
| Isıtıcı performansı | 1800 W |
|---------------------|--------|

| | |
|------------------------|-------|
| Isıtıcı performans Ütü | 700 W |
|------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Maksimum çalışma basıncı | 0,4 MPa |
|--------------------------|---------|

| | |
|---------------|----------|
| Isıtma süresi | 4 Dakika |
|---------------|----------|

Buhar miktarı

| | |
|---------------------------|---------|
| – Sürekli buhar püskürtme | 50 g/dk |
|---------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|----------|
| – Buhar darbesi maks. | 130 g/dk |
|-----------------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| – Vapohydro | 230 g/dk |
|-------------|----------|

Dolum miktarı

| | |
|-----------|-------|
| Su deposu | 1,5 l |
|-----------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Buhar kazanı | 0,5 l |
|--------------|-------|

Boyutlar

| | |
|--------------------------|--------|
| Ağırlık (aksesuar hariç) | 6,0 kg |
|--------------------------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Uzunluk | 439 mm |
|---------|--------|

| | |
|----------|--------|
| Genişlik | 301 mm |
|----------|--------|

| | |
|-----------|--------|
| Yükseklik | 304 mm |
|-----------|--------|

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Özel aksesuar

Sipariş numarası

Mikrofiber bez seti, banyo 2.863-171

Peluşten üretilmiş 2 yumuşak zemin bezi,
El memesi için 1 aşındırıcı kılıf, Ayna ve ar-
matürler için 1 parlatma bezi

Mikrofiber bez seti, mutfak 2.863-172

Peluşten üretilmiş 2 yumuşak taban bezi,
Peluşten üretilmiş 1 yumuşak kılıf, Paslan-
maz çelik yüzeylerin iz bırakmadan temiz-
lenmesi için 1 bez

Mikrofiber bez seti, yumuşak 2.863-173

zemin bezi

Peluşten üretilmiş 2 yumuşak taban bezi

Mikrofiber bez seti, yumuşak 2.863-174

kılıf

Peluşten üretilmiş 2 yumuşak kılıf

Havlu kumaştan bezler 6.369-357

Pamuklu 5 taban bezi

Havlu kumaştan kılıflar 6.370-990

Pamuklu 5 taban kılıf

Yuvarlak fırça seti 2.863-058

Nokta püskürtmeli meme için 4 yuvarlak fırça

Pirinç tel fırçalı yuvarlak fırça 2.863-061
seti

İnatçı kirleri temizlemek için. Hassas olma-
yan yüzeylere uygundur.

Nokta püskürtme memesi 2.884-282

uzatmalı güç memesi

Özellikle zor ulaşılan yüzeylerdeki inatçı
kirleri temizlemek için.

Kaziyicili yuvarlak fırça 2.863-140

Isıya dayanıklı iki sıra kıl ve bir kaziyicıyla
birlikte yuvarlak fırça. Hassas yüzeyler için
uygun değildir.

Turbo buhar fırçası 2.863-159

Aksi takdirde ovalama yapılması gereken
temizlik görevleri için

Tekstil temizleme memesi 4.130-390

Giysi ve tekstillerin yenilenmesi için.

Kireç çözücü çubuklar (9 adet) 6.295-206

Aktif ütü masası AB 1000 2.884-993

Mükemmel bir sonuç ve zaman tasarrufu
için (yalnız 230 V için)

Ütü buhar basıncı 2.863-209

Yapışmaz ütü tabanı 2.860-142

Hassas kumaşların ütelenmesi için uygun-
dur.

Содержание

| | | |
|----------------------------------|----|----|
| Общие указания | RU | 5 |
| Указания по технике безопасности | RU | 6 |
| Описание прибора | RU | 8 |
| Краткое руководство | RU | 8 |
| Эксплуатация | RU | 8 |
| Использование принадлежностей | RU | 10 |
| Уход и техническое обслуживание | RU | 13 |
| Помощь в случае неполадок | RU | 14 |
| Технические данные | RU | 15 |
| Специальные принадлежности | RU | 16 |

Общие указания

Уважаемый покупатель!

  Перед первым применением вашего прибора прочтите эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Используйте прибор для очистки паром исключительно в домашнем хозяйстве. Прибор предназначен для проведения очистки паром. Очистку можно проводить с применением подходящих принадлежностей, описанных в руководстве по эксплуатации. Моющие средства не требуются. Следует соблюдать инструкции по технике безопасности

Символы в руководстве по эксплуатации

Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Символы на аппарате



ВНИМАНИЕ – Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!



Пар
ВНИМАНИЕ – опасность ожога



Защита окружающей среды
Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:
www.kaercher.com/REACH

Комплект поставки

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию.

При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор. (Адрес указан на обороте)

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую

уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

Указания по технике безопасности

⚠ Опасность

- Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.
- При использовании прибора в опасных зонах следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Эксплуатация прибора в бассейне, содержащем воду, запрещена.
- Прибор нельзя использовать для чистки электрических устройств, например, духовок, вытяжных навесов, микроволновых печей, телевизоров, ламп, фенов, электрических обогревателей и т.д.
- Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается. Особенно тщательно проверьте кабель сетевого питания, пробку для технического обслуживания и паропроводный шланг.
- Поврежденный кабель сетевого питания должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.

■ Поврежденный шланг подачи пара подлежит незамедлительной замене. Разрешается использование только шлангов подачи пара, рекомендованных изготвителем (номер для заказа см. в списке запасных частей).

- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.
- Не чистить паром предметы, содержащие вещества, вредные для здоровья (например, асбест).
- Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.
- Ни в коем случае не касайтесь струи пара рукой с близкого расстояния и не направляйте ее на людей и животных (опасность ожогов паром).
- Пробка для технического обслуживания не должна открываться во время эксплуатации.

⚠ Предупреждение

- Прибор можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электромонтером в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364.
- Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.
- В сырых помещениях, например, ванных комнатах, включайте прибор только в розетки с предвключенным предохранительным выключателем типа F1.
- Неподходящие электрические удлинители могут представлять опасность. Использовать только брызгозащищенный электрический удлинитель сечением провода не менее $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Соединение сетевой вилки и удлинителя не должно лежать в воде.
- При замене соединительных элементов на кабеле сетевого питания или удлинителе должна обеспечиваться брызгозащита и механическая прочность.

- Пользователь должен использовать прибор в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и обращать внимание при работе с прибором на других лиц, находящихся поблизости.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и/или отсутствием знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства.
- Допускается применение устройства детьми, достигшим 8-летнего возраста, находящимся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получившим инструкции о применении устройства от такого лица.
- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Соблюдать осторожность при чистке кафельных стен с электрическими розетками.

Внимание!

- Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур и удлинители не были повреждены путем переезда через них, сдавливания, растяжения и т.п. Сетевые шнуры следует защищать от воздействия жары, масла, а также от повреждения острыми краями.
- Ни в коем случае не используйте растворители, жидкости, содержащие растворители или неразбавленные кислоты (напр., моющие средства, бензин, разбавители красок и ацетон) и не заливайте их в бак для воды, поскольку они агрессивно воздействуют на материалы, используемые в приборе.
- Перенос прибора во время работ по очистке запрещен.
- Прибор необходимо размещать на устойчивом основании.

- Эксплуатировать и хранить прибор только в соответствии с описанием и рисунками!
- Во время работы не разрешается блокировка рычага подачи пара.
- Защищайте прибор от дождя. Не храните под открытым небом.

Защитные устройства

Внимание!

Защитные устройства служат для защиты пользователей. Видоизменение защитных устройств или пренебрежение ими не допускается.

Регулятор давления

Регулятор давления удерживает давление в паровом котле во время работы по возможности на постоянном уровне. При достижении максимального рабочего давления в паровом котле подогрев отключается и снова включается при падении давления в котле в результате удаления пара.

Термостат котла

Если при возникновении неисправности в котле отсутствует вода, то в нем повышается температура. Термостат котла отключает нагрев. Обычный режим работы будет снова доступен, когда котел будет заполнен.

Аварийный термостат

В случае выхода из строя регулятора давления и термостата котла при возникновении неисправности, а также при перегреве устройства, аварийный термостат выключает устройство. Для замены аварийного термостата следует обратиться в уполномоченную службу сервисного обслуживания фирмы KÄRCHER.

Пробка для технического обслуживания

Пробка для технического обслуживания является в то же время и редукционным клапаном. Она запирает котел от создающегося давления пара.

Если неисправен регулятор давления, и давление пара в котле повышается, открывается редукционный клапан и пар выходит наружу через пробку для технического обслуживания.

Перед повторным вводом прибора в эксплуатацию обратитесь в уполномоченную службу сервисного обслуживания фирмы "KÄRCHER".

Описание прибора

В данном руководстве по эксплуатации дано описание прибора с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку).

→ Изображения см. на развороте!



- A1 Розетка прибора с крышкой
- A2 Резервуар для воды
- A3 Ручка резервуара для воды
- A4 Переключатель
- A5 Панель управления
- a Индикатор "Положение ВЫКЛ"
- b Индикатор "Недостаток воды" (КРАСНЫЙ)
- c Индикатор "Нагрев" (ЗЕЛЕНЫЙ)
- d Мин. количество пара
- e Выбор диапазона расхода пара
- f Макс. количество пара
- g Количество пара, функция Vapohydro
- A6 Замок ящика для принадлежностей
- A7 Пробка для технического обслуживания
- A8 рукоятка для ношения прибора
- A9 Держатель для принадлежностей
- A10 Хранение принадлежностей
- A11 Место хранения сетевого шнура
- A12 Парковочное крепление насадки для пола
- A13 Сетевой кабель со штепсельной вилкой
- A14 Рабочие колеса (2 штуки)
- A15 Направляющий ролик
- B1 Паровой пистолет
- B2 Рычаг подачи пара
- B3 Кнопка деблокировки
- B4 Защита от детей
- B5 Шланг подачи пара
- B6 Штекер подачи пара
- C1 Форсунка точечной струи
- C2 Круглая щетка
- D1 Ручная форсунка
- D2 Чехол из махровой ткани
- E1 Удлинительные трубы (2 шт.)
- E2 Кнопка деблокировки
- F1 Форсунка для чистки пола

F2 Зажим

F3 Ткань для мытья пола

Параметр

- H1 Утюг для глажения паром под давлением
- H2 Выключатель пара (нижний)
- H3 Индикатор "Нагрев" (ОРАНЖЕВЫЙ)
- H4 Выключатель пара (верхний)
- H5 Блокировка выключателя пара
- H6 Регулятор температуры
- H7 Штекер подачи пара

Краткое руководство

→ Изображения прибора см. на стр. 2

- 1 Заполнить резервуар для воды до отметки „MAX“.
- 2 Вставьте штекер подачи пара в разъем прибора.
- 3 Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
Включить устройство повернув переключатель.
- 4 Индикатор "Нагрев" мигает зеленым цветом.
Подождать, пока индикатор "Нагрев" не начнет постоянно светиться зеленым.
- 5 Подключение принадлежностей к паровому пистолету.
Прибор для чистки паром готов к работе.

Эксплуатация

→ Изображения см. на развороте!



Установка принадлежностей

→ Рисунок 2

Открыть крышку разъема прибора.

→ Надежно установите штекер подачи пара в разъем прибора. При этом штекер должен зафиксироваться со щелчком.

Для отсоединения: Нажать на крышку разъема прибора и извлечь штекер подачи пара из разъема прибора.

→ Рисунок A - B

Соединить необходимые принадлежности (см. раздел "Использование принадлежностей") с паровым пистолетом. Для этого открытый край принадлежности надеть на паровой пистолет и надвинуть на

паровой пистолет настолько, чтобы кнопка разблокировки парового пистолета зафиксировалась.

→ Рисунок С

При необходимости использовать удлинительные трубы. Для этого соединить с паровым пистолетом одну или две удлинительных трубы. Надвинуть необходимые принадлежности на свободный край удлинительной трубы.

Снятие принадлежностей

⚠ Опасность

При снятии принадлежностей из прибора может вытекать горячая вода! Не снимайте насадки во время подачи пара – угроза обваривания!

→ Установить защиту от детей в нижнее положение (рычаг подачи пара заблокирован).

→ Рисунок D

Для снятия принадлежностей нажмите на кнопку разблокировки и отделяйте детали друг от друга.

Наполнить бак для воды

Резервуар для воды может быть наполнен в любой момент.

Внимание!

Не используйте сконденсированную воду из сушильной машины!

Не добавляйте моющие средства или другие добавки (например, ароматизаторы)!

Не использовать чистую дистиллированную воду! Макс. 50% дистиллированной воды и 50% водопроводной воды.

Не использовать собранную дождевую воду!

→ Рисунок E

Резервуар для воды можно снять для наполнения или наполнен непосредственно на приборе.

Снять резервуар для воды

→ Вытянуть резервуар для воды вертикально вверх.

→ Заполнить резервуар для воды под водопроводным краном вертикально до отметки „MAX“.

→ Установить резервуар для воды и придавать вниз до щелчка.

Непосредственно на приборе

→ Воду из емкости залить в заливную воронку. Заполнить до отметки „MAX“.

Включение прибора

→ Установите прибор на твердую поверхность.

→ Вставьте штепсельную вилку электропитания в электророзетку.

→ Перевести переключатель из положения ВЫКЛ в положение, соответствующее выбранному диапазону расхода пара.
Индикатор "Нагрев" мигает зеленым цветом.

Указание: Если воды в паровом котле залито слишком мало или она отсутствует, то сработает водяной насос и будет нагнетать воду из резервуара для воды в паровой котел. Процесс наполнения может длиться несколько минут.

→ Подождать, пока не загорится индикатор "Нагрев".

Прибор для чистки паром готов к работе.

Указание: Устройство каждые 60 секунд на непродолжительное время перекрывает клапан. Это предотвращает заклинивание клапана. При этом можно услышать тихий щелчок. Выпуск пара ввиду этого не будет нарушен.

Долив воды

При нехватке воды в резервуаре для воды мигает индикатор "Недостаток воды", а также звучит звуковой сигнал.

Указание: Всегда, при недостаточном количестве воды в паровом котле, насос автоматически подает воду с водяного резервуара в паровой котел. При пустом резервуаре для воды, водяной насос больше не может питать паровой котел и происходит блокировка подачи пара.

→ Заполнить резервуар для воды до отметки „MAX“.

Указание: Через небольшие промежутки времени водяной насос пытается снова заполнить паровой котел. Если заполнение прошло успешно, то подача пара возобновляется, красный индикатор гаснет.

Регулировка количества пара

Управление количеством пара осуществляется с помощью переключателя. В зависимости от вида и интенсивности загрязнения данный переключатель позволяет выбрать настройку в диапазоне от мин. (незначительные загрязнения) до макс. количества пара (значительные загрязнения).

Для сильных загрязнений, расположенных в труднодоступных местах, следует выбрать функцию Vapohydro.

Установка количества пара

- Рычаг подачи пара установить на требуемое количество пара.
- Нажмите на рычаг подачи пара, при этом сначала направляя паровой пистолет на ткань, пока пар не будет выходить равномерно.

Выключение прибора

- Перевести выключатель в положение "Выкл" и выключить устройство.
- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Нажмите на крышку разъема прибора и вытащите штекер подачи пара из разъема прибора.
- Удалить остаток воды из резервуара для воды.

Хранение прибора

Рисунок  - 

- Поместить круглую щетку в отсек для принадлежностей.
- Надеть ручную насадку на удлинительную трубку.
- Вставить удлинительную трубку в держатель для принадлежностей.
- Вставить форсунку точечной струи в устройство для хранения принадлежностей.
- Вставить форсунку для пола в парковочное крепление.
- Обмотать шланг подачи пара вокруг удлинительных трубок и поместить паровой пистолет в форсунку для пола.
- Сетевой шнур уложить в месте для хранения сетевого шнура.

Использование принадлежностей

Важные указания по использованию

Очистить поверхность пола

Перед применением устройства для чистки паром рекомендуется подмети или пропылесосить пол. Таким образом можно освободить пол от грязи/рассыпанного мусора перед проведением влажной уборки.

Освежение текстильных изделий

Перед проведением обработки с помощью прибора для чистки паром следует всегда проверять устойчивость текстильных изделий к воздействию пара. Прежде всего, следует обработать паром изделие, затем просушить его и, наконец, проверить устойчивость окраски и наличие деформации.

Чистка поверхностей с покрытиями и лакированных поверхностей

При чистке лакированных поверхностей или поверхностей с покрытием, например, кухонной мебели и мебели для квартиры, дверей, паркета, воск, мебельная политура, искусственное покрытие или краска могут раствориться или на них могут возникнуть пятна. Для проведения чистки следует слегка отпротирать салфетку и затем протереть ей перечисленные поверхности.

Внимание!

Не направляйте пар на приклеенные кромки, поскольку обкладка может отклеиться. Не используйте прибор для чистки деревянных или паркетных полов без покрытия.

Чистка стекла

При низких внешних температурах, прежде всего, зимой, прогрейте оконное стекло. Благодаря этому вы сможете легко обработать паром всю поверхность стекла. Таким образом удастся избежать напряжения поверхности, которое может привести к бою стекла. Затем поверхность окна необходимо очистить с применением ручной форсунки и салфетки. Для удаления воды следует использовать насадку для мойки окон или насухо протереть поверхность.

Внимание!

Пар не направляют на уплотненные участки возле оконной рамы для предотвращения ее повреждения.

Паровой пистолет

Паровой пистолет можно использовать без принадлежностей, например, для:

- устранения запахов и складок на висящих предметах одежды при обработке с расстояния 10-20 см.
- удаления пыли с растений. Соблюдайте расстояние 20-40 см.
- увлажнения протирочной ткани. Быстро обработайте ткань паром и протрите ее мебель.

Форсунка точечной струи

Чем ближе загрязненное место, тем выше чистящий эффект работы, поскольку наивысшая температура и выход пара обеспечиваются на выходе из форсунки. Особенно подходит для очистки труднодоступных мест, стыков, арматуры, стоков, раковин, туалетов, жалюзи или радиаторов отопления. Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом или лимонной кислотой, 5 минут дать подействовать, а затем произвести чистку паром.

Круглая щетка

Круглую щетку можно установить на форсунку точечной струи в качестве дополнения. Благодаря очистке щеткой имеется возможность более легкого удаления устойчивых загрязнений.

Внимание!

Не предназначена для очистки чувствительных поверхностей.

→ Рисунок E

Зафиксировать круглую щетку на форсунке точечной струи.

Ручная форсунка

Надеть на ручную форсунку чехол из махровой ткани. Особо хорошо приспособлена для небольших моющихся поверхностей, душевых кабинок и зеркал.

Форсунка для полов

Приспособлена для всех моющихся стенных и половых покрытий, например, каменных полов, плитки и поливинилхлорида. Работайте на сильно загрязненных поверхностях медленно, чтобы пар действовал дольше.

Указание: Остатки чистящего средства или эмульсии для ухода, которые остаются на очищаемой поверхности, могут при чистке паром образовывать полосы, которые удаляются при многократной очистке.

→ Рисунок F

Закрепить ткань для мытья пола на напольной форсунке.

- 1 Сложить ткань для мытья пола вдоль и поместить на нее форсунку для пола.
- 2 Открыть зажимы.
- 3 Поместить концы ткани в отверстия.
- 4 Закрыть зажимы.

Внимание!

Следить, чтобы пальцы не попали между зажимами.

Паркование форсунки для пола

→ Рисунок F

Во время перерывов в работе вставлять форсунку для пола в парковочное крепление.

Утюг

⚠ Опасность

- Запрещается пользоваться утюгом для глажения паром под давлением после его падения, при наличие явных внешних признаков повреждения либо негерметичности резервуара.
- **Горячий утюг для глажения паром под давлением и горячая струя пара!** Проинформировать других лиц о возможности получения ожогов. Не направлять струю пара на людей или животных (опасность обваривания). Не прикасаться горячим утюгом для глажения паром под давлением к электрическим проводам или горючим предметам.

⚠ Предупреждение

- Во время нагревания или охлаждения утюг для глажения паром под давлением и сетевой шнур должны находиться вне пределов досягаемости детей младше 8 лет.
- Проводите утюжку на устойчивой поверхности. После работы не забывайте выключать утюг для глажения паром под давлением.

Указание: Мы рекомендуем использовать гладильный стол фирмы KÄRCHER с активным отсосом пара (2.884-933.0). Этот гладильный стол оптимально согласован с приобретенным Вами прибором. Он облегчает и тем самым существенно ускоряет процесс глаженья. Следует обязательно использовать гладильный стол с паропроницаемой решетчатой основой.

Указание: Не выбирать функцию VapoHydro при подключении утюга, поскольку в этом случае выглаженное белье может промокнуть.

- ➔ Убедитесь в том, что в котле прибора для паровой чистки находится свежая проточная вода.
- ➔ Надежно вставить штекер подачи пара утюга в разъем прибора. При этом штекер должен зафиксироваться со щелчком.
- Индикатор "Утюг" горит зеленым.
- ➔ Использовать паросепаратор необходимо в соответствии с инструкцией.

Рекомендуемое количество пара:

| Количество | Материал, из которого изготовленна одежда |
|-----------------------|---|
| Мин. количество пара | Слегка помятая одежда |
| Макс. количество пара | Джинсы |

- ➔ Дождаться, пока прибор для чистки паром не будет готов к работе.

Глаженье с паром

Гладить с паром можно все текстильные изделия. Чувствительные ткани или набивки следует гладить с изнаночной стороны или согласно указаниям изготовителя.

Указание: Для утюжки подобной чувствительной ткани рекомендуется применять антипригарную подошву KÄRCHER BE 6006 (номер для заказа 2.860-142.0).

- ➔ Установите регулятор температуры утюга в пределах заштрихованной области (/ MAX).
- ➔ Утюжку можно начинать сразу после того, как погаснет индикатор нагрева утюга.
- Указание:** Металлическая рабочая поверхность утюга должна быть горячей, чтобы пар не конденсировался на ней и на выглаженное бельё не капала вода..
- ➔ Нажмите на верхний или нижний выключатель пара.
- **Интервал подачи пара:** Нажать выключатель пара. Пар будет выходить до тех пор, пока будет нажат выключатель.
- **Длительное паровыделение:** Блокировку выключателя пара отодвинуть назад до фиксации. Пар выходит непрерывной струей. Для прекращения подачи пара перевести блокировку в переднее положение.
- ➔ Перед тем, как начать утюжку или после перерыва направляйте первую струю пара на салфетку до тех пор, пока пар не начнет выходить равномерно.
- ➔ Для обработки паром штор, одежду и т.д. также можно держать утюг вертикально.

Сухое глаженье

Указание: При сухом глаженье вода также должна находиться в котле.

- ➔ Установите температуру утюга в зависимости от обрабатываемого предмета одежды.

| | |
|-----|--------------|
| • | Синтетика |
| •• | Шерсть, шелк |
| ••• | Хлопок, лён |

Указание: Обратите внимание на указания по утюжке и стирке на ярлычке одежды.

- ➔ Утюжку можно начинать сразу после того, как погаснет индикатор нагрева утюга.

Уход и техническое обслуживание

⚠ Опасность

Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при вынутой сетевой вилке и остывшем приборе для чистки паром.

Промывка парового котла

Всегда промывайте паровой котел паросепаратора не позднее каждого 8-го наполнения резервуара.

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Дать паросепаратору остить.
- Резервуар для воды пуст или извлечен из устройства.
- Снять принадлежности из держателей принадлежностей.

Рисунок **H**

- Открыть замок ящика для принадлежностей.
- Извлечь принадлежности из ящика для принадлежностей.
- Открыть пробку для технического обслуживания. Для этого вставить конец удлинительной трубы на пробку для технического обслуживания, зафиксировать ее в направляющей и открутить.
- Наполните котел водой и энергично встряхните. В результате этого отделяются отложения накипи, осевшие на дне котла.
- Полностью выпить имеющуюся воду из котла (см. рисунок **I**).

Удаление накипи из парового котла

Поскольку накипь осаждается и на стенах котла, мы рекомендуем удалять накипь из парового котла со следующими интервалами (НК=наполнения резервуара):

| Диапазон жесткости | ° dH | ммоль/л | НК |
|--------------------|-------|---------|-----|
| I мягкая | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II среднее | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III жесткая | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV очень жесткая | >21 | >3,8 | 50 |

Указание: Жесткость трубопроводной воды можно узнать в управлении водоснабжения или коммунальном хозяйстве.

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Дать паросепаратору остить.
- Резервуар для воды пуст или извлечен из устройства.
- Снять принадлежности из держателей принадлежностей.

Рисунок **H**

- Открыть замок ящика для принадлежностей.
- Извлечь принадлежности из ящика для принадлежностей.
- Открыть пробку для технического обслуживания. Для этого вставить конец удлинительной трубы на пробку для технического обслуживания, зафиксировать ее в направляющей и открутить.
- Полностью выпить имеющуюся воду из котла (см. рисунок **I**).

⚠ Предупреждение

Во избежание повреждения прибора используйте только продукты, одобренные фирмой KÄRCHER.

- Для удаления извести использовать средство для удаления извести фирмы KÄRCHER (Заказ № 6.295-206). При использовании средства для удаления извести следует обратить внимание на указания по дозировке, приведенные на упаковке.

△ Внимание

Соблюдайте осторожность при заправке и опорожнении прибора для чистки паром. Раствор средства для удаления накипи может повредить поверхности с чувствительным покрытием.

- Залейте раствор средства для удаления накипи в котел и оставьте его там примерно на 8 часов.

△ Предупреждение

Во время удаления накипи не завинчивать в прибор пробку для технического обслуживания.

Не используйте прибор для чистки паром до тех пор, пока в котле находится средство для удаления накипи.

- Через 8 часов вылить весь раствор для удаления накипи. В кotle остается остаточное количество раствора, поэтому 2-3 раза промойте котел холодной водой, чтобы удалить все остатки раствора для удаления накипи.
- Полностью вылить имеющуюся воду из котла (см. рисунок 1).
- Завинтить пробку для технического обслуживания с удлинительной трубкой.
- Заполнить резервуар для воды (см. стр. 9).
- Прибор для чистки паром готов к работе.

Уход за принадлежностями

Указание: Салфетка для мытья пола и махровый чехол предварительно постираны и могут сразу использоваться для работы с прибором для чистки паром.

- Стирите загрязненные салфетки для мытья пола и махровые чехлы в стиральной машине при 60°C. Не используйте средства для полоскания, чтобы салфетки хорошо впитывали загрязнения. Салфетки пригодны для сушки в сушильной машине.

Помощь в случае неполадок

Неисправности часто имеют простые причины и могут устраняться самостоятельно с помощью следующего руководства. В случае сомнения или возникновении неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

△ Опасность

Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при вынутой сетевой вилке и остывшем приборе для чистки паром.

Выполнение работ по ремонту прибора разрешается только авторизованной сервисной службе.

Длительное время нагрева

В паровом котле образовалась накипь

- Удалите накипь из парового котла.

Отсутствие пара

Индикатор "Недостаток воды" мигает красным цветом и звучит звуковой сигнал.

В резервуаре для воды отсутствует вода.

- Заполнить резервуар для воды до отметки „MAX“.

Горит красный индикатор "Недостаток воды".

В паровом котле отсутствует вода. Сработала защита от перегревания насоса.

- Выключите прибор.
- Заполнить резервуар для воды до отметки „MAX“.
- Включите прибор.

Резервуар для воды установлен неправильно или покрыт известковым налетом.

- Извлечь и промыть резервуар для воды.
- Установить резервуар для воды и придавать вниз до щелчка.

Невозможно нажать на рычаг подачи пара

Рычаг подачи пара зафиксирован блокировкой / зашитой от включения детьми.

- Перевести в переднее положение защиту от детей.

Утюг „выплевывает“ воду!

- Установить регулятор температуры в положение *******.
- Промыть котел устройства для очистки паром или удалить из него накипь.
- Установка функции Vapohydro**
- Перевести переключатель в положение "Выбор диапазона расхода пара".

После перерывов в глаженье из утюга выделяются капли воды.

При длительных паузах в процессе глаженья пар может конденсироваться в паропроводе.

- Первую струю пара следует направить на салфетку.

Высокий выход воды

В паровом кotle образовалась накипь

- Удалите накипь из парового котла.

Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы KARCHER. Описание запасных частей находится в конце данной инструкции по эксплуатации.

Технические данные

Электрические параметры

| | |
|------------|-----------|
| Напряжение | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|----------------|------|
| Степень защиты | IPX4 |
|----------------|------|

| | |
|--------------|---|
| Класс защиты | I |
|--------------|---|

Рабочие характеристики

| | |
|------------------|---------|
| Мощность нагрева | 1800 Вт |
|------------------|---------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Мощность нагрева Утюг | 700 Вт |
|-----------------------|--------|

| | |
|------------------------|---------|
| Макс. рабочее давление | 0,4 МПа |
|------------------------|---------|

| | |
|------------------|----------|
| Время нагревания | 4 Минуты |
|------------------|----------|

Количество пара

| | |
|---------------------------------|-----------|
| – Продолжительность отпаривания | 50 г/мин |
| – Макс. струя пара | 130 г/мин |
| – Vapohydro | 230 г/мин |

Емкость

| | |
|--------------------|-------|
| Резервуар для воды | 1,5 л |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| Паровой котел | 0,5 л |
|---------------|-------|

Размеры

| | |
|----------------------------|--------|
| Вес без (принадлежно-стей) | 6,0 кг |
|----------------------------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Длина | 439 мм |
|-------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Ширина | 301 мм |
|--------|--------|

| | |
|--------|--------|
| высота | 304 мм |
|--------|--------|

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Специальные принадлежности

Номер заказа

Набор микроволоконных сал- феток для ванной комнаты 2.863-171

2 мягких салфетки для мытья пола из плюшевого велюра, 1 абразивный чехол для ручной форсунки, 1 полировальная салфетка для зеркал и арматуры.

Набор микроволоконных сал- феток для кухни 2.863-172

2 мягких салфетки для мытья пола из плюшевого велюра, 1 мягкая салфетка для мытья пола из плюшевого велюра, 1 салфетка для полировки поверхностей из высококачественной стали без образования полос.

Набор микроволоконных сал- феток, мягкая салфетка для мытья пола 2.863-173

2 мягкие салфетки для мытья пола из плюшевого велюра

Набор микроволоконных сал- феток, мягкий чехол 2.863-174

2 мягких чехла из плюшевого велюра

Махровые салфетки 6.369-357

5 салфеток из хлопка мытья пола

Махровые чехлы 6.370-990

5 салфеток из хлопка для мытья пола

Набор круглых щеток 2.863-058

4 круглых щетки для форсунки точечной струи

Набор круглых щеток с медной щетиной 2.863-061

для удаления стойких загрязнений. Идеально подходит для чувствительных поверхностей.

Высокопроизводительная форсунка с удлинителем для насадки точечной струи 2.884-282

Для удаления сильных загрязнений, особенно с труднодоступных поверхностей.

Круглая щетка со скребком 2.863-140

Круглая щетка с двумя рядами жаростойкой щетины и скребком. Не подходит для чувствительных поверхностей.

Паровая турбо-щетка 2.863-159

Для выполнения задач по очистке, при которых необходимо оттирать.

Форсунка для ухода за тек- стильным изделиями 4.130-390

Для освежения одежды и текстильных изделий.

Средство для удаления изве- сти (9 шт.) 6.295-206

Активный гладильный стол AB 1000 2.884-933

Для очень хороших результатов глаженя при значительной экономии времени (только для 230 В)

Утюг для глажения паром под давлением 2.863-209

Антитригарная подошва для утюга 2.860-142

Подходит для глаженя чувствительных тканей.

Tartalom

| | | |
|---------------------------|----|----|
| Általános megjegyzések | HU | 5 |
| Biztonsági tanácsok | HU | 6 |
| Készülék leírása | HU | 7 |
| Rövid bevezetés | HU | 8 |
| Üzem | HU | 8 |
| A tartozékok alkalmazása | HU | 10 |
| Ápolás és karbantartás | HU | 12 |
| Segítség üzemzavar esetén | HU | 13 |
| Műszaki adatok | HU | 14 |
| Különleges tartozékok | HU | 15 |

Általános megjegyzések

Tisztelt Vásárló,

  A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

A góztisztítót kizárálag magánháztartásban használja.

A készülék gózzel való tisztításra alkalmas és a megfelelő tartozékkal, a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően lehet használni. Nincs szükség tisztítószerre. Különösen ügyeljen a biztonsági utasításokra.

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Szimbólumok a készüléken

  FIGYELEM – Használati útműtatót olvasson!

 **Gőz**
FIGYELEM – Égésveszély

Környezetvédelem

 A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.

 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerig igénybevételével ártalmatlanitsa!

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Szállítási téTEL

A készülék szállítási terjedelme fel van tüntetve a csomagoláson. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész.

Hiányzó tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérem, értesítse a kereskedőt.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónál által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez. (A címet lásd a hátoldalon)

Biztonsági tanácsok

⚠ Balesetveszély

- Tilos a tűzveszélyes helyiségekben történő üzemeltetés.
- A készülék veszélyes területen történő alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.
- A készüléket ne használja olyan úszó-medencében, amely vizet tartalmaz.
- A készüléket nem szabad elektromos készülékek pl. tűzhelyek, szagelszívók, mikrohullámú sütők, televíziók, lámpák, hajszáritók, elektromos fűtőtestek, stb. tisztítására használni.
- A készülék és a tartozék előírásszerű állapotát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni. Kérem, különösen ellenőrizze a hálózati csatlakozóvezetéket, a karbantartási fedeleket és a góztömlöt.
- A sérült hálózati csatlakozóvezetéket azonnal cseréltesse ki felhatalmazott szervizzel/villamos szakemberrel.
- A sérült góztömlöt azonnal cserélje ki. Csak a gyártó által ajánlott góztömlöt (a rendelési számot lásd a pótalkatrész listában) szabad alkalmazni.
- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugaljat.
- Nem szabad olyan tárgyat kezelní a gózsugárral, amely egészségre káros anyagot (pl. azbesztet) tartalmaz..
- A gózsugarat nem szabad kis távolság-ból kézzel megérinteni, emberre, illetve állatra irányítani (forrázásveszély).
- A karbantartási fedelel az üzem alatt nem szabad kinyitni.

⚠ Figyelem!

- A készülék IEC 60364-nek megfelelő elektromos csatlakoztatását villanyszerelővel kell elvégezteni.
- A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típustábláján található tápfeszültséggel.

- Nedves helyiségben, pl. fürdőszobában, a készüléket csak előkapcsolt FI védőkapcsolóval ellátott aljzatról szabad üzemeltetni.
- Az alkalmatlan elektromos hosszabbító vezetékek veszélyt okozhatnak. Csak fröccsenővíz ellen védett, legalább $3 \times 1 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű elektromos hosszabbító vezetéket szabad használni.
- A hálózati dugó és a hosszabbító vezeték csatlakozója nem kerülhet vízbe.
- A hálózati vagy hosszabbító vezeték csatlakozójának cseréjekor szavatolni kell a freccsenővíz elleni védelmet és a mechanikai szilárdságot.
- A felhasználónak rendeltetésszerűen kell használnia a készüléket. Figyelembe kell venni a helyi viszonyokat, és a készülékkel történő munkavégzés során ügyelni kell másokra, főként a gyererekre.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat és/vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatára.
- Gyermekek a készüléket csak akkor használhatják, ha 8 év felettesek, és ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha megtanították őket a készülék használatára.
- Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyermekeknek felügyelet nélkül elvégezni.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg üzemel.
- Vigyázat hálózati dugaljjal ellátott csempézett falak tisztításánál.

Vigyázat

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vagy hosszabbító kábel ne sérülhessen meg vagy károsodhasson azáltal, hogy át-hajtanak rajta, becspódik valahová, megrántják vagy hasonló hatások érik. A hálózati kábel védeni kell a hőtől, olajtól és kiálló elektől.
- A víztartályba tilos oldószer, oldószer-tartalmú folyadékot vagy hígítás nélkül savat (pl. tisztítószert, benzint, festékhígítót és acetont) tölteni, mivel az megtámadhatja a készülékben használt anyagokat.
- A tisztítási munka alatt a készüléket nem szabad hordani.
- A készüléket csak szilárd talajon szabad felállítani.
- A készüléket csak a leírásnak, ill. az ábrának megfelelő módon üzemeltesse vagy tárolja!
- A gózkart üzemeltetésnél ne szorítsa le.
- A készüléket védeni kell az esőtől. A készüléket nem szabad kültéren tárolni.

Biztonsági berendezések

Vigyázat

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják, ezeket nem szabad módosítani vagy megkerülni.

Nyomásszabályozó

A nyomásszabályozó a lehető legegyenletebb tartálynyomást biztosítja működés közben. A fűtés a tartályban fennálló max. üzemi nyomás elérésekor kikapcsol, majd a gózolás miatt bekövetkező, a tartályban fellépő nyomáscsökkenés következtében újra bekapcsol.

Tartálytermosztát

Ha a tartályban hiba következében nincs víz, akkor növekszik a hőmérséklet a tartályban. A tartálytermosztát lekapcsolja a fűtést. Normál üzem ismét lehetséges, ha a tartály meg van töltve.

Biztonsági termosztát

Amennyiben a nyomásszabályozó és a tartálytermosztát meghibásodik, és a gép túlmelegszik, akkor a biztonsági termosztát kikapcsolja azt.

A biztonsági termosztát visszaállítása érdekében forduljon a KÄRCHER ügyfélszolgálatához!

Karbantartási fedél

A karbantartási fedél egyúttal túlnyomás-szelepként is szolgál. Lezárja a tartályt a keletkező góznyomás elől. Amennyiben a nyomásszabályozó hibája következtében a tartályban a nyomás megemelkedne, kinyit a túlnyomás szelep és a karbantartási fedélen keresztül eltávozhat a góz.

A gép ismételt üzembe helyezése érdekében forduljon az illetékes KÄRCHER ügyfélszolgálatához!

Készülék leírása

Jelen használati útmutatóban a maximális felszereltség van leírva. A szállítási terjedelem modellenként eltérő (lásd a csomagoláson).

➔ Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!



- A1 A készülék fedeles csatlakozóaljzata
- A2 Víztartály
- A3 Hordófogantyú a víztartályhoz
- A4 Választókapcsoló
- A5 Kezelőpult
- a Kijelző - OFF állás
- b Kijelző - vízhiány (PIROS)
- c Kijelző - fűtés (ZÖLD)
- d Min. gózfokozat
- e Gőzerősség kiválasztási területe
- f Max. gózfokozat
- g Gózfokozat Vapohydro funkció
- A6 Zárófél a tartozéktartóhoz
- A7 Karbantartási fedél
- A8 Fogantyú
- A9 Tartozék tartója
- A10 Tartozékok tárolója
- A11 A hálózati csatlakozóvezeték tárolója
- A12 Parkoló tartó a padlófej számára
- A13 Hálózati csatlakozóvezeték hálózati csatlakozóval
- A14 Futókerekek (2 darab)
- A15 Kormánygörgő
- B1 Gózpisztolty
- B2 Gózkar
- B3 Kibitzosító gomb

- B4 Gyermekbiztosíték
- B5 Gőztömlő
- B6 Gőzdugasz
- C1 Pontszórófej
- C2 Körkefe
- D1 Kézi szórófej
- D2 Frottírhuzat
- E1 Hosszabbítócsövek (2 db.)
- E2 Kibitzosító gomb
- F1 Padló szórófej
- F2 Tartókapocs
- F3 Törlőruha

Opcionális

- H1 Gőznyomásos vasaló
- H2 Gőz kapcsoló (lent)
- H3 Kijelző - fűtés (NARANCSSÁRGA)
- H4 Gőz kapcsoló (fent)
- H5 Gőz kapcsoló zárja
- H6 Hőmérséklet-szabályozó
- H7 Gőzdugasz

Rövid bevezetés

→ Ábrákat lásd a 2. oldalon

- 1 A víztartály „MAX“ jelölésig kell feltölteni.
- 2 A gőztömlő dugóját csatlakoztatni kell a készülék aljzatába.
- 3 Dugja be a hálózati csatlakozót.
A készüléket a választókapcsoló elfordításával kapcsolja be.
- 4 A fűtés kijelzője zölden villog.
Várjon, amíg a fűtés kijelzője folyamatosan zölden világít.
- 5 Csatlakoztassa a tartozékot a gőzpistollyhoz.
A góztisztító használatra kész.

Üzem

→ Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!



A tartozékok felszerelése

→ Ábra 2

Nyissa ki a készülék csatlakozóaljzatának fedelét.

→ A gőzdugaszt szilárdan a készülék dugaljába kell nyomni. Eközben a dugónak hallhatóan be kell kattanni.

Leválasztáshoz: Nyomja lefelé a készülék csatlakozóaljzatának fedelét, és húzza ki a gőzdugaszt.

→ Ábra A - B

A szükséges tartozékot (lásd „A tartozékok használata“ fejezetet) csatlakoztassa a gőzpistollyhoz. Ehhez a tartozék nyitott végét a gőzpistollyra kell nyomni, és annyira fel kell tolni a gőzpistollyra, hogy a gőzpistolly biztosítógombja bekattanjon.

→ Ábra C

Szükség esetén használja a hosszabbító csövet. Ehhez az egyik ill. minden hosszabbító csövet kösse össze a gőzpistollyal. A kívánt tartozékot tolja a hosszabbító cső szabad végére.

A tartozékok leszerelése

⚠ Balesetveszély

Az alkatrészek leválasztásakor előfordulhat, hogy forró víz csöppen ki az eszközöből!

Az alkatrészeket nem szabad a gőzöléssel egy időben eltávolítani – forrázásveszély!

→ A gyermekbiztosítékot hátra állítani (a gózkár le van zárva).

→ Ábra D

Az alkatrészek levételéhez nyomja be a biztosítógombot, majd húzza szét az elemeket.

Víztartály feltöltése

A víztartályt bármikor fel lehet tölteni.

Vigyázat

Ruhaszárító gépből származó kondenzvízet nem szabad használni!

Ne törlösön bele tiszttítószeret vagy más adalékokat (például illatosítót)!

Ne használjon tiszta desztillált vizet! Max. 50% desztillált víz és 50% csapvíz.

Ne használjon összegyűjtött esővizet!

→ Ábra 1

A víztartályt a feltöltéshez le lehet venni, illetve közvetlenül a készüléken is fel lehet tölteni.

A víztartály levétele

- A víztartály függőlegesen felfelé húzza le.
- A víztartályt függőlegesen, vízcscap alá tartva a „MAX“ jelölésig kell feltölteni.
- A víztartályt be kell helyezni és lefelé kell nyomni, amíg bekattan.

Közvetlenül a készüléken

- A vizet az edényből a betöltő-adagolóba kell tölteni. A „MAX“ jelölésig kell feltölteni.

A készülék bekapcsolása

- A készüléket helyezze szilárd felületre.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy aljzatba.
- Az OFF állásból a választókapcsolót a gőzfokozat kiválasztási területére forgatni.

A fűtés kijelzője zölden villog.

Megjegyzés: Ha a gőztartályból kifogy a víz vagy túl kevés víz található benne, akkor bekapcsol a vízszivattyú és vizet szállít a víztartályból a gőztartályba. A töltési folyamat több percig eltarthat.

→ Várjon, amíg a fűtés kijelzője folyamatosan világít.

A gőztisztító használatra kész.

Megjegyzés: A készülék minden 60 másodpercben rövid időre lezárja a szelepet. Ez megakadályozza, hogy a szelep letapadjon. Eközben halk kattanás hallható. Ez nem befolyásolja a gőzkibocsátást.

Víz utántöltése

Ha a víztartályban vízhiány lép fel, akkor a vízhiány kijelző pirosan villog és hangjelzés hallatszik.

Megjegyzés: Ha a gőzfejlesztőből kifogy a víz, akkor a vízszivattyú automatikusan vizet szállít a víztartályból a gőzfejlesztőbe. Ha a víztartály üres, akkor a vízszivattyú nem tudja feltölteni a gőzfejlesztőt és a rendszer blokkolja a gőzölést.

→ A víztartály „MAX“ jelölésig kell feltölteni.

Megjegyzés: A vízszivattyú rövid időközökben megkíséri feltölteni a gőzfejlesztőt. Ha sikerült a feltöltés, akkor a rendszer azonnal engedélyezi a gőzölést és a piros kijelző elalszik.

A gőzmennyiség szabályozása

A kiáramló gőz mennyiséget a választókapcsolóval lehet szabályozni. A szennyeződés fajtájától és mértékétől függően ezzel a választókapcsolóval min. gőzfokozattól (enyhe szennyeződés) egészen max. gőzfokozatig (erős szennyeződés) lehet beállításokat végezni.

Nehezen elérhető helyen található erős szennyeződésekhez való a Vapohydro funkció.

Gőzmennyiség beállítása

- A választókapcsolót a szükséges mennyiségre állítani.
- Működtesse a gőzkart, ekkor a gőzpistolt először egy rongyra irányítsa, és várja meg míg a gőz egyenletesen áramlik ki.

A gép kikapcsolása

- A kapcsolót OFF állásra fordítani a készülék kikapcsolásához.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Nyomja lefelé a készülék csatlakozóaljzatának fedelét és húzza ki a gőzdu-gaszt.
- A víztartályból ki kell üríteni a maradék vizet.

A készülék tárolása

Ábra F - G

- ➔ A körkefét tegye a tartozék tartóba.
- ➔ A kézi fúvókát egy hosszabbító csőre helyezni.
- ➔ A hosszabbító csöveget a tartozék tartóba helyezni.
- ➔ A pontsugárzó fúvókát a tartozék tárolóba dugni.
- ➔ A padló szórófejet a parkoló tartóba be-akasztani.
- ➔ A góztömlöt a hosszabbító csőre teker-ni és a gózpisztolyt a padló szórófejre helyezni.
- ➔ A hálózati csatlakozóvezetéket helyezze az erre kialakított tartóba.

A tartozékok alkalmazása

A használatra vonatkozó fontos tudnivalók

Padlófelület tisztítása

A góztisztító használata előtt ajánlott a padlót felseperni vagy felporszívözni. Így a padlót már a nedves tisztítás előtt megtisztítja a szennyeződéstől/szétszórt tárgyaktól.

Textíliák felfrissítése

Mielőtt a góz tisztítóval kezelést végezne, kérem minden ellenőrizze a textíliák ellenál-ló képességét egy nem feltűnő helyen: Először begőzölni, azután száradni hagyni és végül szín- és formatartósságra ellenőrizni.

Bevonatos vagy lakkozott felületek tisztítása

Lakkozott vagy műanyag bevonatos felületek, mint pl. konyha- és szobabútorok, ajtók, parketta, tisztításakor viasz, bútorpolitúr, műanyag bevonat vagy festék válhat le vagy folt keletkezhet. Ilyen felületek tisztításakor egy rongyot gözöljön rövid ideig és ezzel tisztítsa le a felületeket.

Vigyázat

A gózt ne irányítsa ragasztott sarkokra, mi-vel a ragasztott szegély leoldódhat. A ké- szüléket ne használja kezeletlen fa- vagy parkett padlón.

Üvegtisztítás

Alacsony külső hőmérséklet esetén, főleg télen, melegítse fel az ablaküveget azáltal, hogy a teljes üveg felületet enyhén begőzölje. Így elkerülheti a feszültséget a felületeken, amely az üvegtöréséhez vezethet. Ezután az ablakfelületet a kézi szórófejjel és a huzattal tisztítsa meg. A víz lehúzásához használjon ablaklehúzót vagy törölje szárazra a felületet.

Vigyázat

A gózt ne irányítsa az ablakkeret kezelt részeire, hogy ezeket ne rongálja meg.

Gózpisztoly

A gózpisztolyt tartozékok nélkül is használhatja, például:

- szagok és gyűrűdék eltávolítására lőgő ruhadarabokról azáltal, hogy eze- ket 10-20 cm távolságból gózolja.
- növények portalanítására. Ehhez tartson 20-40 cm távolságot.
- nedves portalanításhoz azáltal, hogy egy rongyot röviden begőzöl és ezzel törli le a bútorokat.

Pontszórófej

Minél közelebb van a pontszórófej a szen-nyezett helyhez, annál nagyobb a tisztítási hatása, mivel a hőmérséklet és a góz a szórófej kimenetnél a legerősebb. Különösen praktikus nehezen hozzáférhető helyeken, fugák, csaptelepek, lefolyók, mosdók, WC-k, redőnyök vagy fűtőtestek tisztítására. Erős vízkörlerakódásokra a gózös tisztítás előtt ecsetet vagy citromsavat lehet cseppenteni, 5 percig hatni hagyni, azután gózzal tisztítani.

Körkefe

A körkefét kiegészítésként a pontsugárfúvókára lehet szerelni. A kefék segítségével a makacs szennyeződéseket könnyebben el lehet távolítani.

Vigyázat

Nem alkalmas érzékeny felületek tisztítására.

➔ Ábra B

A körkefét a pontsugárfúvókára rögzíteni.

Kézi szórófej

Kérem, húzza a frottír huzatot a kézi szórófejre. Különösen alkalmas kis lemosható felületekre, zuhanykabinokra, tükörre.

Padló szórófej

Alkalmas minden lemosható fal- és padlóbevonatra, pl. kő padló, csempe és PVC padlók. Erősen szennyezett felületeken lassan haladjon át, hogy a góz hatása hosszabb ideig érvényesüljön!

Megjegyzés: A tisztítószer maradékok vagy ápoló folyadékok, amelyek még a tisztítandó felületen találhatók, a góztisztítás-kor maszatoláshoz vezethetnek, ezek azonban többszörös használat esetén eltűnnék.

→ Ábra □

- 1 A padló rongyot a padlófejre rögzíteni.
- 2 A tartó kapcsokat kinyitni.
- 3 A rongy végeit a nyílásokba helyezni.
- 4 A tartó kapcsokat bezájni.

Vigyázat

Az ujjait ne csípje be a kapcsok közé.

Padló szórófej parkolása

→ Ábra □

Munkamegszakítás esetén a padló szórófejet akassza be a parkoló tartóba.

Vasaló

⚠️ Balesetveszély

- A góznyomásos vasalót nem szabad használni, ha leejtették, ha rongálódások láthatók rajta vagy, ha szívárog.
- **Forró góznyomásos vasaló és forró gózsugár!** Más személyeket figyelmeztetni kell az égési sérlésveszélyre. A gózsugarat soha ne irányítsa személyek vagy állatok felé (forrázásveszély). Forró góznyomásos vasalóval ne érjen elektromos vezetékekhez vagy éghető tárgyakhoz.

⚠️ Figyelem!

- A góznyomásos vasalót és ennek csatlakozó vezetékeit a felmelegedés vagy lehűlés alatt 8 év alatti gyermekektől távol kell tartani.
- A góznyomásos vasalót szilárd felületen kell használni és leállítani.

Megjegyzés: Ajánljuk az aktív gózelszívással rendelkező KÄRCHER vasalószatot (2.884-933.0) használatát. Ez a vasalódeszka tökéletesen kiegészíti az Ön által vásárolt eszközt. Jelentősen megkönnyíti és gyorsítja a vasalás menetét. Mindenképpen gózáteresztő, rácssonterű vasalódeszka huzatot használjon..

Megjegyzés: Kérem, bedugott vasaló esetén ne állítsa be a VapoHydro funkció gózfokozatot, különben nedves lesz a vasalandó ruha.

→ Győződjön meg róla, hogy friss csapvíz legyen a góztisztító tartályában.

→ A vasaló gózdugaszt erősen nyomja be a készülék csatlakozáraljzatába. Eközben a dugónak hallhatóan be kell kattanni.

A vasaló kijelző folyamatosan zölden világít.

→ A góztisztítógépet a leírásnak megfelelően helyezze üzembe.
Ajánlott gózfokozat:

| Fokozat | Ruhanyag |
|-----------------|--------------------------|
| Min. gózfokozat | Enyhén gyűrött ruhárabok |
| Max. gózfokozat | Farmer |

→ Várjon, amíg a gózös tisztító használatra kész.

Gőzölős vasalás

Bármely anyag vasalható gőzöléssel. A kényes anyagokat vagy nyomatokat a hátoldalukon, illetve a gyártó által megadott módon kell vasalni.

Megjegyzés: Érzékeny anyagok esetén ajánljuk a BE 6006 KÄRCHER teflon vasalótalp (megrend. szám: 2.860-142.0) használatát.

→ A vasaló hőmérséklet-szabályozóját a bevonalkázott területen (•••//MAX) belül állítsa be.

→ Amint a vasaló fűtésének kijelzője kialszik, el lehet kezdeni a vasalást.

Megjegyzés: A vasaló talpának forró-nak kell lennie, hogy a kiáramló gőz ne csapódjon le a vasaló talpára, és ne csöppenjen a vasalnivalóra.

→ Nyomja meg a gőz kapcsolót fent vagy a gőz kapcsolót lent.

- **Időszakos gőzölés:** Nyomja a gőz kapcsolót. Gőz lép ki, amíg a kapcsolót nyomva tartják.

- **Tartós gőzölés:** A gőz kapcsoló záraját bekattanásig húzza hátra. Folyamatosan gőz lép ki. Kioldáshoz nyomja a zárat előre.

→ Vasalás kezdetekor vagy vasalási szünet után az első gőzfúvást egy rongy felé irányítsa, amíg a gőz egyenletesen nem jön ki.

→ A vasalót függönyök, ruhák, stb. átgőzöése céljából függőlegesen is tarthatja.

Száraz vasalás

Megjegyzés: Száraz vasalás esetén is kell víznek lenni a tartályban.

→ A ruhadarabnak megfelelően állítsa be a vasaló hőmérséklet-szabályozóját!

| | |
|-----|-------------------|
| • | Szintetikus anyag |
| •• | Gyapjú, selyem |
| ••• | Pamut, len |

Megjegyzés: Kérém, vegye figyelembe a vasalási- és mosási adatokat a ruhán.

→ Amint a vasaló fűtésének kijelzője kialszik, el lehet kezdeni a vasalást.

Ápolás és karbantartás

⚠ Balesetveszély

Karbantartási munkálatokat csak kihült és áramtalanított gépen végezzen!

A gőztartály kiöblítése

A gőztisztító tartályát legalább annak minden 8. feltöltése után öblítse ki.

→ Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.

→ Hagyja lehűlni a gőztisztítót.

→ Víztartályt kiüríteni vagy a készülékből kivenni.

→ A tartozékot ki kell venni a tartozéktartóból.

Ábra **H**

→ Nyissa ki a tartozéktartó fedelét.

→ Vegye ki a tartozékot a tartozéktartóból.

→ Nyissa ki a karbantartási zárófedelet. Ehhez helyezze fel az egyik hosszabbító cső nyitott végét a karbantartási fedélre, kattintsa be a vezetősínbe és fordítsa el.

→ Töltsé fel a tartálytvízzel, majd erősen rázza meg azt. Ezáltal feloldódik a tartály fenekére rakódott mésztartalmú vízkő.

→ A még meglévő vizet teljesen kiüríteni a tartályból (lásd az ábrát **I**).

A gőzfejlesztő vízkőmentesítése

Mivel a tartály falán vízkő képződik, ajánljuk, hogy rendszeres időközönként vízkőtlenítse azt (TF=tartályfeltöltés):

| Keménységi tartomány | °dH | mmol/l | TF |
|----------------------|-------|---------|-----|
| I puha | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II közepes | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III kemény | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV nagyon kemény | >21 | >3,8 | 50 |

Megjegyzés: A csapvíz keménységi fokát az önkormányzati vízgazdálkodási hivataltól vagy a vízművektől tudhatja meg.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Hagyja lehűlni a gőztisztítót.
- Víztartályt kiüríteni vagy a készülékből kivenni.
- A tartozékot ki kell venni a tartozéktartóból.

Ábra H

- Nyissa ki a tartozéktartó fedelét.
- Vegye ki a tartozékot a tartozéktartóból.
- Nyissa ki a karbantartási zárófelelet. Ehhez helyezze fel az egyik hosszabbító cső nyitott végét a karbantartási fedélre, kattintsa be a vezetősínbe és fordítsa el.
- A még meglévő vizet teljesen kiüríteni a tartályból (lásd az ábrát H).

⚠ Figyelem!

Csak a KÄRCHER által jóváhagyott termékekkel használja, hogy elkerülje a készülék meghibásodását.

- Vízkőtelenítéshez használja a KÄRCHER vízkőtelenítő rúdjait (megrend. szám 6.295-206). A vízkőtelenítő oldat elkészítésekor vegye figyelembe a csonmagoláson megadott adagolási tanácsokat.

⚠ Figyelem

A gőztisztító feltöltésénél és ürítésénél legyen óvatos. A vízkőmentesítő oldat az érzékeny felületeket megtámadhatja.

- Töltsé bele az oldatot a tartályba, és hagyja kb. 8 órán át hatni.

⚠ Figyelem!

A vízkőmentesítés alatt ne csavarja a karbantartási fedelet a készülékre. A gőztisztítót ne használja, amíg a tartályban vízkőoldó van.

- 8 óra időtartam elteltével teljesen ki kell önteni a vízkőoldó oldatot. Mivel ilyenkor a készülék tartályában valamennyi oldat marad, ezért a tartályt kétszer-háromszor át kell öblíteni hideg vízzel, hogy a vízkőoldót teljesen eltávolítsa a készülékből.
- A még meglévő vizet teljesen kiüríteni a tartályból (lásd az ábrát H).
- A karbantartási fedelet a hosszabbítócsővel zárja be.
- Víztartály feltöltése (lásd oldal 9).
- A gőztisztító használatra kész.

Tartozékok ápolása

Tudnivaló: A tisztító kendőt és a frottírhuzatot előmosva szállítjuk, ezért azokat rögtön használhatja a gőztisztítóval végzendő munkához.

- A szennyeződött tisztító kendőt és frottírhuzatot mosogépben 60°-on moshatja. Ezek a jobb szennyfelvevő képesség megőrzése érdekében ne használjon öblítőszert! A kendők ruhaszáritóban száríthatók.

Segítség üzemmavar esetén

Gyakran egyszerű okok rejlenek a meghibásodások mögött, amelyeket a következő áttekintéssel a felhasználó is megszüntethet. Kétség esetén, vagy ha nem az itt fel sorolt hibák valamelyikét tapasztalja, forduljon a jogosultsággal rendelkező ügyfélszolgálathoz.

⚠ Balesetveszély

Karbantartási munkálatokat csak kihült és áramtalanított gépen végezzen!

A készülék javítását csak erre jogosult ügyfélszolgálat végezheti.

Hosszú felfűtési idő

A gőzfejlesztő vízköves

- ➔ A gőzfejlesztő vízkőlerakódását el kell távolítani.

Nincsen gőz

A vízhiány kijelzője pirosan villog és hangjelzés hallatszik.

Nincsen víz a tartályban.

- ➔ A víztartály „MAX“ jelölésig kell feltölteni.

A vízhiány kijelzője pirosan világít.

Nincs víz a góztartályban. Kioldott a szivattyú túlterhelés elleni biztosítója.

- ➔ A készüléket ki kell kapcsolni.

- ➔ A víztartály „MAX“ jelölésig kell feltölteni.

- ➔ Kapcsolja be a készíket.

A víztartály nincs jól behelyezve vagy vízköves.

- ➔ Vegye le a víztartályt és öblítse ki.

- ➔ A víztartályt be kell helyezni és lefelé kell nyomni, amíg bekattan.

A gózkart nem lehet lenyomni

A gózkart reteszeli a zár / gyermekzár.

- ➔ Gyermekbiztosítékot előre állítani.

A góznyomásos vasaló vizet „köp“!

- ➔ A hőmérséklet-szabályozót állítsa ... fokozatra.

- ➔ Öblítse ki vagy vízkőtelenítse a góztisztító tartályát.

Vapohydro gőzfokozat beállítva

- ➔ A választókapcsolót a gőzfokozat kiválasztási területére forgatni.

Vasalási szünetek után vízcseppek

jönnek ki a góznyomásos vasalóból.

Hosszabb vasalási szünetekben a gőz a góztömlőben kondenzálódhat.

- ➔ Az első gőzfűvást külön kendőre irányítsa.

Sok víz jön ki

A gőzfejlesztő vízköves

- ➔ A gőzfejlesztő vízkőlerakódását el kell távolítani.

Alkatrészek

Kizárolag eredeti KÄRCHER alkatrészeket használjon. Ezen Gépkönyv végén találhatja a pótalkatrészek rövid áttekintését.

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás

| | |
|------------|----------------------|
| Feszültség | 220-240 V 1~50 Hz |
|------------|----------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Védelmi fokozat | IPX4 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------|---|
| Védelmi osztály | I |
|-----------------|---|

Teljesítményre vonatkozó adatok

| | |
|------------------|--------|
| Fűtőteljesítmény | 1800 W |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Fűtőteljesítmény Vasaló | 700 W |
|-------------------------|-------|

| | |
|-------------------|---------|
| Max. üzemi nyomás | 0,4 MPa |
|-------------------|---------|

| | |
|---------------|--------|
| Felfűtési idő | 4 Perc |
|---------------|--------|

Gőz mennyiségeg

| | |
|------------------|----------|
| – Tartós gőzölés | 50 g/min |
|------------------|----------|

| | |
|-----------------|-----------|
| – Gőzfűvás max. | 130 g/min |
|-----------------|-----------|

| | |
|-------------|-----------|
| – Vapohydro | 230 g/min |
|-------------|-----------|

Töltési mennyiségeg

| | |
|------------|-------|
| Víztartály | 1,5 l |
|------------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Gőztartály | 0,5 l |
|------------|-------|

Méretek

| | |
|-------------------------|--------|
| Tartozékok nélküli súly | 6,0 kg |
|-------------------------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Hossz | 439 mm |
|-------|--------|

| | |
|-----------|--------|
| szélesség | 301 mm |
|-----------|--------|

| | |
|----------|--------|
| magasság | 304 mm |
|----------|--------|

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Különleges tartozékok

Megrendelési szám

**Mikroszálas kendő készlet, 2.863-171
fürdőszoba**

2 puha plüss velűr padlókendő, 1 abrazív huzat a kézi szórófejhez, 1 polírozó kendő tükörhöz és csaptelepekhez

**Mikroszálas kendő készlet, 2.863-172
konyha**

2 puha, plüss velűr padlókendő, 1 puha, plüss velűr huzat, 1 kendő nemesacél felületek csíkmentes tisztításához

**Mikroszálas kendő készlet, 2.863-173
puha padlókendő**

2 puha, plüss velűr padlókendő

**Mikroszálas kendő készlet, 2.863-174
puha huzat**

2 puha, plüss velűr huzat

Frottír kendők 6.369-357

5 pamut padlókendő

Frottírt huzatok 6.370-990

5 pamut huzat

Körkefe készlet 2.863-058

4 körkefe a pontszórófejhez

**Körkefe készlet sárgaréz sör- 2.863-061
tékkal**

erős szennyeződések eltávolításához.

Nem érzékeny felületekhez ideális.

**Power szórófej hosszabbító- 2.884-282
val a pontszórófejhez**

Makacs szennyeződések eltávolításához különösen nehezen elérhető területeken.

Körkefe tisztító kaparóval 2.863-140

Körkefe kétsoros hőálló sörtékkel és tisztító kaparóval. Nem alkalmas érzékeny felületekhez.

Gőz-turbókefe 2.863-159

Olyan tisztítási feladatokhoz, amelyeknél egyébként súrolni kellene

Textilápoló fej 4.130-390

Ruhák és textíliák felfrissítéséhez.

Vízkőoldó rudak (9 db.) 6.295-206

Aktív vasalódeszka AB 1000 2.884-933

A kimagaslóan sima ruhákért jelentős időmegtakarítás mellett (csak 230 V esetén)

Gőznyomásos vasaló 2.863-209

Tapadásmentes vasalótalp 2.860-142

Érzékeny anyagok vasalására alkalmas.

Obsah

| | | |
|-------------------------|----|----|
| Obecná upozornění | CS | 5 |
| Bezpečnostní pokyny | CS | 6 |
| Popis zařízení | CS | 7 |
| Stručný návod | CS | 8 |
| Provoz | CS | 8 |
| Používání příslušenství | CS | 10 |
| Ošetřování a údržba | CS | 12 |
| Pomoc při poruchách | CS | 13 |
| Technické údaje | CS | 14 |
| Zvláštní příslušenství | CS | 15 |

Obecná upozornění

Vážený zákazníku,

  Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Používání v souladu s určením

Tento parní čistič používejte výhradně v domácnostech.

Přístroj je určen k čištění s parou a je možné jej používat ve spojení s vhodným příslušenstvím, jak je popsáno v tomto návodu k provozu. Není potřeba čisticí prostředek. Především dbejte na bezpečnostní pokyny:

Symboly použité v návodu k obsluze

⚠ Nebezpečí!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

⚠ Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Symboly na zařízení



UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si provozní návod



Pára

POZOR – Nebezpečí opaření

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdějte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Obsah dodávky

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkонтrolujte, zda je dodávka kompletní.

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeny, obrátěte se na vaši prodejnu.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obrátěte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí!

- Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze!
- Používáte-li zařízení v nebezpečných prostorách, je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.
- Zařízení nepoužívejte v bazénech, ve kterých je voda.
- Zařízení se nesmí používat k čištění elektrických zařízení např. pečících trub, digestoří, mikrovlnných pícek, televizorů, lamp, fénů, elektrického topení atd.
- Před použitím zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat. Zkontrolujte prosím obzvláště síťový přívod, uzávěr pro údržbu a parní hadici.
- Poškozený síťový přívod dejte neprodleně vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem / kvalifikovaným elektrikářem.
- Poškozenou parní hadici neprodleně vyměňte. Je dovoleno používat pouze výrobcem doporučenou parní hadici (obj. č. viz seznam náhradních dílů).
- Zástrčky a zásuvky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.
- Nikdy neosetřujte parou předměty obsahující látky životu nebezpečné (např. azbest).
- Parního paprsku se nikdy nedotýkejte rukou na krátkou vzdálenost ani jím nemířte na lidi nebo zvířata (nebezpečí opaření).
- Uzávěr pro údržbu se nesmí v průběhu čisticích prací otevřírat.

⚠ Upozornění

- Přístroj smí být zapojen jen do takového el. přívodu, který byl instalován kvalifikovaným elektrikářem v souladu s mezinárodní normou IEC 60364 o elektrické instalaci budov.

- Přístroj zapojujte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údají o napětí na typovém štítku přístroje.
- Používáte-li přístroj ve vlhkých prostorách jako např. koupelně, zapojujte jej zásadně do zástrčky s předřazeným proudovým chráničem.
- Nevhodná elektrická prodlužovací vedení mohou být nebezpečná. Používejte pouze elektrický prodlužovací kabel chráněný proti postříkání o průměru nejméně 3x1 mm².
- Spojení zástrčky a prodlužovacího vedení nesmí ležet ve vodě.
- Při výměně konektorů vedení síťového přívodu nebo prodlužovacího vedení musí být zaručena jak ochrana před střikající vodou tak mechanická pevnost.
- Uživatel smí přístroj používat pouze k účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a brát ohled na osoby, nacházející se v blízkosti přístroje.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet.
- Děti smějí přístroj používat pouze pokud jsou starší 8 let a pokud jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo o této osobě získaly instruktáž o tom, jak mají přístroj používat.
- Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.
- Pozor při čištění stěn obložených kachličkami s nainstalovanými zástrčkami.

Pozor

- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození síťového či prodlužovacího vedení následkem přejetí vedení, jeho skřipnutím či taháním za něj trhavým pohybem. Síťové vedení chráňte před žárem, olejem a ostrými hranami.
- Nikdy do vodní nádržky nevlévejte rozpouštědla, tekutiny obsahující rozpouštědla nebo nezředěné kyseliny (např. čisticí prostředky, benzín, ředitla na barvy a acetón), napadly by materiály použité na přístroji.
- Zařízení se nesmí v průběhu čisticích prací přenášet.
- Zařízení musí stát na pevném podkladu.
- Přístroj používejte a skladujte dle popisu resp. zobrazení!
- Pákový spínač páry se nesmí za provozu vzpříčit.
- Zařízení chráňte před deštěm. Neskladujte ve venkovním prostoru.

Bezpečnostní zařízení

Pozor

Bezpečnostní mechanismy slouží na ochranu uživatele a nesmějí být měněny či obcházeny.

Regulátor tlaku

Regulátor tlaku udržuje během provozu přístroje pokud možno konstantní tlak v kotli. Při dosažení maximálního provozního tlaku v kotli se ohřev vypne a při poklesu tlaku v kotli v důsledku odběru páry se opět zapne.

Termostat kotlíku

Pokud se v případě chyby v kotliu nenačází voda, teplota v kotliku stoupne. Termostat kotliku vypne při přehřátí ohřev. Normální provoz je možný až tehdy, pokud je kotel opět naplněn.

Bezpečnostní termostat

Jestliže v případě chyby vypadne regulátor tlaku a termostat kotle a přístroj se přehřeje, je přístroj vypnut bezpečnostním termostatem. Ohledně opětovného nastavení bezpečnostního termostatu na původní hodnotu se obraťte na příslušnou službu pro zákazníky firmy KÄRCHER.

Uzávěr pro údržbu

Uzávěr pro údržbu je zároveň přetlakový ventil. Uzavírá kotlík proti vzniklému tlaku páry.

Je-li regulátor tlaku poškozený a tlak páry v kotliku stoupne, otevře se přetlakový ventil a pára unikne uzávěrem pro údržbu ven. Obráťte se před znovuvedením přístroje do provozu na příslušnou servisní službu firmy KÄRCHER.

Popis zařízení

V provozní příručce je popsáno maximální vybavení. V závislosti na modelu se liší obsah dodávky (viz obal).

➔ Ilustrace najdete na rozkládací stránce!



- A1 Zásuvka přístroje s krytem
- A2 Nádrž na vodu
- A3 Přepravní rukojeť vodní nádrže
- A4 Přepínač
- A5 Ovládací panel
 - a Kontrolka - poloha OFF
 - b Kontrolka - nedostatek vody (ČERVENÁ)
 - c Kontrolka - ohřev (ZELENÁ)
 - d Min. parní stupeň
 - e Výběr síly páry
 - f Max. parní stupeň
 - g Parní stupeň funkce Vapohydro
- A6 Závěrné víko pro příhrádku na příslušenství
- A7 Uzávěr údržby
- A8 Držadlo
- A9 Držák na příslušenství
- A10 Uložení příslušenství
- A11 Ukládací prostor pro síťové přívodní vedení
- A12 Odkládací místo pro podlahovou trysku
- A13 Síťové napájecí vedení se zástrčkou
- A14 Oběžná kola (2 kusy)
- A15 Řídící válec
- B1 Pistole na páru
- B2 Spínač páry
- B3 Tlačítko na odjištění (odblokování)
- B4 Dětská pojistka
- B5 Hadice na vedení páry
- B6 Parní nástrčka
- C1 Hubice na bodový paprsek páry

- C2 Kotoučový kartáč
- D1 Ruční hubice
- D2 Potah z froté
- E1 Prodlužovací trubka (2 kusy)
- E2 Tlačítko na odjištění (odblokování)
- F1 Hubice na čištění podlah
- F2 Spony (svorky) na uchycení
- F3 Hadr na vytírání

Varianta

- H1 Parní žehlička
- H2 Spínač páry (dole)
- H3 Kontrolka - ohřev (ORANŽOVÁ)
- H4 Spínač páry (nahoře)
- H5 Zajištění spínače páry
- H6 Regulátor teploty
- H7 Parní nástrčka

Stručný návod

→ ilustrace viz stránka 2

- 1 Napište vodní nádrž až po značku "MAX".
- 2 Zasuňte parní nástrčku do zásuvky přístroje.
- 3 Zasuňte sít'ovou zástrčku do zásuvky. Zapněte přístroj otáčením přepínače.
- 4 Kontrolka - ohřev bliká zeleně. Vyčkejte, až bude kontrolka - ohřevu trvale svítit zeleně bez.
- 5 Připojte příslušenství na parní pistoli. Parní čistič je připraven k použití.

Provoz

→ Ilustrace najdete na rozkládací stránce!



Montáž příslušenství

→ ilustrace 2

Otevřete kryt zásuvky na přístroji.

→

Parní zástrčku pevně zasuňte do zásuvky na zařízení. Zástrčka přitom musí slyšitelně zaskočit.

Odpojení: Kryt zásuvky na přístroji zatlačte směrem dolů a nástrčku páry vytáhněte ze zásuvky přístroje.

→ ilustrace A - B

Potřebné příslušenství (viz kapitola "Použití příslušenství") připojte k parní pistoli.

K tomu nasaděte otevřený konec příslušenství na parní pistoli a posunujte po parní pistoli, dokud odjištěvací tlačítko parní pistole nezaskočí.

→ ilustrace C

V případě potřeby použijte prodlužovací trubku. V případě potřeby namontujte jednu popř. obě prodlužovací trubky na parní pistoli. Potřebné příslušenství nasuňte na volný konec prodlužovací trubky.

Odpojení příslušenství

⚠ Nebezpečí!

Při odpojování dílů příslušenství může odkapávat horká voda! Nikdy neodpojovujte díly příslušenství, dokud ven proudí pára - nebezpečí opaření!

→ Dětskou pojistku přepněte dozadu (pákový spínač páry je zablokován).

→ ilustrace D

Za účelem oddělení dílů příslušenství stiskněte odjištěvací tlačítko a díly tamem oddělte.

Doplňte vodní nádrž

Vodní nádrž můžete doplňovat kdykoliv.

Pozor

Nepoužívejte kondenzovanou vodu z prádelní sušičky!

Nenaplňujte čistící prostředky ani jiné příprasy (např. parfémey)!

Nepoužívejte čistou destilovanou vodu!
Max. 50% destilované vody a 50% vody z vodovodu.

Nepoužívejte zachycenou dešťovou vodu!

→ ilustrace E

Vodní nádrž je možné při plnění vyjmout nebo doplňovat přímo v přístroji.

Vyjměte nádrž na vodu

→ Vodní nádrž vytáhněte svisle nahoru.

→ Napláňte vodní nádrž ve svislé poloze pod vodovodním kohoutem až po značku "MAX".

→ Nasaděte vodní nádrž a zatlačte ji dolů až se zaaretuje.

Přímo v přístroji

→ Vodu nalijte z nádoby do plnicí nálevky.

Naplňte vodní nádrž až po značku "MAX".

Zapnutí přístroje

- Přístroj pokládejte na pevný povrch.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Z polohy OFF otočte přepínačem do polohy výběru sýly páry.

Kontrolka - ohřev bliká zeleně.

Upozornění: Pokud je v parním kotli příliš málo vody nebo není voda žádná, žene čerpadlo automaticky vodu z vodní nádrže do parního kotle. Proces plnění může trvat několik minut.

- Vyčkejte, dokud neustane blikání kontrolky ohřevu.

Parní čistič je připraven k použití.

Upozornění: Každých 60 vteřin přístroj na chvíli uzavře ventil. To brání zaseknutí ventilu. Přitom je slyšet tiché kliknutí. Výstup páry tím není ovlivněn.

Doplňování vody

V případě nedostatku vody ve vodní nádrži bliká kontrolka - nedostatek vody červeně a zazní zvukový signál.

Upozornění: Kdykoliv je parním kotli příliš málo vody, žene vodní čerpadlo vodu automaticky z vodní nádrže do parního kotle.

Když je vodní nádrž prázdná, nemůže vodní čerpadlo plnit parní kotel a příjem páry se zablokuje.

- Naplňte vodní nádrž až po značku "MAX".

Upozornění: Vodní čerpadlo se v krátkých intervalech pokouší plnit parní kotel. Pokud bylo plnění úspěšně provedeno, okamžitě je povolen odběr páry a červená kontrolka se vypne.

Regulace množství páry

Množství páry, které proudí ven, je regulovalo přepínačem. V závislosti na typu a stupni znečištění je možné pomocí tohoto přepínače provést nastavení od min. parního stupně (malé znečištění) až po max. parní stupeň (silné znečištění).

Silná znečištění, která se nachází na těžko přístupných místech, lze čistit pomocí funkce Vapohydro.

Nastavení množství páry

- Nastavte přepínač na požadované množství páry.
- Stiskněte pákový spínač páry, přitom nejprve namiřte parní pistoli na kus tkaniny a počkejte, dokud nezačne pára proudit rovnoměrně.

Vypnutí přístroje

- Chcete-li přístroj vypnout, otočte přepínač do polohy OFF.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Kryt zásuvky na přístroji stiskněte dolů a parní nástrčku vytáhněte ze zásuvky přístroje.
- Vypusťte zbytkovou vodu z vodní nádrže.

Uložení přístroje

Illustrace F - G

- Kulatý kartáč uskladněte v příhrádce pro příslušenství.
- Nasadte ruční trysky na prodlužovací trubku.
- Prodlužovací trubku zasuňte do držáků na příslušenství.
- Bodovou trysku zasuňte do ukládacího prostoru pro příslušenství.
- Podlahovou hubici zavěste do parkovacího úchytu.
- Parní hadici obtočte kolem prodlužovací trubky a parní pistoli zasuňte do podlahové hubice.
- Síťový kabel uskladněte v úložném prostoru pro síťový kabel.

Používání příslušenství

Důležité pokyny pro používání

Čištění podlahových ploch

Před používáním parního čističe doporučuje zamést nebo vysát podlahu. Tak je podlaha očištěna před vlhkým čištěním od nečistot/volných částic.

Čištění textilií

Před ošetřováním parním čističem vyzkoušejte prosím vždy na skrytém místě snášenlivost s textiliemi: Nejprve napaříte, pak nechte uschnout a následně zkонтrolujte, zda nedošlo ke změně barvy nebo tvaru.

Čištění povrstvených nebo lakovaných povrchů

Při čištění lakovaných a plastových povrchů jako např. kuchyňského nábytku a nábytku v obytných místnostech, dveří, parket se může rozpustit vosk, politura nábytku, plastový povlak nebo barva, popř. mohou vznikat skvrny. Při čištění takových povrchů krátce napaříte hadřík a pak jím otřete povrch.

Pozor

Nikdy nemiřte párou na klížené hrany, protože by se mohl náklízek uvolnit. Nepoužívejte zařízení k čištění dřevěných nebo parketových podlah neuzavřených lakem.

Čištění skla

Při nízkých venkovních teplotách, především pak v zimě, je třeba okenní tabulí nejprve nahřát tak, že celou její plochu lehce napaříte. Tak se odstraní pnutí na povrchu, které by mohlo vést v prasknutí skla.

Následně vyčistěte okenní plochy ruční hubicí a potahem. K setření vody použijte stěrku na okna nebo plochy vysušte.

Pozor

Nemířte parou na lakem uzavřená místa okenních rámů, abyste je nepoškodili.

Parní pistole

Parní pistoli můžete používat i bez příslušenství, například:

- k odstranění pachů a záhybů z visících kusů oděvů tak, že je napaříte ze vzdálenosti 10-20 cm.
- k odstraňování prachu z rostlin. Zde udržujte vzdálenost 20-40 cm.
- k vlhkému utírání prachu napařením utěrkou a následným utíráním nábytku.

Bodová postřikovací hubice

Čím blíže je hubice ke znečištěnému místu, tím vyšší je účinek čištění, jelikož je na výstupu z hubice teplota a pára na nejvyšší úrovni. Zvláště praktické k čištění těžce přístupných míst, mezer, armatur, odpadních vedení, umyvadel, záchodů, žaluzií a topných těles. Pevné usazeniny vodního kamene je možné před čištěním parou potřít octem nebo citronovou kyselinou, nechat na 5 minut působit, a poté vyčistit parou.

Kulatý kartáč

Kulatý kartáč lez nasadit na hubici bodového paprsku. Kartáčováním lze snadněji čistit těžce smyvatelné nečistoty.

Pozor

Nehodí se k čištění choustavivých ploch.

→ ilustrace B

Připevněte kulatý kartáč na hubici bodového paprsku.

Ruční hubice

Natáhněte prosím přes ruční hubici froté návlek. Je zvláště dobře vhodný na malé omývatelné plochy, sprchovací kabiny a zrcadla.

Podlahová hubice

Hodí se na omývatelné obklady stěn a podlahoviny, např. kamenné podlahy, dlaždice a podlahy z PVC. Na silně znečištěných plochách pracujte pomalu, aby mohla pára déle působit.

Upozornění: zbytky čisticích prostředků nebo ošetřovacích emulzí, které se nacházejí na plochách určených k čištění, mohou při parním čištění způsobovat pruhy, které však při několikanásobné aplikaci mizí.

→ ilustrace E

K podlahové trubici připevněte podlahovou utěrku.

- 1 Podlahovou utěrku podélně přehněte a podlahovou hubici postavte na ni.
- 2 Otevřete přídržné svorky.
- 3 Položte konec utěrky do otvorů.
- 4 Přídržné svorky zavřete.

Pozor

Nedávejte mezi svorky prsty.

Zaparkování podlahové hubice

→ ilustrace F

Při přerušení práce zavěste podlahovou hubici do parkovacího úchytu.

Žehlička

⚠ **Nebezpečí!**

■ Napařovací žehličku nesmíte používat v případě, že došlo k jejímu pádu, pokud jsou na žehličce patrná poškození nebo v případě, že netěsní.

■ **Horká napařovací žehlička a horké proudění páry!** Upozorněte další osoby na riziko popálení! Nikdy nemíte proudem páry na osoby nebo zvířata (nebezpečí opaření). Horkou napařovací žehličkou se nedotýkejte elektrických vedení nebo hořlavých předmětů.

⚠ **Upozornění**

■ Napařovací žehlička a připojovací vedení musí být během zahřívání a vychlazování mimo dosah dětí mladších 8 let.

■ Napařovací žehlička musí být používána a ukládána na stabilním podkladu.

Upozornění: Doporučujeme používat žehlicí stůl firmy KÄRCHER, který disponuje aktivním odsáváním páry (2.884-933.0). Tento žehlicí stůl je koncipován tak, aby optimálně ladil s přístrojem, který jste si zakoupili. Tím podstatně usnadňuje a urychluje žehlení. V každém případě by se měl používat žehlicí stůl s žehlicím podkladem ve tvaru mřížky, který propouští páru.

Upozornění: Prosíme Vás, abyste nenašťavovali parní stupeň VapoHydro, pokud je žehlička nasazená, jinak dojde k nadmernému zvlhčení žehleného předmětu.

→ Přesvědčte se, zda-li je v nádrži parního čističe čistá voda.

→ Parní zástrčku žehličky pevně zasuňte do zásuvky na zařízení. Zástrčka přitom musí slyšitelně zaskočit.

Kontrolka - žehlička svítí trvale zeleně.

→ Pamí čistič uveděte do provozu dle popisu. Doporučené parní stupně:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Stupeň | Látky |
| Min. parní stupeň | Málo zmačkané oděvy |
| Max. parní stupeň | Jeans |

→ Vyčkejte než bude parní čistič připraven k použití.

Žehlení párou

Párou můžete žehlit veškeré textilie. Choullostivé látky či potisky byste měli žehlit na rubu resp. se řídte při jejich žehlení pokyny výrobce.

Upozornění: Pro tento citlivý druh textilu doporučujeme používat nepřílnavou žehlicí podložku KÄRCHER BE 6006 (objednací č. 2.860-142.0).

- ➔ Nastavte regulátor teploty na žehličce v čárkované oblasti (••/MAX).
- ➔ Jakmile na žehličce zhasne kontrolka opení, je možné začít žehlit.
- Upozornění:** Spodní plocha žehličky musí být horká, aby se na ní nesrážela a nekondenzovala pára, a aby potom kondenzovaná voda nekapala na žehlené prádlo.
- ➔ Stiskněte spínač páry nahoře nebo dole.
- **Intervalové napařování:** Stiskněte spínač páry. Pára vychází po dobu stisknutí spínače.
- **Trvalé napařování:** Zajištění spínače páry táhněte směrem dozadu až zaklapne. Pára proudí bez přestání. Chcete-li zajištění uvolnit stiskněte je směrem dopředu.
- ➔ Na začátku žehlení nebo po přestávkách nasměrujte první prudký proud páry na utěrku a vyčkejte, až začne pára vystupovat rovnoměrně.
- ➔ K napařování záclon, šatů, oděvů apod. je rovněž možno žehličku držet v poloze kolmo.

Žehlení nasucho

Upozornění: Také při žehlení na sucho se v nádobě musí nacházet voda.

- ➔ Nastavte tepelný regulátor vaší žehličky podle druhu žehlené látky.

| | |
|-----|---------------|
| • | Syntetika |
| •• | Vlna, hedvábí |
| ••• | Bavlna, Len |

Upozornění: Prosíme, řídte se údaji na žehlení a praní na štítku Vašeho oděvu.

- ➔ Jakmile na žehličce zhasne kontrolka opení, je možné začít žehlit.

Ošetřování a údržba

⚠ Nebezpečí!

Veškeré údržbářské práce provádějte zásadně jen s vytaženou síťovou zástrčkou a na vychladlém parním čističi.

Vyplachování parního kotla

Parní kotel čisticího zařízení byste měli vypláchnout nejpozději po každém 8. plnění nádrže.

- ➔ Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- ➔ Nechte parní čistič vychladnout.
- ➔ Vypusťte nádrž na vodu nebo ji vyjměte z přístroje.
- ➔ Vyjměte příslušenství z držáků pro příslušenství.

ilustrace H

- ➔ Otevřete závěrné víko příhrádky pro příslušenství.
- ➔ Z příhrádky pro příslušenství vyjměte pomůcky.
- ➔ Otevřete uzávěr pro údržbu. Nasaděte otevřený konec prodlužovací trubky na uzávěr pro údržbu, zaklapněte do úchytky a vyšroubujte.
- ➔ Kotlík napříte vodou a silně zatřepalte. Tím se uvolní zbytky vápenných usaznin, které se usadily na dně kotlíku.
- ➔ Vodu v parním kotlíku zcela vyprázdněte (viz obr. II).

Odvápnění parního kotle

Jelikož se vápenec usazuje na stěnách kotlíku, doporučujeme provádět odvápnění parního kotle v následujících intervalech (TF = plnění nádrže):

| Rozsah tvrdosti | ° dH | mmol/l | TF |
|-----------------|-------|---------|-----|
| I měkká | 0 - 7 | 0-1,3 | 100 |
| II střední | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III tvrdá | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV velmi tvrdá | >21 | >3,8 | 50 |

Upozornění: *Tvrnost vody ze svého vodo-vodu, můžete zjistit na vodoohospodářském úřadě, který je pro Vás příslušný, nebo v městské vodárně.*

- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Nechte parní čistič vychladnout.
- Vypustte nádrž na vodu nebo ji vyjměte z přístroje.
- Vyjměte příslušenství z držáků pro příslušenství.

ilustrace H

- Otevřete závěrné víko příhrádky pro příslušenství.
- Z příhrádky pro příslušenství vyjměte pomůcky.
- Otevřete uzávěr pro údržbu. Nasaděte otevřený konec prodlužovací trubky na uzávěr pro údržbu, zaklapněte do úchytky a vyšroubujte.
- Vodu v parním kotlíku zcela vyprázdněte (viz obr. I).

⚠ Upozornění

Abyste se vyvarovali poškození zařízení, používejte výhradně výrobky, které jsou schváleny firmou Kärcher.

- K odvápnění použijte odvápňovací tyčky KÄRCHER (obj. č. 6.295-206). Při použití odvápňovacího roztorku se řídte dávkovacími pokyny uvedenými na obalu.

⚠ Pozor!

Pozor při plnění a vyprazdňování parního čističe. Roztok odvápňovacího přípravku může napadat citlivé povrchy.

- Naplňte kotlík odvápňovacím roztokem a roztok nechte působit po dobu asi 8 hodin.

⚠ Upozornění

Při procesu odvápnění nešroubujte na přístroj uzávěr pro údržbu.

Nepoužívejte parní čistič, dokud je odvápňovací prostředek stále v kotlíku.

- Po 8 hodinách odvápňovací prostředek zcela vylijte. V kotlíku zařízení zůstane ještě zbytkové množství roztoku, vypláchněte proto kotlík dvakrát až třikrát studenou vodou, aby se odstranily všechny zbytky odvápňovacího prostředku.
- Vodu v parním kotlíku zcela vyprázdněte (viz obr. I).
- Sešroubujte uzávěr pro údržbu s prodlužovací trubkou.
- Naplňte vodní nádrž (viz strana 8).
- Parní čistič je připraven k použití.

Ošetřování příslušenství

Upozornění: *Hadr na vytírání a potah z froté byly již předem předeprány a mohou se ihned použít k práci s přístrojem.*

- Znečištěné hadry na vytírání a potahy z froté perte v pračce při 60°C . Nepoužívejte žádný změkčovací prostředek, aby mohl hadr a potah dobře zachycovat nečistoty. Hadry jsou vhodné do sušičky.

Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě nejistoty nebo při zde nevyjmenovaných poruchách se laskavě obrátte na autorizovanou servisní službu firmy Kärcher.

⚠ Nebezpečí!

Veškeré údržbářské práce provádějte zásadně jen s vytaženou síťovou zástrčkou a na vychladlé parním čističi.

Veškeré opravářské práce na zařízení smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

Dlouhá doba ohřevu

Parní kotlík je zanešený vápnem
→ Odvápněte parní kotlík.

Bez páry

Kontrolka nedostatku vody bliká červeně a zazní zvukový signál.

Ve vodní nádrži není voda.

→ Napříte vodní nádrž až po značku "MAX".

Kontrolka - nedostatek vody svítí červeně.

V parním kotli není voda. Jistič pumpy proti přehřátí byl sepnut.

→ Vypněte přístroj.

→ Napříte vodní nádrž až po značku "MAX".

→ Zapněte přístroje.

Vodní nádrž není správně nasazená nebo se na ní nachází usazeniny vodního kamene.

→ Vyjměte vodní nádrž a vypláchněte ji.

→ Nasadte vodní nádrž a zatlačte ji dolů až se zaaretuje.

Spínač páry se nedá stisknout

Pákový spínač páry je blokován zajištěním / dětskou pojistkou.

→ Posuňte dětskou pojistku směrem dopředu.

Napařovací žehlička "prská" vodu!

→ Tepelný regulátor nastavte na ...

→ Vypláchněte nebo odvápněte nádrž parního čističe.

Nastavený parní stupeň Vapohydro

→ Otočte přepínačem do polohy výběru síly páry.

Po přestávkách při žehlení vychází z napařovací žehličky kapky vody.

Při delších přestávkách může pára ve vedení páry kondenzovat.

→ Nasměrujte proto vždy první proud páry na zvláštní hadřík.

Vychází příliš mnoho vody

Parní kotlík je zanešený vápnem

→ Odvápněte parní kotlík.

Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci tohoto provozního návodu.

Technické údaje

Elektrické připojení

| | |
|--------|-----------|
| Napětí | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|--------------|------|
| Stupeň krytí | IPX4 |
|--------------|------|

| | |
|-------------|---|
| Třída krytí | I |
|-------------|---|

Výkonnostní parametry

| | |
|-------------|--------|
| Topný výkon | 1800 W |
|-------------|--------|

| | |
|----------------------|-------|
| Topný výkon zehlička | 700 W |
|----------------------|-------|

| | |
|-------------------------|---------|
| Maximální provozní tlak | 0,4 MPa |
|-------------------------|---------|

| | |
|-------------|---------|
| Doba ohřevu | 4 minut |
|-------------|---------|

Množství páry

| | |
|---------------------|----------|
| – Trvalé napařování | 50 g/min |
|---------------------|----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| – Max. proud páry | 130 g/min |
|-------------------|-----------|

| | |
|-------------|-----------|
| – Vapohydro | 230 g/min |
|-------------|-----------|

Plnicí množství

| | |
|---------------|-------|
| Nádrž na vodu | 1,5 l |
|---------------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Parní kotel | 0,5 l |
|-------------|-------|

Rozměry

| | |
|------------------------------|--------|
| Hmotnost (bez příslušenství) | 6,0 kg |
|------------------------------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Délka | 439 mm |
|-------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Šířka | 301 mm |
|-------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Výška | 304 mm |
|-------|--------|

Technické změny vyhrazeny.

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo

Sada hadrů z mikrovlákna, 2 863-171

koupelna

2 lehké hadry na podlahu z plyšového veluru, 1 abrasivní potah na ruční trysku, 1 hadr na leštění zrcátek a armatur

Sada hadrů z mikrovlákna, ku-2 863-172 chyň

2 lehké hadry na podlahu z plyšového veluru, 1 lehký potah s plyšového veluru, 1 hadr na čištění ocelových povrchů bez šmouh

Sada hadrů z mikrovlákna, 2.863-173

lehký hadr na podlahu

2 lehké hadry na podlahu z plyšového veluru

Sada hadrů z mikrovlákna, 2 863-174

lehký potah

2 lehké potahy z plyšového veluru

froté hadry 6.369-357

5 bavlněných hadrů na podlahu

froté potahy 6.370-990

5 bavlněných potahů

Sada kulatých kartáčů 2.863-058

4 kotoučové kartáče na hubici s bodovým paprskem páry

Sada kotoučových kartáčů s 2.863-061

mosaznými štětinami

K odstranění vytrvalých nečistot. Ideální na čištění necitlivých povrchů.

**Výkonná tryska s prodlouže- 2.884-282
ním pro bodovou trysku**

Na odstraňování těžce omyvatelných nečistot převážně na špatně přístupných plochách.

Kotoučový kartáč se škrabkou 2.863-140

Kotoučový kartáč se dvěma řadami teplovzdorných štětin a škrabkou. Nehodí se na čištění citlivých povrchů.

Parní kartáč turbo 2.863-159

Na čisticí práce, při nichž je jinak nutné drhnout

Hubice na údržbu textilií 4.130-390

Na pokropení oblečení a textilu

Odvápňovací tyčky (9 kusy) 6.295-206

Žehliči stůl aktiv AB 1000 2.884-933

K dosažení optimálních výsledků při žehlení za minimální spotřeby času (pouze na 230 V)

Parní žehlička 2 863-209

Nepřilnavý žehličí povrch 2.860-142

Vhodné na žehlení jemných látek.

Kazalo

| | | |
|---------------------|----|----|
| Splošna navodila | SL | 5 |
| Varnostna navodila | SL | 6 |
| Opis naprave | SL | 7 |
| Kratko navodilo | SL | 8 |
| Obratovanje | SL | 8 |
| Uporaba pribora | SL | 10 |
| Nega in vzdrževanje | SL | 12 |
| Pomoč pri motnjah | SL | 13 |
| Tehnični podatki | SL | 14 |
| Poseben pribor | SL | 14 |

Spološna navodila

Spoštovani kupec,

  Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Parni čistilnik uporabljajte izključno za privatno gospodinjstvo.

Naprava je namenjena čiščenju s paro in se lahko uporablja z ustreznim priborom, kot je opisano v tem navodilu za uporabo. Čistilno sredstvo ni potrebno. Pri tem še posebej upoštevajte varnostna opozorila.

Simboli v navodilu za uporabo

Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Simboli na napravi



POZOR – Preberite navodilo za uporabo!



POZOR - nevarnost opekin

Varstvo okolja



Emballažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zvrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na: www.kaercher.com/REACH

Dobavni obseg

Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine.

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.
(naslov glejte na hrbtni strani)

Varnostna navodila

⚠ Nevarnost

- Prepovedano je obratovanje v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
- Pri uporabi naprave v nevarnih območjih je potrebno upoštevati ustrezne varnostne predpise.
- Naprave ne uporabljajte v plavalnih bazenih, ki vsebujejo vodo.
- Naprave se ne sme uporabljati za čiščenje električnih aparativ npr. pečic, kuhinjskih nap, mikrovalovnih pečic, televizorjev, luči, sušilnikov za lase, električnih grelcev itd.
- Pred uporabo preverite, ali sta naprava in pribor v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati. Posebej preverite omrežni priključni kabel, vzdrževalno zapiralo in gibko parno cev.
- Poškodovan omrežni priključni kabel naj pooblaščeni uporabniški servis/elektro strokovnjak nemudoma zamenja.
- Poškodovano gibko parno cev nemudoma zamenjajte. Uporabljati se sme le takšna gibljiva parna cev (naročniško številko poglejte v seznamu nadomestnih delov), ki jo priporoča proizvajalec.
- Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.
- S paro ne obdelujte predmetov, ki vsebujejo zdravju nevarne snovi (npr. azbest).
- Nikoli se s kratke razdalje ne dotikajte z roko parnega curka in nikoli ga ne usmerjajte proti osebam ali živalim (nevarnost oparin).
- Vzdrževalnega zapirala se med obratovanjem ne sme odpirati.

⚠ Opozorilo

- Stroj se sme priključevati samo na električni priključek, ki ga je elektroinstalater izvedel v skladu z IEC 60364.
- Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.

- V vlažnih prostorih, kot je npr. kopalnica, uporabljajte napravo le na vtičnice z vmesnim FI-zaščitnim stikalom.
- Neustrezni električni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Uporabljajte samo pred škropljenjem zaščiten električen podaljševalni kabel z minimalnim prevezom 3x1 mm².
- Spoj omrežnega vtiča in podaljševalnega kabla ne sme ležati v vodi.
- Pri zamenjavi spojnici na omrežnem priključnem kablu ali električnem podaljšku je potrebno zagotoviti zaščito pred škropljenjem in mehansko trdnost.
- Uporabnik mora stroj uporabljati v skladu z njegovim namenom. Mora upoštevati lokalne danosti in pri delu s strojem paziti na osebe v okolici.
- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati.
- Otroci smejo napravo uporabljati le, če so stari nad 8 let in jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati.
- Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
- Stroja med obratovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Previdno pri čiščenju s ploščicami obloženih sten z vtičnicami.

Pozor

- Pazite na to, da se omrežni ali podaljševalni kabel s prevoženjem, stiskanjem, vlečenjem ali podobnim ne uniči ali poškoduje. Omrežne kable zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- V rezervoar za vodo nikoli ne polnite topil, tekočin s topili ali nerazredčenih kislin (npr. čistila, bencin, razredčila in acetona), ker lahko načnejo materiale, uporabljene na napravi.
- Naprave se med čiščenjem ne sme nositi.

- Naprava mora imeti stabilno podlago.
- Napravo uporabljajte ali shranjujte le skladno z opisom oz. sliko!
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.
- Med obratovanjem ne zagozdite parne ročice.
- Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprttem.

Varnostne priprave

Pozor

Varnostne naprave služijo za zaščito uporabnika in se jih ne sme spreminjati ali ignorirati.

Regulator tlaka

Regulator tlaka med delom vzdržuje v kotlu konstanten tlak. Gretje se izklopi pri dosenem maksimalnem delovnem tlaku v kotlu in se ponovno vklopi pri upadu tlaka v kotlu zaradi porabe pare.

Termostat kotla

Če v primeru napake v kotlu ni vode, se temperatura v njem poviša. Termostat kotla izklopi gretje. Normalno obratovanje je ponovno mogoče, ko je kotel napolnjen.

Varnostni termostat

Če v primeru napake pride do izpada tlačnega regulatorja in termostata kotla in se naprava pregrevira, varnostni termostat izklopi napravo. Za ponastavitev varnostnega termostata se obrnite na pristojni uporabniški servis podjetja KÄRCHER.

Vzdrževalno zapiralo

Vzdrževalno zapiralo je sočasno nadtlachni ventil. Ustvarjenemu tlaku pare zapira pot do kotla.

Če je regulator tlaka pokvarjen in parni tlak v kotlu narašča, se nadtlachni ventil odpre in para izhaja skozi vzdrževalno zapiralo ven. Pred ponovnim zagonom naprave se obrnite na pooblaščeno KÄRCHERjevo servisno službo.

Opis naprave

V tem navodilu za uporabo je opisana maksimalna oprema. Glede na model prihaja do razlik v obsegu dobave (glejte embalažo).

→ Slike glejte na razklopni strani!



- A1 Vtičnica na napravi s pokrovom
- A2 Rezervoar za vodo
- A3 Nosilni ročaj za rezervoar za vodo
- A4 Izbirno stikalo
- A5 Upravljalno polje
- a Prikaz za položaj OFF
- b Prikaz za pomanjkanje vode (RDEČ)
- c Prikaz za gretje (ZELEN)
- d Min. stopnja pare
- e Področje izbire Moč pare
- f Max. stopnja pare
- g Stopnja pare Vapohydro-funkcija
- A6 Zaporna loputa za predal za pribor
- A7 Vzdrževalno zapiralo
- A8 Nosilni ročaj
- A9 Nosilec za pribor
- A10 Shranjevalo pribora
- A11 Shranjevalo za omrežni priključek
- A12 Parkirno držalo za talno šobo
- A13 Omrežni priključni vodnik z omrežnim vtičem
- A14 Tekalna kolesa (2 kosa)
- A15 Vrtljiva kolesca
- B1 Parne pištola
- B2 Parne ročica
- B3 Tipka za deblokado
- B4 Zaščita za otroke
- B5 Parne gibljiva cev
- B6 Parni vtič
- C1 Točkovna razpršilna šoba
- C2 Okrogla krtača
- D1 Ročna šoba
- D2 Prevleka iz frotirja
- E1 Podaljševalni cevi (2 kosa)
- E2 Tipka za deblokado
- F1 Šoba za pranje tal
- F2 Sponka
- F3 Krpa za pranje tal

Opcija

- H1 Parni tlačni likalnik
- H2 Stikalo za paro (spodaj)
- H3 Prikaz za gretje (ORANŽEN)
- H4 Stikalo za paro (zgoraj)
- H5 Zaskočni patent za stikalo za paro
- H6 Regulator temperature
- H7 Parni vtič

Kratko navodilo

→ Slike glejte na strani 2

- 1 Rezervoar za vodo napolnite do oznake "MAX".
- 2 Parni vtič vtaknite v vtičnico na napravi.
- 3 Vtaknite omrežni vtič.
Napravo vklopite z vrtenjem izbirnega stikala.
- 4 *Prikaz za gretje utripa zeleno.*
Počakajte, dokler prikaz za gretje ne sveti konstantno zeleno.
- 5 Pribor priključite na parno pištolo.
Parni čistilnik je pripravljen za uporabo.

Obratovanje

→ Slike glejte na razklopni strani!



Montaža pribora

→ Slika 2

Odprite pokrov vtičnice na napravi.

→

Parni vtič čvrsto vtaknite v vtičnico na napravi. Pri tem se mora vtič slišno zaskočiti.

Za ločitev: Pokrov vtičnice na napravi pritisnite navzdol in parni vtič izvlecite iz vtičnice na napravi.

→ Slika A - B

Potreben pribor (glejte poglavje „Uporaba pribora“) povežite s parno pištolo. V ta namen nataknite odprtji konec pribora na parno pištolo in ga potisnite tako da leč na parno pištolo, dokler se tipka za deblokado parne pištote ne zaskoči.

→ Slika C

Po potrebi uporabite podaljševalni cevi. V ta namen eno oz. obe podaljševalni cevi povežite s parno pištolo. Potreben pribor potisnite na prosti konec podaljševalne cevi.

Ločevanje pribora

⚠ Nevarnost

Pri ločevanju pribora lahko kaplja vroča voda! Pribora nikoli ne ločujte med izhajanjem pare – nevarnost oparin!

→ Zaščito za otroke postavite zadaj (ročica za paro blokirana).

→ Slika D

Za ločevanje pribora pritisnite tipko za deblokado in dele potegnite narazen.

Polnjenje rezervoarja za vodo

Rezervoar za vodo se lahko kadarkoli napolni.

Pozor

Ne uporabljajte kondenzirane vode iz sušilnika za perilo!

Ne nalivajte čistilnega sredstva ali drugih dodatkov (na primer dišav)!

Ne uporabljajte čiste destilirane vode! Max. 50% destilirane vode in 50% vodovodne vode.

Ne uporabljajte zbrane deževnice!

→ Slika 1

Rezervoar za vodo se lahko za polnjenje sname ali napolni direktno na napravi.

Snemanje rezervoarja za vodo

→ Rezervoar za vodo potegnite navpično navzgor.

→ Rezervoar za vodo polnite navpično pod vodno pipo do oznake "MAX".

→ Vstavite rezervoar za vodo in ga pritisnite navzdol, dokler se ne zaskoči.

Direktno na napravi

→ Vodo iz ene posode nalihte v lijak za polnjenje. Napolnite do oznake "MAX".

Vklop naprave

- Napravo postavite na trdno podlago.
- Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
- S položaja OFF z izbirnim stikalom zavrtite na področje izbire Moč pare.

Prikaz za gretje utripa zeleno.

Opozorilo: Če v parnem kotlu ni vode ali jo je premalo, se zažene vodna črpalka in črpa vodo iz rezervoarja za vodo v parni kotel. Postopek polnjenja lahko traja več minut.

- Počakajte, dokler prikaz za gretje ne sveti konstantno.

Parni čistilnik je pripravljen za uporabo.

Opozorilo: Naprava vsakih 60 sekund za kratek čas zapre ventil. To preprečuje, da bi se ventil blokiral. Pri tem je slišati tih klik. To ne vpliva na izstop pare.

Dolivanje vode

Pri pomanjkanju vode v rezervoarju za vodo utripa prikaz za pomanjkanje vode rdeče in zasliši se signalni ton.

Opozorilo: Kadarkoli je v parnem kotličku premalo vode, vodna črpalka iz rezervoarja za vodo avtomatsko črpa vodo v parni kotliček. Če je rezervoar za vodo prazen, vodna črpalka ne more več napolniti parnega kotlička in odvzem pare se blokira.

- Rezervoar za vodo napolnite do oznake "MAX".

Opozorilo: Vodna črpalka poskuša parni kotel napolniti v kratkih intervalih. Če je polnjenje uspešno, se poraba pare takoj de-blokira in rdeč prikaz ugasne.

Regulacija količine pare

Izstopajoča količina pare se regulira z izbirnim stikalom. Odvisno od vrste in moči umazanije ponuja to izbirno stikalo možnosti nastavitev od min. stopnje pare (rahla umazanija) do max. stopnje pare (groba umazanija).

Za močno umazanijo, ki se nahaja v težko dostopnih področjih, obstaja funkcija Vapo-hydro.

Nastavitev količine pare

- Izbirno stikalo postavite na potrebno količino pare.
- Sprožite parno ročico, pri tem parno pištolo najprej usmerite proti krpi, dokler para ne začne enakomerno izhajati.

Izklop naprave

- Stikalo obrnite na položaj OFF, da izklopite napravo.
- Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Pokrov vtičnice na napravi pritisnite navzdol in parni vtič izvlecite iz vtičnice na napravi.
- Iz rezervoarja za vodo izpraznjite ostanek vode.

Shranjevanje naprave

Slika F - G

- Okroglo krtačo pospravite v predal za pribor.
- Ročno šobo nataknite na podaljševalno cev.
- Podaljševalne cevi vtaknite v držala za pribor.
- Točkovno razprtisilno šobo vtaknite v shranjevalo pribora.
- Talno šobo obesite v parkirno držalo.
- Gibko parno cev navijte okoli podaljševalnih cevi in parno pištolo vtaknite v talno šobo.
- Omrežni priključni kabel shranite v shranjevalo za omrežni priključni kabel.

Uporaba pribora

Pomembni napotki za uporabo

Čiščenje talnih površin

Priporoča se, da pred uporabo parnega čistilnika tla pometete ali posesate. Tako bodo tla že pred mokrim čiščenjem brez umazanije/prostih delcev.

Osvežitev tekstilev

Pred obdelavo s parnim čistilcem vedno preverite odpornost tekstilev na skritem mestu: Najprej naparite, nato pustite, da se posuši in nato preverite spremembe barv in oblike.

Čiščenje prevlečenih ali lakiranih površin

Pri čiščenju lakiranih ali plastificiranih površin kot npr. kuhinjsko in stanovanjsko pohištvo, vrata, parket, se lahko vosek, politura za pohištvo, plastificiranja ali barve raztopijo ali nastanejo madeži. Pri čiščenju teh površin naparite krpo in z njo obrišite površine.

Pozor

Pare nikoli ne usmerite proti zaledjenim robovom, ker nalepek lahko popusti. Naprave ne uporabljajte za čiščenje nelakiranih leseni ali parketnih tal.

Čiščenje stekla

Okenske šipe pri nizkih zunanjih temperaturah predhodno segrete, predvsem pozimi, tako da celotno steklo površino rahlo naparite. Tako preprečite napetosti na površini, ki lahko vodijo do loma stekla.

Nato površino oken očistite z ročno šobo in prevleko. Za odstranjevanje vode uporabite brisalec stekla ali površino do suhega obrišite.

Pozor

Pare ne usmerjajte na lakirana mesta oken-skega okvirja, da jih ne poškodujete.

Parna pištola

Parno pištolo lahko uporabljate tudi brez pribora, na primer:

- za odstranjevanje vonjev in gub na višecih oblačilih tako, da jih naparite z oddaljenosti 10-20 cm.
- za razprševanje rastlin. Pri tem vzdržujte oddaljenost 20-40 cm.
- za vlažno brisanje prahu tako, da se krpa na hitro napari in se z njo obriše preko pohištva.

Točkovna razpršilna šoba

Bližje kot je le-ta umazanemu mestu, večji je učinek čiščenja, ker sta temperatura in para na izstopu iz šobe najvišja. Še posebej praktično za čiščenje težko dostopnih mest, fug, armatur, odtokov, umivalnikov, WC-jev, žaluzij ali grelnih teles. Močne oblage vodnega kamna se lahko pred čiščenjem s paro nakapajo s kisom ali citrinsko kislino, pustite delovati 5 minut, nato obdelajte s paro.

Okrogla krtača

Okrogla krtača se kot dopolnitve montira direktno na točkovno razpršilno šobo. S krtačenjem je mogoče tako lažje odstraniti trdovratne umazanije.

Pozor

Ni primerno za čiščenje občutljivih površin.

→ Slika B

Okroglo krtačo pritrdite na točkovno razpršilno šobo.

Ročna šoba

Prevleko iz frotirja prevlecite preko ročne šobe. Posebej primerna za majhne perljive površine, kabine za prhanje in ogledala.

Talna šoba

Primerno za vse perljive stenske in talne obloge, npr. kamnita tla, ploščice in PVC-tla. Na zelo umazanih površinah delajte počasi, da para lahko deluje dalj časa.

Opozorilo: Ostanki čistilnih sredstev ali negovalne emulzije, ki se še nahajajo na površinah za čiščenje, bi lahko pri parnem čiščenju povzročili trakaste maroge, ki pa pri večkratni uporabi izginejo.

→ Slika E

Krpo za tla pritrdite na talno šobo.

- 1 Krpo za tla vzdolžno preganite in nanjo položite talno šobo.
- 2 Odprite sponke.
- 3 Konce krpe položite v odprtine in trdno napnite.
- 4 Zaprite sponke.

Pozor

Ne vstavljamte prstov med sponke.

Parkiranje talne šobe

→ Slika F

Ob prekiniti delu talno šobo obesite v parkirno držalo.

Likalnik

⚠ Nevarnost

- Parnega tlačnega likalnika se ne sme uporabljati, če je padel na tla, če izkazuje vidne poškodbe ali ne tesni.
- **Vroč parni tlačni likalnik in vroč parni curek!** Druge osebe opozorite na nevarnost opeklina. Parnega curka nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali živalim (nevarnost opeklina). Vroč parni tlačni likalnik ne sme priti v stik z električnimi vodniki ali gorljivimi predmeti.

⚠ Opozorilo

- Parni tlačni likalnik in njegov priključni kabel morajo biti med segrevanjem ali ohlajanjem izven dosega otrok, ki so mlajši od 8 let.
 - Parni tlačni likalnik je potrebno uporabljati in odstavljati na stabilni podlagi.
- Opozorilo:** Priporočamo uporabo KÄRCHER likalne mize z aktivnim sesanjem pare (2.884-933.0). Ta likalna miza je optimalno usklajena z napravo, ki ste jo kupili.

S tem se bistveno olajša in pospešuje likanje. V vsakem primeru je potrebno likalno mizo uporabljati z mrežasto likalno podago, ki prepušča paro.

Opozorilo: Stopnje pare VapoHydro funkcija ne nastavljajte pri vklapljenem likalniku, ker se lahko perilo za likanje zmoči.

- Zagotovite, da se v kotlu parnega čistilnika nahaja sveža vodovodna voda.
- Parni vtič likalnika čvrsto vtaknite v vtičnico na napravi. Pri tem se mora vtič slišno zaskočiti.

Prikaz za likalnik sveti nepreklenjeno zeleno.

- Parni čistilnik zaženite, kot je opisano. Priporočljive stopnje pare:

| Stopnja | Material oblačil |
|-------------------|------------------------|
| Min. stopnja pare | Manj zmečkana oblačila |
| Max. stopnja pare | Jeans |

- Počakajte, dokler ni parni čistilnik pravljjen za uporabo.

Parno likanje

S paro se lahko lika vse vrste tekstila. Občutljive tkanine ali napise likajte na hrbtni strani oz. v skladu s podatki proizvajalca.

Opozorilo: Za te občutljive tekstile priporočamo uporabo KÄRCHER-jeve neoprijemljive likalne površine BE 6006 (naroč. št. 2.860-142.0).

- Regulator temperature likalnika nastavlja znotraj zasenčenega območja (•••/MAX).

- Takoj ko prikaz gretja likalnika ugasne, se lahko začne z likanjem.

Napotek: Likalna plošča mora biti vroča, da se para ne bi kondenzirala na plošči in kapljala na perilo.

- Aktivirajte stikalo za paro zgoraj in stikalo za paro spodaj.
- **Intervalno izparevanje:** Pritisnite stikalo za paro. Para izstopa dokler je stikalo pritisnjeno.

- **Stalno izparevanje:** Zaskočni patent za stikalo za paro potegnite nazaj, da se zaskoči. Para neprestano izhaja. Za sprostitev pritisnite zaskočni patent naprej.

- Ob začetku likanja ali po prekinitvi likanja usmerite prvi sunek pare na krpo, dokler para ne izhaja enakomerno.
- Likalnik lahko za parjenje zaves, oblek itd. držite v navpičnem položaju.

Suhu likanje

Opozorilo: Tudi pri suhem likanju se mora v kotlu nahajati voda.

- Nastavite temperaturni regulator likalnika ustrezno Vašemu oblačilu.

| | |
|-----|----------------|
| • | Sintetika |
| •• | Volna, svila |
| ••• | Bombaž, platno |

Opozorilo: Upoštevajte navedbe za likanje in pranje na Vašem oblačilu.

- Takoj ko prikaz gretja likalnika ugasne, se lahko začne z likanjem.

Nega in vzdrževanje

⚠ Nevarnost

Vzdrževalna dela lahko opravljate le, če je omrežni vtič izvlečen iz vtičnice in parni čistilec ohljen.

Spiranje parnega kotla

Parni kotel parnega čistilnika spirajte najmanj po vsakem 8. polnjenju rezervoarja.

- Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Pustite, da se parni čistilnik ohladi.
- Izpraznite rezervoar za vodo ali ga vzemite iz naprave.
- Pribor vzemite iz nosilcev pribora.

Slika H

- Odprite zaporno loputo predala za pribor.
- Odstranite pribor iz predala za pribor.
- Odprite vzdrževalno zapiralo. V ta namen odprtji konec podaljševalne cevi nataknite na vzdrževalno zapiralo, zaskočite v vodilo in odvijte.
- Kotel napolnite z vodo in ga močno pretresite. S tem se ločijo ostanki vodnega kamna, ki so se usedli na dno kotla.
- Obstojče vodo popolnoma izpraznite iz kotla (poglejte sliko I).

Odstranjevanje vodnega kamna iz parnega kotla

Ker se na stene kotla prijema vodni kamen, priporočamo odstranjevanje vodnega kamna iz kotla v sledečih obdobjih (PK = polnjenja kotla):

| Področje trdote | ° dH | mmol/l | PK |
|-----------------|-------|---------|-----|
| I mehka | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II srednja | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III trdo | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV zelo trdo | >21 | >3,8 | 50 |

Napotek: Trdoto svoje vode lahko preverite pri svojem podjetju za oskrbo z vodo ali mestnem komunalnem podjetju.

- Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Pustite, da se parni čistilnik ohladi.
- Izpraznite rezervoar za vodo ali ga vzemite iz naprave.
- Pribor vzemite iz nosilcev pribora.

Slika H

- Odprite zaporno loputo predala za pribor.
- Odstranite pribor iz predala za pribor.
- Odprite vzdrževalno zapiralo. V ta namen odprtji konec podaljševalne cevi nataknite na vzdrževalno zapiralo, zaskočite v vodilo in odvijte.
- Obstojče vodo popolnoma izpraznite iz kotla (poglejte sliko I).

⚠ Opozorilo

Da izključite poškodbe naprave, uporabljajte izključno izdelke, ki jih dovoljuje proizvajalec KÄRCHER.

- Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte KÄRCHER palčke za odstranjevanje vodnega kamna (Naroč.-št. 6.295-206). Pri pripravljanju raztopine za odstranjevanje vodnega kamna upoštevajte napotke za doziranje na embalaži.

⚠ Opozorilo

Ob polnjenju in praznjenju parnega čistilca boste previdni. Raztopina odstranjevalca vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine.

- Raztopino odstranjevalca vodnega kamna nalijsite v kotel in jo pustite delovati približno 8 ur.

⚠️ Opozorilo

Med odstranjevanjem vodnega kamna na napravo ne privijte vzdrževalnega zapirala. Parnega čistilca ne uporabljajte, dokler se v kotlu še nahaja sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.

- ➔ Po 8 urah popolnoma izlijite raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. V kotlu naprave se še nahaja ostanek raztopine, zaradi tega kotel dva- do trikrat izperite z mrzlo vodo in na tak način odstranite ostanke sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
- ➔ Obstojče vodo popolnoma izpraznite iz kotla (poglejte sliko II).
- ➔ Zaprite vzdrževalno zapiralo s podaljševalno cevjo.
- ➔ Napolnite rezervoar za vodo (glejte stran 8).
- ➔ Parni čistilnik je pripravljen za uporabo.

Čiščenje pribora

Napotek: Krpa za pranje tal in prevleka iz frotirja sta že oprani in se lahko takoj uporabita za delo s parnim čistilcem.

- ➔ Umazane krpe za pranje tal in prevleke iz frotirja perite v pralnem stroju pri temperaturi do 60°C. Ne uporabljate mehčalca, da krpam omogočite dobro pobiranje umazanije. Krpe so primerne za sušenje v sušilniku.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko sami odpravite s pomočjo naslednjega pregleda. V primeru dvomov ali pri motnjah, ki tukaj niso navedene, se obrnite na pooblaščeno servisno službo.

⚠️ Nevarnost

Vzdrževalna dela lahko opravljate le, če je omrežni vtič izvlečen iz vtičnice in parni čistilec ohlajen.

Popravila na napravi lahko izvaja le pooblaščena servisna služba.

Daljši čas segrevanja

V parnem kotlu se je nabral vodni kamen

- ➔ Iz parnega kotla odstranite vodni kamen.

Ni pare

Prikaz za pomanjkanje vode utripa rdeče in zasliši se signalni ton.

V rezervoarju za vodo ni vode.

- ➔ Rezervoar za vodo napolnite do oznake "MAX".

Prikaz za pomanjkanje vode sveti rdeče. V parnem kotlu ni vode. Sprožila se je zaščita črpalke pred pregrevanjem.

- ➔ Izklopite napravo.
- ➔ Rezervoar za vodo napolnite do oznake "MAX".
- ➔ Vklopite napravo.

Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen ali je poapnen.

- ➔ Snemite rezervoar za vodo in ga splaknite.
- ➔ Vstavite rezervoar za vodo in ga pritisnite navzdol, dokler se ne zaskoči.

Parne ročice ni mogoče pritisniti

Parna ročica je zavarovana z zapiralom / zaščito za otroke.

- ➔ Zaščito za otroke postavite spredaj.

Parni tlačni likalnik "pljuva" vodo!

- ➔ Regulator temperature postavite na stopenjo ...
- ➔ Kotliček parnega čistilnika izplaknite ali odstranite vodni kamen.

Stopnja pare Vapohydro nastavljena

- ➔ Izbirno stikalo obrnite na področje izbire Moč pare.

Po likalnih odmorih iz parnega tlačnega likalnika kaplja voda.

Pri daljših prekinovah likanja lahko para v parnem vodu kondenzira.

- ➔ Prvi parni curek usmerite na posebno kropo.

Visok iznos vode

V parnem kotlu se je nabral vodni kamen

- ➔ Iz parnega kotla odstranite vodni kamen.

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalne KÄRCHER jeve nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov boste našli na koncu tega navodila za uporabo.

Tehnični podatki

Električni priključek

| | |
|----------|-----------|
| Napetost | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|-----------------|------|
| Stopnja zaščite | IPX4 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|---|
| Razred zaščite | I |
|----------------|---|

Podatki o zmogljivosti

| | |
|---------------|--------|
| Ogrevalna moč | 1800 W |
|---------------|--------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Ogrevalna moč likalnika | 700 W |
|-------------------------|-------|

| | |
|--------------------|---------|
| Maks. delovni tlak | 0,4 MPa |
|--------------------|---------|

| | |
|---------------|---------|
| Čas ogrevanja | 4 minut |
|---------------|---------|

Količina pare

| | |
|----------------------|-----------|
| – Stalno izparevanje | 50 g/min |
| – Sunek pare max. | 130 g/min |
| – Vapohydro | 230 g/min |

Polnilna količina

| | |
|-------------------|-------|
| Rezervoar za vodo | 1,5 l |
|-------------------|-------|

| | |
|----------------|-------|
| Parni kotliček | 0,5 l |
|----------------|-------|

Mere

| | |
|---------------------|--------|
| Teža (brez pribora) | 6,0 kg |
|---------------------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Dolžina | 439 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Širina | 301 mm |
|--------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Višina | 304 mm |
|--------|--------|

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Poseben pribor

Naročniška številka

Set krp iz mikrovlaken, kopalnica

2.863-171

2 mehki krpi za pranje tal iz plišastega velurja, 1 abrazivna prevleka za ročno šobo, 1 polirna kropa za ogledala in armature

Set krp iz mikrovlaken, kuhinja

2.863-172

2 mehki krpi za pranje tal iz plišastega velurja, 1 mehka prevleka iz plišastega velurja, 1 kropa za čiščenje površin iz nejavnega jekla brez sledi

Set krp iz mikrovlaken, mehka

2.863-173

kropa za tla

2 mehki krpi za pranje tal iz plišastega velurja

Set krp iz mikrovlaken, mehka

2.863-174

prevleka

2 mehki prevleki iz plišastega velurja

Frotiraste krpe

6.369-357

5 krp za tla iz bombaža

Frotiraste prevleke

6.370-990

5 prevlek iz bombaža

Set okroglih krtač

2.863-058

4 okrogle krtače za šobo s točkastim razprševanjem

Komplet okroglih krtač z me-

deninastimi dlačicami

2.863-061

za odstranjevanje trdovratne umazanije.

Idealen na neobčutljivih površinah.

Soba velike moči s podaljškom

2.884-282

za točkovno razpršilno šobo

Za odstranitev trdovratnih umazanj posebej na težko dostopnih površinah.

Okrogla krtača s strgalom

2.863-140

Okrogla krtača z dveimi vrstami dlačic, odpornih proti vročini, in strgalom. Ni primerena na občutljivih površinah.

Parna turbo krtača

2.863-159

Za čiščenja, pri katerih je sicer treba ribati

Soba za čiščenje tektila

4.130-390

Za osvežitev oblačil in tektila.

Palčke za odstranjevanje vo-

dnega kamna (9 kosov)

Aktivna likalna deska AB 1000

2.884-933

Za zelo dobre rezultate likanja ob znaten varčevanju časa (samo za 230 V)

Parni tlacični likalnik

2.863-209

Neoprrijemljiva likalna površina

2.860-142

Primerna za likanje občutljivega blaga.

Spis treści

| | | |
|-----------------------------|----|----|
| Instrukcje ogólne | PL | 5 |
| Wskazówki bezpieczeństwa | PL | 6 |
| Opis urządzenia | PL | 7 |
| Skrócona instrukcja obsługi | PL | 8 |
| Działanie | PL | 8 |
| Zastosowanie wyposażenia | PL | 10 |
| Czyszczenie i konserwacja | PL | 13 |
| Usuwanie usterek | PL | 14 |
| Dane techniczne | PL | 15 |
| Wyposażenie specjalne | PL | 15 |

Instrukcje ogólne

Szanowny Kliencie!

  Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Oczyszczacz parowy przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych.

Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia przy użyciu pary i można je używać z zastosowaniem odpowiedniego wyposażenia opisanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nie wymagane jest użycie środka czyszczącego. Przestrzegać należy zwyczączka przepisów bezpieczeństwa.

Symboli w instrukcji obsługi

Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwem, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

Ostrzeżenie

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

Uwaga

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symboli na urządzeniu

  UWAGA – Przeczytać instrukcją obsługi!

  Para UWAGA - niebezpieczeństwo oparzenia

Ochrona środowiska

 Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.

 Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ Niebezpieczeństwo

- Eksplatacja urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
 - Podczas użytkowania urządzenia w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.
 - Nie używać urządzenia w basenach pływačkich, zawierających wodę.
 - Nie można używać urządzenia do czyszczenia urządzeń elektrycznych np. piekarników, okapów kuchennych, kuchenek mikrofalowych, telewizorów, lamp, suszarek, grzejników elektrycznych itd.
 - Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, to sprzętu takiego nie wolno używać. Szczególnie należy sprawdzić przewód sieciowy, włącz serwisowy i przewód parowy.
 - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka.
 - Uszkodzony przewód parowy należy niezwłocznie wymienić. Wolno stosować tylko zalecane przez producenta przewody parowe (numer katalogowy patrz Specyfikacja części zamiennych).
 - Nigdy nie dотykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.
 - Nie czyścić parą przedmiotów zawierających materiały szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).
 - Nigdy nie dотykać ręką strumienia pary z małej odległości, ani nie kierować go na ludzi, ani na zwierzęta (grozi poparzeniem).
 - Włącz serwisowego nie można otwierać w czasie pracy.
- ⚠ Ostrzeżenie
- Urządzenie można podłączyć jedynie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektryka zgodnie z normą IEC 60364.

- Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- W pomieszczeniach wilgotnych, np. w łazienkach, urządzenie należy przyłączać do gniazdek posiadających w swoich obwodach wyłącznik różnicowo-prądowy.
- Nieodpowiednie przedłużacze elektryczne mogą być niebezpieczne. Używać tylko przedłużacza chronionego przed wodą bryzgową przekroju wynoszącym co najmniej $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Połączenie wtyku sieciowego i przedłużacza nie może leżeć w wodzie.
- Przy zastępowaniu złączek przy przewodzie zasilającym i przedłużaczem należy zabezpieczyć ochronę przed wodą bryzgową oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.
- Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy musi on uwzględnić warunki panujące w otoczeniu i uważać na osoby znajdujące się w pobliżu.
- Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego użycia, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użycowania urządzenia.
- Dzieci mogą użytkować urządzenie tylko wtedy, gdy mają ponad 8 lat i gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użycowania urządzenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.

- Pracującego urządzenia nigdy nie pozostawać bez nadzoru.
- Uważać przy czyszczeniu ścian pokrytych kafelkami z gniazdami wtykowymi.

Uwaga

- Nie dopuścić do uszkodzenia kabla sieciowego lub przedłużacza w wyniku np. zgniecenia, załamania, szarpnięcia, przejechania po nim itp. Przewody sieciowe chronić przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.
- Do zbiornika wody nigdy nie wlewać rozpuszczalników ani cieczy zawierających rozpuszczalniki lub stężone kwasy (np. środki czyszczące, rozpuszczalnik benzynowy do farb i acetona), ponieważ atakujące materiały użyte w urządzeniu.
- W czasie czyszczenia nie można nosić urządzenia.
- Urządzenie musi stać na stabilnym podłożu.
- Używać wzgl. przechowywać urządzenia jedynie zgodnie z opisem wzgl. według rysunku!
- Nie blokować dźwigni włącznika pary przy pracy.
- Chrońić urządzenie przed deszczem. Nie magazynować pod górnym niebem.

Zabezpieczenia

Uwaga

Zabezpieczenia chronią użytkownika i nie wolno ich modyfikować ani obchodzić.

Regulator ciśnienia

Podczas pracy regulator ciśnienia utrzymuje możliwie stałe ciśnienie w zbiorniku. Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia roboczego w zbiorniku grzałka wyłącza się i włącza się ponownie przy spadku ciśnienia w zbiorniku na skutek poboru pary.

Termostat w kotle

Gdy w przypadku wystąpienia usterki w kotle nie ma wody, to jego temperatura rośnie. Termostat zabudowany w kotle wyłącza ogrzewanie. Normalna praca jest ponownie możliwa po napełnieniu kotła.

Termostat zabezpieczający

W przypadku awarii regulatora ciśnienia i termostatu w kotle i przegrzania się urządzenie zostanie wyłączone przez termostat zabezpieczający. W celu zresetowania termostatu bezpieczeństwa należy zwrócić się do serwisu KÄRCHER.

Włącz serwisowy

Włącz serwisowy jest jednocześnie zaworem nadciśnieniowym. Stanowi on zamknięcie kotła pozwalające na utrzymanie ciśnienia pary.

W przypadku uszkodzenia regulatora ciśnienia i wzrostu ciśnienia w kotle, pokrywa kotła otwiera się i para uchodzi przez włącz serwisowy na zewnątrz.

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zwrócić się do właściwego serwisu KÄRCHER.

Opis urządzenia

W niniejszej instrukcji obsługi opisane jest maksymalne wyposażenie. W zależności od modelu istnieją różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie).

→ Ilustracje, patrz strony rozkładane!



- A1 Gniazdo urządzenia z osłoną
- A2 Zbiornik na wodę
- A3 Uchwyt do noszenia zbiornika na wodę
- A4 Przełącznik preselekcyjny
- A5 Pole obsługi
 - a Wskaźnik - Pozycja OFF
 - b Wskaźnik - Brak wody (CZERWONY)
 - c Wskaźnik - Ogrzewanie (ZIELONY)
 - d Min. tryb parowy
 - e Zakres wyboru mocy pary
 - f Maks. tryb parowy
 - g Tryb parowy funkcja Vapohydro
- A6 Klapa zamykająca schowek na akcesoria
- A7 Włącz serwisowy
- A8 Uchwyt do noszenia
- A9 Uchwyt na akcesoria
- A10 Schowek na akcesoria
- A11 Schowek na przewód zasilający
- A12 Uchwyt postojowy do dyszy podłogowej
- A13 Przewód zasilający z wtyczką
- A14 Wirniki (2 sztuki)

- A15 Kółko skrętne
 B1 pistolet parowy
 B2 Dźwignia parowania
 B3 przycisk odblokowujący
 B4 Zabezpieczenie przed dziećmi
 B5 wąż pary
 B6 wtyczka przewodu parowego
 C1 dysza ze strumieniem punktowym
 C2 szczotka okrągła
 D1 dysza ręczna
 D2 nakładka frotte
 E1 Rury przedłużające (2 szt.)
 E2 przycisk odblokowujący
 F1 Ssawka podłogowa
 F2 klamry mocujące
 F3 ścierka do podłóg
- Opcja**
- H1 Ciśnieniowe żelazko parowe
 H2 Wyłącznik pary (dół)
 H3 Wskaźnik - Ogrzewanie (POMARAŃCZOWY)
 H4 Wyłącznik pary (góra)
 H5 Blokada wyłącznika pary
 H6 regulator temperatury
 H7 wtyczka przewodu parowego

Skrócona instrukcja obsługi

→ Rysunki patrz strona 2

- Napełnić zbiornik wody do znaku „MAX”.
- Wtyczkę przewodu parowego wetknąć do gniazda urządzenia.
- Podłączyć urządzenie do zasilania. Włączyć urządzenie przez przekręcenie przełącznika preselekcyjnego.
- Wskaźnik - Ogrzewanie mig na zielono.** Zaczekać, aż wskaźnik - Ogrzewania będzie się świecić światłem ciągłym.
- Odpowiedni element wyposażenia osadzić na pistolecie parowym. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Działanie

- Ilustracje, patrz strony rozkładane!



Montaż akcesoriów

- Rysunek 2
 Otworzyć osłonę gniazda urządzenia.
 → Wtyczkę przewodu parowego mocno wetknąć w gniazdo urządzenia. Wtyczki musi się przy tym w słyszalny sposób zatrzasnąć.
W celu rozłączenia: Nacisnąć w dół osłonę gniazda urządzenia i wyjąć wtyczkę przewodu parowego z gniazda urządzenia.
- Rysunek A - B
 Połączyć akcesoria (patrz rozdział „Zastosowanie wyposażenia“) przy użyciu pistoletu parowego. W tym celu otwartą końcówkę elementu nasadzić na pistolet parowy i nasunąć tak daleko, aż przycisk odblokowujący pistoletu parowego się zaczepi.

- Rysunek C
 W razie potrzeby użyć rurek przedłużających. W tym celu połączyć jedną lub obydwie rurki przedłużające z pistoletem parowym. Na wolny koniec rury przedłużającej nasunąć żądany element wyposażenia.

Zdejmowanie akcesoriów

⚠ Niebezpieczeństwo

Przy odłączaniu elementów wyposażenia może wyciekać gorąca woda! Nigdy nie odziałać akcesoriów, gdy wydobywa się para – grozi to poparzeniem!

- Zabezpieczenie przed dziećmi przesunąć do tyłu (dźwignia włącznika pary zablokowana).
- Rysunek D
 W celu odłączenia elementów wyposażenia należy nacisnąć przycisk odblokowujący i pociągnąć elementy w przeciwnych kierunkach.

Napełnić zbiornik na wodę

Wodę w zbiorniku można w każdej chwili uzupełnić.

Uwaga

Nie używać wody kondensacyjnej z suszarki do bielizny!

Nie wlewać środków czyszczących ani innych dodatków (np. środków zapachowych)!

Nie używać czystej wody destylowanej! Maks. 50% wody destylowanej i 50% wody z wodociągu.

Nie stosowanej zebranej wody deszczowej!

→ Rysunek 1

Zbiornik na wodę można napełniać wprost na urządzeniu lub też po zdjęciu z urządzenia.

Zdejmowanie zbiornika wody

- Zbiornik wody pociągnąć pionowo w górę.
- Zbiornik napełnić pionowo pod kranem aż do znaku „MAX”.
- Włożyć zbiornik wody i docisnąć ku dolowi, aż zaskoczy.

Wprost przy urządzeniu

- Wodę wlać z pojemnika do lejka. Napełnić aż do oznaczenia „MAX”.

Włączenie urządzenia

- Ustać urządzenie na stabilnym podłożu.
- Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka.
- Z pozycji OFF przekrącić przełącznik preselekcyjny do wybranego zakresu wyboru mocy pary.

Wskaźnik - Ogrzewanie mig na zielono.

Wskazówka: Gdy w kotle woda się skończy lub będzie jej bardzo mało, to rusza pompa i tłoczy wodę ze zbiornika do kotła parowego. To napełnianie może potrwać kilka minut.

- Zaczekać, aż wskaźnik Ogrzewania będzie się świecić światłem ciągłym. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Wskazówka: Co 60 sekund urządzenie zamknie na krótko zawór. Zapobiega to zakleszczeniu zaworu. Słyszeć przy tym delikatne kliknięcie. Nie ma to ujemnego wpływu na strumień wytwarzanej pary.

Uzupełnianie wody

W przypadku braku wody w zbiorniku mig wskażnik braku wody na czerwono i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Wskazówka: Zawsze, gdy w kotle parowym znajduje się zbyt mało wody, pompa automatycznie tłoczy wodę ze zbiornika do kotła parowego. Gdy zbiornik wody jest pusty, to pompa nie może już uzupełnić wody w kotle i pobór pary jest blokowany.

- Napełnić zbiornik wody do znaku „MAX”.

Wskazówka: W krótkich interwałach czasu pompa próbuje napełnić kocioł parowy. Jeżeli napełnienie się powiedzie, to natychmiast zostaje zwolniony pobór pary, a czerwony wskaźnik gaśnie.

Regulacja ilości pary

Ilość wydostającej się pary reguluje się za pomocą przełącznika preselekcyjnego. W zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia niniejszy przełącznik preselekcyjny umożliwia ustawienia od min. trybu parowego (dla lekkich zanieczyszczeń) do maks. trybu parowego (wielkie zanieczyszczenia).

Do mocnych zanieczyszczeń znajdujących się w trudno dostępnych miejscach przeznaczona jest funkcja Vapohydro.

Ustawianie ilości pary

- Ustawić przełącznik preselekcyjny na żądaną ilość pary.
- Nacisnąć dźwignię włącznika pary, kierując pistolet parowy najpierw na ścieżkę, aż para zacznie wydobywać się równomiernie.

Wyłączanie urządzenia

- Przełącznik przekrącić do pozycji OFF, aby wyłączyć urządzenie.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Pokrywę gniazda urządzenia nacisnąć w dół i wyjąć wtyczkę przewodu parowego.
- Ze zbiornika usunąć reszkę wody.

Przechowywanie urządzenia

Rysunek F - G

- Umieścić szczotkę ochronną w schowku na akcesoria.
- Dyszę ręczną nałożyć na rurkę przedłużającą.
- Rurki przedłużające założyć na wielkie uchwyty na akcesoria.
- Włożyć dyszę ze strumieniem punktowym do schowka.
- Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.
- Okrącić przewód parowy o rurki przedłużające, a pistolet parowy włożyć do dyszy podłogowej.
- Schować przewód sieciowy we właściwym schowku.

Zastosowanie wyposażenia

Ważne zasady użytkowania

Czyszczenie podłóg

Zaleca się przed użyciem oczyszczacza parowego zamieść lub odkurzyć podłożę. W ten sposób uwalnia się podłożę od kurzu wzgl. luźnych cząsteczek już przed wilgotnym czyszczeniem.

Odświeżanie tekstyliów

Przed użyciem urządzenia parowego do czyszczenia tekstyliów należy zawsze najpierw w niewidocznym miejscu sprawdzić odporność tych materiałów na parę: Najpierw zwiżyć parą, następnie pozostawić do wyschnięcia, a potem sprawdzić, czy nie miały miejsca zmiany w kolorze lub kształcie.

Czyszczenie powierzchni powlekanych lub lakierowanych

Przy czyszczeniu mebli kuchennych i pokojowych, drzwi, parkietów, powierzchni lakierowanych lub powlekanych tworzywem sztucznym mogą się oddzielić wosk, politura meblowa, okładzina z tworzywa sztucznego albo farba wzgl. mogą powstać plamy. Przy czyszczeniu tych powierzchni należy krótko naparować ścierekę, a następnie wytrzeć nią meble.

Uwaga

Nie kierować pary na oklejone krawędzie, ponieważ okleina może się odkleić. Nie używać urządzenia do czyszczenia nielakierowanych podłóg drewnianych ani parkietowych.

Czyszczenie szkła

Przy niskich temperaturach zewnętrznych, przede wszystkim w zimie, należy ogrzać szybę okienną, lekko zwiążając parą powierzchnię szyby. W ten sposób unika się naprężenia powierzchni, które może prowadzić do pęknięcia szyby.

Następnie należy wyczyścić powierzchnię okna za pomocą dyszy ręcznej i powłoki. Do usunięcia wody należy użyć ściągaczki do okien lub wytrzeć powierzchnie do sucha.

Uwaga

Nie kierować pary na lakierowane miejsca ramy okiennej, by ich nie uszkodzić.

Pistolet parowy

Pistoletu parowego można używać bez żadnych akcesoriów, np.

- do usuwania zapachów i fałdów z wiązanych ubrań, kierując na nie parę z odległości 10-20 cm.
- do odkurzania roślin. Tutaj należy zachować odległość od 20-40 cm.
- do wilgotnego wycierania kurzów, ścieżeczkę lekko zwilżając parą, a następnie wycierając nią meble.

Dysza ze strumieniem punktowym

Im bliżej znajduje się ona od zanieczyszczonego miejsca, tym większa skuteczność czyszczenia, gdyż temperatura i stężenie pary u wylotu dyszy są najwyższe. Szczególnie praktyczne do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, szczelin, armatury, odlewów, umywalek, toalet, żaluzji wzgl. grzejników. Silne osady kamienia można przed czyszczeniem parowym pokroić octem lub kwasem cytrynowych, pozostawić na 5 minut, a następnie wyczyścić parą.

Szczotka okrągła

Szczotkę okrągłą można jako uzupełnienie zamontować na dyszę ze strumieniem punktowym. Przez szczotkowanie można w łatwiejszy sposób usunąć silne zanieczyszczenia.

Uwaga

Nie nadaje się do czyszczenia delikatnych powierzchni.

→ Rysunek B

Zamocować szczotkę okrągłą na dyszy ze strumieniem punktowym.

Dysza ręczna

Nakładkę z frotte naciągnąć na dyszę ręczną. Nadaje się szczególnie do małych powierzchni zmywalnych, kabin prysznicowych i luster.

Ssawka podłogowa

Nadaje się do wszystkich zmywalnych wykładzin podłogowych iściennych, np. podłóg kamiennych, płyt podłogowych i podłóg z PCW. Na silnie zabrudzonych powierzchniach pracować powoli, aby para mogła działać przez dłuższy czas.

Wskazówka: Pozostałości po środkach czyszczących lub emulsjach pielęgnacyjnych, które znajdują się jeszcze na czyszczonej powierzchni, mogą przy czyszczeniu parą prowadzić do powstawania smug, które jednak przy kilkakrotnym użyciu znikają.

→ Rysunek E

Ścierkę do podłóg zamocować na dyszy podłogowej.

- 1 Tkaninę złożyć wzduż i ustawić na niej dyszę podłogową.
- 2 Otworzyć klamry mocujące.
- 3 Umieścić końcówki tkaniny w otworach.
- 4 Zamknąć klamry mocujące.

Uwaga

Nie umieszczać palców między klamrami.

Parkowanie dyszy podłogowej

→ Rysunek F

Podczas krótkich przerw w pracy zawiesić dyszę podłogową na uchwycie postojowym.

Żelazko

⚠ Niebezpieczeństwo

- Żelazko parowego nie można używać po jego spadnięciu na ziemię, gdy wykazuje widoczne uszkodzenia lub stało się nieszczelne.
- **Gorące żelazko na parę i gorący strumień pary!** Poinformować inne osoby o ewentualnym niebezpieczeństwie poparzenia. Nigdy nie wolno kierować strumienia gorącej pary na ludzi lub zwierzęta (niebezpieczeństwo poparzenia). Nie dotykać gorącym żelazkiem przewodów elektrycznych lub przedmiotów łatwopalnych.

⚠ Ostrzeżenie

- Żelazko parowe i przewód muszą być niedostępne w trakcie jego nagrzewania lub chłodzenia dla dzieci młodszych od 8 lat.
- Żelazko parowe należy używać i odkładać na stabilnej powierzchni.

Wskazówka: Zalecamy stosowanie deski do prasowania firmy KÄRCHER z aktywnym odsysaniem pary (2.884-933.0). Ta deska do prasowania jest optymalnie dostosowana do nabytego przez Państwo urządzenia. Dzięki niemu znacznie ułatwia się i przyspiesza proces prasowania. W każdym razie należy używać deski do prasowania z przepuszczającym parę siatkowym podkładem do prasowania.

Wskazówka: Przy podłączonym żelazku nie należy ustawiać funkcji trybu parowego VapoHydro, gdyż doprowadzi to do zmoczenia prasowanych tkanin.

- ➔ Upewnić się, że w kotle oczyszczacza parowego znajduje się świeża woda wodociągowa.
- ➔ Wtyczkę przewodu parowego żelazka mocno wetknąć do gniazda urządzenia. Wtyczka musi się przy tym w słyszalny sposób zatrzasnąć.
Wskazówka - Żelazko świeci się stale na zielono..
- ➔ Urządzenie parowe uruchomić zgodnie z opisem.

Zalecane tryby parowe:

| Stopień | Odzież |
|-------------------|--------------------------------|
| Min. tryb parowy | Nieznacznie pognieciona odzież |
| Maks. tryb parowy | Dżinsy |

- ➔ Zaczekać, aż oczyszczać parowy będzie gotowy do pracy.

Prasowanie parowe

Wszystkie tekstylia można prasować parowo. Delikatne materiały lub nadruki należy prasować od tyłu lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Wskazówka: Przy prasowaniu delikatnych tekstyliów zalecamy używanie stopy żelazka z powłoką antyadhezyjną KÄRCHER BE 6006 (nr katalog. 2.860-142.0).

- ➔ Pokrętło regulatora temperatury żelazka ustawić na punkt w zakresie kreskowanym (••/MAX).
- ➔ Natychmiast po zgaśnięciu wskaźnika ogrzewania żelazka można rozpocząć prasowanie.

Wskazówka: Stopa żelazka musi być gorąca, aby para nie skraplała się na stopie i nie kapała na prasowane tkaniny.

- ➔ Naciągnąć wyłącznik pary lub wyłącznik pary u dołu.
- **Parowanie interwałowe:** Naciągnąć wyłącznik pary. Para wydostaje się na zewnątrz, jak długo naciśnięty jest wyłącznik.
- **Parowanie ciągłe:** Pociągnąć blokadę wyłącznika pary do tyłu aż do jego zaskoczenia. Para wydostaje się w sposób ciągły. W celu zwolnienia blokady docisnąć do przodu.
- ➔ Pierwsze uderzenie pary na początku prasowania lub po przerwach w prasowaniu skierować na ściereczkę, aż para będzie wydobywała się równomiernie.
- ➔ Żelazko można także trzymać pionowo w celu naparowania firanek, odzieży itd.

Prasowanie na sucho

Wskazówka: Również przy prasowaniu sucho woda musi znajdować się w kotle.

- ➔ Ustawić regulator temperatury żelazka odpowiednio do prasowanej części garderoby.

| | |
|-----|---------------|
| • | Syntetyk |
| •• | Wełna, jedwab |
| ••• | Bawełna, len |

Wskazówka: Przestrzegać wskazówek dotyczących prasowania i prania podanych na odzieży.

- Natychmiast po zgaśnięciu wskażnika ogrzewania żelazka można rozpocząć prasowanie.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Niebezpieczeństwo

Prace konserwacyjne można wykonywać tylko po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka i po ostygnięciu urządzenia.

Płukanie kotła parowego

Kocioł parowy urządzenia czyszczącego należy płykać nie rzadziej niż co 8 napełnień

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Odczekać, aż oczyszczacz parowy ostygnie.
- Opróżnić zbiornik wody lub wyjąć z urządzenia.
- Z uchwytów wyjąć akcesoria.

Rysunek **I**

- Otworzyć klapę zamkającą schowka na akcesoria.
- Usunąć akcesoria ze schowka.
- Otworzyć włącz serwisowy. W tym celu założyć otwartą końcówkę rury przedłużającej na włącz serwisowy, zabezpieczyć w prowadnicy i nakręcić.
- Napełnić zbiornik wodą i mocno wstrząsać. W ten sposób oddzielają się pozostałości kamienia, które osadziły się na dnie kotła.
- Wylać całą wodę z kotła (patrz rysunek **II**).

Odkamienianie kotła parowego

Ponieważ na ścianach kotła osadza się kamień, dlatego zaleca się, by kocioł był odkamieniany następująco (NZ = napełnienia zbiornika):

| Zakres twardości | °dH | mmol/l | NZ |
|------------------|-------|---------|-----|
| I miękka | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II średnia | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III twarda | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV bardzo twarda | >21 | >3,8 | 50 |

Wskazówka: Informacji o stopniu twardości wody udzielają lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe.

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Odczekać, aż oczyszczacz parowy ostygnie.
- Opróżnić zbiornik wody lub wyjąć z urządzenia.
- Z uchwytów wyjąć akcesoria.

Rysunek **H**

- Otworzyć klapę zamkającą schowka na akcesoria.
- Usunąć akcesoria ze schowka.
- Otworzyć włącz serwisowy. W tym celu założyć otwartą końcówkę rury przedłużającej na włącz serwisowy, zabezpieczyć w prowadnicy i nakręcić.
- Wylać całą wodę z kotła (patrz rysunek **II**).

⚠ Ostrzeżenie

Należy stosować wyłącznie produkty dopuszczone przez firmę KÄRCHER, aby nie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Do odkamieniania używać pałeczek do odkamieniania KÄRCHER (nr katalogowy 6.295-206). Przy stosowaniu roztworu odkamieniacza przestrzegać wskazówek dotyczących dozowania na opakowaniu.

⚠ Uwaga

Zachować ostrożność podczas napełniania i opróżniania parowego urządzenia czyszczącego. Roztwór odkamieniacza może uszkodzić wrażliwe powierzchnie.

- Roztwór odkamieniacza wlać do zbiornika i pozostawić, tak aby czas oddziaływania roztworu wyniósł ok. 8 godzin.

⚠ Ostrzeżenie

Podczas odkamieniania nie nakręcać wła-
zu serwisowego na urządzenie.

Nigdy nie używać urządzenia, gdy w kotle
znajduje się jeszcze odkamieniacz.

- Po 8 godzinach wylać całość roztworu odkamieniacza. W kotle pozostaje jesz-
cze resztki roztworu, dlatego należy go przepłukać dwa do trzech razy zimną
wodą, aby usunąć wszystkie pozostało-
ści odkamieniacza.
- Wylać całą wodę z kotła (patrz rysunek ).
- Włącz serwisowy dokręcić rurą przedłużającą.
- Napełnić zbiornik wody (patrz strona 9).
- Urządzenie jest gotowe do pracy.

Pielęgnacja wyposażenia

Wskazówka: Ścierka i nakładka z frotté są
uprane i mogą być od razu użyte do pracy
z parowym urządzeniem czyszczącym.

- Brudne ścierki i nakładki z frotté prać w
pralce w temperaturze 60°C. Nie uży-
wać płynów zmiękczających, aby ścier-
ki były w stanie dobrze wchłonąć brud.
Ścierki można suszyć w suszarkach.

Usuwanie usterek

Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny,
które użytkownik może usunąć sam, korzy-
stając z poniższego przeglądu. W razie
wątpliwości lub nie wymienionych tutaj
awarii należy się zwrócić do autoryzowane-
go serwisu.

⚠ Niebezpieczeństwo

Prace konserwacyjne można wykonywać
tylko po wyjęciu wtyczki przewodu zasilają-
cego z gniazdka i po ostygnięciu urząde-
nia.

Do naprawy urządzenia uprawniony jest
tylko autoryzowany serwis.

Długi czas nagzewania

Zbiornik parowy jest pokryty kamieniem

- Usunąć kamień ze zbiornika.

Brak pary

**Wskaźnik - Brak wody migra na
czerwono i rozlega się sygnał
dźwiękowy.**

Brak wody w zbiorniku.

- Napełnić zbiornik wody do znaku
„MAX”.

**Wskaźnik - Brak wody świeci się na
czerwono.**

Brak wody w zbiorniku parowym. Zadziała-
ło zabezpieczenie termiczne pompy.

- Wyłączyć urządzenie.

- Napełnić zbiornik wody do znaku
„MAX”.

→ Włączenie urządzenia

Niewłaściwie założono zbiornik wody albo
jest on pokryty kamieniem.

- Wyjąć zbiornik wody i wypłukać.

- Włożyć zbiornik wody i docisnąć ku do-
łowi, aż zaskoczy.

**Dźwignia parowania nie daje się
naciąść**

Dźwignia włącznika pary jest zabezpieczona
blokadą / zabezpieczeniem przed dziećmi.

- Zabezpieczenie przed dziećmi ustawić
z przodu.

Żelazko na parę „pluje” wodą!

- Ustawić regulator temperatury na zakres
... .
- Wypłukać lub usunąć osad kamienny z
kotła oczyszczacza parowego.

Ustawiono tryb parowy Vapohydro

- Przekręcić przełącznik preselekcyjny
na wybrany zakres mocy pary.

**Po przerwach w prasowaniu z żelazka
parowego wydostają się krople wody.**

W trakcie dłuższych przerw w prasowaniu
para może ulec kondensacji w przewodzie
parowym.

- Pierwszy strumień pary należy skiero-
wać na osobną ściereczkę.

Duże zużycie wody

Zbiornik parowy jest pokryty kamieniem
→ Usunąć kamień ze zbiornika.

Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy KÄRCHER. Lista części zamiennych znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Dane techniczne

Podłączenie do sieci

Napięcie 220-240 V
1~50 Hz

Stopień zabezpieczenia IPX4

Klasa ochrony I

Wydajność

Moc grzewcza 1800 W

Moc grzewcza zelazko 700 W

Maks. ciśnienie robocze 0,4 MPa

Czas nagrzewania 4 minut

Ilość pary

- Parowanie stałe 50 g/min
- Uderzenie pary maks. 130 g/min
- Vapohydro 230 g/min

Pojemność

Zbiornik na wodę 1,5 l

Kocioł parowy 0,5 l

Wymiary

Ciążar (bez akcesoriów) 6,0 kg

Długość 439 mm

szerokość 301 mm

wysokość 304 mm

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Wyposażenie specjalne

Nr katalogowy

Zestaw ścierczek z mikrofibry, 2.863-171

łazienka

2 powłoki delikatne z weluru pluszowego, 1 powłoka ścierna do dyszy ręcznej, 1 ręcznik do polerowania luster i armatury

Zestaw ścierczek z mikrofibry, 2.863-172

kuchnia

2 powłoki delikatne z weluru pluszowego, 1 delikatna powłoka z weluru pluszowego, 1 ręcznik do bezsmugowego czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej

Zestaw ścierczek z mikrofibry, 2.863-173

powłoka delikatna

2 powłoki delikatne z weluru pluszowego

Zestaw ścierczek z mikrofibry, 2.863-174

powłoka delikatna

2 powłoki delikatne z weluru pluszowego

Ścierki z frotté 6.369-357

5 ścierki do podłogi z bawełny

Nakładki z frotté 6.370-990

5 powłoki z bawełny

Zestaw szczotek okrągłych 2.863-058

4 szczotki okrągłe do dyszy ze strumieniem punktowym

Zestaw mosiężnych szczotek 2.863-061

okrągłych

do usuwania silnych zanieczyszczeń. Idealne do niewrażliwych powierzchni.

Dysza Power z przedłużaczem do dyszy ze strumieniem punktowym 2.884-282

Do usuwania trudnych do usunięcia zanieczyszczeń znajdujących się na trudno dostępnych powierzchniach.

Szczotka okrągła ze skrobaczką 2.863-140

Szczotka okrągła ze skrobaczką i dwoma rzędami żaroodpornej szczeciny. Nie nadaje się do delikatnych powierzchni.

Szczotka parowa turbo 2.863-159

Do tych rodzajów czyszczenia, przy których normalnie trzeba szorować

Dysza do tekstyliów 4.130-390

Do odświeżania ubrań i tekstyliów.

Pałeczki do odkamieniania (9 szt.) 6.295-206

Aktywna deska do prasowania AB 1000 2.884-933

Gwarantuje doskonały wynik prasowania i znaczną oszczędność czasu (tylko 230 V)

Ciśnieniowe żelazko parowe 2.863-209

Powlekana (antyadhezyjnie) stopa żelazka 2.860-142

Nadaje się do prasowania wrażliwych materiałów.

Cuprins

| | | |
|----------------------------|----|----|
| Observații generale | RO | 5 |
| Măsuri de siguranță | RO | 6 |
| Descrierea aparatului | RO | 7 |
| Instrucțiuni pe scurt | RO | 8 |
| Funcționarea | RO | 8 |
| Utilizarea accesoriilor | RO | 10 |
| Îngrijirea și întreținerea | RO | 12 |
| Remedierea defectiunilor | RO | 13 |
| Date tehnice | RO | 14 |
| Accesoriu opționale | RO | 15 |

Observații generale

Mult stimate client,

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Curățitorul cu abur este destinat exclusiv uzului casnic.

Aparatul este destinat curățării cu abur și poate fi utilizat cu accesoriile corespunzătoare, potrivit celor specificate în instrucțiunile de utilizare. Pentru curățare nu se necesită soluție de curățat. La curățare țineți cont mai ales de instrucțiunile de siguranță.

Simboluri din manualul de utilizare

Pericol

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

Simboluri pe aparat



ATENȚIE – citiți instrucțiunile de utilizare!



Abur
ATENȚIE – Pericol de opărire

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele continute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele continute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Informați imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.
(Pentru adresă vedeti pagina din spate)

Măsuri de siguranță

⚠ Pericol

- Este interzisă funcționarea în zone cu pericol de explozie.
- La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.
- Nu utilizați aparatul în bazine de înot în care se află apă.
- Nu este permisă folosirea aparatului pentru curățarea aparaturii electrocasnice, ex. cuptoare, hote, cuptoare cu microunde, televizoare, lămpi, uscătoare de păr, încălzitoare electrice etc.
- Înainte de utilizare verificați aparatul și accesoriile în privința stării corespunzătoare. Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate. Verificați neapărat cablul de alimentare, încizătorul de întreținere și furtunul de aburi.
- Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntâziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.
- Înlocuiți imediat furtunul de aburi dacă prezintă deteriorări. Se permite numai utilizarea unui furtun pentru abur recomandat de producător (pentru numărul de comandă vezi lista de piese de schimb).
- Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.
- Nu aplicați jetul de aburi pe obiecte care conțin substanțe dăunătoare sănătății (de ex. azbest).
- Nu atingeți jetul de aburi cu mâna de la distanță mică și nu-l îndreptați asupra persoanelor sau animalelor (pericol de arsuri).
- Nu este permisă deschiderea încizătorului de întreținere în timpul utilizării.

⚠ Avertisment

- Conectarea aparatului este permisă numai la o conexiune electrică realizată conform IEC 60364, de către un electrician de specialitate.
- Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța aparatului.

- În încăperi cu umiditate ridicată, ca de ex. băi, utilizați aparatul numai conectat la prize prevăzute cu întrerupător de protecție precomutat FI.
- Cablurile prelungitoare nepotrivate pot fi periculoase. Utilizați numai un cablu prelungitor protejat la stropirea cu apă, având un diametru minim de $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Conexiunea dintre cablul de alimentare și prelungitor nu trebuie să se afle în apă.
- La înlocuirea racordurilor de la cablul de alimentare sau prelungitor trebuie asigurate protecția la stropirea cu apă și rezistența mecanică.
- Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul conform prevederilor. El trebuie să țină cont de împrejurările de la fața locului și, în timpul lucrului, să fie atent la persoanele din preajmă.
- Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitați psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului.
- Copiii pot utiliza aparatul doar dacă au împlinit 8 ani și sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor și dacă au fost instruși de către aceasta cu privire la utilizarea acestuia.
- Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheați.
- Aparatul nu va fi lăsat să funcționeze nesupravegheat.
- Atenție la curățarea peretilor cu faianță care au prize.

Atenție

- *Atenție la cablul de conectare sau la prelungitor, trebuie să fie în bună stare, nu îndoite, crăpate sau uzate, etc. Cablurile de rețea se vor proteja contra căldurii excesive, uleiurilor, muchiilor ascuțite.*
- *Nu introduceți niciodată în rezervorul de apă solventi, lichizi cu conținut de solventi sau acizi nediluați (de ex. agenți de curățare, benzină, diluant sau acetona), deoarece acestea atacă materialele utilizate pentru construcția aparatului.*
- *Nu transportați aparatul în timpul lucrării de curățare.*
- *Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață de sprijin stabilă.*
- *Puneți aparatul în funcțiune și depozitați-l doar conform descrierilor și a figurilor!*
- *Nu blocați niciodată maneta pentru abur în timpul utilizării aparatului.*
- *Feriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.*

Dispozitive de siguranță

Atenție

Dispozitivele de siguranță servesc pentru protecția utilizatorului și nu este permisă modificarea sau scoaterea din funcțiune a acestora.

Regulatorul de presiune

În timpul întrebuințării, regulatorul de presiune menține presiunea rezervorului la o valoare cât mai constantă posibil. Dacă în rezervor se atinge presiunea maximă de funcționare, încălzirea este opriță. Repornirea are loc dacă scade presiunea din rezervor, ca urmare a degajării aburului.

Termostatul cazanului

Dacă din greșeală în cazan nu se găsește apă, temperatura din acesta crește. Termostatul cazanului decuplează încălzirea. O funcționare normală va fi din nou posibilă, dacă cazanul va fi umplut.

Termostatul de siguranță

Dacă regulatorul de presiune și termostatul cazanului nu funcționează din cauza unei defecțiuni și aparatul se supraîncălzește, atunci termostatul de siguranță oprește aparatul. Pentru resetarea termostatului de siguranță, adresați-vă unui service KÄRCHER autorizat.

Închizător de întreținere

Închizătorul de întreținere este totodată o supapă de suprapresiune. Acesta asigură închiderea încălzitorului, nepermittând aburului să iasă.

Dacă regulatorul de presiune s-a defectat și presiunea aburului din cazan crește, supapa de suprapresiune se deschide și aburul poate fi evacuat prin închizătorul de întreținere.

Înainte de repunerea în funcțiune a aparatului, adresați-vă unui service KÄRCHER autorizat.

Descrierea aparatului

În acest manual este descrisă dotarea maximă. În funcție de model pachetele de livrare pot difera (vezi ambalajul).

➔ **Pentru imagini vezi pagina interioară!**



- A1 Priza aparatului, cu capac
- A2 Rezervor de apă
- A3 Mâner de transport rezervor de apă
- A4 Selector
- A5 Panou operator
 - a Indicator - Poziție OFF
 - b Indicator - Lipsă de apă (ROȘU)
 - c Indicator - Încălzire (VERDE)
 - d Treaptă de abur min.
 - e Domeniu de reglare treaptă de abur
 - f Treaptă de abur max.
 - g Treaptă de abur funcție Vapohydro
- A6 Capac de închidere pentru compartimentul de accesoriu
- A7 Închizător de întreținere
- A8 Mâner pentru transport
- A9 Suport pentru accesoriu
- A10 Compartiment de depozitare accesoriu
- A11 Spațiu de depozitare pentru cablul de alimentare
- A12 Suport de parcare duză de podea

A13 Cablu de rețea cu ștecher

A14 Rotoare (2 bucăți)

A15 Rolă de ghidare

B1 Pistol cu abur

B2 Manetă aburi

B3 Buton de deblocare

B4 Protecție pentru copii

B5 Furtun de aburi

B6 Fișă de conectare abur

C1 Duză punctiformă

C2 Perie cilindrică

D1 Duză manuală

D2 Husă din frotir

E1 Țevi de prelungire (2 bucăți)

E2 Buton de deblocare

F1 Duză pentru sol

F2 Clemă de fixare

F3 Cârpă pentru podea

Opțiune

H1 Fier de călcat cu presiune de abur

H2 Întrerupător abur (jos)

H3 Indicator – Încălzire (PORTOCALIU)

H4 Întrerupător abur (sus)

H5 Închizător întrerupător abur

H6 Regulator de temperatură

H7 Fișă de conectare abur

Instrucțiuni pe scurt

→ Pentru imagini vezi pagina 2

- 1 Umpleți rezervorul de apă până la marcajul "MAX".
- 2 Introduceți fișa de conectare pentru abur în priza aparatului.
- 3 Introduceți ștecherul în priză.
- 4 Indicatorul - Încălzire pâlpâie cu verde. Așteptați până când indicatorul - Încălzire luminează cu verde.
- 5 Conectați accesoriile la pistolul cu abur. Curățătorul cu abur este gata de utilizare.

Funcționarea

→ Pentru imagini vezi pagina interioară!



Montarea accesoriilor

→ Figura 2

Deschideți capacul prizei aparatului.

→ Introduceți fișa pentru abur și fixați-o în priza aparatului La introducerea în priză, fișa trebuie să se fixeze perceptibil auditiv.

Pentru deconectare: Apăsați în jos capacul prizei aparatului și trageți din priză fișa pentru abur.

→ Figura A - B

Cuplați accesoriile necesare (vezi capitolul "Utilizarea accesoriilor") cu pistolul pentru abur. Pentru aceasta introduceți capătul deschis al accesoriului pe pistolul de abur și împingeți-l pe pistol până când butonul de deblocare a pistolului de abur se fixează.

→ Figura C

Dacă este necesar utilizați țeava de prelungire. Pentru acesta conectați țeava sau țevile de prelungire de pistolul de abur. Împingeți accesoriul necesar pe capătul liber al țevii de prelungire.

Desprinderea accesoriilor

⚠ Pericol

În cazul detașării unor accesori, este posibilă surgerea picăturilor de apă fierbinte ! Nu desprindeți niciodată accesoriile în timp ce ieșe abur – pericol de arsuri !

→ Reglați protecția pentru copii în spate (maneta de abur este blocată).

→ Figura D

Pentru desprinderea accesoriilor, apăsați butonul de deblocare și trageți pielele una din alta.

Umplerea rezervorului de apă

Rezervorul de apă poate fi umplut oricând.

Atenție

Nu utilizați apă de condens din uscătorul de rufe!

Nu introduceți soluție de curățat sau alți aditivi (de exemplu parfum)!

Nu utilizați apă curată, destilată! Maxim 50% apă destilată și 50% apă de la robinet.

Nu utilizați apă de ploaie colectată!

→ Figura 1

Rezervorul de apă poate fi detașat pentru umplere sau poate fi umplut direct pe aparat.

Scoaterea rezervorului de apă

- Trageți rezervorul de apă vertical în sus.
- Umpleți rezervorul de apă în poziție verticală sub robinet până la marcajul "MAX".
- Puneti rezervorul de apă la loc și apăsați-l în jos până ce se fixează.

Direct la aparat

- Turnați apă dintr-un recipient prin pâlnia de umplere. Umpleți până la marcajul "MAX".

Porniți aparatul

- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă.
- Se introduceșteștecherul în priză.
- Rotiți selectorul din poziția de OFF în domeniul de reglare a treptei de abur.

Indicatorul - Încălzire pâlpâie cu verde.

Indicație: Dacă în cazonul de aburi nu se află apă, sau este prea puțină, pompa de apă intră în funcțiune, care debitează apă din rezervor în cazon. Procesul de umplere poate dura câteva minute.

- Așteptați până când indicatorul - Încălzire luminează în continuu.

Curățătorul cu abur este gata de utilizare.

Indicație: Aparatul încinge scurt supapa la fiecare 60 de secunde. Astfel se împiedică blocarea supapei. La închidere se audă un click ușor. Aceasta nu influențează evacuarea aburului.

Umplerea cu apă

În cazul lipsei de apă în rezervorul de apă indicatorul pâlpâie cu roșu și se audă un semnal sonor.

Indicație: Întotdeauna când în cazonul de aburi se găsește prea puțină apă, pompa de apă alimentează în mod automat cazonul de abur cu apă din rezervor. Dacă rezervorul de apă este gol, pompa de apă nu mai poate umple cazonul de abur și degajarea de aburi este blocată.

→ Umpleți rezervorul de apă până la marcajul "MAX".

Indicație: La intervale scurte pompa de apă încearcă să umple cazonul de abur. Dacă umplerea s-a realizat cu succes, degajarea de aburi este imediat eliberată, iar indicatorul roșu se stinge.

Reglarea cantității de abur

Cantitatea de abur evacuat se reglează printr-un selector. În funcție de tipul murdăriei și gradul de murdărire cu ajutorul acestui selector puteți regla treapta de abur de la valoarea minimă (murdări ușoare) până la valoarea maximă (murdări grosiere).

Pentru îndepărțarea murdărilor grosiere aflate în zone greu accesibile puteți folosi funcția Vapohydro.

Reglarea cantității de abur

- Reglați selectorul pe cantitatea de abur necesară.
- Acționați maneta de aburi și orientați pistolul cu aburi întotdeauna mai întâi spre o bucată de pânză, până când are loc o degajare uniformă a aburului.

Oprirea aparatului

- Rotiți comutatorul în poziția OFF, pentru a opri aparatul.
- Trageți fișa din priză.
- Apăsați în jos capacul prizei aparatului și trageți din priză fișa pentru abur.
- Golirea restului de apă din rezervorul de apă.

Depozitarea aparatului

Figura F - G

- Depozitați peria cilindrică în compartimentul pentru accesoriu.
- Aplicați duza manuală pe un prelungitor.
- Introduceți țevile de prelungire în suportul de accesoriu.
- Introduceți duza punctiformă în spațiul de depozitare pentru accesoriu.
- Agătați duza pentru podea în suportul de parcare.
- Înfășurați furtunul de aburi pe țevile de prelungire și introduceți pistolul de aburi în duza pentru podea.
- Depozitați cablul de alimentare în suportul pentru cablu.

Utilizarea accesoriilor

Indicații de utilizare importante

Curățarea suprafetelor de pardoseală

Vă recomandăm, ca înainte de a utiliza curățătorul cu abur să măturați sau să aspirați podeaua. Astfel podeaua va fi curățată de murdărie/particule libere înainte de curățarea umedă.

Reîmprospătarea textilelor

Înainte de tratarea cu curățătorul cu abur verificați întotdeauna compatibilitatea textilelor pe o suprafață acoperită. Aplicați aburul, apoi lăsați-l să se usuce și în final verificați deteriorarea culorii sau a formei.

Curățarea suprafetelor cu strat de acoperire sau lăcuite

La curățarea suprafetelor vopsite sau cu un strat din material sintetic, cum ar fi mobilierului de bucătărie și de cameră, este posibil ca stratul de ceară, luciu mobilei, stratul de acoperire din material sintetic sau vopsea u să fie deteriorate, respectiv este posibilă aparția petelor. La curățarea acestor suprafete aburiți o cărpă și ștergeți apoi suprafața.

Atenție

Nu îndreptați aburul spre muchiile încleiate, deoarece este posibil ca locul încleiat să se desfăcă. Nu utilizați aparatul pentru curățarea podeelor de lemn sau parchet nefratat.

Curățarea sticlei

Dacă temperatura exterioară este scăzută, în special iarna, înainte de curățare este necesar să încălziți geamul prin aburirea ușoară a întregii suprafețe de sticlă. Prin acesta evitați apariția tensiunilor pe suprafața sticlei, care pot cauza spargerea sticlei.

La urmă curătați suprafața ferestrei cu duza de mână și husa. Pentru îndepărțarea apei utilizați o lamă pentru geamuri sau ștergeți suprafața, până se usucă.

Atenție

Nu îndreptați niciodată jetul de abur direct spre porțiunile de etanșare ale ramei ferestrei, pentru a nu deteriora acesta.

Pistol cu aburi

Puteți să utilizați pistolul cu aburi chiar și fără accesoriu, de exemplu:

- Pentru îndepărțarea miroslui neplăcut și a cutelor din articolele de îmbrăcăminte, prin aburirea acestora de la o distanță de 10-20 cm.
- pentru desprăvuirea plantelor. Aplicați jetul de aburi de la o distanță de 20-40 cm.
- pentru ștergerea umedă a prafului, prin aburire scurtă a unei cărpe și ștergerea mobilierului cu acesta.

Duză punctiformă

Cu cât țineți duza mai aproape de porțiunea murdară, cu atât crește efectul de curățare, deoarece temperatura și presiunea aburului ating valoarea maximă la ieșirea din duză. Ideal pentru curățarea locurilor greu accesibile, rosturilor, armăturilor, scurgerilor, chiuvetelor, toaletelor, jaluzelelor și a radiatoarelor. Depunerile rezistente de calcar pot fi tratate înainte de curățare cu otet sau acid citric. Lăsați-le să acționeze timp de 5 minute, apoi curătați cu abur.

Perie cilindrică

Peria cilindrică se poate monta direct ca o completare pe duza punctiformă. Prin perie puteți îndepărta mai ușor depunerile de murdărie mai rezistente.

Atenție

Nu este potrivită pentru curățarea suprafețelor sensibile.

→ Figura E

Fixați peria cilindrică pe duza punctiformă.

Duză manuală

Vă rugăm să trageți husa din frotir peste duza manuală. Ideal pentru curățarea su-prafețelor mici, care pot fi spălate, cabine de duș sau oglinzi.

Duză pentru podea

Potrivit pentru curățarea tuturor tipurilor de acoperiri de perete și pardoseli lavabile, de ex.: pardoseli de piatră, gresie sau PVC. Lucrează încet pe suprafețele foarte murdare, pentru ca aburul să aibă un efect mai accentuat.

Indicație: Urme de detergenți sau emulsie de îngrijire, care se află pe suprafața de curățat pot produce un film de depunere în timpul curățării cu aburi, care însă dispare după mai multe aplicații.

→ Figura E

Fixați cărpa pentru podea la duza pentru podea.

- 1 Împărtăți cărpa pentru podea pe lungime și așezați duza pentru podea pe acesta.
- 2 Deschideți clemele de fixare.
- 3 Introduceți capetele cărpei în deschideri.
- 4 Închideți clemele de fixare.

Atenție

Nu introduceți degetele între cleme.

Parcarea duzei pentru podea

→ Figura F

În cazul intreruperii lucrării, agătați duza pentru podea în suportul de parcare.

Fier de călcat

⚠ Pericol

- Este interzisă utilizarea fierului de călcat cu aburi dacă acesta a căzut și prezintă deteriorări vizibile și este neetanș.
- **Fierul de călcat cu abur și jetul de abur sunt fierbinti!** Atragăți atenția altor persoane cu privire la pericolul de arsuri. Nu îndreptați niciodată jetul de abur spre oameni sau animale (pericol

de arsuri). Nu atingeți cabluri electrice și obiecte inflamabile cu fierul de călcat încins.

⚠ Avertisment

- Copii sub 8 ani nu pot fi lăsați în apropierea fierului de călcat cu aburi și a cablului de alimentare al acestuia în timpul încălzirii și a răciorii.
- Fierul de călcat cu aburi trebuie folosit și așezat pe o suprafață stabilă.

Observație: Vă recomandăm să utilizați masa de călcat KÄRCHER cu aspirație activă a aburului (2.884-933.0). Această masă de călcat este optimă pentru utilizarea cu aparatul achiziționat de dvs. Ea ușurează și accelerează considerabil procesul de călcare. În orice caz, este necesar să utilizați o masă de călcat cu baza de călcare sub formă de grilaj și care permite trecerea aburului.

Indicație: Vă rugăm să nu reglați funcția Vapohydro în timpul funcționării fierului de călcat, deoarece rufelete de călcat se pot uda.

→ Asigurați-vă, că în rezervorul curățătorului cu abur se află apă curată de la robinet.

→ Introduceți bine fișa pentru abur al fierului de călcat în priză aparatului. La introducerea în priză, trebuie să se audă că fișa se fixează.

Indicatorul - Fier de călcat luminează în continuu cu verde.

→ Puneti în funcțiune curățătorul cu aburi, conform descrierii.

Trepte de abur recomandate:

| Treapta | Materiale de haine |
|----------------------|--------------------------|
| Treaptă de abur min. | Haine mai puțin șifonate |
| Treaptă de abur max. | Jeans |

→ Așteptați până ce curățătorul cu aburi se află în stare de funcționare.

Calcarea cu abur

Toate materialele textile pot fi călcate cu abur. Imprimeurile sau materialele sensibile vor fi călate pe dos, respectiv conform indicațiilor producătorului.

Indicație: Pentru materialele textile sensibile recomandăm utilizarea tălpii antiaaderente BE 6006 (nr. de comandă: 2.860-142.0) de la KÄRCHER.

- Aduceți regulatorul de temperatură al fierului de călcat în intervalul domeniului lui hașurat (••/MAX).
- După ce indicatorul încălzitorului de la fierul de călcat se stinge, puteți începe călcarea.

Observație: Talpa fierului de călcat trebuie să fie fierbinte, pentru ca aburul să nu condenseze pe talpă și astfel să picure pe rufelete de călcat.

- Acționați întrerupătorul pentru abur în sus sau cel pentru abur în jos.
- **Aburire în intervale:** Apăsați întrerupătorul pentru abur. Aburul ieșe până când țineți întrerupătorul apăsat.
- **Aburire continuă:** Trageți încișătorul întrerupătorului în spate, până când se blochează. Aburul se degajează în continuu. Pentru eliberare împingeți încișătorul în față.
- La începutul călcării sau după pauzele de călcare îndreptați primul jet de abur spre o cârpă, până ce aburul ieșe uniform.
- Pentru aburirea perdelelor, a îmbrăcămintei etc., puteți să țineți fierul de călcat și în poziție verticală.

Călcarea uscată

Observație: și în cazul călcării uscate trebuie să fie apă în rezervor.

- Reglați temperatura fierului de călcat, astfel încât să corespundă cu articolul dvs. de îmbrăcăminte.

| | |
|-----|------------------------|
| • | Material sintetic |
| •• | Lână, mătase |
| ••• | Țesături de bumbac, in |

Indicație: Respectați indicațiile referitoare la spălare și călcare de pe hainele dvs..

- După ce indicatorul încălzitorului de la fierul de călcat se stinge, puteți începe călcarea.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ Pericol

Lucrările de întreținere vor fi efectuate numai după scoaterea ștecherului din priză și răcirea curățătorului cu abur.

Spălarea cazanului de aburi

Clătiți cazanul de abur al curățătorului cu abur cel puțin după fiecare 8 umpleri ale rezervorului.

- Trageți fișa din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească.
- Goliți rezervorul de apă sau scoateți-l din aparat.
- Scoateți accesoriiile din suportul pentru accesorii.

Figura H

- Deschideți capacul compartimentului de depozitare.
- Scoateți accesoriiile din compartiment.
- Deschideți încișătorul de întreținere. Pentru acesta așezați capătul deschis al unei țevi de prelungire pe încișătorul de întreținere, introduceți-l în ghidaj și rotați-l.
- Umpleți rezervorul cu apă și scuturați-l bine. Astfel se îndepărtează resturile de calcar depuse pe fundul rezervorului.
- Goliți complet apa rămasă în rezervor (vezi figura I).

Decalcifierea cazanului de aburi

Deoarece calcarul se depune și pe peretele cazanului de aburi, vă recomandăm să decalcificați cazanul la următoarele intervale (TF = umpleri ale cazanului):

| Domeniu de durată | °dH | mmol/l | TF |
|-------------------------|-------|---------|-----|
| I duritate mică | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II duritate medie | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III duritate mare | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV duritate foarte mare | >21 | >3,8 | 50 |

Notă: Duritatea apei de la robinet o puteți afla de la biroul de gospodărire a apelor sau de la uzina de apă.

- Trageți fișa din priză.
 - Lăsați aparatul să se răcească.
 - Goliti rezervorul de apă sau scoateți-l din aparat.
 - Scoateți accesoriiile din suportul pentru accesorii.
- Figura H
- Deschideți capacul compartimentului de depozitare.
 - Scoateți accesoriiile din compartiment.
 - Deschideți închizătorul de întreținere. Pentru acesta așezați capătul deschis al unei țevi de prelungire pe închizătorul de întreținere, introduceți-l în ghidaj și rotiți-l.
 - Goliti complet apa rămasă în rezervor (vezi figura I).

⚠ Avertisment

Pentru a evita deteriorarea aparatului, utilizați exclusiv produsele agreate de KÄRCHER.

- Folosiți pentru decalcifiere batoanele de decalcifiere KÄRCHER (nr. comandă 6.295-206). Când preparați soluția de decalcifiere, respectați indicațiile de dozare de pe ambalaj.

⚠ Atenție

Atenție la umplerea și golirea curățătorului cu abur. Soluția de decalcifiere poate ataca suprafetele sensibile.

- Turnați soluția de decalcifiere în încălzitor și lăsați-o să acționeze timp de aprox. 8 ore.

⚠ Avertisment

În timpul decalcificării nu înșurubați închizătorul de întreținere al aparatului.

Nu utilizați curățătorul cu aburi în timp ce agentul de decalcifiere se află în rezervor.

- După 8 ore goliti complet soluția de decalcifiere. Deoarece în rezervorul aparatului mai rămâne o cantitate remanentă de soluție, este indicat să clătiți de două - trei ori rezervorul cu apă rece, pentru a îndepărta toate reziduurile agentului de decalcifiere.
- Goliti complet apa rămasă în rezervor (vezi figura I).
- Înșurubați închizătorul de întreținere pe țeava prelungitoare.
- Umplerea rezervorului de apă (vezi pagina 9).
- Curățătorul cu abur este gata de utilizare.

Îngrijirea accesoriilor

Notă: Cârpa de șters și husa din frotir sunt deja presărate și pot fi utilizate direct pentru lucrul cu curățătorul cu abur.

- După ce s-au murdărit, spălați cârpele pentru podele și husele din frotir în mașina de spălat, la o temperatură de 60°C. La împerezire, nu utilizați balsam de rufe, deoarece cârpele trebuie să rămână cu o capacitate ridicată de antrenare a murdăriei. Cârpele pot fi introduse în uscătorul de rufe.

Remedierea defectiunilor

Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de neclarități sau pentru defecți care nu se regăsesc aici, vă rugăm să vă adresați service-ului pentru clienți autorizat.

⚠ Pericol

Lucrările de întreținere vor fi efectuate numai după scoaterea ștecherului din priză și răcirea curățătorului cu abur.

Lucrările de reparații vor fi executate numai de către un service pentru clienți autorizat..

Durată mare de încălzire

Rezervorul conține calcar

- ➔ Decalcificați rezervorul.

Nu se degajă aburi

Indicatorul pentru lipsa apei pâlpâie cu roșu și se audе un semnal sonor.

Nu este apă în rezervorul de apă.

- ➔ Umpleți rezervorul de apă până la marcajul "MAX".

Indicatorul - Lipsă de apă luminează cu roșu.

Nu este apă în cazan. Protecția la supraîncălzire a pompei s-a declanșat.

- ➔ Opriti aparatul.
- ➔ Umpleți rezervorul de apă până la marcajul "MAX".
- ➔ Porniți aparatul.

Rezervorul de apă nu este bine introdus sau este calcificat.

- ➔ Scoateți rezervorul de apă și spălați-l.
- ➔ Puneti rezervorul de apă la loc și apăsați-l în jos până ce se fixează.

Maneta de aburi nu poate fi acționată

Maneta de aburi este asigurată prin închizător / protecția pentru copii.

- ➔ Reglați protecția pentru copii în față.

Fierul de călcăt cu aburi "scuiță" apă!

- ➔ Aduceți regulatorul de temperatură în poziția ...
- ➔ Spălați sau decalcificați rezervorul cu rățătorului.

Treapta de abur Vapohydro este reglată

- ➔ Rotiți selectorul în domeniul de reglare a treptei de abur.

După pauzele de călcare picură apă din fierul de călcăt cu presiune de abur.

În cazul pauzelor mai lungi aburul poate să se transforme în condens în conducta de aburi.

- ➔ Din acest motiv, este necesar să folosiți separat o bucată de pânză pentru primul jet de abur.

Debit de apă ridicat

Rezervorul conține calcar

- ➔ Decalcificați rezervorul.

Piese de schimb

Utilizați numai piese de schimb KÄRCHER originale. Lista pieselor de schimb se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare.

Date tehnice

Racordul electric

| | |
|----------|----------------------|
| Tensiune | 220-240 V 1~50 Hz |
|----------|----------------------|

| | |
|-------------------|------|
| Grad de protecție | IPX4 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| Clasa de protecție | I |
|--------------------|---|

Caracteristicile de performanță

| | |
|----------------------|--------|
| Puterea de încălzire | 1800 W |
|----------------------|--------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Puterea de încălzire fier | 700 W |
|---------------------------|-------|

| | |
|---|---------|
| Presiunea maximă în timpul funcționării | 0,4 MPa |
|---|---------|

| | |
|-------------------|----------|
| Timp de încălzire | 4 Minute |
|-------------------|----------|

Cantitate de abur

| | |
|--------------------|----------|
| – Aburire continuă | 50 g/min |
|--------------------|----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| – Jet de abur max. | 130 g/min |
|--------------------|-----------|

| | |
|-------------|-----------|
| – Vapohydro | 230 g/min |
|-------------|-----------|

Cantitatea de umplere

| | |
|-----------------|-------|
| Rezervor de apă | 1,5 l |
|-----------------|-------|

| | |
|----------------|-------|
| Cazan de aburi | 0,5 l |
|----------------|-------|

Dimensiunile

| | |
|-----------------------|--------|
| Masa (fără accesorii) | 6,0 kg |
|-----------------------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Lungime | 439 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Lățime | 301 mm |
|--------|--------|

| | |
|----------|--------|
| Înălțime | 304 mm |
|----------|--------|

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!

Accesorii opționale

Nr. de comandă

Set cârpe din microfibră, baie 2.863-171

2 cârpe moi pentru podele din plus, 1 husă abrazivă pentru duza manuală, 1 cârpă de lustruit pentru oglinzi și armături

Set cârpe din microfibră, bu- cătărie 2.863-172

2 cârpe moi pentru podele din plus, 1 husă abrazivă pentru duza manuală, 1 cârpă pentru curățarea fără dungi a suprafețelor din oțel superior

Set cârpe din microfibre, câr- pă moale pentru podea 2.863-173

2 cârpe moi pentru podea din plus

Set cârpe din microfibră, husă moale 2.863-174

2 huse moi din plus

Cârpe din frotir 6.369-357

5 cârpe pentru podea din bumbac

Huse din frotir 6.370-990

5 huse din bumbac

Set de perii cilindrice 2.863-058

4 perii cilindrice pentru duza punctiformă

Set de perii cilindrice cu păr de alamă 2.863-061

pentru îndepărtarea murdăriei persistente.

Ideal pentru suprafețe nesensibile.

Duză de forță cu prelungitor 2.884-282

pentru duză punctiformă

Pentru îndepărtarea murdărilor persistente, mai ales de pe suprafețele greu accesibile.

Perie cilindrică cu răzuitor 2.863-140

Perie cilindrică cu două rânduri de perii rezistente la căldură și un răzuitor. Nepotriviță pentru suprafețe sensibile.

Perie turbo cu aburi 2.863-159

Pentru lucrările de curățare unde de obicei este nevoie de frecare

Duză pentru îngrijirea materialelor textile 4.130-390

Pentru împrospătarea hainelor și a materialelor textile.

Batoane de decalcifiere (9 bu- căți) 6.295-206

Masă de călcat activă AB 1000 2.884-933

Pentru obținerea unui randament de călcare ridicat, cu o economie de timp considerabilă (numai pentru 230 V)

Fier de călcat cu presiune de abur 2.863-209

Talpă pentru călcat antiaderență 2.860-142

Potrivită pentru călcarea materialelor sensibile.

Obsah

| | | |
|-------------------------|----|----|
| Všeobecné pokyny | SK | 5 |
| Bezpečnostné pokyny | SK | 6 |
| Popis prístroja | SK | 7 |
| Krátky návod | SK | 8 |
| Prevádzka | SK | 8 |
| Použitie príslušenstva | SK | 10 |
| Starostlivosť a údržba | SK | 12 |
| Pomoc pri poruchách | SK | 13 |
| Technické údaje | SK | 14 |
| Špeciálne príslušenstvo | SK | 14 |

Všeobecné pokyny

Vážený zákazník,

  Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Používajte parný čistič výhradne v domácnosti.

Prístroj je určený na čistenie pomocou pary a môže sa používať s vhodným príslušenstvom tak, ako je popísané v tomto návode na prevádzku. Nie je potrebný žiadny čistiaci prostriedok. Rešpektujte pritom hlavne bezpečnostné pokyny.

Symboly v návode na obsluhu

Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k väčšemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

Symboler på apparaten



POZOR – Prečítajte si návod na obsluhu!



POZOR - nebezpečenstvo obarenia

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné.



Obalové materiály láskavo nevyhádzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na obale. Pri vybaľovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia.

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

Bezpečnostné pokyny

⚠ Nebezpečenstvo

- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.
- Pri používaní zariadenia v nebezpečnom prostredí je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.
- Zariadenie sa nesmie používať v plaveckých bazénoch, ktoré sú napustené vodou.
- Zariadenie sa nesmie používať na čistenie elektrických prístrojov napr. pece, odsávače, mikrovlnné rúry, televízne prijímače, lampy, sušiče, elektrické kúrenia atď.
- Pred použitím skontrolujte stav zariadenia a príslušenstva. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať. Skontrolujte najmä rozvod so sieťovými prípojkami, údržbársky uzáver a parnú hadicu.
- Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.
- Poškodenú parnú hadicu neodkladne vymeňte. Používať sa smie iba parná hadica odporúčaná výrobcom (objednávacie číslo vid' Zoznam náhradných dielov).
- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.
- Nenaparuje predmety, ktoré obsahujú zdraviu škodlivé látky (napr. azbest).
- Prúdu pary sa nedotýkajte z blízkej vzdialenosťi rukou alebo ho nikdy nesmerujte na ľudí alebo zvieratá (nebezpečenstvo obarenia).
- Počas chodu prístroja sa nesmie otvárať údržbársky kryt.

⚠ Pozor

- Zariadenie môže byť pripojené iba k elektrickej prípojke, ktorá bola vyhotovená elektroinštalátorom podľa požiadaviek normy IEC 60364.
- Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.

- Vo vlhkých miestnostiach, napr. v kúpeľni, zapájajte zariadenie do zástrčky s predradeným ochranným spínačom Fl.
- Nevhodné elektrické predĺžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Používajte iba elektrický predĺžovací kábel chránený pred postriekaním vodou s minimálnym priemerom 3x1 mm².
- Spoj sieťovej zástrčky a predĺžovacieho kábla nesmie ležať vo vode.
- Pri výmene spojok na sieťovom alebo predĺžovacom káble musí zostať zachovaná ochrana pred postriekaním vodou a mechanická pevnosť.
- Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Je povinný prihladať na miestne podmienky a pri práci so zariadením dávať pozor aj na osoby vo svojom okolí.
- Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať.
- Deti môžu používať prístroj iba vteda, ak sú staršie než 8 rokov a ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelej osoby.
- Zariadenie sa nesmie nikdy ponechávať bez dozoru, ak je v cinnosti.
- Pozor pri čistení stien s obkladmi so zásuvkami.

Pozor

- *Dbajte, aby sa prívodný alebo predĺžovací kábel neznehodnotil prejazdom, roztlačením, aby sa nevytrhol ani inak nepoškodil. Sieťové káble chráňte pred vysokými teplotami, olejmi a ostrými hranami.*
- *Do vodnej nádrže nikdy nedávajte rozpúšťadlá, tekutiny s obsahom rozpúšťadiel alebo nezriadené kyseliny (napl. čistiace prostriedky, benzín, riedidlo a acetón), pretože tieto poškodzujú materiál zariadenia.*
- *Zariadenie sa nesmie počas čistenia nosiť.*
- *Zariadenie musí mať stabilný podklad.*
- *Prístroj prevádzkujte alebo skladujte len podľa popisu resp. obrázku!*
- *Parná páka sa pri prevádzke nesmie zaseknúť.*
- *Zariadenie chráňte pred dažďom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.*

Bezpečnostné prvky

Pozor

Bezpečnostné prvky slúžia na ochranu používateľa pred poranením a nesmú byť zmenené ani vyradené z činnosti.

Regulátor tlaku

Regulátor tlaku udržiavia počas prevádzky podľa možnosti konštantný tlak v kotle. Ohrev sa pri dosiahnutí maximálneho prevádzkového tlaku v kotle vypne a pri poklesе tlaku v kotle v dôsledku odberu pary sa opäť zapne.

Termostat kotla

Ak sa v kotle nenachádza voda, teplota v kotle sa zvýší. Termostat kotla vypne ohrev. Bežná prevádzka je možná opäť vtedy, ak je kotel naplnený.

Bezpečnostný termostat

Ak regulátor tlaku vypadne, termostat kotla pri vzniku chyby vypne a prístroj sa prehreje, potom vypne bezpečnostný termostat prístroj. Za účelom spätného prestavenia bezpečnostného termostatu sa obráťte na príslušný zákaznícky servis firmy KÄRCHER.

Údržbársky uzáver

Uzáver pre údržbu je zároveň pretlakovým ventilom. Uzatvára kotol proti vznikajúcemu tlaku pary.

Ak by bol regulátor tlaku chybný a tlak pary v kotle by vystúpil, otvorí sa pretlakový ventil a para bude unikať cez údržbársky uzáver smerom von.

Za účelom opäťovného uvedenia prístroja do prevádzky sa obráťte na príslušný zákaznícky servis firmy KÄRCHER.

Popis prístroja

V tomto návode na prevádzku je popísaná maximálna výbava. Podľa modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozri obal).

➔ Obrázky nájdete na vyklajajúcej sa strane!



- A1 Prístrojová zásuvka s krytom
- A2 Vodná nádrž
- A3 Transportná rukoväť pre vodnú nádrž
- A4 Prepínač
- A5 Ovládaci panel
- a Kontrolka - poloha VYP
- b Kontrolka - nedostatok vody (ČERVENÁ)
- c Kontrolka - ohrievanie (ZELENÁ)
- d Min. stupeň pary
- e Oblast' s voľbami sily pary
- f Max. stupeň pary
- g Parný stupeň funkcia Vapohydro
- A6 Uzatváracia klapka pre priečradku s príslušenstvom
- A7 Údržbársky uzáver
- A8 Rukoväť na prenášanie
- A9 Držiak príslušenstva
- A10 Úschova príslušenstva
- A11 Priestor pre uloženie kábla elektrickej siete
- A12 Parkovací držiak na podlahovú hubicu
- A13 Prípojka siete so sieťovou zástrčkou
- A14 Kolieska (2 kusy)
- A15 Otočné koleso
- B1 Parná pištoľ
- B2 Parná páka
- B3 Tlačidlo na odblokovanie
- B4 Detská poistka
- B5 Parná hadica
- B6 Parná zástrčka
- C1 Bodová dýza

- C2 Okrúhla kefa
- D1 Ručná hubica
- D2 Froté pot'ah
- E1 Predlžovacia rúra (2 kusy)
- E2 Tlačidlo na odblokovanie
- F1 Podlahová hubica
- F2 Upínacia spona
- F3 Handra na podlahu

Nadštandardná výbava

- H1 Tlak pary v žehličke
- H2 Tlačidlo para (dole)
- H3 Kontrolka - ohrevanie (ORANŽOVÁ)
- H4 Tlačidlo para (hore)
- H5 Zablokovanie tlačidla para
- H6 Regulátor teploty
- H7 Parná zástrčka

Krátky návod

- **Ilustrácie – pozri na strane 2**
- 1 Nádrž na vodu napláňte po značku "MAX".
 - 2 Parnú zástrčku zastrčte do zásuvky na prístroji.
 - 3 Zastrčte siet'ovú zástrčku.
Zapnite prístroj otočením vypínača s voľbami.
 - 4 *Kontrolka - ohrevanie bliká zelenou farbou.*
Počkajte, kým nebude kontrolka - ohrevanie nepretržite svieťiť zelenou farbou.
 - 5 Pripojte príslušenstvo na parnú pištol'.
Parný čistič je pripravený na použitie.

Prevádzka

- Obrázky nájdete na vyklápací sa strane!
- 

Montáž príslušenstva

- Obrázok **2**
Otvorite kryt zásuvky prístroja.
- Parnú zástrčku zasuňte pevne do zásuvky na prístroji. Pritom musí byť počuť zástrčku, ako zapadla na svoje miesto.
- Pre rozdelenie:* kryt prístrojovej zásuvky stlačte smerom nadol a parnú zástrčku vytiahnite z prístrojovej zásuvky.

→ Obrázok **A** - **B**

Potrebné príslušenstvo (vid' kapitola „Použitie príslušenstva“) spojte s parnou pištoľou. Za týmto účelom nasuňte otvorený koniec príslušenstva na parnú pištol' a nasuňte ho na parnú pištol' tak hlboko, až kým odblokovacie tlačidlo parnej pištoly nezaskočí do západky.

→ Obrázok **C**

V prípade potreby používajte predlžovaciu rúrku. Za týmto účelom namontujte jednu resp. obidve predlžovacie rúrky na parnú pištol'. Potrebné príslušenstvo nasuňte na voľný koniec predlžovacej rúrky.

Rozoberanie príslušenstva

⚠ **Nebezpečenstvo**

Pri odpojovaní časti príslušenstva môže odkvapkávať horúca voda! Časti príslušenstva nikdy neropájajte počas prúdenia pary - nebezpečenstvo obarenia!

- Presuňte detskú poistku dozadu (parná páčka zablokovaná).

→ Obrázok **D**

Ak chcete odpojiť časti príslušenstva, stlačte uvolňovacie tlačidlo a diely odťahnite od seba.

Plnenie nádrže na vodu

Nádrž na vodu môžete kedykoľvek doplniť.

Pozor

Nepoužívajte kondenzovanú vodu zo sušičky na prádlo!

Neplňte žiadne čistiace prostriedky alebo iné prísady (napríklad vône)!

Nepoužívajte čistú destilovanú vodu! Max. 50% destilovanej vody a 50% vody z vodo-vodu.

Nepoužívajte nahromadenú dažďovú vodu!

→ Obrázok **1**

Nádrž na vodu môžete buď zložiť alebo plniť priamo v prístroji.

Vyberte nádrž na vodu

- Vodnú nádrž vyberte smerom kolmo hore.
- Nádrž na vodu naplňte v zvislom smere pod vodovodným kohútikom až po značku "MAX".
- Vložte vodnú nádrž a tlačte ju dole, kým nezaklapne.

Priamo na prístroji

- Nalejte vodu z nádoby do plniaceho lievika. Naplňte až po značku "MAX".

Zapnutie prístroja

- Postavte prístroj na pevný podklad.
- Siet'ovú zástrčku zasuňte do zásuvky.
- Z polohy VYP otočte vypínač s voľbami na niektorú oblasť s voľbami sily pary. Kontrolka - ohrevanie bliká zelenou farbou.

Upozornenie: Ak je v parnom kotle príliš málo vody, zapne sa vodné čerpadlo a prečerpá vodu z vodnej nádrže do parného kotla. Plnenie môže trvať viac minút.

- Počkajte, kým nebude kontrolka ohrevania nepretržite svietiť.

Parný čistič je pripravený na použitie.

Upozornenie: Prístroj užatává každých 60 sekúnd na krátku dobu ventil. Zabráni to zaseknutiu ventila. Prítom je počuť tiché kliknutie. Výstup pary tým nie je vôbec negatívne ovplyvnený.

Doplnenie vody

Pri nedostatku vody vo vodnej nádržke bliká kontrolka - nedostatok vody červenou farbou a zaznie zvukový signál.

Upozornenie: Ak je v parnom kotle príliš málo vody, čerpadlo automaticky prečerpá vodu z vodnej nádrže do parného kotla. Ak je nádrž na vodu prázdna, nemôže vodné čerpadlo naplniť parný kotol a odber pary je tak zablokovaný.

- Nádrž na vodu naplňte po značku "MAX".

Upozornenie: Vodné čerpadlo sa pokúša v krátkych intervaloch naplniť parný kotol. Ak je plnenie úspešné, tak sa odber pary ihned uvoľní, červená kontrolka zhasne.

Regulácia množstva pary

Unikajúce množstvo pary je regulované vypínačom s voľbami. V závislosti od druhu znečistenia a intenzity znečistenia poskytuje tento vypínač nožnosti nastavenia minimálneho stupňa pary (lahké znečistenie) až po maximálny stupeň pary (hrubé nečistoty).

Pre silné nečistoty, ktoré sa nachádzajú na ľažko prístupných miestach, je k dispozícii funkcia Vapohydro.

Nastavenie množstva pary

- Prepínač nastavte na požadované množstvo pary.
- Zatlačte parnú páku, pritom parnú pištoľ najprv vždy nasmerujte na handru, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne.

Vypnutie prístroja

- Otočte vypínač do polohy VYP, aby ste vypli prístroj.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Kryt prístrojovej zásuvky stlačte nadol a parnú zástrčku vytiahnite z prístrojovej zásuvky.
- Vyprázdnite zvyšnú vodu z nádrže.

Uskladnenie prístroja

Obrázok -

- Odložte kruhovú kefku do priečadky na príslušenstvo.
- Nasuňte ručnú dýzu na predĺžovaciu rúrku.
- Predĺžovaciu rúrku nasadte do držiaka na príslušenstvo.
- Zasuňte bodovú hubicu do držiaka na príslušenstvo.
- Trysku na podlahu zaveste do parkovacieho držiaka.
- Parnú hadicu naviňte okolo predĺžovacej rúrky a parnú pištoľ nasuňte do trysky na podlahu.
- Odložte sieťový spojovací rozvod v priestore na uskladnenie sieťového spojovacieho rozvodu.

Použitie príslušenstva

Dôležité pokyny pre použitie

Čistenie podlahy

Odporučame vám pred použitím parného čističa pozametať alebo povysávať podlahu. Tak sa zbaví podlahu už pred vlhkým čistením nečistoty/voľných častic.

Regenerácia textilií

Pred začatím prác s parným čističom si na zakrytom mieste vždy preverte, či príslušné textilie odolávajú pôsobeniu čističa. Najprv silne naparte, potom nechajte vyschnúť a následne kontrolujte zmenu farby alebo tvaru.

Čistenie povrchových plôch s ochrannou vrstvou alebo lakovaných povrchov

Dávajte pozor pri čistení lakovaných povrchov alebo povrchov pokrytých plastom, ako napr. kuchynského a obývacieho nábytku, dverí, parket, že sa môže uvoľniť vosk, politúra nábytku, plastová povrchová vrstva alebo farba a vzniknúť škvurny. Pri čistení týchto povrchov naparte krátko handričku a poutierajte ňou povrch.

Pozor

Paru nikdy nesmerujte na lepené hrany, lebo by sa náglejok mohol odlepiť. Zariadenie nepoužívajte na nelakované drevené alebo parketové podlahy.

Čistenie skla

Pri nízkych vonkajších teplotách, hlavne v zime, okenné tabule nahrejte tak, že celý sklenený povrch jemne naparíte. Tým sa zabráni vzniku povrchových napäti, ktoré by mohli spôsobiť porušenie skla.

Potom vyčistite plochu okien pomocou ručnej hubice a poťahu. Používajte na stieranie vody stierku na okná alebo poutierajte plochu do sucha.

Pozor

Paru nesmerujte na lakované miesta oken-ných rámov, aby sa nepoškodili.

Parná pištoľ

Parnú pištoľ môžete používať bez príslušenstva, napríklad:

- na odstránenie zápachu a záhybov zo zavesených kusov odevu tak, že tieto naparíte zo vzdialenosť 10-20 cm.
- na odstránenie prachu z rastlín. Tu do-držiavajte vzdialosť 20-40 cm.
- na vlhké utieranie prachu, keď je handra krátko naparená a potom sa ňou utiera nábytok.

Bodová tryska

Čím je táto bližšie k znečistenému miestu, tým vyšší je čistiaci účinok, keďže teplota a para na výstupe trysky sú najvyššie. Je to zvlášť praktické na čistenie ľažko prístupných miest, škár, armatúr, odtokov, umývadiel, WC, žaluzí alebo ohrevacích telies. Silné usadeniny vodného kameňa sa môžu pred parným čistením pokvapkať octom alebo kyselinou citrónovou, nechať pôsobiť 5 minút a potom odpariť.

Kruhová kefa

Kruhová kefa sa môže namontovať ako doplnok na bodovú trysku. Pomocou kief môžete ľahko odstrániť silne prihlnuté nečistoty.

Pozor

Nehodí sa na čistenie citlivých povrchov.

→ Obrázok B

Na bodovú trysku upevnite kruhovú kefu.

Ručná tryska

Cez ručnú trysku natiahnite prosím froté poťah. Zvlášť sa dobre hodí na malé umývateľné plochy, kabíny spŕch a zrkadlá.

Tryska na podlahu

Hodí sa na všetky umývateľné povrhy stien a podlám, napr. z kameniny, obkladov a PVC. Na silne znečistených plochách pracujte pomaly, aby mohla para dlhšie pôsobiť.

Upozornenie: Zvyšky čistiaceho prostriedku alebo ošetrovacích emulzíí, ktoré sa ešte nachádzajú na čistenej ploche, by mohli pri naparovani spôsobiť vytvorenie šmúh, ktoré ale pri viacnásobnom použití zmiznú.

→ Obrázok E

Na trysku na podlahu upevnite handru na podlahu.

- 1 Handru na podlahu pozdĺž zahnite a na ňu postavte trysku na podlahu.
- 2 Otvorte upevňovacie spony.
- 3 Konce handry vložte do otvorov.
- 4 Upevňovacie spony uzavrite.

Pozor

Prsty nedávajte medzi spony.

Parkovanie podlahovej trysky

→ Obrázok F

Pri prerušení práce trysku na podlahu zaveste na parkovací držiak.

Žehlička

⚠ Nebezpečenstvo

- Parná žehlička sa nesmie používať, ak spadla na zem, ak vykazuje viditeľné poškodenie, alebo ak je netesná.
- **Horúca parná žehlička a horúci prúd pary!** Upozornite ostatné osoby na možné nebezpečenstvo popálenia. Nesmerujte nikdy prúd pary na osoby alebo zvieratá (nebezpečenstvo popálenia). Nedotýkajte sa parou žehliacou stanicou nikdy elektrických vedení alebo horľavých predmetov.

⚠ Pozor

- Parná žehlička a jej spojovacie rozvody musia byť počas zohrevania alebo vycuhladnutia mimo dosah detí, ktoré sú mladšie než 8 rokov.
- Parná žehlička sa musí používať a odkladať na stabilnú plochu.

Upozornenie: Odporúčame použiť žehliaci stôl značky Kärcher s aktívnym odsávaním pary (2.884-933.0). Tento žehliaci stôl je optimálne prispôsobený prístroju, ktorý ste si zakúpili. Uľahčuje a urýchľuje žehlenie. V každom prípade by ste mali používať žehliaci dosku s paropropustným, mriežkovitým žehliacim podkladom.

Upozornenie: Pri zasunutej žehličke sa nedá nastaviť stupeň pary funkcie Vapo-Hydro, lebo by žehlená bielizeň namokla.

→ Zabezpečte, aby sa čerstvá voda z vodovodu nachádzala v kotle parného čističa.

→ Parnú zástrčku žehličky pevne zasuňte do zásuvky na prístroji. Pritom musí byť počuť zástrčku, ako zapadla na svoje miesto.

Kontrolka - žehlička svieti nepretržite zelenou farbou.

→ Parný čistič uvedťe do prevádzky podľa uvedeného popisu.

Odporúčané parné stupne:

| Stupeň 5 | Odevné materiály |
|------------------|-------------------------|
| Min. stupeň pary | Menej krčivé kusy odevu |
| Max. stupeň pary | Rifle |

→ Čakajte, kým nebude parný čistič prípravený na prevádzku.

Žehlenie s naparováním

Žehliť s naparovacou žehličkou je možné všetky textílie. Citlivé potlače alebo látky by sa mali žehliť z rubovej strany, príp. podľa údajov výrobcu.

Upozornenie: Pre tieto citlivé textílie odporúčame používanie nepriľnavej žehliacej platne na žehličku KÄRCHER BE 6006 (č. objednávky 2.860-142.0).

→ Nastavte regulátor teploty na žehličke vo vyšrafovanej oblasti (••/MAX).

→ Akonáhle zhasne kontrolná lampa ohrevania žehličky, môžete začať žehliť.

Upozornenie: Žehliaca platňa žehličky musí byť horúca, aby sa para na platni nekondenzovala a nekvapkala na žehlené prádlo.

- Slačte tlačidlo Para hore alebo Para dole.
- **Interval prívodu pary:** Slačte spínač Para. Para uniká dovtedy, kým držíte stlačený spínač.
- **Trvalý prívod pary:** Čahajte zablokovanie spínača Para dozadu tak dlho, kým nezaklapne. Para trvale uniká. Na uvoľnenie zatlačte zablokovanie smerom dopredu.
- Nasmerujte prvý únik pary na začiatku žehlenia alebo počas prestávok v žehlení na handričku, kým nebude rovnomerne unikať para.
- Na naparovanie záclon, šiat, atď. môžete žehličku držať aj kolmo.

Žehlenie na sucho

Upozornenie: Tiež pri žehlení na sucho sa musí v kotle nachádzať voda.

- Nastavte regulátor teploty žehličky podľa žehleného odevu.

| | |
|-----|--------------|
| • | Syntetika |
| .. | Vlna, hodváb |
| ... | Bavlna, ľan |

Upozornenie: Rešpektujte údaje o žehlení a praní na štítku vášho odevu.

- Akonáhle zhasne kontrolná lampa ohrevania žehličky, môžete začať žehliť.

Starostlivosť a údržba

⚠ Nebezpečenstvo

Údržbu vykonávajte iba pri vytiahnutej zástrčke a vychladenom parnom čističi.

Vyplachovanie parného kotla

Parný kotol parného čističa vypláchnite najneskôr po každom 8. naplnení nádrže.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nechajte vychladnúť parný čistič.
- Vyprázdnite vodnú nádržku, alebo ju vyberte z prístroja.
- Z držiakov na príslušenstvo vyberte príslušenstvo.

Obrázok H

- Otvorte uzatárací kryt priečinku na príslušenstvo.
- Odstráňte príslušenstvo z priečinku na príslušenstvo.
- Otvorte údržbársky uzáver. K tomu musíte nasadiť otvorený koniec predĺžovacej rúrky na údržbársky uzáver, zaklapnúť do rozvodu a naskrutkovať.
- Kotol s vodou napláňte a silno potraste. Tým sa uvoľnia zvyšky vápnika, ktoré sa usadili na dne kotla.
- Vodu z kotla úplne vypustite (viď obrázok I).

Odvápnenie parného kotla

Kedže sa na stenách kotla usádzia vodný kameň, tak odporúčame kotol v nasledujúcich intervaloch odvápňovať (TF=naplneňia nádrže):

| Rozsah tvrdosti | °dH | mmol/l | TF |
|-----------------|-------|---------|-----|
| I mäkká | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II stredná | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III tvrdá | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV veľmi tvrdá | >21 | >3,8 | 50 |

Upozornenie! Tvrlosť vašej vody z vodo-vodu môžete zistíť u vašej vodárenskej spoločnosti alebo v mestských vodárňach.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nechajte vychladnúť parný čistič.
- Vyprázdnite vodnú nádržku, alebo ju vyberte z prístroja.
- Z držiakov na príslušenstvo vyberte príslušenstvo.

Obrázok H

- Otvorte uzatárací kryt priečinku na príslušenstvo.
- Odstráňte príslušenstvo z priečinku na príslušenstvo.
- Otvorte údržbársky uzáver. K tomu musíte nasadiť otvorený koniec predĺžovacej rúrky na údržbársky uzáver, zaklapnúť do rozvodu a naskrutkovať.
- Vodu z kotla úplne vypustite (viď obrázok I).

⚠ Pozor

Používajte výlučne výrobky schválené firmou KÄRCHER, aby sa vylúčilo poškodenie zariadenia.

- Používajte na odstraňovanie vodného kameňa nálepky na odstraňovanie vodného kameňa KÄRCHER (č. objednávky 6.295-206). Rešpektujte pri používaní roztoku na odstraňovanie vodného kameňa pokyny o dávkovaní uvedené na obale.

⚠ Pozor

Pri plnení a vypúšťaní parného čističa si dávajte pozor. Roztok na odstraňovanie vodného kameňa môže zasiahnuť citlivé miesta Vašej pokožky.

- Nalejte roztok na odstránenie vodného kameňa do nádržky a nechajte pôsobiť asi 8 hodín.

⚠ Pozor

Počas odvápnjovania sa údržbársky uzáver nesmie naskrutkovať na prístroj.

Parný čistič nepoužívajte, pokiaľ sa odvápnovací prostriedok nachádza v kotle.

- Po 8 hodinách úplne vylejte odvápnovací roztok. V kotle ostane ešte zvyšok roztoku, preto kotol dva až trikrát vypláchnite studenou vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky odvápnovača.
- Vodu z kotla úplne vypustite (viď obrázok **II**).
- Zoskrutkujte údržbársky uzáver s predložovacou rúrkou.
- Napľňte vodnú nádržku (pozri stranu 8).
- Parný čistič je pripravený na použitie.

Ošetrovanie príslušenstva

Upozornenie: Handru na podlahu a froté potah sú už predpraté a môžu sa ihneď použiť na prácu s parným čističom.

- Znečistené handry na podlahu a froté potahy perte v práčke pri 60°C. Nepoužívajte avivážne prostriedky, aby handry dobre zachytávali nečistoty. Handry je možné sušiť v sušičke.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstrániť. V prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa prosím obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

⚠ Nebezpečenstvo

Údržbu vykonávajte iba pri vytiahnutej zástrčke a vychladenom parnom čističi.

Zariadenie smie opravovať iba autorizovaný zákaznícky servis.

Dlhá doba nahrevania

Parný kotol je zanesený vodným kameňom

- Parný kotol odvápnite.

Žiadna para

Kontrolka - nedostatok vody bliká červenou farbou a naznie zvukový signál.

V nádrži nie je voda.

- Nádrž na vodu naplňte po značku "MAX".

Kontrolka - nedostatok vody svieti červenou farbou.

V parnom kotli nie je voda. Ochrana čerpadla pred prehriatím sa spustila.

- Prístroj vypnite.
- Nádrž na vodu naplňte po značku "MAX".
- Zapnite spotrebi.
- Vodná nádrž nie je správne nasadená alebo je zanesená vodným kameňom.
- Odstráňte a vypláchnite vodnú nádrž.
- Vložte vodnú nádrž a tlačte ju dole, kým nezaklapne.

Parná páka sa nedá stlačiť

Parná páka je zaistená zámkom / detskou poistkou.

- Presuňte detskú poistku dopredu.

Parná žehlička "chrli" vodu!

- Regulátor teploty nastavte na stupeň ...
- Vypláchnite kotol parného čističa alebo ho zavrieť vodného kameňa.

Nastavený stupeň pary Vapohydro

- Otočte vypínač s voľbami do oblasti s voľbami sily pary.

Po prestávkach v žehlení unikajú z parnej žehličky kvapky vody.

Pri dlhších prestávkach v žehlení sa môže v rozvodoch pary kondenzovať para.

→ Nasmerujte prvý náraz pary na zvláštnu handičku.

Vysokým tlakom vody

Parný kotol je zanesený vodným kameňom

→ Parný kotol odvápnite.

Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné diely značky KÄRCHER. Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu.

Technické údaje

Elektrické pripojenie

| | |
|---------|-----------|
| Napätie | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|----------------|------|
| Stupeň ochrany | IPX4 |
|----------------|------|

| | |
|--------|---|
| Krytie | I |
|--------|---|

Výkonové parametre

| | |
|---------------------------|-----------|
| Vyhrievací výkon | 1800 W |
| Vyhrievací výkon Žehlička | 700 W |
| max. prevádzkový tlak | 0,4 MPa |
| Doba ohrevu | 4 minút |
| Množstvo pary | |
| – Trvalý prívod pary | 50 g/min |
| – Náraz pary max. | 130 g/min |
| – Vapohydro | 230 g/min |

Plniace množstvo

| | |
|---------------|-------|
| Nádrž na vodu | 1,5 l |
|---------------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Parný kotol | 0,5 l |
|-------------|-------|

Rozmery

| | |
|------------------------------|--------|
| Hmotnosť (bez príslušenstva) | 6,0 kg |
|------------------------------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Dĺžka | 439 mm |
|-------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Šírka | 301 mm |
|-------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Výška | 304 mm |
|-------|--------|

Špeciálne príslušenstvo

Objednávacie číslo

Súprava handičiek s mikrovlák- nami, kúpeľňa

2 mäkké podlahové handičky z plyšového velúru, 1 abrazívny potah na ručnú hubicu, 1 leštiaca handička na zrkadlá a armatúry

Súprava handičiek s mikrovlák- nami, kuchyňa

2 mäkké podlahové handičky z plyšového velúru, 1 mäkký potah z plyšového velúru, 1 handička na čistenie ušľachtílých povrchov bez pásiakov

Súprava handičiek s mikrovláknami, mäkká podlahová handička

2 mäkké podlahové handičky z plyšového velúru

Súprava handičiek s mikrovlák- nami, mäkký poťah

2 mäkké poťahy z plyšového velúru

Froté utierky

6.369-357

5 bavlnených podlahových handičiek

Poťahy froté

6.370-990

5 bavlnených poťahov

Súprava kruhových kefiek

2.863-058

4 kruhové kefky pre bodovú hubicu

Súprava okrúhlych kefiek s mo-

sadznými štetinami

na odstraňovanie tvrdosijnej nečistoty. Ideálne na necitlivé povrhy.

Tlaková hubica s predĺžením pre bodovú hubicu

Na odstraňovanie silno usadenej nečistoty hlavne na ľažko prístupných miestach.

Okrúhla kefka so škrabkou

2.863-140

Okrúhla kefka s dvomi radmi štetím odolných proti teplu a škrabkou. Nevhodné na citlivé povrhy.

Parná turbokefka

2.863-159

Na čistiace úlohy, pri ktorých sa musí inak drhnúť

Hubica na ošetrovanie textilu

4.130-390

Na oživenie oblečenia a textilií.

Odvápňovacie tyčinky (9 ku-

sov)

Aktívny žehliaci stôl AB 1000

2.884-933

Pre veľmi dobré výsledky žehlenia pri výraznej úspore času (iba na 230 V)

Tlak pary v žehličke

2.863-209

Nepriľnavá žehliaca doska

2.860-142

Vhodná na žehlenie citlivých látok.

Technické zmeny vyhradené!

Sadržaj

| | | |
|---------------------|----|----|
| Opće napomene | HR | 5 |
| Sigurnosni napuci | HR | 6 |
| Opis uređaja | HR | 7 |
| Kratke upute | HR | 8 |
| U radu | HR | 8 |
| Uporaba pribora | HR | 10 |
| Njega i održavanje | HR | 12 |
| Otklanjanje smetnji | HR | 13 |
| Tehnički podaci | HR | 14 |
| Poseban pribor | HR | 15 |

Opće napomene

Poštovani kupče,

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Paročistač je prikladan isključivo za kućansku uporabu.

Uređaj je predviđen za čišćenje parom i može se koristiti uz prikladan pribor na način opisan u ovim uputama za rad. Nije potrebno koristiti sredstva za pranje. Pritom posebnu pozornost obratite na sigurnosne napomene.

Simboli u uputama za rad

Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli na aparatu



POZOR - pročitajte upute za rad!



PAŽNJA - opasnost od opeklina

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Opseg isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambalaži. Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Sigurnosni napuci

⚠ Opasnost

- Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.
- Prilikom uporabe uređaja u opasnim područjima treba poštivati odgovarajuće sigurnosne propise.
- Uređaj nemojte koristiti u bazenima u kojima ima vode.
- Uređaj se ne smije koristiti za čišćenje električnih aparata i uređaja kao što su npr. klasične i mikrovalne pećnice, nappe, televizori, lampe, sušila za kosu, električne grijalice i slično.
- Prije uporabe provjerite jesu li uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprijeckorno, ne smije se upotrebljavati. Posebice provjerite priključni strujni kabel, zatvarač za servisiranje i parno crijevo.
- Oštećen strujni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.
- Oštećeno parno crijevo odmah zamijenite. Smije se upotrebljavati samo parno crijevo kojeg je preporučio proizvođač (za kataloški br. vidi popis pričuvnih dijelova).
- Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama.
- Parom ne čistite predmete koji sadržavaju tvari štetne po zdravlje (npr. azbest).
- Mlaz pare na maloj udaljenosti nikada ne dodirujte rukom niti usmjeravajte prema ljudima ili životinjama (opasnost od oparina).
- Zatvarač za servisiranje se tijekom rada ne smije otvarati.

⚠ Upozorenje

- Uređaj se smije priključiti samo na električni priključak, koji je elektroinstalater izveo u skladu s IEC 60364.
- Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s označnom pločicom uređaja.
- U vlažnim prostorijama, kao što je npr. kućaonica, uređaj priključujte na utičnice s predspojenom FI zaštitnom sklopkom.

- Neprikladni električni produžni kabeli mogu biti opasni. Upotrebjavajte samo električne produžne kabele zaštićene od prskanja vode s promjerom od najmanje $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Spoj strujnog i produžnog kabela ne smije ležati u vodi.
- Kod zamjene spojeva na strujnom priključnom ili produžnom kabelu mora se osigurati zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.
- Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom. Mora uzeti u obzir lokalne uvjete i pri radu s uređajem paziti na osobe u okružju.
- Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja.
- Djeca smiju rukovati uređajem samo ako su starija od 8 godina i uz stalni nadzor i upućivanje od strane odrasle osobe koja je nadležna za njihovu sigurnost.
- Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.
- Uređaj tijekom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Oprez prilikom čišćenja opločenih zidova s utičnicama.

Oprez

- Pazite da se mrežni ili produžni kabeli ne unište ili oštete gaženjem, gnijećenjem, vučenjem ili sličnim. Mrežne kabele zaštitite od vrućine, ulja i oštih bridova.
- U spremnik za vodu nikada ne punite otapala, tekućine s otapalima ili nerazrijeđene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzin, razrjeđivače i acetona), jer mogu nagrasti materijale od kojih je uređaj sačinjen.
- Tijekom čišćenja se uređaj ne smije nositi.
- Uređaj mora imati stabilnu podlogu.
- Uređaj koristite i skladište samo u skladu s opisom odnosno slikom!

- Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
- Tijekom rada nemojte uklještiti polugu za paru.
- Uređaj zaštitite od kiše. Nekada ga ne čuvajte na otvorenom.

Sigurnosni uređaji

Oprez

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju mijenjati i zaobilaziti.

Regulator tlaka

Regulator tlaka tijekom rada održava što je moguće ujednačeniji tlak u kotlu. Grijanje se isključuje kod postignutog maksimalnog radnog tlaka u kotlu i ponovo uključuje pri padu tlaka u kotlu uslijed trošenja pare.

Termostat kotla

U slučaju pogreške temperatura u kotlu raste kada u njemu nema vode. Termostat kotla isključuje grijanje. Ponovni normalan rad moguć je kada se kotao napuni.

Sigurnosni termostat

Ako u slučaju pogreške dođe do ispada regulatora tlaka i termostata kotla, uređaj će se pregrijati, a sigurnosni će termostat isključiti uređaj. Za zamjenu sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj Kärcherovoj servisnoj službi.

Zatvarač za servisiranje

Zatvarač za servisiranje je istodobno i pretlačni ventil. On stvorenom tlaku pare zatvara put do kotla.

Ako je regulator tlaka neispravan, a tlak pare u kotlu raste, otvara se pretlačni ventil i para kroz zatvarač izlazi van.

Prije ponovnog pokretanja uređaja obratite se nadležnoj KÄRCHERovoj servisnoj službi.

Opis uređaja

U ovim je uputama za rad opisana maksimalna oprema. Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi ambalažu).

→ Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



- A1 Uticnica uređaja s poklopcom
- A2 spremnik za vodu
- A3 Rukohvat spremnika za vodu
- A4 Sklopka za odabir stupnja pare
- A5 Upravljačko polje
 - a Indikator za položaj OFF
 - b Crveni indikator nedostatka vode
 - c Zeleni indikator grijanja
 - d Min. stupanj pare
 - e Izborno područje jačine pare
 - f Maks. stupanj pare
 - g Stupanj pare Vapohydro
- A6 Poklopac pretinca za pribor
- A7 Zatvarač za servisiranje
- A8 Rukohvat
- A9 Držač pribora
- A10 Prihvatni držač pribora
- A11 Prihvatni držač priključnog kabela
- A12 Držač za odlaganje podnog nastavka
- A13 Strujni priključni kabel s utikačem
- A14 Kotači (2 komada)
- A15 Kotačići
- B1 Parni pištolj
- B2 Poluga za paru
- B3 Tipka za deblokiranje
- B4 Zaštita za djecu
- B5 Parno crijevo
- B6 Parni utikač
- C1 Uskomlazna sapnica
- C2 Okrugla četka
- D1 Ručna sapnica
- D2 Presvlaka od frotira
- E1 Producne cijevi (2 komada)
- E2 Tipka za deblokiranje
- F1 Podna sapnica
- F2 Stezaljka
- F3 Krpa za pranje poda
- Opcija**
 - H1 Visokotlačno parno glaćalo
 - H2 Donji prekidač za paru
 - H3 Narančasti indikator grijanja
 - H4 Gornji prekidač za paru

- H5 Bravica prekidača za paru
- H6 Regulator temperature
- H7 Parni utikač

Kratke upute

- **Slike pogledajte na stranici 2**
- 1 Spremnik za vodu napunite do oznake "MAX".
 - 2 Parni utikač utaknite u utičnicu uređaja.
 - 3 Utaknite strujni utikač.
Uključite uređaj okretanjem sklopke za odabir stupnja pare.
 - 4 *Indikator grijanja treperi zeleno.*
Pričekajte dok indikator grijanja ne počne trajno svijetliti zeleno.
 - 5 Pribor priključite na parni pištolj.
Parni čistač je spremjan za uporabu.

U radu

- **Slike pogledajte na preklopnoj stranici!**



Montaža pribora

- **Slika 2**
Otvorite poklopac utičnice uređaja.
- Parni utikač čvrsto utaknite u utičnicu uređaja. Utikač mora pritom čujno dojsteti.
Odvajanje: Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dolje, a parni utikač izvucite iz utičnice uređaja.
- **Slika A - B**
Potreban pribor (vidi poglavlje "Uporaba pribora") spojite s parnim pištoljem. U tu svrhu otvoreni kraj pribora nataknite na parni pištolj i potiskujte ga na njega sve dok tipka za deblokiranje parnog pištolja ne dosjedne.
- **Slika C**
Prema potrebi upotrijebite produžne cijevi. U tu svrhu jednu odnosno obje produžne cijevi spojite s parnim pištoljem. Potreban pribor nataknite na slobodan kraj produžne cijevi.

Skidanje pribora

⚠ Opasnost

Pri skidanju dijelova pribora može kapati vruća voda! Dijelove pribora ne skidajte dok izlazi para – opasnost od oparina!

→ Zaštitu za djecu postavite unatrag (poluga za paru je blokirana).

→ **Slika D**

Za odvajanje dijelova pribora pritisnite tipku za deblokiranje i izvucite dijelove jedan iz drugog.

Punjjenje spremnika za vodu

Spremnik za vodu možete napuniti u svako doba.

Oprez

Ne upotrebljavajte kondenziranu vodu iz sušilice rubla!

Ne ulijevajte sredstva za čišćenje ili druge dodatke (poput parfema)!

Ne koristite čistu destiliranu vodu! Koristite

najviše 50% destilirane i 50% obične vode.

Ne koristite prikupljenu kišnicu!

→ **Slika 1**

Spremnik za vodu se za punjenje može izvaditi ili puniti izravno na uređaju.

Skidanje spremnika za vodu

→ Povucite spremnik za vodu pravo uvis.

→ Postavivši ga u uspravan položaj, pod slavinom ga napunite do oznake "MAX".

→ Umetnute spremnik za vodu i pritisnite ga prema dolje tako da dosjedne.

Izravno na uređaju

→ Vodu iz posude ulijte u lijevak za punjenje. Napunite do oznake "MAX".

Uključivanje uređaja

- Stavite aparat na čvrstu podlogu.
- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Okretanjem sklopke za odabir stupnja pare iz položaja OFF uključite željeni stupanj pare.

Indikator grijanja treperi zeleno.

Napomena: Ako se u parnom kotlu ne nalazi voda ili je nema dovoljno, pokreće se pumpa koja vodu iz spremnika pumpa u parni kotao. Postupak punjenja može trajati nekoliko minuta.

- Pričekajte dok indikator grijanja ne počne trajno svijetliti.

Parni čistač je spremjan za uporabu.

Napomena: Svakih 60 sekundi uređaj nekako zatvara ventil. To sprječava stvaranje taloga u ventilu. Pritom se može čuti tih kliktanje. Time se ne ugrožava ispuštanje pare.

Dopunjavanje vode

Ako u spremniku za vodu nema vode, treperi odgovarajući crveni indikator i oglašava se zvučni signal.

Napomena: Uvijek kad se u parnom kotlu nalazi preveliko vode, pumpa automatski prebacuje vodu iz spremnika u parni kotao. Kada je spremnik za vodu prazan, pumpa više nije u stanju dopuniti parni kotao, tako da se blokira oduzimanje pare.

- Spremnik za vodu napunite do oznake "MAX".

Napomena: Pumpa za vodu pokušava napuniti parni kotao u kratkim intervalima. Ako je punjenje uspješno, ponovo se odobrava oduzimanje pare, a crveni indikator se gasi.

Reguliranje količine pare

Sklopkom za odabir stupnja pare regulira se izlazeća količina pare. Ovisno o vrsti i jačini zaprljanja, ova sklopka pruža mogućnosti za namještanje od minimalnog stupnja pare (laka zaprljanja) do maksimalnog stupnja pare (gruba prljavština).

Za jača zaprljanja koja se nalaze u teško dostupnim područjima na raspolaganju Vam je funkcija Vapohydro.

Namještanje količine pare

- Preklopnik postavite na potrebnu količinu pare.
- Aktivirajte polugu za paru, a pritom parni pištolj uvijek prvo usmjeravajte u jednu krupu dok para ne počne ravnomjerno izlaziti.

Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj okretanjem sklopke u položaj OFF.
- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dolje, a parni utikač izvucite iz utičnice uređaja.
- Iz spremnika za vodu ispraznite ostatak vode.

Čuvanje uređaja

Slika F - G

- Odložite okruglu četku u pretinac za pribor.
- Nataknite ručni nastavak na produžnu cijev.
- Utaknite produžne cijevi u držače pribora.
- Utaknite uskomlaznu sapnicu u prihvatni držač pribora.
- Objesite podni nastavak o držač za odlaganje.
- Omotajte parno crijevo oko produžnih cijevi, a parni pištolj utaknite u podni nastavak.
- Priklučni kabel odložite u odgovarajući držač.

Uporaba pribora

Važni naputci za uporabu

Čišćenje podnih površina

Prije primjene parnog čistača preporučamo da pometete ili usisate pod. Na taj se način s poda već prije vlažnog čišćenja uklanjuju nečistoće i čestice neučvršćene prljavštine.

Osvježavanje tekstila

Prije obrade tekstila parnim čistačem uvijek na pokrivenom mjestu provjerite njegovu postojanost na paru: Tekstil prvo naparite, zatim ga ostavite da se osuši pa na kraju provjerite je li došlo do promjene boje ili oblika.

Čišćenje obloženih ili lakiranih površina
Prilikom čišćenja lakiranih ili plastificiranih površina poput kuhinjskog i sobnog namještaja, vrata ili parketa, može doći do otapanja voska, laštila za namještaj, plastične obloge ili boje te do nastanka mrlja. Prilikom čišćenja tih površina naparite kratko krupu pa njom prebrišite površine.

Oprez

Paru nikada ne usmjeravajte na zalijepljene rubove jer može popustiti obrub. Uređaj nemojte koristiti za čišćenje neimpregniranih drvenih podnih obloga ili parketa.

Čišćenje stakla

Kod niskih vanjskih temperatura, a posebice zimi, zagrijavajte prozorska stakla tako da cijelu staklenu površinu lagano naparite. Tako se izbjegavaju površinske napetosti koje mogu uzrokovati pucanje stakla. Nakon toga ručnim nastavkom i pamučnom presvlakom očistite površinu prozora. Za uklanjanje vode koristite gumu za brisanje prozora ili površine prebrišite tako da budu suhe.

Oprez

Paru ne usmjeravajte na impregnirana mesta prozorskog okvira da ih ne biste oštetili.

Parni pištolj

Parni pištolj možete upotrebljavati i bez pribora, primjerice:

- za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora iz obješenih odjevnih predmeta na način da ih naparite s udaljenosti od 10-20 cm.
- za otklanjanje prašine s biljaka. Pritom održavajte razmak od 20-40 cm.
- za vlažno brisanje prašine na način da prethodno kratko naparite krupu kojom ćete brisati namještaj.

Uskomlazna sapnica

Što je ona bliže prljavom mjestu, to je bolji učinak čišćenja, jer su temperatura i para najjači na izlasku iz sapnice. Osobito je praktična za čišćenje teško dostupnih mješta, fuga, armatura, odvoda, umivaonika, WC-a, žaluzina ili radijatora. Tvdokorne naslage kamenca mogu se prije parnog čišćenja poprskati octom ili limunskom kiselinom, ostaviti 5 minuta da djeluje i zatim očistiti parom.

Okrugla četka

Čišćenje uskomlaznom sapnicom možete poboljšati ugradnjom okrugle četke. Četkanjem se lakše uklanja tvrdokorna prljavština.

Oprez

Nije prikladna za čišćenje osjetljivih površina.

→ Slika B

Pričvrstite okruglu četku na uskomlaznu sapnicu.

Ručni nastavak

Preko ručnog nastavka prevucite presvlaku od frotira. Osobito je prikladan za male perive površine, kabine za tuširanje i zrcala.

Podni nastavak

Prikladan za sve perive zidne i podne obloge, npr. kamene podove, pločice i PVC podove. Na jako onečišćenim površinama radite polako kako bi para mogla dulje djelovati.

Napomena: Ostatci sredstava za čišćenje ili emulzija za njegu zaostali na površini koju želite očistiti mogu prilikom čišćenja parom uzrokovati nastanak pruga koje će ipak nestati nakon višestruke primjene.

→ Slika E

Pričvrstite krpnu za brisanje poda na podni nastavak.

- 1 Krpu za pranje poda presavijte po dužini pa na nju postavite podni nastavak.
- 2 Otvorite stezaljke.
- 3 Položite krajeve krpe u otvore.
- 4 Zatvorite stezaljke.

Oprez

Ne stavljajte prste između stezaljki.

Odlaganje podnog nastavka

→ Slika F

Prilikom prekida u radu objesite podni nastavak o držač za odlaganje.

Glačalo

⚠️ Opasnost

- Visokotlačno parno glaćalo ne smije se koristiti ako ima vidljiva oštećenja ili propušta uslijed pada s visine.
- **Vrelo visokotlačno parno glaćalo i vreo mlaz pare!** Upozorite druge osobe da postoji opasnost od opeklini. Nikada ne upirite parni mlaz na osobe ili životinje (opasnost od oparinja). Vrućim visokotlačnim parnim glaćalom ne dodirujte električne vodove ili zapaljive predmete.

⚠️ Upozorenje

- Visokotlačno parno glaćalo i njegov priključni kabel moraju se tijekom zagrijavanja ili hlađenja nalaziti izvan dosega djece mlađe od 8 godina.
- Visokotlačno parno glaćalo mora se koristiti i odlagati na stabilnoj površini.

Napomena: Preporučamo uporabu KÄRCHEROVOG stola za glaćanje s aktivnim usisavanjem pare (2.884-933.0). Ovaj stol za glaćanje optimalno je prilagođen aparatu kojeg ste kupili. On bitno olakšava i ubrzava glaćanje. U svakom slučaju bi trebalo koristiti stol za glaćanje s paropropusnom, mrežastom podlogom.

Napomena: Kada je glaćalo utaknuto, ne mojte namještati stupanj pare VapoHydro, jer se u suprotnom rublje za glaćanje može navlažiti.

→ Uvjerite se da se u kotlu parnog čistača nalazi obična svježa voda.

→ Parni utikač glaćala čvrsto utaknite u utičnicu uređaja. Utikač mora pritom čujno dosjeti.

Indikator glaćala trajno svijetli zeleno.

→ Parni čistač pustite u rad kao što je opisano.

Preporučeni stupnjevi pare:

| Stupanj | tekstil |
|--------------------|--------------------------------|
| Min. stupanj pare | malo izgužvani dijelovi odjeće |
| Maks. stupanj pare | traper |

→ Pričekajte da parni čistač bude spreman za rad.

Parno glaćanje

Sve tkanine se mogu glaćati parom. Osjetljive tkanine ili otisci trebali bi se glaćati sa naličja odnosno u skladu s uputama proizvođača.

Napomena: Za osjetljive tekstile preporučujemo primjenu Kärcherove neprianjanjuće ploče glaćala BE 6006 (kataloški br. 2.860-142.0).

→ Regulator temperature glaćala podešavajte unutar šrafiranoj polja (***/MAX).

→ S glaćanjem možete započeti čim se ugasi indikator grijanja parnoga glaćala.

Napomena: Ploča glaćala mora biti vruća kako se na njoj ne bi kondenzirala para i kapala na rublje za glaćanje.

- Pritisnite gornji ili donji prekidač za paru.
- **Jednokratni mlaz pare:** Pritisnite prekidač za paru. Para izlazi sve dok je prekidač pritisnut.
- **Trajno parenje:** Povucite unatrag bravicu prekidača za paru tako da dosjedne. Para neprekidno izlazi. Za otpuštanje pritisnite bravicu prema naprijed.
- Na početku glaćanja ili nakon pauze u radu prvi mlaz pare usmjerite u neku krpnu dok se ne postigne ravnomerni mlaz pare.
- Za parenje zavjesa, haljina itd. glaćalo možete držati i u okomitom položaju.

Suhu glaćanje

Napomena: U kotlu mora biti vode čak i prilikom suhog glaćanja.

- Regulator temperature glaćala namjestite u skladu sa tkaninom koju želite glaćati.

| | |
|-----|-------------|
| • | Sintetika |
| •• | Vuna, svila |
| ••• | Pamuk, lan |

Napomena: Obratite pažnju na podatke o glaćanju i pranju navedene na etiketama odjevnih predmeta.

- S glaćanjem možete započeti čim se ugasi indikator grijača parnoga glaćala.

Njega i održavanje

⚠ Opasnost

Radove na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a parni čistač ohlađen.

Ispiranje parnog kotla

Parni kotao parnog čistača ispirajte najmanje nakon svakog 8. punjenja spremnika.

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Ostavite parni čistač da se ohlađi.
- Ispraznjite spremnik za vodu ili ga izvadite iz uređaja.
- Izvadite pribor iz držača.

Slika H

- Otvorite poklopac pretinca za pribor.
- Izvadite pribor iz pretinca.
- Otvorite zatvarač za servisiranje. U tu svrhu postavite otvoreni kraj produžne cijevi na zatvarač za servisiranje, uglavite ga u vodilicu i okrenite.
- Kotao napunite vodom i snažno protresite. Time će doći do odvajanja ostatka kamenca, koji se nataložio na dnu kotla.
- Postojeću vodu u potpunosti ispraznjite iz kotla (vidi sliku II).

Uklanjanje kamenca iz parnog kotla

Budući da se na stijenkama parnog kotla taloži kamenac, preporučamo da ga odstranjujete u sljedećim razmacima (PK = punjenja spremnika):

| Područje tvrdoće vode | °dH | mmol/l | PK |
|-----------------------|-------|---------|-----|
| I meka | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II srednje tvrdoće | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III tvrda | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV jako tvrda | >21 | >3,8 | 50 |

Napomena: Informaciju o tvrdoći vode možete dobiti kod Vaše službe za vodoopskrbu ili u komunalnom poduzeću.

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
 - Ostavite parni čistač da se ohladi.
 - Ispraznite spremnik za vodu ili ga izvadite iz uređaja.
 - Izvadite pribor iz držača.
- Slika **H**
- Otvorite poklopac pretinca za pribor.
 - Izvadite pribor iz pretinca.
 - Otvorite zatvarač za servisiranje. U tu svrhu postavite otvoreni kraj produžne cijevi na zatvarač za servisiranje, uglavite ga u vodilicu i okrenite.
 - Postojeću vodu u potpunosti ispraznjite iz kotla (vidi sliku **I**).

⚠ Upozorenje

Kako biste sproječili oštećenja uređaja koristite samo proizvode koje dopušta KÄRCHER.

- Po potrebi koristite KÄRCHER-ove štapiće za uklanjanje kamenca (kataloški br. 6.295-206). Prilikom pripravljanja otopine sredstva za uklanjanje kamenca pridržavajte se naputaka za doziranje navedenih na ambalaži.

⚠ Pozor

Oprez pri punjenju i pražnjenju parnog čistača. Otopina za odstranjivanje kamenca može nagrasti osjetljive površine.

- Otopinu za odstranjivanje kamenca ulijte u spremnik i pustite djelovati oko 8 sati.

⚠ Upozorenje

Tijekom uklanjanja kamenca zatvarač za servisiranje ne zavrćite na uređaj.

Parni čistač ne upotrebljavajte dok se u kotlu nalazi sredstvo za uklanjanje kamenca.

- Nakon 8 sati potpuno ispraznjite sredstva za uklanjanje kamenca. U kotlu uređaja ostaje neznatna količina otopine, stoga kotao dva do tri puta isperite hladnom vodom kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje kamenca.
- Postojeću vodu u potpunosti ispraznjite iz kotla (vidi sliku **II**).
- Zatvarač za servisiranje zavijte zajedno s produžnom cijevi.
- Napunite spremnik za vodu (vidi stranicu 8).
- Parni čistač je spreman za uporabu.

Čišćenje pribora

Napomena: Krpa za brisanje i presvlaka od frotira su već oprane i mogu se odmah upotrijebiti za rad s parnim čistačem.

- Onečišćene krpe za pranje poda i presvlake od frotira perite u perilici rublja pri temperaturi od 60°C. Ne upotrebljavajte omekšivače kako bi krpe zadržale sposobnost dobrog skupljanja prljavštine. Krpe se mogu sušiti u sušilici.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovdje, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

⚠ Opasnost

Radove na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a parni čistač ohlađen.

Uređaju smije popravljati samo ovlaštena servisna služba.

Dugo vrijeme zagrijavanja

U parnom kotlu se nataložio kamenac

- ➔ Uklonite kamenac iz parnog kotla.

Nema pare

Crveni indikator nedostatka vode treperi i oglašava se zvučni signal.

U spremniku za vodu nema vode.

- ➔ Spremnik za vodu napunite do oznake "MAX".

Crveni indikator nedostatka vode svijetli.

U parnom kotlu nema vode. Aktivirala se zaštita od pregrijavanja pumpe.

- ➔ Isključite uređaj.
➔ Spremnik za vodu napunite do oznake "MAX".
➔ Uključite urešaj.
Spremnik za vodu nije ispravno umetnut ili u njemu ima naslaga kamenca.
➔ Izvadite spremnik za vodu i isperite ga.
➔ Umetnите spremnik za vodu i pritisnite ga prema dolje tako da dosjedne.

Poluga za paru se ne može pritisnuti

Poluga za paru je osigurana zapornim klizačem / zaštitom za djecu.

- ➔ Zaštitu za djecu postavite prema naprijed.

Parno glaćalo "pljuje" vodu!

- ➔ Regulator temperature postavite na ...
➔ Isperite kotao parnog čistača ili odstranite kamenac.

Namješten stupanj pare Vapohydro

- ➔ Okrenite sklopku na željeno područje jačine pare.

Nakon dužih prekida glaćanja iz visokotlačnog parnog glaćala kaplje voda.

Pri dužim prekidima glaćanja u parnom vodu može doći do kondenziranja vodene pare.

- ➔ Prvi mlaz pare usmjerite u posebnu krupu.

Obilno pražnjenje vode

U parnom kotlu se nataložio kamenac

- ➔ Uklonite kamenac iz parnog kotla.

Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalne KÄRCHER-Rove pričuvne dijelove. Pregled pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih uputa za rad.

Tehnički podaci

Električni priključak

| | |
|-------|-----------|
| Napon | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|-----------------|------|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
|-----------------|------|

| | |
|---------------|---|
| Klasa zaštite | I |
|---------------|---|

Podaci o snazi

| | |
|----------------|--------|
| Snaga grijanja | 1800 W |
|----------------|--------|

| | |
|------------------------|-------|
| Snaga grijanja Glačalo | 700 W |
|------------------------|-------|

| | |
|------------------|---------|
| Maks. radni tlak | 0,4 MPa |
|------------------|---------|

| | |
|----------------------|----------|
| Vrijeme zagrijavanja | 4 minuta |
|----------------------|----------|

Količina pare

| | |
|------------------------|-----------|
| – trajno parenje | 50 g/min |
| – maksimalan mlaz pare | 130 g/min |
| – Vapohydro | 230 g/min |

Količina punjenja

| | |
|------------------|-------|
| Spremnik za vodu | 1,5 l |
|------------------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Parni kotao | 0,5 l |
|-------------|-------|

Dimenzije

| | |
|----------------------|--------|
| Težina (bez pribora) | 6,0 kg |
|----------------------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Duljina | 439 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Širina | 301 mm |
|--------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Visina | 304 mm |
|--------|--------|

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Poseban pribor

Kataloški broj

Komplet krpa od mikrovlaka- na za kupaonice 2.863-171

2 mekane somotske krpe za pod,
1 abrazivna presvlaka za ručnu sapnicu,
1 krpa za poliranje zrcala i armatura

Komplet krpa od mikrovlaka- na za kuhinju 2.863-172

2 mekane somotske krpe za pod,
1 mekana somotska presvlaka, 1 krpa za
čišćenje nehrđajućeg čelika bez ostavljanja
vidljivih tragova

Komplet mehanih krpa za pod od mikrovlakana 2.863-173

2 mekane somotske krpe za pod

Komplet mehanih presvlaka od mikrovlakana 2.863-174

2 mekane somotske presvlake

Frotirske krpe 6.369-357

5 pamučnih krpa za pod

Frotirske presvlake 6.370-990

5 pamučnih presvlake

Komplet okruglih četki 2.863-058

4 okrugle četke za uskomlaznu sapnicu

Komplet okruglih četki s dlači-2.863-061 cama od mjeri

za odstranjivanje tvrdokorne prljavštine.

Idealno za neosjetljive površine.

Visokoučinska mlaznica s produžetkom za uskomlaznu 2.884-282

sapnicu

Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine osobito na teško dostupnim površinama.

Okrugla četka sa strugalom 2.863-140

Okrugla četka s dva reda dlačica otpornih na visoke temperature i strugalom. Nije prikladna za osjetljive površine.

Turbo četka na paru 2.863-159

Za čišćenje površina koje bi inače trebalo oribati

Sapnica na njegu tekstila 4.130-390

Za osvježavanje odjeće i tekstila.

Štapići za uklanjanje kamenca (9 kom.) 6.295-206

Aktivni stol za glaćanje

2.884-933

AB 1000

Za odlične rezultate glaćanja uz znatnu
uštedu vremena (samo za 230 V)

Visokotlačno parno glaćalo 2.863-209

Neprianjujuća ploča glaćala 2.860-142

Prikladno za glaćanje osjetljivih materijala.

Sadržaj

| | | |
|---------------------|----|----|
| Opšte napomene | SR | 5 |
| Sigurnosne napomene | SR | 6 |
| Opis uređaja | SR | 7 |
| Kratko uputstvo | SR | 8 |
| Rad | SR | 8 |
| Upotreba pribora | SR | 10 |
| Nega i održavanje | SR | 12 |
| Otklanjanje smetnji | SR | 13 |
| Tehnički podaci | SR | 14 |
| Poseban pribor | SR | 15 |

Opšte napomene

Poštovani kupče,

  Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Paročistač upotrebljavajte isključivo u privatnom domaćinstvu.

Uređaj je predviđen za čišćenje parom i može se koristiti uz odgovarajući pribor kako je opisano u ovom uputstvu za rad. Nije potrebno koristiti deterdžente. Pritom posebnu pažnju obratite na sigurnosne napomene.

Simboli u uputstvu za rad

Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Simboli na aparatu



PAŽNJA - pročitajte uputstvo za rad!



PAŽNJA - Opasnost od opekotina

Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Obim isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na ambalaži. Pre vađenja uređaja iz ambalaže proverite da li je sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi. (Adresu ćete naći na poleđini)

Sigurnosne napomene

⚠ Opasnost

- **Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.**
- **Prilikom upotrebe uređaja u opasnim područjima treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.**
- **Uređaj nemojte koristiti u bazenima u kojima ima vode.**
- **Uređaj se ne sme koristiti za čišćenje električnih aparata i uređaja kao što su npr. klasične i mikrotalasne pećnice, aspiratori, televizori, lampe, fenovi za kosu, električne grejalice i slično.**
- **Pre upotrebe proverite da li su uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati. Posebno proverite priključni strujni kabl, zatvarač za izvođenje radova održavanja i parno crevo.**
- **Oštećen strujni priključni kabl odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.**
- **Oštećeno parno crevo odmah zamenite. Sme se upotrebljavati samo parno crevo kojeg je preporučio proizvođač (kataloški broj vidi u spisku rezervnih delova).**
- **Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.**
- **Parom ne čistite predmete koji sadrže materije štetne po zdravlje (npr. azbest).**
- **Mlaz pare na maloj udaljenosti nikada ne dodirujte rukom niti usmeravajte prema ljudima ili životinjama (opasnost od opekotina).**
- **Zatvarač za izvođenje radova održavanja se tokom rada ne sme otvarati.**

⚠ Upozorenje

- **Uređaj sme da se priključuje samo na električni priključak kojeg je izveo elektroinstalater u skladu sa IEC 60364.**
- **Uređaj priključujte samo na izmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa tipskom pločicom uređaja.**

- **U vlažnim prostorijama, kao što je npr. kupatilo, uređaj priključujte na utičnice sa predspojenom FI zaštitnom sklopkom.**
- **Neodgovarajući električni produžni kablovi mogu biti opasni. Upotrebljavajte samo električne produžne kablove zaštićene od prskanja vode sa prečnikom od najmanje $3 \times 1 \text{ mm}^2$.**
- **Spoj strujnog i produžnog kabla ne sme ležati u vodi.**
- **Kod zamene spojeva na strujnom priključnom ili produžnom kablu mora se obezbediti zaštita od prskanja i mehanička čvrstina.**
- **Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu sa njegovom namenom. Mora voditi računa o lokalnim uslovima i kod rada sa uređajem paziti na ljude u okolini.**
- **Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.**
- **Deca smeju da koriste uređaj samo ako su starija od 8 godina i samo uz stalni nadzor i upućivanje od strane odgovorne odrasle osobe.**
- **Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.**
- **Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.**
- **Uređaj za vreme rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.**
- **Opreznost pri čišćenju popločanih zidova sa utičnicama.**

Oprez

- **Pazite da se mrežni ili produžni vod ne uništi ili ošteći gaženjem, gnečenjem, vučenjem ili sličnim. Mrežni vod zaštitite od vrućine, ulja i oštih rubova.**
- **U rezervoar za vodu nikada ne sipajte rastvarače, tečnosti sa rastvaračima ili nerazređene kiseline (npr. sredstva za**

čišćenje, benzin, razređivače i aceton), jer mogu nagrasti materijale upotrebljene u uređaju.

- Tokom čišćenja se uređaj ne sme nositi.
- Uredaj mora imati stabilnu podlogu.
- Uredaj koristite i skladištite samo u skladu sa opisom odnosno slikom!
- Tokom rada ne pritežite polugu za paru.
- Uredaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.

Sigurnosni elementi

Oprez

Sigurnosni elementi služe za zaštitu korisnika i ne smeju se ni menjati niti zaobilaziti.

Regulator pritiska

Regulator pritiska tokom rada održava što je moguće ujednačeniji pritisak u kotlu. Grejanje se isključuje kod postignutog maksimalnog radnog pritiska u kotlu i ponovo uključuje pri padu pritiska u kotlu usled trošenja pare.

Termostat kotla

Temperatura u kotlu raste kada u njemu usled greške nema vode. Termostat kotla isključuje grejanje. Normalan rad je ponovo moguć kada se kotao napuni.

Sigurnosni termostat

Ako u slučaju greške dođe do ispada regulatora pritiska i termostata kotla pa se uređaj pregreje, sigurnosni termostat će isključiti uređaj. Za zamenu sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj Kärcherovoj servisnoj službi.

Zatvarač za izvođenje radova održavanja

Zatvarač za izvođenje radova održavanja je istovremeno i ventil nadpritiska.

Stvorenom pritisku pare zatvara put do kotla.

Ako je regulator pritiska u kvaru, a pritisak pare u kotlu raste, otvara se ventil nadpritiska i para kroz zatvarač izlazi napolje.

Pre ponovnog uključivanja uređaja obratite se nadležnoj KÄRCHEROVOJ servisnoj službi.

Opis uređaja

U ovom uputstvu za rad opisana je maksimalna oprema. U zavisnosti od modela postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi ambalažu).

➔ Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



- A1 Utičnica uređaja sa poklopcom
- A2 rezervoar za vodu
- A3 Ručka za nošenje rezervoara za vodu
- A4 Izborni prekidač
- A5 Komandno polje
 - a Indikator položaja OFF
 - b Crveni indikator nedostatka vode
 - c Zeleni indikator grejača
 - d Min. stepen pare
 - e Izborno područje jačine pare
 - f Maks. stepen pare
 - g Stepen pare Vapohydro
- A6 Poklopac odeljka za pribor
- A7 Zatvarač za izvođenje radova održavanja
- A8 Ručka za nošenje
- A9 Držač pribora
- A10 Prihvatni držač pribora
- A11 Prihvatni držač priključnog kabla
- A12 Držač za odlaganje podnog nastavka
- A13 Strujni priključni kabl sa utikačem
- A14 Točkići (2 komada)
- A15 Upravljački točkić
- B1 Parni pištolj
- B2 Poluga za paru
- B3 Tipka za deblokiranje
- B4 Zaštita za decu
- B5 Parno crevo
- B6 Parni utikač
- C1 Uska mlaznica
- C2 Okrugla četka
- D1 Ručna mlaznica
- D2 Fortirska presvlaka
- E1 Producne cevi (2 komada)
- E2 Tipka za deblokiranje
- F1 Podna mlaznica
- F2 Stezaljka
- F3 Krpa za pranje poda

Opcija

- H1 Pegla na paru pod pritiskom
- H2 Donji prekidač za paru
- H3 Narandžasti indikator grejača
- H4 Gornji prekidač za paru
- H5 Bravica prekidača za paru
- H6 Regulator temperature
- H7 Parni utikač

Kratko uputstvo

→ Slike pogledajte na stranici 2

- 1 Rezervoar za vodu napunite do oznake "MAX".
- 2 Parni utikač utaknite u utičnicu uređaja.
- 3 Utaknite strujni utikač.
Uključite uređaj okretanjem izbornog prekidača.
- 4 *Indikator grejača treperi zeleno.*
Sačekajte da indikator grejača počne trajno da svetli zeleno.
- 5 Pribor priključite na parni pištolj.
Paročistsač je spremam za upotrebu.

Rad

→ Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



Montaža pribora

- Slika 2
Otvorite poklopac utičnice uređaja.
- Parni utikač čvrsto utaknite u utičnicu na uređaju. Utikač pritom mora čujno da uskoči.
Za odvajanje: Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dole, a parni utikač izvucite iz utičnice uređaja.
- Slika A - B
Potreban pribor (vidi poglavlje "Upotreba pribora") spojite sa parnim pištoljem. U tu svrhu otvoreni kraj pribora nataknite na parni pištolj i potiskujte ga na njega sve dok se taster za deblokiranje parnog pištolja ne uglavi.

→ Slika C

Po potrebi upotrebite produžne cevi. U tu svrhu jednu odnosno obe produžne cevi spojite sa parnim pištoljem.
Potreban pribor nataknite na slobodan kraj produžne cevi.

Skidanje pribora

⚠️ Opasnost

Pri skidanju delova pribora može kapati vruća voda! Delove pribora ne skidajte dok izlazi para - opasnost od opekotina!

- Zaštitu za decu postavite unazad (poluga za paru je blokirana).

→ Slika D

Za odvajanje delova pribora pritisnite taster za deblokiranje i izvucite delove jedan iz drugog.

Punjene rezervoara za vodu

Rezervoar za vodu možete napuniti u svako doba.

Oprez

Ne upotrebljavajte kondenzovanu vodu iz mašine za sušenje veša!

Nemojte dodavati sredstva za čišćenje niti druge dodatke (poput parfema)!

Ne koristite čistu destilovanu vodu! Sipajte najviše 50% destilovane i 50% obične vode.

Nemojte koristiti sakupljenu kišnicu!

→ Slika 1

Rezervoar za vodu se za punjenje može izvaditi ili puniti direktno na uređaju.

Skidanje rezervoara za vodu

- Rezervoar za vodu povucite pravo uvis.
- Postavivši ga u uspravan položaj, pod slavinom ga napunite do oznake "MAX".
- Umetnute rezervoar za vodu i pritisnite ga na dole tako da se uglavi.

Direktno na uređaju

- Vodu iz posude ulijte u levak za punjenje. Napunite do oznake "MAX".

Uključivanje uređaja

- Uređaj postaviti na čvrstu podlogu.
- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Okrenite izborni prekidač iz položaja OFF na željeno područje jačine pare.
Indikator grejača treperi zeleno.

Napomena: Ako se u parnom kotlu ne nalazi voda ili je nema dovoljno, pokreće se pumpa koja vodu iz rezervoara pumpa u parni kotao. Postupak punjenja može trajati nekoliko minuta.

- Sačekajte da indikator grejača počne trajno da svetli.

Paročistač je spremjan za upotrebu.

Napomena: Svakih 60 sekundi uređaj nakratko zatvara ventil. To sprečava stvaranje naslaga u ventilu. Pritom se može čuti tih kliktanje. Time se ne ugrožava ispuštanje pare.

Dopunjavanje vode

U slučaju da u rezervoaru za vodu nema vode, treperi odgovarajući crveni indikator i oglašava se zvučni signal.

Napomena: Uvek kad se u parnom kotlu nalazi prema vodi, pumpa automatski prebacuje vodu iz rezervoara u parni kotao. Kada je rezervoar prazan, pumpa više nije u stanju dopuniti parni kotao, tako da se blokira oduzimanje pare.

- Rezervoar za vodu napunite do oznake "MAX".

Napomena: Pumpa za vodu pokušava napuniti parni kotao u kratkim intervalima. Ako je punjenje uspešno, ponovo se odobrava oduzimanje pare, a crveni indikator se gasi.

Regulisanje količine pare

Izbornim prekidačem reguliše se izlazeća količina pare. U zavisnosti od vrste i jačine zaprljanja, ovaj izborni prekidač pruža mogućnost za nameštanje od minimalnog stepena pare (za laka zaprljanja) do maksimalnog stepena pare (gruba prljavština).

Za jača zaprljanja na teško dostupnim mestima na raspolaganju Vam je funkcija Vapohydro.

Podešavanje količine pare

- Prekidač za izbor postavite na potrebnu količinu pare.
- Aktivirajte polugu za paru, a pritom parni pištolj uvek prvo usmeravajte u neku krpnu dok para ne počne ravnomerno da izlazi.

Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj okretanjem prekidača u položaj OFF.
- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dole, a parni utikač izvucite iz utičnice uređaja.
- Iz rezervoara za vodu ispraznite ostatak vode.

Skladištenje uređaja

Slika F - G

- Odložite okruglu četku u odeljak za pribor.
- Nataknite ručnu mlaznicu na produžnu cev.
- Utaknite produžne cevi u držače pribora.
- Ugurajte usku mlaznicu u prihvativi držač pribora.
- Obesite podni usisni nastavak o držač za odlaganje.
- Obmotajte parno crevo oko produžnih cevi, a parni pištolj utaknite u podni usisni nastavak.
- Priključni kabl odložite u odgovarajući držač.

Upotreba pribora

Važne napomene za upotrebu

Čišćenje podnih površina

Preporučljivo je da pre primene paročistača pometete ili usisate pod. Na taj način se pre vlažnog čišćenja s poda uklanjuju nečistoće i neučvršćene čestice prljavštine.

Osvežavanje tekstila

Pre obrade tekstila parnim čistačem uvek na pokrivenom mestu proverite njegovu postojanost na paru: Tekstil prvo naparite, zatim ga ostavite da se osuši pa na kraju proverite da li je došlo do promene boje ili oblika.

Čišćenje obloženih ili lakiranih površina
Prilikom čišćenja lakiranih ili plastificiranih površina kao što su kuhinjski i sobni nameštaj, vrata ili parket, može doći do otapanja voska, politure za nameštaj, plastične obloge ili boje kao i do nastanka mrlja! Prilikom čišćenja ovih površina nakratko naparite kruhu kojom ćete ih prebrisati.

Oprez

Paru nikada ne usmeravajte na zaledljene ivice jer može popustiti obrub. Uređaj nemojte koristiti za čišćenje neimpregniranih drvenih podnih obloga ili parketa.

Čišćenje stakla

Kod niskih spoljnih temperatura, a posebno zimi, zagrevajte prozorska stakla tako da celu staklenu površinu lagano naparite. Tako se izbegavaju površinske napetosti koje mogu prouzrokovati pucanje stakla. Nakon toga ručnim nastavkom i tekstilnom presvlakom očistite prozorske površine. Za uklanjanje vode koristite gumu za brisanje prozora ili prebršite površinu tako da se osuši.

Oprez

Paru ne usmeravajte na impregnirana mesta prozorskog okvira da ih ne biste oštetili.

Parni pištolj

Parni pištolj možete upotrebljavati i bez pribora, na primer:

- za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora iz obešenih odevnih predmeta na način da ih naparite sa udaljenosti od 10-20 cm.
- za otklanjanje prašine sa biljaka. Pritom održavajte razmak od 20-40 cm.
- za vlažno brisanje prašine na način da prethodno kratko naparite kruhu kojom ćete brisati nameštaj.

Uska mlaznica

Što je ona bliže mestu koje se čisti, to je bolji učinak čišćenja, jer su temperatura i para najjači na izlasku iz mlaznice. To je posebno praktično za čišćenje teško dostupnih mesta, fuga, armatura, odvoda, lavaboa, WC-a, žaluzina ili radijatora.

Tvrdokorne naslage kamenca se pre parnog čišćenja mogu poprskati sirćetom ili limunskom kiselinom, ostaviti 5 minuta da deluje i zatim očistiti parom.

Okrugla četka

Okrugla četka se može namestiti kao dodatak na usku mlaznicu. Četkanjem se lakše uklanja tvrdokorna prljavština.

Oprez

Nije prikladna za čišćenje osetljivih površina.

➔ Slika B

Pričvrstite okruglu četku na usku mlaznicu.

Ručna mlaznica

Preko ručne mlaznice prevucite presvlaku od frotira. Posebno je prikladno za male perive površine, kabine za tuširanje i ogledala.

Podni usisni nastavak

Prikidan za sve perive zidne i podne obloge, npr. kamene podove, pločice i PVC podove. Na jako zaprljanim površinama radite polako kako bi para mogla duže da deluje.

Napomena: Ostaci sredstava za čišćenje ili emulzija za negu zaostali na površini koju želite očistiti mogu prilikom čišćenja parom prouzrokovati nastanak pruga koje će ipak nestati nakon višestruke primene.

→ Slika E

Pričvrstite krpnu za brisanje poda na podni usisni nastavak.

- 1 Krpu za pranje poda presavijte po dužini pa na nju postavite podni usisni nastavak.
- 2 Otvorite stezaljke.
- 3 Položite krajeve krpe u otvore.
- 4 Zatvorite stezaljke.

Oprez

Ne stavljajte prste između stezaljki.

Odlaganje podnog usisnog nastavka

→ Slika F

Prilikom prekida u radu obesite podni usisni nastavak o držać za odlaganje.

Pegla

⚠️ Opasnost

- U slučaju da je prethodno pala s visine, pegla na paru pod pritiskom ne sme da se koristi ako ima vidljiva oštećenja ili propušta.
- **Pegla na paru pod pritiskom i mlaz pare su vreli!** Upozorite druge osobe da postoji opasnost od opekotina. Nikada nemojte usmeravat parni mlaz na osobe ili životinje (opasnost od opekotina). Vrućom peglom na paru pod pritiskom ne dodirujte električne kable ili zapaljive predmete.

⚠️ Upozorenje

- Pegla na paru pod pritiskom i njen priključni kabl tokom zagrevanja ili hlađenja moraju stajati van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- Pegla na paru pod pritiskom mora da se koristi i odlaže na stabilnoj površini.

Napomena: Preporučujemo upotrebu KÄRCHEROVOG stola za peglanje sa aktivnim isisavanjem pare (2.884-933.0). Ovaj sto za peglanje je optimalno prilagođen aparatu kojeg ste kupili. On znatno olakšava i ubrzava peglanje. U svakom slučaju bi trebalo koristiti sto za peglanje sa paropropusnom, mrežastom podlogom.

Napomena: Kada je pegla priključena, nemojte nameštati funkciju VapoHydro, jer će se u suprotnom veš za peglanje iskvasti.

→ Uverite se da se u kotlu paročistača nalazi obična sveža voda.

→ Parni utikač pegle ugurajte do kraja u utičnicu uređaja. Utikač pritom mora čujno da uskoči.

Indikator pegle stalno svetli zeleno.

→ Paročistač pustite u rad kao što je opisano.

Preporučeni stepeni pare:

| Stepen | tekstil |
|-------------------|------------------------------|
| Min. stepen pare | blago izgužvani komadi odeće |
| Maks. stepen pare | teksas |

→ Sačekajte da paročistač bude spremjan za rad.

Peglanje na paru

Sve tkanine se mogu peglati pod parom. Osetljive tkanine ili otiske bi trebalo peglati sa naličja odnosno u skladu s instrukcijama proizvođača.

Napomena: Za ove osetljive tekstile preporučujemo primenu Kärcher-ove neprianjanjuće ploče za peglanje BE 6006 (kataloški br. 2.860-142.0).

→ Regulator temperature pegle podešavajte unutar šrafiranog polja (…/MAX).

- Čim se ugasi indikator grejača pgle, možete otpočeti s peglanjem.
- Napomena:** Ploča pgle mora biti vruća kako se na njoj ne bi kondenzovala para i kapala na rublje koje se peglja.
- Pritisnite gornji ili donji prekidač za paru.
- **Periodično ispuštanje pare:** Pritisnите prekidač za paru. Para izlazi dok god je prekidač pritisnut.
- **Trajno ispuštanje pare:** Povucite unazad bravicu prekidača za paru tako da se uglavi. Para neprekidno izlazi. Za otpuštanje pritisnite bravicu unapred.
- Na početku peglanja ili nakon pauze u radu, prvi mlaz pare usmerite u neku krpu dok se ne postigne ravnomerno ispuštanje pare.
- Za parenje zavesa, haljina itd. pgle možete držati i uspravno.

Suvog peglanje

Napomena: U kotlu mora biti vode čak i prilikom suvog peglanja.

- Regulator temperature pgle namestite u skladu sa tkaninom koju želite da peglate.

| | |
|-----|-------------|
| • | Sintetika |
| •• | Vuna, svila |
| ••• | Pamuk, lan |

Napomena: Obratite pažnju na instrukcije vezane za peglanje i pranje navedene na etiketama Vaše odeće.

- Čim se ugasi indikator grejača pgle, možete otpočeti s peglanjem.

Nega i održavanje

⚠ Opasnost

Radove na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a paročistač ohlađen.

Ispiranje parnog kotla

Parni kotao paročistača ispirajte najmanje nakon svakog 8. punjenja rezervoara.

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Ostavite paročistač da se ohladi.
- Ispraznite rezervoar za vodu ili ga izvadite iz uređaja.
- Izvadite pribor iz držača.

Slika 

- Otvorite poklopac odeljka za pribor.
- Izvadite pribor iz odeljka.
- Otvorite zatvarač za izvođenje radova održavanja. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cevi postavite na zatvarač za izvođenje radova održavanja, uglavite ga u vodilicu i okrenite.
- Kotao napunite vodom i snažno protresite. Time će doći do odvajanja ostataka kamenca, koji se nataložio na dnu kotla.
- Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku ).

Uklanjanje kamenca iz parnog kotla

Preporučujemo da iz parnog kotla uklanjate nataloženi kamenac u sledećim intervalima (PK = punjenja kotla):

| Područje tvrdoće vode | °dH | mmol/l | PK |
|-----------------------|-------|---------|-----|
| I meka | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II srednje tvrdoće | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III tvrda | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV jako tvrda | >21 | >3,8 | 50 |

Napomena: Informaciju o tvrdoći vode možete dobiti kod Vašeg zavoda za vodosnabdebanje ili u mesnom komunalnom poduzeću.

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
 - Ostavite paročistač da se ohladi.
 - Ispraznite rezervoar za vodu ili ga izvadite iz uređaja.
 - Izvadite pribor iz držača.
- Slika H
- Otvorite poklopac odeljka za pribor.
 - Izvadite pribor iz odeljka.
 - Otvorite zatvarač za izvođenje radova održavanja. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cevi postavite na zatvarač za izvođenje radova održavanja, uglavite ga u vodilicu i okrenite.
 - Postojeću vodu u potpunosti ispraznjite iz kotla (vidi sliku I).

⚠ Upozorenje

Kako biste sprecili oštećenja uređaja, upotrebljavajte samo proizvode koje odobrava KÄRCHER.

- Po potrebi koristite KÄRCHER-ove štapiće za uklanjanje kamenca (kataloški br. 6.295-206). Za pripremanje rastvora sredstva za uklanjanje kamenca pridržavajte se instrukcija za doziranje navedenih na pakovanju.

⚠ Pažnja

Oprez prilikom punjenja i pražnjenja paročistača. Rastvor za odstranjivanje kamenca može da nagrize osetljive površine.

- Sipajte rastvor za odstranjivanje u kotao i ostavite da deluje oko 8 sati.

⚠ Upozorenje

Tokom uklanjanja kamenca zatvarač za izvođenje radova održavanja nemojte zavijati na uređaj.

Paročistač ne upotrebljavajte dok se u kotlu nalazi sredstvo za uklanjanje kamenca.

- Nakon 8 sati prospite sav rastvor sredstva za uklanjanje kamenca. U kotlu uređaja ostaje neznatna količina rastvora, stoga kotao dva do tri puta isperite hladnom vodom kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje kamenca.
- Postojeću vodu u potpunosti ispraznjite iz kotla (vidi sliku II).
- Zatvarač za izvođenje radova održavanja zavijte zajedno sa produžnom cevi.
- Napunite rezervoar za vodu (vidi stranicu 8).
- Paročistač je spremam za upotrebu.

Čišćenje pribora

Napomena: Krpa za brisanje i foritirska presvlaka su već oprane i mogu se odmah upotrebiti za rad sa paročistačem.

- Zaprljane krpe za pranje poda i frotirske presvlake perite u mašini za pranje veša na temperaturi od 60°C. Ne upotrebljavajte omekšivače kako bi krpe zadržale sposobnost dobrog skupljanja prljavštine. Krpe se mogu sušiti u mašini za sušenje.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

⚠ Opasnost

Radove na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a paročistač ohlađen.

Uređaj sme da popravlja samo ovlašćena servisna služba.

Dugo vreme zagrejavanja

U parnom kotlu se nataložio kamenac
→ Uklonite kamenac iz parnog kotla.

Nema pare

Crveni indikator nedostatka vode treperi i oglašava se zvučni signal.
U rezervoaru za vodu nema vode.

→ Rezervoar za vodu napunite do oznake "MAX".

Crveni indikator nedostatka vode svetli.
U parnom kotlu nema vode. Aktivirala se zaštita od pregrevanja pumpe.

→ Isključite uređaj.

→ Rezervoar za vodu napunite do oznake "MAX".

→ Uključite urešaj.

Rezervoar za vodu nije ispravno postavljen ili se u njemu nataložio kamenac.

→ Izvadite rezervoar za vodu i isperite ga.

→ Umetnute rezervoar za vodu i pritisnite ga na dole tako da se uglavi.

Poluga za paru ne može da se pritisne

Poluga za paru je osigurana blokadom / zaštitom za decu.

→ Postavite zaštitu za decu prema napred.

Pegla na paru "pljuje" vodu!

→ Regulator temperature postavite na

→ Isperite kotao paročistača ili odstranite kamenac.

Namešten stepen pare Vapohydro

→ Okrenite izborni prekidač na željeno područje jačine pare.

Nakon dužih prekida peglanja iz pegle na paru pod pritiskom kaplje voda.

Pri dužim prekidima peglanja u parnom vodu može doći do kondenzovanja vodene pare.

→ Prvi mlaz pare usmerite u posebnu krupu.

Visoko raznošenje vode

U parnom kotlu se nataložio kamenac

→ Uklonite kamenac iz parnog kotla.

Rezervni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne delove firme KÄRCHER. Pregled rezervnih delova naći ćete na kraju ovog uputstva za rad.

Tehnički podaci

Električni priključak

| | |
|-------|-----------|
| Napon | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|----------------|------|
| Stepen zaštite | IPX4 |
|----------------|------|

| | |
|---------------|---|
| Klasa zaštite | I |
|---------------|---|

Podaci o snazi

| | |
|----------------|--------|
| Snaga grejanja | 1800 W |
|----------------|--------|

| | |
|----------------------|-------|
| Snaga grejanja Pegla | 700 W |
|----------------------|-------|

| | |
|----------------------|---------|
| Maks. radni pritisak | 0,4 MPa |
|----------------------|---------|

| | |
|------------------|----------|
| Vreme zagrevanja | 4 minuta |
|------------------|----------|

Količina pare

| | |
|------------------|----------|
| – trajno parenje | 50 g/min |
|------------------|----------|

| | |
|------------------------|-----------|
| – maksimalan mlaz pare | 130 g/min |
|------------------------|-----------|

| | |
|-------------|-----------|
| – Vapohydro | 230 g/min |
|-------------|-----------|

Količina punjenja

| | |
|-------------------|-------|
| Rezervoar za vodu | 1,5 l |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Parni kotao | 0,5 l |
|-------------|-------|

Dimenzije

| | |
|----------------------|--------|
| Težina (bez pribora) | 6,0 kg |
|----------------------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Dužina | 439 mm |
|--------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Širina | 301 mm |
|--------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Visina | 304 mm |
|--------|--------|

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Poseban pribor

Kataloški broj

Komplet krpa od mikrovlakana za kupatilo 2.863-171

2 mekane somotske krpe za pod,
1 abrazivna presvlaka za ručnu mlaznicu,
1 krpa za poliranje ogledala i armatura

Komplet krpa od mikrovlakana za kuhinju 2.863-172

2 mekane somotske krpe za pod,
1 mekana somotska presvlaka, 1 krpa za
čišćenje nerđajućeg čelika bez ostavljanja
vidljivih tragova

Komplet mehanih krpa za pod od mikrovlakana 2.863-173

2 mekane somotske krpe za pod

Komplet mehanih presvlaka od mikrovlakana 2.863-174

2 mekane somotske presvlake

Frotirske krpe 6.369-357

5 pamučnih krpa za pod

Frotirske presvlake 6.370-990

5 pamučnih presvlake

Komplet okruglih četki 2.863-058

4 okrugle četke za usku mlaznicu

Komplet okruglih četki sa mesinganim dlačicama 2.863-061

za uklanjanje tvrdokorne prljavštine.

Idealno za neosetljive površine.

Visokoučinska mlaznica sa produžetkom za usku mlaznicu 2.884-282

Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine
naročito na teško dostupnim površinama.

Okrugla četka sa strugalom 2.863-140

Okrugla četka sa strugalom i dva reda
dlačica otpornih na visoke temperature.

Nije prikladna za primenu na osetljivim
površinama.

Turbo četka na paru 2.863-159

Za čišćenje površina koje bi inače trebalo
oribati

Mlaznica za negu tekstila 4.130-390

Za osvežavanje odeće i tekstila.

Štapići za uklanjanje kamenca 6.295-206
(9 kom.)

Aktivni sto za peglanje

2.884-933

AB 1000

Za odlične rezultate peglanja uz znatnu
uštedu vremena (samo za 230 V)

Peglja na paru pod pritiskom 2.863-209

Neprianjajuća ploča pegle 2.860-142
Prikladno za peglanje osetljivih materijala.

Sisukord

| | | |
|----------------------------|----|----|
| Üldmärkusi | ET | 5 |
| Ohutusalased märkused | ET | 6 |
| Seadme osad | ET | 7 |
| Lühijuhend | ET | 8 |
| Käitamine | ET | 8 |
| Tarvikute kasutamine | ET | 9 |
| Korrashoid ja tehnohooldus | ET | 11 |
| Abi häirete korral | ET | 12 |
| Tehnilised andmed | ET | 13 |
| Erivarustus | ET | 14 |

Üldmärkusi

Väga austatud klient,

 Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärasne kasutamine

Kasutage aurupuhastit eranditult kodumajapidamises.

Seade on ette nähtud auruga puhestamiseks ning seda võib kasutada koos sobivate tarvikutega selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Puustusvahendit ei ole vaja. Pidage kinni ohutusnõuetest.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

Seadmel olevad sümbolid

  TÄHELEPANU – lugege kasutusjuhendit!

  Aur TÄHELEPANU – põletusoht keeva vee või auruga

Keskonnakaitse

 Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.

 Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Tarnekomplekt

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Kontrollige lahti pakkides paki sisu. Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral teatage palun kaupmeheli.

Garantii

Igas riigis kehitavad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palume pöörduva müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Ohutusalased märkused

⚠ Oht

- Plahvatusohlikes piirkondades kasutamine on keelatud.
- Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vastavaid ohutusalaseid eeskirju.
- Ärge kasutage seadet basseinides, milles on vett.
- Seadet ei tohi kasutada elektriseadmete, nt küpsetusahjude, aurüäristite, mikrolaineahjude, televiisorite, lambi, fööni, elektrilise kütteseadme jne puuhastamiseks.
- Kontrollige enne kasutamist, kas seade ja tarvikute seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada. Palun kontrollige eriti toitekaablit, hoolduslukku ja auruvooolikut.
- Kahjustatud toitekaabel lasta viivitamalt volitatud hooldustöökojal/elektrikul välja vahetada.
- Kahjustatud auruvooolik kohe välja vahetada. Kasutada on lubatud ainult tootja poolt soovitatud auruvooolikut (telimisnumber vt varuosade nimikiri).
- Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kinnagi puutuda niiskete kätega.
- Ärge töödelge auruga esemeid, mis sisaldavad tervisele ohtlikke aineid (näit. asbesti).
- Ärge kunagi pistke kätt euroja lähedale ega suunake seda inimestele või loomadele (pöletusoht).
- Hoolduslukku ei tohi töö käigus avada.

⚠ Hoitatus

- Seadet tohib ühendada ainult pistikupessa, mis on elektrimontööri poolt paigaldatud vastavalt standardile IEC 60364.
- Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübislild esitatud pingele.
- Niisketes ruumides, näit. vannitoas, ühendage seade vooluvõrku pistikupesadest, millel on FI-kaitselülit.
- Mittesobivad elektrilised pikendusjuhmed võivad olla ohtlikud. Kasutage ai-

nult veepritsmete vastu kaitstud elektrilist pikendusjuhet, mille ristlõige on vähemalt $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

- Toitepistiku ja pikenduskaabli ühenduskoht ei tohi vees olla.
- Võrgu- või pikenduskaabli konnektorite väljavahetamise korral peab olema tagatud kaitstus veepritsmete vastu ning mehhaaniline stabiilsus.
- Seadet tuleb kasutada selle otstarbe kohaselt. Arvestada tuleb kohalikke iseärasusi ning seadmega töötades pööra ta tähelepanu ka läheduses viibivatele inimestele.
- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult pädeva isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet kasutama.
- Lastel on lubatud kasutada seadet vaid juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad ja kui nende üle teostab järelvalvet mõni nende ohutuse eest vastutav isik või on saanud temalt juhiseid seadme kasutamise kohta.
- Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.
- Puhastamist ja kasutajahooldust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveta.
- Töötavat seadet ei tohi mitte kunagi jäätta järelevalveta.
- Ettevaatust kahhelkividest seinte puuhastamisel, milles on pistikupesi.

Ettevaatust

- Jälgidada, et toitejuhet või pikendusjuhet ei kahjustatakse sellest ülesõitmisega, muljumisega, rebimisega ega muul viisil. Toitejuhtmed peavad olema kaitstud kuumuse, öli ja teravate servade eest.
- Ärge kunagi valage veepaaki lahusteid, lahusteid sisaldaavaid vedelikke ega lahjendamata happeid (näit. puhastusvahendeid, bensiini, värvilahustit ja atsetooni), kuna need rikuvad seadmes kasutatud materjale.
- Seadet ei tohi puhastamise ajal kanda.
- Seade peab olema stabiilsel alusel.

- Kasutage või ladustage seadet ainult vastavalt kirjeldusele või joonisele!
- Ärge kiiluge auruhooba töö käigus kindni.
- Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage väljas.

Ohutusseadised

Ettevaatust

Ohutusseadised on mõeldud kasutaja kaitsmiseks ning neid ei tohi muuta ega neid mitteaktiivseks seada.

Rõhuregulaator

Rõhuregulaator hoiab rõhu katlas seadme töö käigus võimalikult konstantsena. Kui katlas saavutatakse maksimaalne töörõhk, lülitatakse küte välja ning uuesti sisse, kui rõhk katlas auru väljumise töttu langeb.

Katla termostaat

Kui rikke korral ei ole katlas enam vett, tõuseb temperatuur katlas. Katla termostaat lülitab küte välja. Normaalne töö võib jätkuda, kui katlas on jälle vett.

Turvatermostaat

Kui rikke korral langevad rivist välja rõhu regulaator ja katla termostaat ja seade kuumeneb üle, lülitab turvatermostaat seadme välja. Pöörduge turvatermostaadi lähtestamiseks pädevasse KÄRCHERi klienditeenindusse.

Hoolduslukk

Hoolduslukk on ühtlasit ülerõhuvientiil. See sulgeb katla tõusva aurusurve vastu.

Kui rõhuregulaator on defektne ja aururõhk katlas tõuseb, avaneb ülerõhuvientiil ja aur tungib hooldusluku kaudu välja.

Pöörduge seadme uuesti kasutuselevõtuks firma KÄRCHER klienditeenindusse.

Seadme osad

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt pakendid).

→ Jooniseid vt volditaval leheküljel!



- A1 Seadme pistikupesa kattega
- A2 Veepaak
- A3 Veepaagi kandesang
- A4 Valikulülit
- A5 Juhtpaneel
- a Indikaator - OFF-asend
- b Veepuuduse indikaator (PUNANE)
- c Kütte indikaator (ROHELINNE)
- d Min. auruaste
- e Auru tugevuse valikuala
- f Maks. auruaste
- g Aurutase Vapohydro-funktsoon
- A6 Tarvikute sahtli klapp
- A7 Hoolduslukk
- A8 Kandekäepide
- A9 Tarvikute hoidik
- A10 Tarvikute hoiukoht
- A11 Toitekaabli koht
- A12 Põrandaoatsaku parkimishoidik
- A13 Toitepistikuga toitekaabel
- A14 Rattad (2 tk)
- A15 Juhtratas
- B1 Aurupüstol
- B2 Auruhoob
- B3 Luku vabastusklahv
- B4 Lapsekaitse
- B5 Auruvooolik
- B6 Aurupistik
- C1 Punktdüüs
- C2 Ümar hari
- D1 Käsidüüs
- D2 Froteekate
- E1 Pikendustorud (2 tüki)
- E2 Luku vabastusklahv
- F1 Põrandadüüs
- F2 Kinnitusklamber
- F3 Põrandalapp

Variant

- H1 Suruauruga triikraud
- H2 Aurulülit (all)
- H3 Kütte indikaator (ORANŽ)
- H4 Aurulülit (üleval)
- H5 Aurulülit lukustus
- H6 Temperatuuri regulaator
- H7 Aurupistik

Lühijuhtend

→ Joonised vt lk 2

- 1 Täitke veepaak kuni tähiseni „MAX“.
- 2 Pistek aurupistik seadme pistikusse.
- 3 Ühendadage võrgupistik.
Keerake valikulülitit ja lülitage seade sisse.
- 4 Pöoleb roheline kütte indikaator.
Oodake, kuni küttenäit jäääb püsivalt põlema.
- 5 Ühendage tarvikud aurupüstoliga.
Aurupuhasti on tööks valmis.

Käitamine

→ Jooniseid vt volditaval leheküljel!



Lisavarustuse monteerimine

→ Joonis 2

Avage seadme pistikupesa kate.

- Torgake aurupistik tugevasti seadme pistikusse. Seejuures peab pistik kuulda valt asendisse fikseeruma.
Vooluvõrgust lahutamine: Suruge seadme pistikupesa kaas alla ja tömmake aurupistik seadme pistikupesast välja.

→ Joonis A - B

Ühendage vajalikud tarvikud aurupüstoliga (vt ptk „Tarvikute kasutamine“). Selleks torgake tarviku lahtine ots aurupüstolile ning lükake nii kaugele aurupüstolile, kuni aurupüstoli lukustusklahv asendisse fikseerub.

→ Joonis C

Kasutage vajaduse korral pikendustorusid. Selleks ühendage üks või mölemad pikendustorud aurupüstoliga. Lükake vajalikud tarvikud pikendustoru vabale otsale.

Tarvikute mahavõtmine

⚠ Oht

Tarvikuid maha võttes võib kuuma vett välja tilkuda! Ärge kunagi võtke tarvikuid maha, kui auru välja voolag - põletusoht!

→ Lükake lapsekaitse taga (auruhoob lukustatud).

→ Joonis D

Lisaseadmete ärvõtmiseks vajutage lukustusse vabastusklahvi ja tömmake lisaseade ära.

Valage veepaak täis

Veepaagi võib igal ajal täita.

Ettevaatust

Ärge kasutage pesukuivati kondensvett!

Ärge lisage puhasustusvahendeid ega muid lisaineid (nt lõhnaineid)!

Ärge kasutage puhast destilleeritud vett!
Max. 50% destilleeritud vett ja 50% kraanivett.

Ärge kasutage vihmavett!

→ Joonis 1

Veepaagi saab täitmiseks ära võtta või vahetult seadme küljes täita.

Veepaagi ärvõtmine

→ Tömmake veepaaki vertikaalselt üles.

→ Hoidke veepaaki vertikaalselt kraani all ja täitke kuni tähiseni „MAX“.

→ Pange veepaak kohale ja suruge alla, kuni paak fikseerub asendisse.

Vahetult seadmel

→ Valage vett mõnest anumast täitelehtrisse. Täitke paak kuni tähiseni „MAX“.

Seadme sisselülitamine

→ Seade asetada kövale pinnale.

→ Torgake võrgupistik seinakontakti.

→ Keerake OFF-asendist valikulülitit aurutugevuse valikualale.

Pöoleb roheline kütte indikaator.

Märkus: Kui aurukatlas ei ole vett või on liiga vähe vett, siis käivitub veepump ja pumpab veepaagit katlassesse vett. Täitmine võib kesta mitu minutit.

→ Oodake, kuni kütte indikaator jäääb püsivalt põlema.

Aurupuhasti on tööks valmis.

Märkus: Seade sulgeb iga 60 sekundi järel lühikeseks ajaks ventiili. See hoiab ära ventiili kinnikiilumise. Seejuures kostub vaikne klöpsatus. See ei mõjuta auru väljumist.

Vee lisamine

Ku veepaagis on veepuudus, vilgub punane veepuuduse indikaator ja kostab helisignaal.

Märkus: Alati, kui aurukatlas on liiga vähe vett, pumpab veepump automaatselt vett veepaagist aurukatlassse. Kui veepaak on tühi, ei saa veepump aurukatelt enam täita ja auru võtmisse blokeerub.

→ Täitke veepaak kuni tähiseni „MAX“.

Märkus: Lühikese ajavahemike tagant püüab veepump aurukatelt täita. Kui täitmisse õnnestub, vabastatakse auru võtmise otsekohe uuesti ja punane indikaator kustub.

Aurukoguse reguleerimine

Väljavoolavat aurukogust reguleeritakse valikulülitiga. Olenevalt mustuse liigist ja määrasest pakub see valikulülit reguleerimisvõimalusi alates min. auruastmest (kerge mustus) kuni maks. auruastmeni (tugev mustus).

Tugeva mustuse jaoks, mis asub raskesti ligipääsetavas kohas, on möeldud Vapohydro-funksioon.

Aurukoguse reguleerimine

- Seadke valikulülit vajalikule aurukogusele.
- Vajutage auruhoovale, seejuures suunake aurupüstol esmalt riidelapile, kuni auru eraldub ühtlaselt.

Seadme väljalülitamine

- Seadme väljalülitamiseks keerake lülit OFF-asendisse.
- Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
- Suruge seadme pistikukontakti kaas alla ja tõmmake aurupistik seadme pistikukontaktist välja.
- Tühjendage ülejäänud vesi veepaagist.

Seadme ladustamine

Joonis F - G

- Pange ümmargune hari tarvikute sahlisse.
- Torgake käsidüüs pikendustorule.
- Ühendage pikendustorud tarvikute hoidikusse.
- Torgake punktdüüs tarvikute pessa.
- Riputage põrandaotsik parkimishoidikusse.
- Mähkige auruvoilik pikendustorude ümber ja torgake aurupüstol põrandadüüsi otsa.
- Pange toitekaabel vastavasse hoiukohta.

Tarvikute kasutamine

Tähtsaid näpunäiteid kasutamiseks

Põrandapindade puhsatamine

Soovitame enne aurupuhasti kasutamist põrand puhtaks pühkida või tömmata. Nii ei ole põrandal juba enne märgpuhastust mustust/lahtisi osakesi.

Tekstiilmaterjalide värskendamine

Enne aurupuhastiga käsitlemist palume alati kontrollida mõnes varjatud kohas, kas tekstiilpind talub auruga käsitlemist: auruga niisutada, kuivada lasta ja lõpuks kontrollida värvi või vormi muutumist.

Värvitud ja lakkitud pindade puhostamine

Lakkitud või plastiga kaetud pindade, nt köögi- jm mööbel, uksed, parkett, võivad eralduda vaha, mööblipoliituur, plastkatted või värv ja tekkida plekid. Nende pindade puhostamisel niisutage lappi kergelt auruga ja pühkige pinnad lapiga puhtaks.

Ettevaatust

Ärge suunake auru liimitud servadele, sest serv võib lahti tulla. Ärge kasutage seadet töötlemata puit- või parkettpindade puhostamiseks.

Klaasi puhostamine

Kui välistemperatuur on madal, eriti talvel, soojendage aknalaasi, aurutades kogu klaasipinda kergelt. Nii vältidite pealispinnas tekkivaid pingeid, mis võivad põhjustada klaasi purunemise.

Seejärel puhastage aknapinda, kasutades tekstiilkattega käsidüüsi. Tõmmake vesi aknaklaasilt vastava kummist harjaga maha või pühkige pind kuivaks.

Ettevaatust

Ärge suunake auru aknaraami tihendatud kohtadele, et neid mitte kahjustada.

Aurupüstol

Te võite aurupüstolit kasutada ka ilma tarvikuteta, nt:

- lõhna ja kortsude eemaldamiseks rippuvatest riideesemetest, aurutades heid 10-20 cm kauguselt.
- taimede puhastamiseks tolmust. Seejuures hoidke seadet taimest 20-40 cm kaugusel.
- niiskeks tolmupühkimiseks, aurutades lappi lühidalt ja pühkides siis sellega mööblit.

Punktdüüs

Mida lähemal on see määrdunud kohale, seda suurem on puhastamise mõju, sest düüsi otsas on aur kõige tugevam ja temperatuur kõige kõrgem. Eriti praktiline raskesti ligipääsetavate kohtade, vuukide, armatuурide, ärvoolude, kraanikausside, WC, žalusiide ja radiaatorite puhastamiseks. Tugevaid katlakivi ladestusi võib enne auruga puhastamist piserdada äädika või sidrunhappega, lasta 5 minutit mõjuda ja seejärel aurustuda.

Ümar hari

Ümmarguse harja võib paigaldada täienda-valt punktdüüsile. Nii on harjates kergem eemaldada rasket mustust.

Ettevaatust

Ei sobi tundlike pindade puhastamiseks.

→ Joonis B

Kinnitage ümmargune hari punktdüüsile.

Käsidüüs

Palume tömmata käsiotsakule froteekate. Eriti sobiv väikeste pestavate pindade, dušikabiinide ja peeglite jaoks.

Põrandadüüs

Sobib kõigile pestavatele seina- ja põrandakatetele, nt kivipõrandatele, plaaditud ja PVC-põrandatele. Töötage tugevalt määrdunud pindadel aeglaselt, et aur saaks kauem mõjuda.

Märkus: Puhastusvahendite või hooldusvedelike jäädgid, mis on veel puhastataval piinal, võivad auruga puhastamisel pöhjustada määrdunud kohti, mis aga mitmekordse käsitlemise järel kaovad.

→ Joonis E

Kinnitage põrandalapp põrandadüüsi otsa.

- 1 Voltige põrandalapp pikuti kokku ja asetage põrandadüüs sellele.
- 2 Avage kinnitusklambrid.
- 3 Pange lapi otsad avadesse.
- 4 Sulgege kinnitusklambrid.

Ettevaatust

Ärge jätkke sõrmi klambrite vahelle.

Põrandaotsiku parkimine

→ Joonis F

Tööd katkestades riputage põrandaotsik parkimishoidikusse.

Triikraud

⚠ Oht

- Kui auru-survetriikraud on maha kukkunud, ei tohi seda kasutada, kui triikraual on nähtavaid vigastusi või lekkid.
- **Tuline auru-survetriikraud ja tuline aurujuga!** Juhtige teiste inimeste tähelepanu võimalikule põletusohule. Ärge kunagi suunake aurujuga inimestele ega loomadele (põletusoht). Ärge puudutage tulise auru-survetriikrauaga elektrijuhtmeid ega põlevaid esemeid.

⚠ Hoiatus

- Auru-survetriikraud ja selle ühenduskaabel tuleb soojenemise või jahtumise ajal hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatuna.
- Auru-survetriikrauda tuleb kasutda ja asetada stabiilsele alusele.

Märkus: Soovitame kasutada firma KÄRCHER triiklimislauda, millel on aktiivne auräastamine (2.884-933.0). See triiklimislaud sobib optimaalselt teie poolt ostetud seadmega. See kergendab ja kiirendab seeläbi oluliselt triikimist. Igal juhul tuleks kasutada auru läbilaskva, võrgutaolis triikimisalusega triiklimislauda.

Märkus: Kui triikraud on sisse pandud, palume mitte valida VapoHydro-funktsooni, sest vastasel korral saaks triigitav pesu märjaks.

- Veenduge, et aurupuhasti katlas on värskे kraanivesi.
- Torgake aurutriikraua aurupistik tugevasti seadme pistikupessa. Seejuures peab pistik kuulda vält asendisse fikseeruma.
Näit - triikraual pöleb pidevalt roheline tuli.
- Võtke aurupuhasti vastavalt kirjeldusele kasutusse.

Soovitatud auruatasedem:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Aste | Röivakangad |
| Min. auruaste | Vähe kortsunud röivad |
| Maks. auruaste | Teksad |

- Oodake, kuni aurupuhasti on kasutusvalmis.

Auruga triikimine

Auruga võib triikida kõiki tekstiilmaterjale. Õnru kangaid või trükitud motiive tuleks triikida tagantpoolt või vastavalt tootja andmetele.

Märkus: Nende õrnade tekstiilide puhul soovitame kasutada KÄRCHERi külgevõtmatu kattega triikimistalda BE 6006 (tell-nr 2.860-142.0).

- Seadke triikraua temperatuuriregulaator viirutatud ala sees (•••/MAX) välja.
- Niipea, kui kustub triikraua küttenäit, võib alustada triimist.

Märkus: Triikraua tald peab tuline olema, et aur ei kondenseeruks tallale ja tilguks triigitavale pesule.

- Vajutage ülemisele või alumisele aurulülitile.
- **Intervallaurutamine:** Vajutage aurulülitile. Auru tuleb, kuni lülitile vajutatakse.

- **Pidev aurutamine:** Tõmmake aurulülitii lukustust kuni asendisse fikseerumiseni taha. Auru tuleb pidavalt. Vabastamiseks suruge lukustust ette.

- Suunake triikimist alustades või pärast vaheaga triikimises esimine aurujuga lapile, kuni auru tuleb ühtlaselt.
- Kardinate, riitee jne. aurutamiseks võite te triikrauda ka vertikaalselt hoida.

Kuivalt triikimine

Märkus: Ka kuivalt triikides peab katlas olema vett.

- Seadke triikraua temperatuuriregulaator vastavalt triigitavale rijetusesemele.

| | |
|-----|--------------------|
| • | Sünteetika |
| •• | Villane, siid |
| ••• | Puuvillane, linane |

Märkus: Palun järgige rõivastel olevaid triikimist ja pesemist puudutavaid andmeid.

- Niipea, kui kustub triikraua küttenäit, võib alustada triimist.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ Oht

Hooldustöid tohib teostada ainult siis, kui võrgupistik on välja tömmatud ja aurupuhasti jahtunud.

Aurukatla pesemine

Peske aurupuhasti katelt hiljemalt pärast iga 8. katla täitmist.

- Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
- Laske aurupuhastil jahtuda.
- Tühjendage veepaak või võtke seadmest välja.
- Võtke tarvikud hoidikutest välja.
- **Joonis I**
- Avage tarvikute sahtli klapp.
- Eemaldage tarvikud tarvikute sahtlist.
- Avage hoolduslukk. Selleks pange pi-kendustoru lahtine ots hoolduslukule, laske juhikusse kinnituda ja keerake peale.
- Täitke katel veega ja raputage tugevasti. Seeläbi tuleb lahti katla põhja kognenud lubi.
- Tühjendage katel täielikult veest (vt joonist II).

Katlakivi eemaldamine aurukatlast

Kuna katlakivi ladestub ka katla seintele, soovitame katelt järgmiste ajavahemike tagant dekalsifitseerida (KT=katla täitmme):

| Karedusvahemik | °dH | mmol/l | TF |
|----------------|-------|---------|-----|
| I pehme | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II keskmine | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III köva | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV väga köva | >21 | >3,8 | 50 |

Märkus: Teie kraanivee kövaduse kohta võite küsida veemajandusametist või linna veevärgist.

- Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
- Laske aurupuhastil jahtuda.
- Tühjendage veepaak või võtke sead mest välja.
- Võtke tarvikud hoidikutest välja.

Joonis H

- Avage tarvikute sahtli klapp.
- Eemalda tarvikud tarvikute sahtlist.
- Avage hoolduslukk. Selleks pange pikendustoru lahtine ots hoolduslukule, laske juhikusse kinnituda ja keerake peale.
- Tühjendage katel täielikult veest (vt joonist II).

⚠ Hoiatus

Kasutage eranditult tootedi, mis on firma KÄRCHER poolt lubatud, et vältistada seadme vigastamist.

- Kasutage katlakivi eemaldamiseks KÄRCHERi katlakivi eemaldamise pulki (tellimisnr. 6.295-206). Katlakivi eemaldusvahendi lahust valmistades jälige pakendil olevaid doseerimisandmeid.

⚠ NB!

Ettevaatust aurupuhasti täitmisel ja tühjendamisel. Lubjaeemaldusvahend võib rikkuda õru pindu.

- Täitke katel lubjaeemaldusvahendiga ja laske lahusel umbes 8 tundi möjuda.

⚠ Hoiatus

Katlakivi eemaldamise ajal ärge kruvige hoolduslukku seadmele.

Ärge kasutage aurupuhastit, kui katlas on veel dekalsifitseerimisvahendit.

- 8 tundi pärast valage kogu dekalsifitseerimisvahendi lahus välja. Seadme katlassesse jääb veel väike kogus lahust, seetõttu loputage katelt kaks kuni kolm korda külma veega, et eemaldada kõik dekalsifitseerimise jäagid.
- Tühjendage katel täielikult veest (vt joonist I).
- Kruvige hoolduslukk pikendustoruga kinni.
- Täitke veepaak (vt lk 8).
- Aurupuhasti on tööks valmis.

Tarvikute hooldamine

Märkus: Põrandalapp ja frotekate on juba eelnevalt pestud ning neid võib kohe aurupuhastiga töötades kasutada.

- Peske määrdunud põrandalappe ja froteekatteid pesumasinas 60°C juures. Ärge kasutage loputusvahendit, et muuttus haakuks lappidega paremini. Lappe võib kuivatis kuivatada.

Abi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tunnustatud klienditeeninduse poole.

⚠ Oht

Hooldustöid tohib teostada ainult siis, kui võrgupistik on välja tömmatud ja aurupuhasti jahtunud.

Seadme parandustöid tohib läbi viia ainult tunnustatud klienditeenindus.

Pikk kütemisaeg

Aurukatel on lupjunud

- Eemaldage aurukatlast sinna ladestunud lubi.

Auru ei tule

Vilgub punane veepuuduse Indikaator ja kõlab helisignaal.

Aurukatlas ei ole vett.

- Täitke veepaak kuni tähiseni „MAX“.

Pöleb punane veepuuduse indikaator.

Aurukatlas ei ole vett. Vallandus pumba ülekuumenemiskaitse.

- Lülitage seade välja.

- Täitke veepaak kuni tähiseni „MAX“.

- Lülitage seade sisse.

Veepaak ei ole õigesti kohal või on selles katlakivi.

- Võtke veepaak välja ja peske.

- Pange veepaak kohale ja suruge alla, kuni paak fikseerub asendisse.

Auruhooba ei saa alla vajutada

Aurukatel on kaitstud lukustusega / lapsekaitsegaga.

- Lükake lapsekaitse hoop ette.

Aurutriikraud „sülitab“ vett!

- Seadke temperatuuriregulaator astmele ...

- Loputage aurupuhasti katel puhtakse või eemaldage katlakivi.

Valitud on auruaste Vapohydro

- Keerake valikulülitit aurutugevuse valikualale.

Pärast vaheaga triikimises tilgub auru-survetriikraust vett.

Pikemate vaheagade korral triikimises võib aur aurujuhtmes kondenseeruda.

- Suunake esimene aurupahvak eraldi lapile.

Vabaneb palju vett

Aurukatel on lupjunud

- Eemaldage aurukatlast sinna ladestunud lubi.

Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERi originaalvaruosi. Varuosade loend on käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

Tehnilised andmed

Elektriühendus

| | |
|-------|-----------|
| Pinge | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|------------|------|
| Kaitseaste | IPX4 |
|------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| Elektriohutusklass | I |
|--------------------|---|

Jõudluse andmed

| | |
|--------------|--------|
| Küttevõimsus | 1800 W |
|--------------|--------|

| | |
|------------------------|-------|
| Küttevõimsus Triikraud | 700 W |
|------------------------|-------|

| | |
|----------------|---------|
| Tööröhk, maks. | 0,4 MPa |
|----------------|---------|

| | |
|---------------|-----------|
| Kuumenemisaeg | 4 minutit |
|---------------|-----------|

Aurukogus

| | |
|-----------|----------|
| – Püsiaur | 50 g/min |
|-----------|----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| – Aurupahvak max. | 130 g/min |
|-------------------|-----------|

| | |
|-------------|-----------|
| – Vapohydro | 230 g/min |
|-------------|-----------|

Täituvus

| | |
|---------|-------|
| Veepaak | 1,5 l |
|---------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Aurukatel | 0,5 l |
|-----------|-------|

Mõõtmned

| | |
|-------------------------|--------|
| Kaal (ilmataarvikuteta) | 6,0 kg |
|-------------------------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 439 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Laius | 301 mm |
|-------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Kõrgus | 304 mm |
|--------|--------|

Tehniliste muudatuste õigused reserverituid!

Erivarustus

Tellimisnumber

Mikrokiust lappide komplekt, 2.863-171

vannituba

2 pehmet plüüsist põrandalappi,
1 abrasiivne kate käsiotsakule, 1 peeglite
ja armatuuride poleerimislapp

Mikrokiust lappide komplekt, 2.863-172

köök

2 pehmet plüüsist põrandalappi, 1 pehme
plüüsist kate, 1 lapp roostevabast terasest
pindade triipudeta puhastamiseks

Mikrokiust lappide komplekt, 2.863-173

pehme põrandalapp

2 pehmet plüüsist põrandalappi

Mikrokiust lappide komplekt, 2.863-174

pehme kate

2 pehmet plüüsist katet

Froteerätkud 6.369-357

5 puuvillast põrandalappi

Froteekatted 6.370-990

5 puuvillast katet

Ümmarguste harjade komplekt 2.863-058

4 ümmargust harja punktdüüsile

Messingharjastega ümmar- 2.863-061

guste harjade komplekt

tugeva mustuse eemaldamiseks zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz. Ideale ne vastupidavatel pindadel.

Power-otsak koos punktdüüsi 2 884-282

pikendusega

Raske mustuse eemaldamiseks raskesti juurdepääsetavatelt pindadelt.

Kaabitsaga ümarhari 2.863-140

Kahte ritta paigutatud kuumuskindlate harjaste ja kaabitsaga ümarhari. Ei sobi õrnadele pindadele.

Auru-turbohari 2.863-159

Puhastustöödeks, mis nõuavad muidu küürimist

Tekstiilihoolduskotsak 4.130-390

Riite ja tekstiilesemete värskendamiseks.

Katlakivi eemaldamise pulgad 6.295-206

(9 tk)

Aktiiv-triikimislaud AB 1000 2.884-933

Väga head triikimistulemused olulise ajakkohoju juures (ainult 230 V puhul)

Suruauruga triikraud 2 863-209

Kõrgemiskindel triikraua tald 2.860-142

Sobib õrnade kangaste triikimiseks.

Saturs

| | | |
|--|----|----|
| Vispārējas piezīmes | LV | 5 |
| Drošības norādījumi | LV | 6 |
| Aparāta apraksts | LV | 7 |
| Īsā pamācība | LV | 8 |
| Darbība | LV | 8 |
| Pierīcu lietošana | LV | 10 |
| Kopšana un tehniskā apkope | LV | 12 |
| Palīdzība darbības traucējumu gadījumā | LV | 14 |
| Tehniskie dati | LV | 15 |
| Speciālie piederumi | LV | 15 |

Vispārējas piezīmes

Godājamais klient,

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet tvaika tīrītāju tikai privātā mājsaimniecībā.

Aparāts ir paredzēts tīrišanai ar tvaiku un to atbilstoši aprakstam šajā lietošanas instrukcijā var izmantot kopā ar piemērotiem piederumiem. Tīrišanas līdzeklis nav nepieciešams. Īpaši ievērojiet drošības norādījumus.

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Brīdinājums

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Simboli uz ierīces



UZMANĪBU - izlasiet lietošanas instrukciju!



Tvaiks
UZMANĪBU! Applaucēšanās risks

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdajām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdajām atradīsiet:

www.kaercher.com/REACH

Piegādes komplekts

Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs.

Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērstīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Drošības norādījumi

⚠ Bīstami

- Aparāta lietošana aizliegta sprādzienbīstamās zonās.
- Ekspluatējot ierīci paaugstinātās bīstamības apstākļos, jāievēro atbilstošie darba drošības noteikumi.
- Nelietot ierīci peldbaseinīos, kuros ir ūdens.
- Aparātu nedrīkst izmantot elektrisko ierīcu, piem., cepeškrāšņu, tvaika nosūcēju, mikrovilņu krāšņu, televizoru, lampu, fēnu, elektrisko apsildes ierīcu utt. tīrišanai.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce un tās pieriderumi ir lietošanai piemērotā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts. Jo īpaši pārbaudiet elektrības vadu, apkopes atveres vāku un tvaika šķūteni.
- Bojātu tīkla pieslēguma kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.
- Nekavējoties nomainīt bojātu tvaika šķūteni. Izmantot ir atļauts tikai ražotāja rekomendēto tvaika šķūteni (pasūtīšanas numuru skaitā rezerves daļu sarakstā).
- Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.
- Neapstrādājiet ar tvaiku priekšmetus, kuri satur veselībai kaitīgas vielas (piem., azbestu).
- Nekādā gadījumā ar roku neskarieties klāt tvaika strūklai tuvu klāt pie atveres vai arī neturiet to vērstu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem (izraisa applaucēšanās risku).
- Apkopes atveres vāku darbības laikā nedrīkst atvērt.

⚠ Brīdinājums

- Aparātu drīkst pieslēgt tikai tādam elektriskajam pieslēgumam, kuru ierīkojis elektrīķis atbilstoši IEC 60364.
- Aparātu pieslēdziet tikai maiņstrāvai. Spriegumam jāatbilst uz aparāta rūpnotīcas plāksnītes norādītajam.

- Telpās ar augstu mitruma koncentrāciju, piem., vannas un dušas telpās, ierīci lietojet tikai, izmantojot priekšslēguma Fl-aizsargslēdzi.
- Neatbilstoši elektriskie pagarināju kabeļi var būt bīstami dzīvībai. Izmantojet tikai no ūdens šķakatām drošu elektrisko pagarinātāja kabeli ar minimālo šķērsgriezumu $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Tīkla kabeļa kontakts un pagarinātāja savienojuma vieta nedrīkst atrasties ūdenī.
- Nomainot elektrības vada vai pagarinātāja vada savienojumus, jānodrošina, lai tīktu saglabāta vada mehāniskā izturība un aizsardzība pret ūdens šķakatām.
- Lietotājam jāizmanto aparāts tikai atbilstoši noteikumiem. Viņam jāņem vērā vietējie apstākļi un strādājot ar aparātu jāpievērš uzmanība apkārtnē esošajiem cilvēkiem.
- Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Bērni aparātu drīkst lietot tikai tad, ja tie ir sasnieguši 8 gadu vecumu un ja tos uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrišanu un lietotāja apkopi.
- Aparātam darbojoties nekad neatstājiet to bez uzraudzības.
- Uzmanību tīrot flīzētas sienas ar kontaktligzdām.

Uzmanību

- Pievērsiet uzmanību, lai tīkla pieslēgšanas kabelis vai pagarinātāja kabelis netiku bojāts pārbraucot pāri, iespiežot, saraujot vai tamīdzīgi. Sargājiet tīkla kabeli no karstu ma, eļļas un asām malām.

- Nekādā gadījumā ūdens rezervuārā nepildiet šķīdinātājus, šķīdinātāju saturošus šķidrumus vai neatšķaidītas skābes (piem., tīrišanas līdzekļus, benzīnu, krāsu šķīdinātājus un acetonu), jo tie bojā materiālu, no kā ierīce ir izgatavota.
- Tīrišanas darbu veikšanas laikā ierīci nedrīkst nest.
- Ierīcei jābūt novietotai uz stabilas un cietas pamatnes.
- Lietojet un uzglabājiet aparātu tikai saskaņā ar aprakstu vai attēlu!
- Ekspluatācijas laikā nenobloķēt tvaika padeves svīru.
- Aizsargājiet ierīci no lietus iedarbības. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.

Drošības iekārtas

Uzmanību

Drošības iekārtas kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nekādā veidā nedrīkst mainīt vai atstāt neievērotas.

Spiediena regulators

Ar spiediena regulatora palīdzību tvaika katla spiediens iespējusi robežās tiek uzturēts nemainīgs. Sasniedzot maksimālo darba spiedienu, katla karsēšana tiek izslēgta un, tvaika nēmšanas rezultātā spiedienam katlā samazinoties, karsēšana tiek atkal atjaunota.

Katla termostats

Ja kļūdas gadījumā katlā nav ūdens, pa-augstiņas katla temperatūra. Katla termostats atslēdz apsildi. Normāla darbība ir iespējama, kad katls ir uzpildīts.

Drošības termostats

Ja kļūdas gadījumā nedarbojas spiediena regulators un katla termostats un pārkarst aparāts, drošības termostats aparātu izslēdz. Lai iestatītu drošības termostatu atpakaļ sākotnējā stāvoklī, vērsieties firmas KÄRCHER pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā.

Apkopes atveres vāks

Apkopes atveres vāks vienlaikus ir arī pārspiediena vārsts. Tas noslēdz katlu, lai tajā nepalielinātos tvaika spiediens.

Ja spiediena regulators ir bojāts un tvaika spiediens katlā palielinās, pārspiediena

vārsts atveras un tvaiks caur apkopes atveres vāku izplūst ārā.

Pirms ierīces lietošanas atsākšanas vērsieties firmas KÄRCHER pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

Aparāta apraksts

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīti maksimāli iespējamais aprīkojums. Atkarībā no modeļa piegādes komplektā ir atšķirības (skatīt iepakojumu).

➔ Attēlus skatīt atlakāmajā lapā!



- A1 Ierīces kontaktligzda ar pārsegū
- A2 Ūdens tvertne
- A3 Rokturis ūdens tvertnes pārnēsāšanai
- A4 Izvēles slēdzis
- A5 Vadības panelis
 - a OFF (izslēgtas) pozīcijas indikators
 - b Ūdens līmeņa indikators (SARKANS)
 - c Apsildes indikators (ZAI, Š)
 - d Min. tvaika pakāpe
 - e Tvaika stipruma izvēles diapazons
 - f Maks. tvaika pakāpe
 - g Vapoohydro funkcijas tvaika pakāpe
- A6 Piederumu nodalījuma noslēgvācīņš
- A7 Apkopes atveres vāks
- A8 Rokturis aparāta pārnēsāšanai
- A9 Piederumu turētājs
- A10 Piederumu turētājs
- A11 Nodalījums elektības vada uzglabāšanai
- A12 Grīdas sprauslas novietojuma stiprinājums
- A13 Tīkla pieslēguma kabelis ar kontaktdakšu
- A14 Ritentiņi (2 gab.)
- A15 Vadrullītis
- B1 Tvaika pistole
- B2 Tvaika padeves svira
- B3 Atbloķēšanas poga
- B4 Bērnu aizsardzības mehānisms
- B5 Tvaika padeves šķūtene
- B6 Tvaika pierīces kontaktspraudnis
- C1 Reaktīvā punktsprausla
- C2 Aplojošā suka
- D1 Rokvadības sprausla
- D2 Frotē auduma pārvalks
- E1 Pagarinātājcaurules (2 caurules)
- E2 Atbloķēšanas poga
- F1 Sprausla grīdas tīrīšanai
- F2 Turētājskavas

Opcija

- H1 Tvaika spiediena gludeklis
- H2 Tvaika padeves slēdzis (lejā)
- H3 Apsildes indikators (ORANŽS)
- H4 Tvaika padeves slēdzis (augšā)
- H5 Tvaika padeves slēdža bloķētājs
- H6 Termostats
- H7 Tvaika pierīces kontaktspraudnis

Īsā pamācība**→ Attēlus skatiet 2. lapā**

- 1 Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei "MAX".
- 2 Iespraudiet tvaika pierīces kontaktspraudni ierīces kontaktligzdā.
- 3 Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai.
Iespējot ierīci, pagriežot izvēles slēdzi.
- 4 *Mirgo zaļš apsildes indikators.*
Pagaidiet, līdz pastāvīgi deg zaļš apsildes indikators.
- 5 Pievienojiet pierīci tvaika pistolei.
Tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai.

Darbība**→ Attēlus skatīt atlakāmajā lapā!****Piederumu montāža****→ Attēls 2**

Atveriet ierīces kontaktligzdas vāciņu.

→ Tvaika pierīces kontaktspraudni stingri iespraudiet ierīces kontaktligzdā.

Spraudnim ir dzirdami jānofiksējas.

Lai atvienotu: pas piediet ierīces kontaktligzdas vāciņu uz leju un izņemiet tvaika pierīces kontaktspraudni no ierīces kontaktligzdas.

→ Attēls A - B

Savienojiet nepieciešamos piederumus (skat. nodaļu "Pierīču kopšana") ar tvaika pistoli. Lai to izdarītu, pierīces valējo galu uzspraudiet uz tvaika pistoles un bīdiet to tik tālu, līdz nofiksējas tvaika pistoles atbloķēšanas poga.

→ Attēls C

Nepieciešamības gadījumā izmantojet pagarinātājcauruli. Šim nolūkam savienojiet vienu vai divas pagarinātājcaurules ar tvaika pistoli. Darba procesam nepieciešamās pierīces uzbīdiet uz brīvā pagarinātājcaurules gala.

Pierīču atvienošana**△ Bistami**

Pierīču atvienošanas laikā no tām var izteikt karsts ūdens! Nekādā gadījumā neatvienojiet pierīces tvaika izplūdes laikā - var izraisīt aplaucēšanos!

→ Atvirziet bērnu aizsardzības mehānismu atpakaļ (tvaika padeves svira bloķēta).**→ Attēls D**

Lai atvienotu pierīču detaļas, piespiediet atbloķēšanas pogu un atdaliet detaļas vienu no otras.

Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ūdens tvertni iespējams uzpildīt jebkurā laikā.

Uzmanību

Neizmantojet uzpildei kondensātu no velas žāvētāja!

Neiepildiet tīrišanas līdzekļus vai citas piedevas (piem., smaržvielas)!

Neizmantojet tikai destilētu ūdens! Maks. 50% destilēta ūdens un 50% ūdensvada ūdens.

Neizmantojet savāktus lietus ūdeņus!

→ Attēls E

Lai ūdens tvertni varētu uzpildīt, to iespējams noņemt vai uzpildīt, tai atrodoties aparatā.

Ūdens tvertnes noņemšana**→ Pavelciet ūdens tvertni vertikāli uz augšu.****→ Novietojiet ūdens tvertni perpendikulāri ūdens krānam un piepildiet līdz atzīmei "MAX".****→ Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ un nos piediet uz leju, līdz tā nofiksējas.****Uzpildīšana tvertnei atrodoties aparatā****→ Ieļejet ūdeni no trauka iepildes piltuvē. Piepildiet līdz atzīmei "MAX".**

Ierīces ieslēgšana

- Novietojiet ierīci uz cietas pamatnes.
- Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdu.
- Pagrieziet izvēles slēdzi no OFF pozīcijas uz tvaika stipruma izvēles diapazonu.

Mirgo zaļš apsildes indikators.

Norāde: Ja tvaika katlā nav ūdens vai tā daudzums ir nepietiekams, sāk darboties ūdens sūknis, kurš no ūdens tvertnes dod ūdeni tvaika katlam. Uzpildīšanas process var ilgt vairākas minūtes.

- Pagaidiet, līdz apsildes indikators deg pastāvīgi.

Tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai.

Norāde: Ierīce ik pēc 60 sekundēm īslaicīgi noslēdz vārstu. Tas novērš vārsta iestregšanu. Tajā brīdī ir dzirdama klusa klikšķešana. Tas neietekmē tvaika padevi.

Atkārtota ūdens uzpilde

Ja ūdens tvertnē trūkst ūdens, mirgo sarkanais ūdens līmeņa indikators un atskan skaņas signāls.

Norāde: Vienmēr, kad tvaika katlā ir pārāk maz ūdens, sūknis automātiski pārsūknē ūdeni no ūdens tvertnes uz tvaika katlu. Ja ūdens tvertne ir tukša, ūdens sūknis vairs nevar piepildīt tvaika katlu un tvaika padeve tiek bloķēta.

- Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei "MAX".

Norāde: Ūdens sūknis ūdens intervālos mēģina piepildīt tvaika katlu. Ja piepildīšana bijusi veiksmīga, uzreiz atsākas tvaika padeve, sarkanais indikators nodziest.

Tvaika padeves regulēšana

Izplūstošais tvaika daudzums tiek regulēts ar izvēles slēdzi. Atkarībā no netīrumu veida un netīrības pakāpes šis izvēles slēdzis piedāvā iestātīt no min. tvaika pakāpes (neliela netīrība) līdz maks. tvaika pakāpei (liela netīrība).

Noturīgiem netīrumiem, kuri atrodas grūti pieejamās vietās, pieejama Vapohydro funkcija.

Tvaika daudzuma regulēšana

- Pārslēdziet izvēles slēdzi uz vajadzīgo tvaika daudzumu.
- Darbiniet tvaika padeves sviru, šī procesa laikā tvaika pistoli vispirms turot vērstu uz kādu drānu, līdz ir vērojama vienmērīga tvaika strūklas izplūde.

Izslēdziet ierīci

- Lai ierīci izslēgtu, pagrieziet slēdzi OFF pozīcijā.
- Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Paspiediet ierīces kontaktligzdas vāciņu uz leju un atvienojiet tvaika pierīces kontaktspraudni no ierīces kontaktligzdas.
- Izlejet no ūdens tvertnes atlikušo ūdeni.

Aparāta uzglabāšana

Attēls  - 

- Ievietojiet apaļo suku piederumu nodalījumā.
- Uzlieciet rokvadības sprauslu uz pagarinājuma caurules.
- Ielieci pagarinājuma caurules piederumu turētājos.
- Ielieci punktsprauslu piederumu uz glabāšanas nodalījumā.
- Iekariniet sprauslu grīdas mazgāšanai stāvbaltstā.
- Satiniet tvaika padeves šķūteni ap pagarinātājcauruli un ievietojiet tvaika pistoli sprauslā grīdas mazgāšanai.
- Elektrības vadu ielieci tam paredzētājā glabāšanas nodalījumā.

Pierīču lietošana

Svarīgi norādījumi par pierīču lietošanu

Grīdas virsmu tīrišana

Pirms tvaika tīrītāja izmantošanas ieteicams grīdu izslaucīt un izsūkt. Tādējādi grīda pirms mitrās tīrišanas būs jau attīrtā no putekļiem/netīrumu daļījām.

Tekstilizstrādājumu atjaunošana

Pirms apstrādes ar tvaika tīrītāju vienmēr pārbaudiet tekstilizstrādājuma izturību kādā neredzamā vietā: vispirms to apstrādājiet ar tvaiku, tad ļaujiet izžūt un pēc tam pārbaudiet, vai nav novērojamas krāsas vai formas izmaiņas.

Virsmu ar speciālu pārklājumu vai īakotu virsmu tīrišana

Tīrot krāsotas vai ar sintētiskiem materiāliem pārklātas virsmas, kā, piem., virtuves un dzīvojamās istabas mēbeles, durvis, parketu, var atdalīties vasks, mēbeļu politūra, sintētiskais pārklājums vai krāsa vai veidoties traipi. Tīrot šīs virsmas, apstrādājiet ar tvaiku lūpatiņu un notīriet virsmu ar to.

Uzmanību

Nevērsiet strūku pret līmētām šķautnēm, pretējā gadījumā līmējums var atlīmēties. Nelietojiet ierīci uz nepārklātas koksnes un parketa grīdām.

Stikla virsmu tīrišana

Ja ārā ir pazemināta gaisa temperatūra, īpaši ziemā, sasildiet loga stiklu, visu virsmu nedaudz apsmidzinot ar tvaiku. Tādā veidā tiek novērsta spriedzes rašanās uz stikla virsmas, kas var izraisīt stikla plīšanu. Pēc tam notīriet loga virsmu ar rokas sprauslu un pārvalku. Loga atbrīvošanai no ūdens izmantojiet logu tīrītāju vai nosusiniet virsmas sausas.

Uzmanību

Nevērsiet tvaiku pret ar aizsargpārklājumu apstrādātajām loga vietām pie loga rāmja, lai netiktu bojāts aizsargpārklājums.

Tvaika pistole

Tvaika pistoli Jūs varat lietot arī bez pierīču izmantošanas, piemēram:

- lai neutralizētu nepātikamas smakas un izlīdzinātu locījumu vietas piekarinātos apģērbu gabaloš, tos apstrādājot ar tvaiku no 10-20 cm attāluma.
- putekļu likvidēšanai uz augiem. apstrādājot no 20-40 cm attāluma.
- putekļu notīrišanai ar samitrinātu drānu, vispirms nedaudz apstrādājot ar tvaiku drānu un tad ar to tīrot mēbeles.

Reaktīvā punktsprausla

Jo tuvāk tā atrodas netīrajai vietai, jo lielāk ir tīrišanas efektivitāte, un tas ir tādēj, ka sprauslas izejā ir visaugstākā temperatūra un vislielākais tvaiks. Īpaši piemērota grūti pieejamu vietu, salaidumvietu, armatūras, noteku, izlietņu, klozetpodu, žaluziju vai radiatoru tīrišanai. Stiprus kalķa nogulsnējums pirms tīrišanas ar tvaiku var apslacīt ar etīki vai citronskābi, ļaut tam 5 min iedarboties un pēc tam ar tvaiku attīrt.

Aplojošā suka

Apalo suku var uzmontēt kā punktsprauslas papildinājumu. Izmantojot to, vieglāk ir notīrit noturīgus netīrumus.

Uzmanību

Nav piemērots jutīgu vietu tīrišanai.

→ Attēls B

Nostipriniet apalo suku uz punktsprauslas.

Rokvadības sprausla

Lūdzu, uzvelciet frotē pārvalku pāri rokvdības sprauslai. Īpaši tas ir piemērots mazām, nomazgājamām virsmām, duškabīnēm un spoguļiem.

Sprausla grīdas tīrīšanai

Piemērots visiem mazgājamajiem sienas un grīdas segumiem, piem., akmens grīdām, flīzēm, PVC grīdām. Ľoti netīras virsmas apstrādājiet lēni, lai tvaiks var ilgāk uz tām iedarboties.

Piezīme: tīrīšanas līdzekļa pārpalikumi vai kopšanas emulsijas, kuras vēl atrodas uz tīrīšanas virsmas, tīrīšanas ar tvaiku laikā var radīt svēdrus, kuras vairākkārtējas liešanas rezultātā izzūd.

→ Attēls

Piestipriniet grīdas mazgāšanas drānu pie grīdas mazgāšanas sprauslas.

- 1 Salokiet grīdas mazgāšanas drānu garrenvīziernā un uz tās uzlieciet sprauslu grīdas mazgāšanai.
- 2 Atveriet turētājskavas.
- 3 Drānas galus ielieciet atvērumos.
- 4 Aizveriet turētājskavas.

Uzmanību

Nelieci pirkstus starp skavām.

Sprauslas grīdas tīrīšanai novietošana

→ Attēls

Pārtraucot darbu, iekariniet sprauslu grīdas tīrīšanai stāvbaltstā.

Gludeklis

⚠ Bīstami

- Tvaika spiediena gludekli nedrīkst izmantot, ja tas ir nokritis zemē, ja tam ir redzami bojājumi vai tas ir neblīvs.
- **Karsts tvaika spiediena gludeklis un karsta tvaika strūkla!** Brīdiniet citas personas par iespējamo apdedzināšanās risku. Nekad nevērsiet tvaika strūklu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem (applaucesānās risks). Neaizskariet ar karstu tvaika spiediena gludekli elektrības vadus vai uzliesmojošus priekšmetus.

⚠ Brīdinājums

- Tvaika spiediena gludeklim un tā pieslēguma vadam uzkaršanas vai atdzišanas laikā jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Tvaika spiediena gludeklis ir jālieto un jānovieto uz stabilas virsmas.

Piezīme: Mēs iesakām lietot firmas "Kärcher" gludināmo galdu ar aktīvu režīma tvaika nosūcēju (2.884-933.0). Šis gludināmais galds ir ideāli pieskaņots Jūsu iegādātās ieřices darbības specifikai. Tādējādi tas ievērojami atvieglo un paātrina gludināšanas procesu. Jebkurā gadījumā ieteicams lietot gludināmo galdu ar tvaiku caurlaidīgu, sietveidīgu gludināšanas pamatni.

Norāde: Neiestatiet Vapohydro tvaika padeves funkciju, kamēr gludeklis ir pieslēgts pie strāvas, citādi gludināmā veļa klūs mitra.

→ Pārliecinieties, ka tvaika tīrītāja katlā ir tīrs ūdensvada ūdens.

→ Iespraudiet gludekļa tvaika pierīces kontaktspraudni ierīces kontaktligzdā. Turklat spraudnim ir dzirdami jānofiksējas.

Pastāvīgi deg zaļš gludekļa indikators.

→ Sāciet tvaika tīrītāja ekspluatāciju atbilstoši instrukcijai.

Ieteicamās tvaika pakāpes:

| Pakāpe | Apģērbi |
|---------------------|---------------------------|
| Min. tvaika pakāpe | Nedaudz saburzīti apģērbi |
| Maks. tvaika pakāpe | Džinsi |

→ Pagaidiet, līdz tvaika tīrītājs ir darba gatavībā.

Gludināšana ar tvaiku

Visus tekstilizstrādājumus var gludināt, izmantojot tvaiku. Jūtīgus virsiespiedumus vai audumus ieteicams gludināt no kreisās puses vai arī, ievērojot auduma ražotāja dotās norādes uz kopšanas etiķetes.

Norāde: Šādiem jutīgiem tekstilizstrādājiem mēs iesakām izmantot KÄRCHER nepiedegeošo gludekļa pamatni BE 6006 (pasūt. Nr. 2.860-142.0).

- Gludekļa temperatūras regulatoru ie-statiņi pozīcijā, kas atrodas markētajā zonā (•••/MAX).
 - Gludināšanu var sākt, kolīdz nodziest gludekļa apsildes indikators.
- Piezīme:** Gludekļa klātnei ir jābūt kars-tai, lai tvaiks nekondensētos pie klātnes un nepilētu uz gludināmās vejas.
- Nospiediet augšējo vai apakšējo tvaika padeves slēdzi.
 - **Tvaika padeve ar intervāliem:** nospie-diet tvaika padeves slēdzi. Tvaiks iz-plūst, kamēr ir nospiests slēdzis.
 - **Pastāvīga tvaika padeve:** paveicet tvaika padeves slēža bloķētāju at-pakaļ, līdz tas nosifikējas. Tvaiks izplūst pastāvīgi. Lai to pārtrauktu, pas piediet bloķētāju uz priekšu.
 - Sākt gludināšanu vai atsākot darbu pēc gludināšanas pārtraukumiem, pīmo tvaika plūsmu vērsiet uz lupatiņu, līdz tvaiks izplūst vienmērīgi.
 - Aizkaru, apgērba utt. apsmidzināšanai Jūs gludekļi varat turēt arī vertikālā po-zīcijā.

Gludināšana bez tvaika

Piezīme: Arī gludinot bez tvaika, tvertnē jā-būt ūdenim.

- Gludekļa temperatūras regulatoru ie-statiņi atbilstoši attiecīgā apgērba ga-bala auduma specifikai.

| |
|--------------------|
| • Sintētika |
| •• Vilna, zīds |
| ••• Kokvilna, lins |

Norāde: Lūdzu, ievērojiet uz Jūsu apgērba dotos gludināšanas un mazgāšanas norā-dījumus.

- Gludināšanu var sākt, kolīdz nodziest gludekļa apsildes indikators.

Kopšana un tehniskā apkope

⚠ Bīstami

Ierīces apkopes darbus atļauts veikt tikai tad, ja tīkla kontaktspaudnis ir atvienots no strāvas padeves un tvaika tīrītājs ir atdzis.

Tvaika katla skalošana

Veiciet tvaika tīrītāja katla skalošanu vēlā-kais pēc katras 8. tvertnes uzpildīšanas rei-zes.

- Atvienojiet kontaktspaudni no kontakt-ligzdas.
- Ľaujiet tvaika tīrītājam atdzist.
- Izlejiet ūdens tvertni vai izņemiet to no ierīces.
- No piederumu turētājiem izņemiet pie-derumus.

Attēls 

- Atveriet piederumu nodalījuma noslēg-vāciņu.
- Izņemiet no piederumu nodalījuma pie-derumus.
- Atveriet apkopes atveres vāku. Lai to iz-darītu, uzlieciet pagarinājuma caurules valējo galu uz apkopes atveres vāka, nosifikējet vadotnē un atgrieziet valā.
- Uzpildiet katlu ar ūdeni un spēcīgi kra-tiet to. Tādējādi no katla pamatnes at-dalās kaļķa nogulsnējumi.
- Izlejiet no katla visu ūdeni (skat. attēlu ).

Tvaika katla atkaļkošana

Tā kā kaļķis nogulsnējas arī uz katla mālām, iesakām veikt katla atkaļkošanu, ievērojot zemāk minētos intervālus (KU=katla uzpildes reizes):

| Cietības pakāpe | °dH | mmol/l | KU |
|-----------------|-------|---------|-----|
| I mīksts | 0- 7 | 0-1,3 | 100 |
| II vidējs | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III ciets | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV ļoti ciets | >21 | >3,8 | 50 |

Piezīme: Informāciju par Jūsu mājsaimniecībā lietotā krāna ūdens cietības pakāpi Jūs varat iegūt vietējā ūdensapgādes pārvadā vai vietējās rūpnīcās.

- ➔ Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- ➔ Ľaujiet tvaika tīrītājam atdzist.
- ➔ Izlejiet ūdens tvertni vai izņemiet to no ierīces.
- ➔ No piederumu turētājiem izņemiet pierderumus.

Attēls **H**

- ➔ Atveriet piederumu nodalījuma noslēgvāciņu.
- ➔ Izņemiet no piederumu nodalījuma pierderumus.
- ➔ Atveriet apkopes atveres vāku. Lai to izdarītu, uzlieciet pagarinājuma caurules valējo galu uz apkopes atveres vāka, noplīksējiet vadotnē un atgrieziet valā.
- ➔ Izlejiet no katla visu ūdeni (skat. attēlu **I**).

⚠ Brīdinājums

Lai novērstu bojājumu rašanos ierīcē, izmantojiet tikai tādus produktus, kuru lietošanu ir apstiprinājusi firma KÄRCHER.

- ➔ Atkaļkošanai izmantojiet KÄRCHER atkaļkošanas stienīšus (pasūt. Nr. 6.295-206). Izmantojot atkaļkošanas šķīdumu, ievērojiet uz iepakojuma dotos dozēšanas norādījumus.

⚠ Uzmanību

Uzpildot vai iztukšojot tvaika tīrītāju, ievērojiet piesardzību. Atkaļkošanas līdzekļa šķīdums var sabojāt sensitīvas virsmas.

- ➔ Iepildiet atkaļkošanas līdzekļa šķīdumu katlā un atstājiet iedarboties aptuveni 8 stundas.

⚠ Brīdinājums

Atkaļkošanas laikā neuzskrūvējiet apkopes atveres vāku.

Nelietojet tvaika tīrītāju, kamēr katlā vēl atrodas atkaļkošanas līdzeklis.

- ➔ Pēc 8 stundām izlejiet visu atkaļkošanas šķīdumu no katla. Pēc izliešanas ierīces katlā vēl paliek nedaudz šķīduma, tāpēc izskalojiet katlu 2-3 reizes ar aukstu ūdeni, lai likvidētu visas atkaļotāja atliekas.
- ➔ Izlejiet no katla visu ūdeni (skat. attēlu **I**).
- ➔ Aizgrieziet apkopes atveres vāku ar pagarinājuma cauruli.
- ➔ Piepildiet ūdens tvertni (skatīt lpp.8).
- ➔ Tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai.

Pierīcu kopšana

Piezīme: Grīdas tīrišanas drāna un frotē auduma pārvalks jau ir iepriekš mērcēti un tāpēc tos darbam ar tvaika tīrītāju var izmantot uzreiz.

- ➔ Netīras grīdas tīrišanas drānas un frotē pārvalkus mazgājiet velas mašīnā 60°C temperatūrā. Nelietojet velas mīkstītātāju, lai drānas nezaudētu labo netīru mu savākšanas spēju. Drānas ir piemērotas žāvēšanai velas žāvētājā.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Klūmju cēloņi bieži vien ir vienkārši, un Jūs tos varat novērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums rodas šaubas par klūmes cēloni vai, ja konstatētā klūme šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

△ **Bīstami**

Ierīces apkopes darbus atļauts veikt tikai tad, ja tīkla kontaktspraudnis ir atvienots no strāvas padeves un tvaika tīrītājs ir atdzīsis. Ierīces labošanu ir atļauts veikt tikai ražotāja pilnvarotam klientu apkalpošanas centram.

Ilgs uzsilšanas laiks

Tvaika katls ir aizkaļķojies

→ Veiciet tvaika katla atkaļkošanu.

Nenotiek tvaika padeve

Mirgo sarkans ūdens līmeņa indikators un atskan skaņas signāls.

Ūdens tvertnē nav ūdens.

→ Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei "MAX".

Deg sarkans ūdens līmeņa indikators.

Tvaika katlā nav ūdens. Reaģējusi sūkņa pārkāršanas aizsardzības sistēma.

→ Izslēdziet ierīci.

→ Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei "MAX".

→ Ieslēdziet ierīci.

Ūdens tvertnē nav ievietota pareizi vai ir aizkaļķojusies.

→ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet.

→ Levetojiet ūdens tvertni atpakaļ un nospiедiet uz leju, līdz tānofiksējas.

Nevar nospiest tvaika padeves sviru

Tvaika padeves svira ir nobloķēta /ir iedarbināta bērnu piekļuves kontroles funkcija.

→ Pabīdīt bērnu aizsardzības mehānismu uz priekšu.

Tvaika spiediena gludeklis "spļauj"

ūdeni!

→ Iestatīt temperatūras regulatoru uz

→ Izskalojiet vai atkaļkojiet tvaika tīrītāja katlu.

Iestatīta Vapohydro tvaika pakāpe

→ Pagrieziet izvēles slēdzi uz tvaika stipruma izvēles diapazonu.

Pēc gludināšanas pārtraukumiem no tvaika spiediena gludekļa pil ūdens pilītēs.

Ilgākos gludināšanas pārtraukumos tvaika vadā var kondensēties tvaiks.

→ Pirmo tvaika plūsmu pavērsiet pret kādu lupatiņu.

Izplūst liels daudzums ūdens

Tvaika katls ir aizkaļķojies

→ Veiciet tvaika katla atkaļkošanu.

Rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās KÄRCHER rezerves daļas. Pārskatu pār rezerves daļām Jūs varat atrast šīs lietošanas pamācības beigās.

| Tehniskie dati | | Speciālie piederumi |
|--|----------------------|---|
| Elektropadeve | | Pasūtījuma numurs |
| Spriegums | 220-240 V 1~50 Hz | Mikrošķiedras drānu komplekts, vannas istabai 2.863-171 |
| Aizsardzības līmenis | IPX4 | 2 mīkstas drānas grīdas tīrišanai no plīša, 1 abrazīvs pārvalks rok vadības sprauslai, 1 pulēšanas drāna spoguļiem un armatūrai |
| Aizsardzības klase | I | Mikrošķiedras drānu komplekts, virtuvei 2.863-172 |
| Tehniskie dati attiecībā uz jaudu | | 2 mīkstas drānas grīdas tīrišanai no plīša, 1 mīksts pārvalks no plīša, 1 drāna nerūsējošā tērauda virsmu tīrišanai, neatstājot pēdas |
| Karsēšanas jauda | 1800 W | Mikrošķiedras drānu komplekts, mīksta drāna grīdas tīrišanai 2.863-173 |
| Karsēšanas jauda Glu-deklis | 700 W | 2 mīkstas plīša drānas grīdas tīrišanai |
| Maksimālais darba spiediens | 0,4 MPa | Mikrošķiedras drānu komplekts, mīksts pārvalks 2.863-174 |
| Uzkaršanas laiks | 4 Minūtes | 2 mīksti plīša pārvalki |
| Tvaika daudzums | | Frotē drānas 6.369-357 |
| – Pastāvīga tvaika padeve | 50 g/min | 5 kokvilnas drānas grīdas tīrišanai |
| – Maks. tvaika plūsma | 130 g/min | Frotē pārvalki 6.370-990 |
| – Vapohydro | 230 g/min | 5 kokvilnas pārvalki |
| Tilpums | | Apājo suku komplekts 2.863-058 |
| Ūdens tvertne | 1,5 l | 4 apājas sukas punktsprauslai |
| Tvaika ģenerators | 0,5 l | Apājo suku komplekts ar misiņu sariem 2.863-061 |
| Izmēri | | Noturīgu netīrumu tīrišanai. Ideāli piemērots izturīgām virsmām. |
| Svars (bez pierīcēm) | 6,0 kg | Power sprausla ar pagarinājumu punktsprauslai 2.884-282 |
| Garums | 439 mm | Lai noturītu noturīgus netīrumus no īpaši grūti pieejamām virsmām. |
| Platums | 301 mm | Apāļa suka ar kasīkli 2.863-140 |
| Augstums | 304 mm | Apāļa suka ar divās rindās izvietotiem karstumizturīgiem sariem un kasīkli. Nav piemērota jutīgām virsmām. |
| Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas! | | Tvaika turbo suka 2.863-159 |
| | | Tīrišanas gadījumiem, kad parasti nepieciešama beršana. |
| | | Sprausla tekstilizstrādājumu kopšanai 4.130-390 |
| | | Apģērbu un tekstilizstrādājumu atjaunošanai. |
| Atkalķošanas stienīši (9 gab.) | | Atkalķošanas stienīši (9 gab.) 6.295-206 |
| Mobils gludināmais galds AB 1000 | | Mobils gludināmais galds AB 1000 2.884-933 |
| | | Ļoti labiem gludināšanas rezultātiem un ievērojamam laikā ietaupījumam (paredzēts tikai 230 V) |
| Tvaika spiediena gludeklis | | Tvaika spiediena gludeklis 2.863-209 |
| Nepiede goša klātne | | Nepiede goša klātne 2.860-142 |
| | | Piemērots smalku audumu gludināšanai. |

Turinys

| | | |
|---------------------------|----|----|
| Bendrieji nurodymai | LT | 5 |
| Saugos reikalavimai | LT | 6 |
| Prietaiso aprašymas | LT | 7 |
| Trumpa instrukcija | LT | 8 |
| Naudojimas | LT | 8 |
| Priedų naudojimas | LT | 10 |
| Priežiūra ir aptarnavimas | LT | 12 |
| Pagalba gedimų atveju | LT | 13 |
| Techniniai duomenys | LT | 14 |
| Specialūs priedai | LT | 15 |

Bendrieji nurodymai

Gerbiamas kliente,

  Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Garintuvą naudokite tik namų ūkyje.
Įrenginys skirtas valyti garais ir gali būti naudojamas kartu su pritaikytais priedais, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Valymo priemonių naudoti nereikia. Būtinai laikykiteis saugos reikalavimų.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Pavojas

Žymi gresianti tiesioginį pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Ispėjimas

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Atsargiai

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Simboliai ant prietaiso



DÉMESIO – perskaitykite naujojimo instrukciją!



DÉMESIO – pavojas nusiplikyti

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertinę, antriniam žaliau perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliau surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsių medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsių dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Komplektacija

Jūsų prietaiso tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos prietaiso detalių.

Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų igaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokius gedimus priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.
(Adresą rasite kitose pusėje)

Saugos reikalavimai

⚠ Pavojus

- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.
- Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje, laikykite atitinkamų saugos nuorodų.
- Nenaudokite prietaiso baseinuose, jeigu juose yra vandens.
- Draudžiama naudoti prietaisą elektros prietaisų valymui, pavyzdžiui, orkaitėms, garų surinktuvams, mikrobangų krosnelėms, televizoriams, lempoms, plaukų džiovintuvams, elektros šildytuvams ir t. t.
- Prieš naudodami prietaisą ir priedus, patikrinkite, ar jie tvarkingos būklės. Jei jų būklė nėra puiki, prietaiso naudoti negalima. Ypač kruopščiai tikrinkite maitinimo laidus, techninės priežiūros dangtelį ir garų tiekimo žarną.
- Pažeistą maitinimo laidą nedelsdami pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje ar leiskite pakeisti kvalifikuotam elektrikui.
- Pažeistą garų tiekimo žarną nedelsdami pakeiskite. Galima naudoti tik gaminotojo rekomenduojamą garų tiekimo žarną (užsakymo numerį žiūrėkite keičiamų detalių sąraše).
- Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.
- Nepurkškite garų ant daiktų, kurių sudėtyje yra sveikatai pavojingu medžiagų (pvz., asbesto).
- Jokiu būdu arti nekiškite rankos prie garų srauto ir nenukreipkite jo į žmones ar gyvūnus (galite nusiplikyti).
- Darbo metu negalima atidaryti techninės priežiūros dangtelio.

⚠ Ispėjimas

- Prietaisą galima įjungti tik elektros laidu, kurį pagamino elektros įrangos specialistas pagal standartą IEC 60364.
- Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Įtampa turi atitinkti prietaiso skydelyje nurodytą įtampą.

- Drégnose patalpose, pvz., vonios kambaryste, junkite prietaisą prie kištukinio lizdo su apsauginiu liekamosios srovės pertraukikliu.
- Netinkami ilginamieji elektros laidai gali kelti pavojų. Naudokite tik vandeniu atsparų ne mažesnio nei $3 \times 1 \text{ mm}^2$ skersmens ilginamajį elektros laidą.
- Šakutės ir ilginamojo laidų jungtis negali būti vandenye.
- Jei keičiate elektros tinklo ar ilginamojo laidų movas, užtikrinkite, kad laidai bus apsaugoti nuo purškiamo vandens ir atsparūs mechaniniam poveikiumi.
- Vartotojas prietaisą turi naudoti pagal nurodymus. Jis turi paisyti aplinkos sąlygų, o dirbdamas – netoli ese esančių žmonių laikytis.
- Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamas patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naudojamas.
- Vaikai prietaisą gali naudoti, tik jei yra vyresni nei 8 metų ir atsakingas asmuo juos prižiūri arba duoda nuorodas, kaip naudoti prietaisą.
- Prisiūrekite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Vaikai negali prietaiso valyti ir atlirkti naudotojo vykdomyje techninės priežiūros darbų, jei jų neprižiūri kiti asmenys.
- Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Būkite atsargūs valydami plytelėmis klotas sienas su elektros šakutės lizdais.

Atsargiai

- Patikrinkite, ar elektros arba ilgintuvo laidas nepervažiuotas, nesuspaustas, neištampytas ar kitaip nepažeistas. Saugokite elektros laidus nuo karščio, naftos ir netempkite jų virš aštrių briaunų.
- Jokiu būdu į vandens rezervuarą nepilkite tirpiklių, skysčių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, arba neskiestų rūgščių (pvz., valymo priemonių, benzino, dažų skiediklių ir acetono), nes šie skysčiai gali pažeisti prietaiso medžiagas.

- *Plaunant prietaiso negalima nešioti.*
- *Prietaisas turi stovėti ant tvirto pagrindo.*
- *Prietaisą eksplotuokite ir laikykite pagal aprašymą ir paveikslėlį!*
- *Dirbant prietaisu, garų svertas negali būti užfiksuotas.*
- *Saugokite prietaisą nuo lietaus. Nelai-kykite jo lauke.*

Saugos įranga

Atsargiai

Saugos įranga saugo naudotoją, todėl jos negalima keisti ar nenaudoti.

Slėgio regulatorius

Slėgio regulatorius darbo metu palaiko kiek įmanoma pastovesnį boilerio slėgį. Pasielius didžiausią darbinį boilerio slėgį kaitinimas išjungiamas, o boileryje nukritus slėgiui dėl atiduodamo garo kaitinimas vėl ižjungiamas.

Boilerio termostatas

Jei įvykus klaidai boileryje nėra vandens, temperatūra tame kyla. Boilerio termostatas išjungia šildymą. Naudoti boilerį įprastiniu režimu galima tik jį pripildžius.

Apsauginis termostatas

Jei įvykus klaidai sugenda slėgio regulatorius bei boilerio termostatas ir prietaisas perkaista, tuomet jis išjungia apsauginis termostatas. Norėdami atstatyti apsauginį termostatą kreipkitės į atitinkamą KÄRCHER klientų aptarnavimo tarnybą.

Techninės priežiūros dangtelis

Techninės priežiūros dangtelis tuo pačiu yra ir viršslėgio vožtuvas. Viršslėgio vožtuvas apsaugo boilerį nuo garų slėgio.

Jei slėgio regulatorius sugenda ir boileryje ima kilti garų slėgis, viršslėgio vožtuvas atsiveria ir garai išeina per techninės priežiūros dangtelį.

Dėl pakartotinio prietaiso paleidimo po ilgesnio laiko kreipkitės į atsakingą „KÄRCHER“ klientų aptarnavimo tarnybą.

Prietaiso aprašymas

Šioje eksplotavimo instrukcijoje aprašoma maksimali įranga. Prilausomai nuo modelio gali skirtis tiekimo komplekto turinys (žr. pakuotę).

→ Paveikslus rasite išlanks- tomame puslapje!



- A1 Prietaiso kištukinis lizdas su dangteliu
- A2 Vandens rezervuaras
- A3 Vandens bako nešimo rankena
- A4 Jungiklis
- A5 Valdymo laukas
 - a Išjungimo padėties OFF indikatorius
 - b Vandens trūkumo indikatorius (RAUDONAS)
 - c Šildymo indikatorius (ŽALIAS)
 - d Minimali garų pakopa
 - e Garų intensyvumo diapazonas
 - f Maksimali garų pakopa
 - g Funkcijos Vapohydro garų pakopa
- A6 Priedų déklo dangtelis
- A7 Techninės priežiūros dangtelis
- A8 Rankena
- A9 Priedų laikiklis
- A10 Priedų déklas
- A11 Elektros laido laikiklis
- A12 Antgalio grindims laikiklis
- A13 Maitinimo laidas su kištuku
- A14 Ratukai (2 vnt.)
- A15 Vairuojamasis ratukas
- B1 Garo pistoletas
- B2 Garo srauto regulatorius
- B3 Atblokovimo mygtukas
- B4 Apsauga nuo vaikų
- B5 Garo tiekimo žarna
- B6 Garintuvu antgalis
- C1 Taškinis antgalis
- C2 Apvalus šepetėlis
- D1 Rankinis antgalis
- D2 Frotinė įmautė
- E1 Ilginimo vamzdžiai (2 vnt.)
- E2 Atblokovimo mygtukas
- F1 Antgalis grindims
- F2 Fiksatorius
- F3 Šluostė

Parinktis

- H1 Slėginis garų lygintuvas
- H2 Garų mygtukas (apačioje)
- H3 Šildymo indikatorius (ORANŽINIS)
- H4 Garų mygtukas (viršuje)
- H5 Garų mygtuko fiksatorius
- H6 Temperatūros reguliatorius
- H7 Garintuvo antgalis

Trumpa instrukcija

→ Paveikslėlius rasite 2 psl.

- 1 Iki žymės „MAX“ pripildykite vandens baką.
- 2 Įkiškite garintuvo kištuką į prietaiso lizdą.
- 3 Įkiškite elektros laido kištuką.
Sukdami jungiklį įjunkite įrenginį.
- 4 *Šildymo indikatorius mirksia žalia spalva.*
Palaukite, kol šildymo indikatorius nuo-
lat žibės žaliai.
- 5 Prijunkite priedus prie garų pistoleto.
Garintuvas paruoštas darbui.

Naudojimas

→ Paveikslus rasite išlanks- tomame puslapyje!



Sumontuokite priedus

→ Paveikslas 2

Atidarykite prietaiso lizdą.

→ Iki galio įkiškite garintuvo kištuką į prietaiso kištukinį lizdą. Kištukas turi girdimai užsifiksoti.

Atskyrimas: paspauskite prietaiso kištukinio lizdo dangtelį žemyn ir ištraukite garintuvo kištuką iš prietaiso kištukinio lizdo.

→ Paveikslas A - B

Reikalingus priedus (žr. skyrių „Priedų naudojimas“) sujunkite su garų pistoletu. Atvirą priedo galą užmaukite ant garų pistoleto ir stumkite jį tol, kol užsifiksuos pistoleto atblokovimo mygtukas.

→ Paveikslas C

Jeigu būtina, naudokite ilginamajį vamzdį. Sujunkite vieną ar abu ilginamuosius vamzdžius su garų pistoletu. Pageidaujamus priedus užmaukite ant laisvo ilginamojo vamzdžio galo.

Priedų išmontavimas

⚠ Pavojus

Nuimant priedus iš jų gali lašeti karštas vanduo! Jokiu būdu neišmontuokite priedus, kol purškiami garai – galite nusiplikyti!

→ Apsaugą nuo vaikų nustatykite atgal (garų svirtis užblokuota).

→ Paveikslas D

Jei norite nuimti priedus, spauskite fiksatorių ir nutraukite detales vieną nuo kitos.

Vandens bako pildymas

Vandens baką galite pildyti bet kada.

Atsargiai

Nenaudokite kondensuoto skalbinių džio-vintuvu vandens!

Nepilkite jokių valymo priemonių ar kitų priedų (pavyzdžiui, kvepalų)!

Nenaudokite gryno destiliuoto vandens!

Naudokite ne daugiau kaip 50% destiliuoto vandens su 50% vandens iš čiaupo.

Nenaudokite surinkto lietaus vandens.

→ Paveikslas 1

Vandens baką galite tiesiai ant prietaiso arba nuémę nuo jo.

Vandens bako pildymas jii nuémus

→ Vandens baką patraukite vertikaliai į viršų.

→ Laikydami vandens baką vertikaliai, pripildykite jį iki žymės „MAX“.

→ Įstatykite vandens baką ir paspauskite žemyn, kol jis užsifiksuos.

Vandens bako pildymas tiesiai ant prietaiso

→ Per pripildymo piltuvėlį įpilkite vandens iš indo į baką. Pripildykite iki žymės „MAX“.

Prietaiso įjungimas

- Prietaisą statykite ant tvirto pagrindo.
- Ikiškite prietaiso kišuką į kištukinį lizdą.
- Jungiklį iš padėties OFF (išjungta) pa-stumkite į norimos garų pakopos padėtį.
Šildymo indikatorius mirksii žalia spalva.

Pastaba: Jei boileryje nėra arba yra per mažai vandens, išjungia vandens siurblys, pumpuojančios vandenį į boilerio baką. Bako pildymas gali trukti kelias minutes.

- Palaukite, kol šildymo indikatorius nuo- lat žibės.

Garintuvas paruoštas darbui.

Pastaba: kas 60 sekundžių trumpam užsi-veria įrenginio vožtuvas. Tai apsaugo vož-tuvą nuo užstrigimo. Tuo metu pasigirsta tylus trakštelėjimas. Tačiau tai netrikdo garų išleidimo.

Vandens lygio pildymas

Jei vandens bake trūksta vandens, van-dens trūkumo indikatorius mirksi raudonai ir pasigirsta garso signalas.

Pastaba: kai tik boileryje yra per mažai vandens, siurblys automatiškai tiekia van-denį iš bako į boilerį. Jei vandens bakas tuščias, vandens siurblys nebegali pildyti boilerio ir sustabdomas garų émimas.

- Iki žymés „MAX“ pripildykite vandens baką.

Pastaba: vandens siurblys trumpais inter-valais bando pildyti boilerį. Jei boileris užpi-ldytas, garų émimas atnaujinamas ir užgesta raudonas indikatorius.

Garo kiekio reguliavimas

Pučiamas garu kiekis reguliuojamas jungikliu. Priklausomai nuo nešvarumų pobū-džio ir užterštumo, šiuo jungikliu galite nustatyti garų pakopą nuo minimalios (len-gvam užterštumui) iki maksimalios (sti-priam užterštumui).

Nešvarumams sunkiai prieinamose vietose skirta funkcija Vapohydro.

Garų kiekio nustatymas

- Pasirinkimo jungiklį nustatykite ties rei-kalingu garų kiekiu.
- Ijunkite garų svertą, o garų pistoletą pir-miausia laikykite nukreipę į medžiagą, kol garai ims purkšti tolygiai.

Prietaiso išjungimas

- Norédami išjungti įrenginį, nustatykite jungiklį į padėtį OFF (išjungta).
- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
- Paspauskite prietaiso kištukinio lizdo dangtelį žemyn ir ištraukite garintuvo kištuką iš prietaiso kištukinio lizdo.
- Pašalinkite iš vandens bako likusį van-denį.

Prietaiso laikymas

Paveikslėlis F - G

- Apvalų šepetį įdékite į priedų déklą.
- Užmaukite rankinį antgalį ant ilginamojo vamzdžio.
- Ilginamajį vamzdį įkiškite į priedų laiki-klį.
- Į priedų déklą įkiškite taškinį antgalį.
- Grindų antgalį pakabinkite ant laikiklio.
- Garų tiekimo žarną vyniokite aplink ilgi-namajį vamzdį, o garų pistoletą įkiškite į grindų antgalį.
- Maitinimo kabelį paslepkitė tam skirtoje vietoje.

Priedų naudojimas

Svarbūs nurodymai dėl naudojimo

Grindų valymas

Rekomenduojama prieš naudojant garintuvą nušluoti arba nusiurbti grindis. Taip pašalinsite nuo grindų purvą ir palaidus nešvarumus dar prieš drėgną valymą.

Tekstilės atnaujinimas

Prieš valydamis garintuvu, visada patikrinkite ant uždengtos vietas, ar garai negadina tekstilės: pirmiausia išgarinkite, tada išdžiovinkite ir po to patikrinkite, ar nepakito spalva ir forma.

Padengtų papildomu sluoksniu ar lakuotų paviršių valymas

Būkite atsargūs valydamis lakuotus ar plastiku padengtus paviršius, pavyzdžiui, virtuvės ir svečių kambario baldus, duris, parketą, nes gali ištirpti vaškas, baldų polityra, plastiko sluoksniai arba spalva ar atsirasti dėmių. Valydamis tokius paviršius trumpai pagarinkite šluostę ir ją valykite paviršiu.

Atsargiai

Jokiu būdu nenukreipkite garų srauto į suklijuotus kraštus, nes iširs suklijuotas profilis. Nevalykite prietaisu neizoliuotų medinių ar parketo grindų.

Stiklo valymas

Esant žemai lauko temperatūrai, pirmiausia žiemą, sušildykite lango stiklą lengvai gairindami visą stiklo paviršių. Tokiu būdu išvengsite paviršiaus įtampos, dėl kurios gali įtrūkti stiklas.

Po to nuvalykite langą rankiniu antgalio ir įmaute. Vandeniui pašalinti naudokite stiklų valytuvą arba sausai nutrinkite šluoste.

Atsargiai

Nekreipkite garų ant nulakuotų lango rėmo vietų, kad jų nesugadintumėte.

Garų pistoletas

Galite naudoti garų pistoletą be priedų, pavyzdžiu:

- norėdami pašalinti kvapus ir raukšles iš kabančių drabužių, garinkite 10-20 cm atstumu.
- norėdami nuvalyti dulkes nuo augalų. Valykite 20-40 cm atstumu.
- norėdami nuvalyti dulkes, truputį pagarinkite šluostę ir tuomet valykite baldus.

Taškinis antgalis

Kuo arčiau purvinos vietas yra taškinis antgalis, tuo geriau išvalysite, nes iš antgalio garai skinda intensyviausiai, o temperatūra yra aukščiausia. Ypač puikiai tinkta sunkių prieinamų vietų, siūlių, armatūrų, nutekamujų vamzdžių, prauštuvų, klozetų, žaliuzių arba radiatorių valymui. Dideles kalkių nuosėdas prieš valant garais galima sudrékinti actu ar cintronos rūgštimi, palaukti 5 minutes ir leisti išgaruoti.

Apvalus šepetėlis

Apvalų šepetę galima sumontuoti kaip papildymą ant taškinio antgalio. Valant šepečiu galima lengvai pašalinti sukietėjusius nešvarumus.

Atsargiai

Netinka jautrių paviršių valymui.

→ Paveikslas B

Apvalų šepetę pritvirtinkite ant taškinio antgalio.

Rankinis purkštukas

Aptraukite rankinj purkštuką frotine įmaute. Ypač puikiai tinkta nedideliems plaunamiams paviršiams, dušo kabinoms ir veidrodžiam.

Grindų antgalis

Tinka visoms plaunamų sienų ir grindų dangoms, pvz., akmeninėms dangoms, plytelėms ir PVC dangoms. Labiau užterštus paviršius valykite ilgiau, kad garai galėtų geriau išskverbtų į paviršių.

Pastaba: valymo priemonių likučiai arba priežiūros emulsija, vis dar esantys ant valomojo paviršiaus, valant garais gali palikti žymes, kurios naudojant dažniau išnyksta.

→ Paveikslas E

Pritvirtinkite grindų šluostę prie grindų antgalio.

- 1 Išilgai perlenkite grindų šluostę ir ant jos pastatykite grindų antgalį.
- 2 Atidarykite fiksatorius.
- 3 Šluostės galus įdėkite į angas.
- 4 Uždarykite fiksatorius.

Atsargiai

Nekiškite pirštų tarp sąvaržų.

Istatykite grindų antgalį.

→ Paveikslas F

Nutraukę darbą, pakabinkite grindų antgalį ant laikiklio.

Lygintuvas

⚠ Pavojas

- Negalima naudoti garinio lygintuvo, jei jis nukrito, turi matomų pažeidimų ar yra nesandarus.
- **Karštas garinis lygintuvas ir karštas garu srautai!** Jspékite kitus asmenis dėl pavojaus nudegti. Garu srauto niekada nekreipkite į žmones ar gyvūnus (pavojas apsiplikyti). Karštu gariniu lygintuvu nelieskite elektros laidų arba degių daiktų.

⚠ Ispėjimas

- Kaistantis ar vėstantis garinis lygintuvas bei jo maitinimo kabelis turi būti nepasiekiami jaunesniams nei 8 vaikams.
- Garinį lygintuvą naudokite ir statykite tik ant stabilaus paviršiaus.

Pastaba: rekomenduojame naudoti „KÄR-CHER“ lyginimo lentą su aktyviu garu siurbimu (2.884-933.0). Ši lyginimo lenta puikiai pritaikyta jūsų įsigytam prietaisui. Taip lyginimas labai palengvėja ir pagreitėja. Bet kuriuo atveju ant lyginimo lentos reikiā kloti garams pralaidą, tinklelio rašto lyginimo pagrindą.

Pastaba: Jei prijungtas lygintuvas, netaikykite funkcijos VapoHydro, kad lyginami drabužiai nesudréktų.

- ➔ Išsitinkite, ar garintuvo šildytuve yra švarus vandentiekio vanduo.
- ➔ Lygintuvo garu kištuką ikiškite į prietaiso lizdą. Kištukas turi girdimai užsifikuoti.
- Garinio lygintuvo indikatorius nuolat žiba žalia spalva.
- ➔ Remdamiesi aprašymu, įjunkite garintuvą.

Rekomenduojamos garų pakopos:

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Pakopa | Drabužių medžiagos |
| Minimali garų pakopa | Nedaug susilankstę drabužiai |
| Maksimali garų pakopa | Džinsai |

- ➔ Palaukite, kol garintuvas bus paruoštas darbui.

Lyginimas garais

Garaus galima lyginti visus tekstilės gaminius. Labiausiai pažeidžiamų medžiagų ar rastų lyginama išvirkščia pusė arba remiantis gamintojo nurodymais.

Pastaba: šiems jautriems tekstilės gaminiams rekomenduojame naudoti „KÄR-CHER“ nelimpanti lygintuvo pagrindą BE 6006 (užsakymo Nr. 2.860-142.0).

- ➔ Nustatykite lygintuvo temperatūros reguliatorių nurodyto diapazono ribose (…/MAX).
- ➔ Kai tik užgėsta lygintuvo indikatorius, galite pradėti lyginti.

Pastaba: lygintuvo pagrindas turi būti karštas, kad garas nesikondensuotų ant pagrindo ir nelašetų ant lyginamų drabužių.

- ➔ Paspauskite garų mygtuką (viršuje) arba garų mygtuką (apačioje).

- **Intervalinis garų pūtimas:** paspauski- te garų mygtuką. Garai pučiami, kol mygtukas yra paspaustas.
 - **Nuolatinis garų pūtimas:** patraukite garų mygtuko fiksatorių atgal, kol jis už- sifikuos. Garai pučiami nuolat. Norė- dami atleisti mygtuką, paspauskite fiksatorių pirmyn.
- Pradėdami lyginti arba po darbo per- traukos, nukreipkite pirmajį garo srautą į medžiagos atraižą ir laikykite tol, kol garai bus pučiami tolygiai.
- Lygindami garais užuolaidas, drabužius ir pan., galite lygintuvą laikyti ir vertika- liai.

Sausas lyginimas

Pastaba: net ir sausojo lyginimo metu re- zervuare turi būti vandens.

- Nustatykite lygintuvo temperatūros reguliatorių atsižvelgdami į lyginamą dra- bužį.

| | |
|-----|-----------------|
| • | Sintetika |
| .. | Vilna, šilkas |
| ... | Medvilnė, linas |

Pastaba: laikykite nurodymų dėl Jūsų drabužio lyginimo ir skalbimo.

- Kai tik užgėsta lygintuvo indikatorius, galite pradėti lyginti.

Priežiūra ir aptarnavimas

⚠ Pavojus

Techninę priežiūrą atlikite tik ištraukę kištu- ką iš kištukinio lizdo ir leidę garintuvui at- vėsti.

Boilerio skalavimas

Boilerį plaukite ne vėliau kaip po 8 bako pri- pildymu.

- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
- Palaukite, kol garintuvas atvės.
- Ištušinkite vandens baką ir išimkite ji iš įrenginio.
- Išimkite priedus iš priedų laikiklių.

Paveikslas H

- Atidarykite priedų déklo dangtelį.
- Išimkite priedus iš déklo.
- Atidarykite techninės priežiūros dangte- lij. Tam atvirą ilginamojo vamzdžio galą uždékite ant garintuvo techninės prie- žiūros dangtelio, užfiksukite nukrei- piančiojoje ir užsukite.
- Pripildykite boilerį vandeniu ir smarkiai supurtykite. Taip išsijudins kalkių nuo- sédos, susikaupusios boilerio dugne.
- Iš šildytuvo išpilkite visą vandenį (žr. pav. II).

Boilerio kalkių šalinimas

Ant boilerio sienelių nusėda kalkės, todėl rekomenduojame šalinti kalkes tokiais intervalais (BP=boilerio pildymas):

| Kietumas | ° dH | mmol/l | BP |
|----------------------|-------|---------|-----|
| I minkštasis | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II vidutinio kietumo | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III kieta | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV labai kieta | >21 | >3,8 | 50 |

Pastaba: Apie savo vandentiekio vandens kietumą sužinosisite pasiteiravę miesto vandentiekio tarnyboje.

- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
- Palaukite, kol garintuvas atvés.
- Ištušinkite vandens baką ir išimkite jį iš įrenginio.
- Išimkite priedus iš priedų laikiklių.

Paveikslas H

- Atidarykite priedų déklo dangtelį.
- Išimkite priedus iš déklo.
- Atidarykite techninės priežiūros dangtelį. Tam atvirą ilginamojo vamzdžio galą uždékite ant garintuvo techninės priežiūros dangtelio, užfiksukite nukreipiančiojoje ir užsukite.
- Iš šildytuvo išpilkite visą vandenį (žr. pav. II).

⚠ Ispėjimas

Norédami nesugadinti prietaiso, naudokite tik „KÄRCHER“ patvirtintus produktus.

- Norédami pašalinti kalkes, naudokite „KÄRCHER“ kalkių šalinimo filtrą (užsakymo Nr. 6.295-206). Šalindami kalkes, atkreipkite dėmesį į ant pakuotės nurodytas tirpalo dozavimo nuorodas.

⚠ Dėmesio!

Būkite atsargūs pildydami ir tuštinami garo valytuvą. Nukalkinimo tirpalas gali pažeisti jautrius paviršius.

- Išpilkite nukalkinimo tirpalą į boilerį ir palaukite apie 8 valandas.

⚠ Ispėjimas

Kalkių šalinimo metu nesukite techninės priežiūros dangtelio ant prietaiso.

Nenaudokite garintuvo, kol katilė yra kalkių šalinimo priemonių.

- Po 8 valandų išpilkite kalkių šalinimo tirpalą. Prietaiso šildytuve dar yra tirpalo likučių, todėl jį du ar tris kartus išskalaukite šaltu vandeniu, norédami pašalinti visus kalkių šalinimo tirpalo likučius.
- Iš šildytuvo išpilkite visą vandenį (žr. pav. II).
- Prisukite techninės priežiūros dangtelį prie ilginamojo vamzdžio.
- Užpildykite vandens baką (žr. psl.8).
- Garintuvas paruoštas darbui.

Priedų priežiūra

Pastaba: Grindų šluostė ir frotinė įmautė jau išplauti gamykloje, todėl juos galima iš karto naudoti darbui su garintuvu.

- Nešvarias grindų šluostes ir frotines įmautes plaukite skalbimo mašinoje, 60°C temperatūroje. Nenaudokite jokių minkštiklių, kad šluostės gerai surinktų purvą. Šluostės pritaikytos džiovintuvui.

Pagalba gedimų atveju

Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite pašalinti patys, perskaite šią apžvalgą. Jei abejojate ar jūsų įrenginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

⚠ Pavojus

Techninę priežiūrą atlikite tik ištraukę kištuką iš kištukinio lizdo ir leidę garintuvui atvėsti.

Prietaisą taisyti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

Prietaisas ilgai kaista

Užkalkėjo boileris

- Nukalkinkite boilerį.

Nėra garo

Vandens trūkumo indikatorius mirksia raudonai ir pasigirsta garso signalas.

Vandens bake nėra vandens.

- Iki žymės „MAX“ pripildykite vandens baką.

Vandens trūkumo indikatorius žiba raudonai.

Boilerijo nėra vandens. Suveikė siurblio apsauga nuo perkaitimo.

- Išjunkite prietaisą.
- Iki žymės „MAX“ pripildykite vandens baką.
- Ájunkite prietaisą.

Netinkamai įdėtas arba užkalkėjęs vandens bakas.

- Išimkite ir išplaukite vandens baką.
- Įstatykite vandens baką ir paspauskite žemyn, kol jis užsifikuos.

Garo srauto regulatoriaus neįmanoma paspausti

Garų svertas uždarytas sklende / apsauga nuo vaikų.

- Apsaugą nuo vaikų nustatykite į priekį.

Garinis lygintuvas „išspjauna“ vandenį!

- Temperatūros reguliatorių nustatykite į padėtį
- Išplaukite garinio lygintuvo talpyklą arba pašalinkite kalkes.

Nustatyta garų pakopa Vapohydro

- Pasukite jungiklį į garų intensyvumo nustatymo sritį.

Po lyginimo metu padarytos pertraukos, iš garinio lygintuvo pradeda lašeti vanduo.

Jei lyginimo procesas nutraukiamas ilgesniams laikui, garų tiekimo vamzdelyje gali susikaupti garu.

- Pirmajį garų srautą nukreipkite į kitą audinį.

Didelis vandens išpurškimas

Užkalkėjo boileris

- Nukalkinkite boilerį.

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias KÄRCHER atsarginės dalis. Atsarginių dalių apžvalgą rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Techniniai duomenys

Elektros įranga

| | |
|---------|----------------------|
| Ištampa | 220-240 V 1~50 Hz |
|---------|----------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Saugiklio rūšis | IPX4 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|---|
| Apsaugos klasė | I |
|----------------|---|

Galia

| | |
|-----------------------------|---------|
| Kaitinimo galia | 1800 W |
| Kaitinimo galia Lygintuvas | 700 W |
| Didžiausias darbinis slėgis | 0,4 MPa |

| | |
|-----------------|-----------|
| Įkaitimo laikas | 4 Minutės |
|-----------------|-----------|

Garų kiekis

| | |
|---------------------------|-----------|
| – Nuolatinis garų pūtimas | 50 g/min |
| – Slėgis, maks. | 130 g/min |
| – Vapohydro | 230 g/min |

Prispūdymo kiekis

| | |
|---------------|-------|
| Vandens bakas | 1,5 l |
| Šildytuvas | 0,5 l |

Matmenys

| | |
|--------------------|--------|
| Svoris (be priedų) | 6,0 kg |
| Ilgis | 439 mm |
| Plotis | 301 mm |
| Aukštis | 304 mm |

Gamintojas pasiliake teisę keisti techninius duomenis!

Specialūs priedai

Užsakymo numeris

Mikropluošto šluosčių rinkinys vonios kambariui 2.863-171

2 minkštос grindų šluostės iš veltinio pliušo, 1 abrazyvinė įmautė rankiniams antgalui, 1 veidrodžių ir maišytuvų blizginimo šluostė

Mikropluošto šluosčių rinkinys virtuvei 2.863-172

2 minkštос šluostės grindims iš veltinio pliušo, 1 minkšta įmautė iš veltinio pliušo, 1 šluostė aukštос kokybės pieno paviršiams valyti nepaliekant juostų

Mikropluošto šluosčių rinkinys, minkšta grindų šluostė 2.863-173

2 minkštос šluostės grindims iš veltinio pliušo

Mikropluošto šluosčių rinkinys, minkšta įmautė 2.863-174

2 minkštос įmautės iš veltinio pliušo

Frotinės šluostės 6.369-357

5 medvilninės šluostės grindims

Frotinės įmautės 6.370-990

5 medvilninės įmautės

Apvalių šepetėlių rinkinys 2.863-058

4 apvalūs šepetėliai taškiniam antgalui

Apvalių šepetėlių rinkinys su žalvario šeriais 2.863-061

Įsisenėjusiems nešvarumams šalinti. Idealių tinkai nejautriems paviršiams.

Galingas antgalis su ilgintuvu taškiniam antgalui 2.884-282

Įsisenėjusiems nešvarumams valyti ypač sunkiai pasiekiamose vietose.

Apvalus šepetėlis su grandiniu kliu 2.863-140

Apvalus šepetėlis su dviem eilėm karščiuui atsparių šerių ir grandikliu. Netinka jau triems paviršiams.

Ypač galingas garų šepetys 2.863-159

Valymo užduotims, kurios įveikiamos tik stipriai šveičiant

Tekstilės priežiūros antgalis 4.130-390

Drabužiams ir tekstilės gaminiams atnaujinti.

Kalkių šalinimo antgaliai (9 vnt.) 6.295-206

Lyginimo lenta AB 1000

2.884-933

Užtikrina puikų lyginimą ir taupo laiką (tik 230 V)

Slėginis garų lygintuvas

2.863-209

Nelimpantis lygintuvo pagrindas 2.860-142

Tinka lyginti jautrius audinius.

Зміст

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| Загальні вказівки | UK | 5 |
| Правила безпеки | UK | 6 |
| Опис пристроя | UK | 7 |
| Коротка інструкція | UK | 8 |
| Експлуатація | UK | 8 |
| Застосування приладдя | UK | 10 |
| Догляд та технічне обслуговування | UK | 12 |
| Допомога у випадку неполадок | UK | 14 |
| Технічні характеристики | UK | 15 |
| Спеціальне допоміжне обладнання | UK | 15 |

Загальні вказівки

Шановний покупець!

 Перед першим застосуванням вашого пристроя прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Використовуйте пристрій для очищення парою виключно в домашньому господарстві. Пристрій призначений для проведення очищення парою. Очищення можна проводити із застосуванням відповідного додаткового обладнання, описаного в керівництві по експлуатації. Миючі засоби не потрібні. Слід дотримуватись інструкції по технології безпеки.

Знаки у посібнику

Обережно!

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Знаки на приладі



УВАГА – Ознайомтеся з посібником з експлуатації!



УВАГА – існує небезпека опіку!

Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрой містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрой за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

www.kaercher.com/REACH

Комплект постачання

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. При розпакуванні пристрою перевіріти комплектацію.

У разі нестачі додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомте про це в торговельну організацію, яка продала апарат.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідно фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безоплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки. (Адреси див. на звороті)

Правила безпеки

⚠ Обережно!

- Робота у вибухонебезпечних умовах не дозволяється.
- При використанні пристрою в небезпечних зонах слід дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.
- Експлуатація пристрою в басейні, що містить воду, заборонена.
- Пристрій не можна використовувати для чищення електричних пристроїв, наприклад, духовок, витяжних нависів, мікрохвильових печей, телевізорів, ламп, фенів, електричних обігрівачів тощо.
- Перед використанням перевірте справність пристрою та аксесуарів. Якщо обладнання знаходитьться у небездоганному стані, його не можна використовувати. Особливо ретельно перевірте кабель мережного живлення, пробку для технічного обслуговування та шланг подачі пари.
- Ушкоджений кабель мережного живлення повинен бути негайно замінений уповноваженою службою сервісного обслуговування/фахівцем-електриком.
- Ушкоджений шланг подачі пари підлягає негайній заміні. Дозволяється використання тільки шлангів подачі пари, рекомендованих виробником (номер для замовлення див. у списку запасних частин).
- Ніколи не торкайтесь мережного штекера та розетки вологими руками.
- Не чистити парою предмети, що містять речовини, шкідливі для здоров'я (наприклад, азбест).
- У жодному разі не торкайтесь струменя пари рукою з близької відстані та не направляйте її на людей та тварин (небезпека опіків парою).
- Пробка для технічного обслуговування не має відкриватися під час експлуатації.

⚠ Попередження

- Пристрій може бути під'єднаний лише до електричної мережі, що повинна бути встановлена електромонтером згідно з IEC 60364.
- Пристрій слід вимикати лише до змінного струму. Нагружа повинна відповідати вказаним на фірмовій табличці пристрою даним щодо нагруги.
- У сиріх приміщеннях, наприклад, у ванних кімнатах, включайте пристрій тільки в розетки із передвключеним запобіжним вимикачем типу FI.
- Непридатні електричні подовжуваачі можуть бути небезпечними. Використовувати тільки близько захищений електричний подовжуваач із перетином проводу не менш 3x1 mm².
- З'єднання мережної вилки та подовжувача не повинне лежати у воді.
- При заміні сполучних елементів на кабелі мережного живлення або подовжувачі повинна забезпечуватися близько захищення та механічна міцність.
- Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкції. Він повинен враховувати умови місцевості та звертати увагу на третіх осіб під час роботи з пристроям.
- Цій пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або з відсутністю досвіду і/або відсутністю знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрою.
- Допускається застосування пристрою дітям, що досягли 8-річного віку, знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або що отримав інструкції про застосування пристрою від такої особи.
- Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроям.

- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристроя без нагляду.
- Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи.
- Обережність при чищенні кахельних стін з електричними розетками.

Увага!

- Слідкуйте за тим, щоб мережні кабелі або подовжуваці не можна було пошкодити наступивши на них, у результаті перегинання, розрівання або подібного ушкодження. Захищайте мережений кабель від жарі, масла та гострих поверхонь.
- У жодному разі не використовуйте розчинники, рідини, що містять розчинники або нерозведені кислоти (напр., мийні засоби, бензин, розріджувачі фарб та ацетон) і не заливайте їх у бак для води, оскільки вони агресивно впливають на матеріали, використані в пристрой.
- Перенос пристрою під час роботи з очищення заборонений.
- Пристрій необхідно розміщати на міцній основі.
- Експлуатувати та зберігати пристрій згідно до опису та малюнків!
- Під час роботи не дозволяється блокування важеля подачі пари.
- Захищайте пристрій від дощу. Не зберігаєте під відкритим небом.

Захисні пристрої

Увага!

Захисні пристрої слугують для захисту користувачів. Видозміна захисних пристроїв чи нехтування ними не допускається.

Регулятор тиску

Регулятор тиску утримує максимально постійний тиск у резервуарі під час роботи приладу. Нагрівання вимикається при досягненні максимального значення робочого тиску у резервуарі, і при падінні тиску в резервуарі внаслідок відбору пари нагрівання знову вмикається.

Термостат котла

Якщо при виникненні несправності у котлі не має води, температура в ньому підвищується. Термостат котла вимикає нагрів. Звичайний режим роботи буде знову доступний, коли котел буде заповнений.

Захисний термостат

Якщо регулятор тиску та термостат котла вийшов із ладу при виникненні несправності і пристрій перегрівся, то пристрій вимикається за допомогою захисного термостату. Зверніться до відділу забезпечення захисними термостатами в відповідній службі обслуговування клієнтів компанії "KÄRCHER".

Пробка для технічного обслуговування

Пробка для технічного обслуговування є одночасно і редукційним клапаном. Вона замикає котел від виникаючого тиску пари. Якщо регулятор тиску пошкоджено і тиск пари в котлі зростає, то редукційний клапан відчиняється і пара виходить назовні через пробку для технічного обслуговування.. Зверніться, будь ласка, до відділу відновлення роботи пристроя в відповідній службі обслуговування клієнтів компанії KÄRCHER.

Опис пристрою

У цьому посібнику з експлуатації наведено опис пристрою з максимальною комплектацією. Комплектація відрізняється залежно від моделі (див. упакування).

→ Зображення див. на розвороті!



- A1 Штепсельна розетка приладу з кришкою
- A2 Резервуар для води
- A3 Ручка резервуару для води
- A4 Перемикач
- A5 Панель управління
- a Індикатор "Положення ВИМІК"
- b Індикатор "Нестача води" (ЧЕРВОНИЙ)
- c Індикатор "Нагрів" (ЗЕЛЕНИЙ)
- d Мін. кількість пари
- e Вибір діапазону витрати пари
- f Макс. кількість пари
- g Кількість пари, функція Vapohydro
- A6 Замок відсіку для аксесуарів
- A7 Пробка для технічного обслуговування
- A8 Ручка

- A9 Тримач для принадлежностей
 A10 Зберігання аксесуарів
 A11 Місце для зберігання мережного шнура
 A12 Паркуальнє кріплення насадки для підлоги
 A13 Мережевий кабель зі штепсельною вилкою
 A14 Робочі колеса (2 штуки)
 A15 Спрямовувальний валець
- B1 Паровий пістолет
 B2 Важіль подачі пари
 B3 Кнопка розблокування
 B4 Захист від дітей
 B5 Паровий шланг
 B6 Штекер подачі пари
- C1 Сопло точкового струменя
 C2 Кругла щітка
 D1 Ручне сопло
 D2 Покриття з епонжу
- E1 Подовжувальні трубки (2 штуки)
 E2 Кнопка розблокування
- F1 Сопло для полу
 F2 Затискач
 F3 Ганчірка для миття підлоги

Опція

- H1 Праска для прасування парою під тиском
 H2 Вимикач пари (ніжній)
 H3 Індикатор "Нагрів" (ПОМАРАНЧЕВИЙ)
 H4 Вимикач пари (верхній)
 H5 Блокування вимикача пари
 H6 Регулятор температури
 H7 Штекер подачі пари

Коротка інструкція

→ Див. малюнки на сторінці 2

- Наповнити резервуар для води до відмітки "MAX".
- Вставте штекер подачі пари в штепсельну розетку приладу.
- Вставте штепсельну вилку. Увімкнути пристрій, обернувши перемикач.
- Індикатор "Нагрів"блимає зеленим.* Зачекати, поки індикатор "Нагрів" не засвітиться зеленим.
- Приєднайте насадку до парового пістолета.
Паровий сепаратор готовий до роботи.

Експлуатація

- Зображення див. на розвороті!



Змонтувати обладнання

- Малюнок **2**
 Відкрити кришку роз'єму пристрою.
- Штекер пари міцно закріпити в штепсельній розетці пристрою з кожухом. При цьому штекер повинен зафіксуватися із клацанням.
Для від'єднання: Притиснути кришку роз'єму пристрою донизу та витягнути штекер пари із роз'єму пристрою.
- Малюнок **A - B**
 З'єднати необхідне приладдя (див. розділ "Застосування приладдя") з паровим пістолетом. Для цього надягніть відкритий край принадлежності на паровий пістолет та насуньте на паровий пістолет настільки, щоб кнопка розблокування парового пістолета зафіксувалася.
- Малюнок **C**
 При необхідності використовуйте подовжувальні трубки. Для цього з'єднайте з паровим пістолетом одну або дві подовжувальні трубки. Насуньте необхідні принадлежності на вільний край подовжувальної трубки.

Від'єднання насадок

⚠️ Обережно!

При знятті принадлежностей із пристрою може витікати гаряча вода! Не знімайте насадки під час подачі пари - погроза обварювання!

- Встановити захист від дітей в нижнє положення (важіль подачі пари заблокований).
- Малюнок **D**
 Для зняття принадлежностей натисніть на кнопку розблокування та відокремте деталі одну від одної.

Наповнити резервуар для води

Резервуар для води можна наповнювати в будь-який час.

Увага!

Не використовувати конденсат з сушарки для білизни!

Не наповнювати засобами для чищення або іншими добавками (наприклад ароматизаторами)!

Не використовувати чисту дистильовану воду! Макс. 50% дистильованої води і 50% водопровідної води.

Не використовувати зібрану дощову воду!

→ Малюнок 1

Для наповнення водою можна зняти резервуар для води або наповнювати його водою безпосередньо на пристрой.

Зняття резервуару для води

- Потягнути резервуар для води вертикально угору.
- Заповнити резервуар для води вертикально під водопровідним краном до позначки „MAX“.
- Встановити резервуар для води та натиснути на нього до фіксації.

Безпосередньо на прилад

- Налити воду з ємності у заливну вирву. Заповнити до позначки „MAX“.

Увімкнення приладу

- Прилад необхідно встановлювати на міцну основу.
- Вставте мережний штекер у штепсельну розетку приладу.
- Перевести перемикач з положення ВИМИК в положення, відповідне вибраному діапазону витрати пари.
Індикатор "Нагрів" блимає зеленим.

Вказівка: Якщо у паровому котлі відсутня вода або її небагато, вмикається водяний насос та подає воду з резервуару для води до парового котла. Процес заповнення водою може тривати декілька хвилин.

- Зачекати, поки не засвітиться індикатор "Нагрів".

Паровий сепаратор готовий до роботи.

Вказівка: Пристрій кожні 60 секунд на якийсь час закриває клапан. Це запобігає заклинованню клапана. При цьому можливо почути тихе клацання. Випуск пару через це не буде порушено.

Доливання води

При нестачі води в резервуарі для води блимає червоний індикатор "Недолік води", а також звучить звуковий сигнал.

Вказівка: Кожного разу, коли в паровому котлі залишається занадто мала кількість води, водяний насос автоматично подає воду з резервуару для води в паровий котел. Якщо резервуар для води порожній, то водяний насос не може наповнювати паровий котел і відбір пари блокується.

- Наповнити резервуар для води до відмітки "MAX".

Вказівка: Через невеликі проміжки часу водяний насос намагається наповнити паровий котел. Якщо процес наповнення проходить успішно, одразу ж відновлюється відбір пари і червоний індикатор вимикається.

Регулювання кількості пари

Управління кількістю пари здійснюється за допомогою перемикача. Залежно від вигляду та інтенсивності забруднення цей перемикач дозволяє вибрати налаштування в діапазоні від мін. (незначні забруднення) до макс. кількості пари (значні забруднення).

Для сильних забруднень, розташованих у важкодоступних місцях, слід вибрати функцію Vapohydro.

Установка кількості пари

- Встановити перемикач на необхідну кількість пару.
- Натисніть на важіль подачі пари, при цьому спочатку направляючи паровий пістолет на тканину, поки пара не буде виходити рівномірно.

Вимкнення приладу

- Перевести вимикач в положення "ВІМІК" та вимкнути пристрій.
- Витягніть мережний штекер зі штепсельної розетки.
- Притисніть кришку штепсельної розетки приладу донизу та витягніть штекер подачі пари зі штепсельної розетки.
- Вилити залишок води з резервуару для води.

Зберігати пристрій

Малюнок  - 

- Помістити круглу щітку у відсік для аксесуарів.
- Надіти ручну насадку на подовжуvalьну трубку.
- Вставити подовжуvalьну трубку у тримач для аксесуарів.
- Вставити форсунку крапкового струменя в пристрій для зберігання аксесуарів.
- Вставити форсунку для підлоги в паркуvalьне кріплення.
- Обмотати шланг подачі пари навколо подовжуvalьних трубок та помістити паровий пістолет у форсунку для підлоги.
- Мережевий кабель укласти в місці для зберігання мережевого кабеля.

Застосування приладдя

Важливі вказівки щодо застосування

Прибирайте поверхню підлоги

Перед застосуванням пристрою для чищення парою рекомендується підместі або прополоскити підлогу. Таким чином можна звільнити підлогу від грязі/ незакріплених часток перед проведенням вологого прибирання.

Освіження текстильних виробів

Перед проведенням обробки з допомогою пристрою для чищення парою слід завжди перевірити стійкість текстильних виробів до впливу пари. Насамперед, слід обробити парою виріб, потім просушити його та, нарешті, перевірити стійкість фарбування та наявність деформації.

Очищення поверхонь з покриттям та лакованих поверхонь

При чищенні лакованих поверхонь або поверхонь із покриттям, наприклад, кухонних меблів та меблів для квартири, дверей, паркету, віск, меблевої політури, штучне покриття або фарба можуть розчинитися або на них можуть виникнути плями. Для проведення чищення слід злегка відпарити хустку і потім протерти нею перераховані поверхні.

Увага!

Не направляйте пару на приклесні країки, оскільки обкладка може відклейтися. Не використовуйте пристрій для чищення дерев'яних або паркетних підлог без покриття.

Очищення скла

При низьких зовнішніх температурах, насамперед, узимку, прогрійте віконне скло. Завдяки цьому ви зможете легко обробити парою всю поверхню скла. У такий спосіб вдасться уникнути напруги поверхні, що може привести до розбиття скла. Потім поверхню вікна слід очистити із застосуванням ручної форсунки та серветки. Для видалення води слід використовувати насадку для миття вікон або досуха протерти поверхню.

Увага!

Пару не направляють на ущільнені ділянки біля віконної рами для запобігання її ушкодження.

Паровий пістолет

Паровий пістолет можна використовувати без принадлежностей, наприклад, для:

- усунення запахів та складок на висячих предметах одягу при обробці з відстані 10-20 см.
- видалення пилу з рослин. Дотримуйтесь відстані 20-40 см.
- для зволоження протирадильної тканини. Швидко обробіть тканину парою та протріть нею меблі.

Форсунка точкового струменя

Чим більше забруднене місце, тим вище ефект чищення, оскільки найвища температура та вихід пари забезпечуються на виході з форсунки. Особливо підходить для очищенння важкодоступних місць, стиків, арматур, стоків, раковин, туалетів, жалюзі або радіаторів опалення. Сильний вапняний напіт перед чищенням парою можливо збризнути отом або лимонною або лимонною кислотою, 5 хвилин дати подіяти, а після цього обробити парою.

Кругла щітка

Круглу щітку можливо встановити на соплі крапкового струменя в якості доповнення. Завдяки чищенню щіткою є можливість легкого видалення стійких забруднень.

Увага!

Не призначена для очищенння чутливих поверхонь.

→ Малюнок В

Зафіксувати круглу щітку на соплі крапкового струменя.

Ручна форсунка

Надягніть на ручну форсунку чохол з махрової тканини. Особливо добре пристосована для невеликих поверхонь, що миються, душових кабіонок та дзеркал.

Форсунка для підлоги

Пристосована для всіх мийних стінних та полових покріттів, наприклад, кам'яних підлог, плитки та полівінілхориду. На сильно забруднених поверхнях працюйте повільно для того, щоб збільшити тривалість дії пари. **Примітка:** Залишки засобу для чищення або емульсії для догляду, які залишаються на очищуваній поверхні, можуть при чищенні парою утворювати смуги, які видаляються при багаторазовому очищенні.

→ Малюнок Е

Закріпити тканину для миття підлоги на форсунці для підлоги.

- Склести тканину для миття підлоги вздовж та помістити на неї форсунку для підлоги.
- Відкрити затиски.

- Помістити кінці тканини в отвори.
- Закрити затиски.

Увага!

Не засовувати пальці між затисками.

Паркування форсунки для підлоги

→ Малюнок F

Під час перерви в роботі вставляти форсунку для підлоги в паркувальне кріплення.

Праска

⚠ Обережно!

- Забороняється користуватися праскою для прасування парою під тиском після її падіння, за наявності явних зовнішніх ознак пошкодження або негерметичного резервуару.
- Гаряча праска для прасування парою під тиском і гарячий струмінь пари!** Проінформувати інших осіб про можливу небезпеку опіку. Не спрямовувати паровий струмінь на людей або тварин (небезпека опіків парою). Не торкатися гарячою праскою електричних дротів або горючих предметів.

⚠ Попередження

- Під час нагрівання або охолоджування праска для прасування парою під тиском і мережний шнур повинні знаходитися за межами досяжності дітей молодше 8 років.
- Проводіть прасування на стійкій поверхні. Після роботи не забувайте вимикати праску.

Примітка: Ми рекомендуємо використовувати стіл для прасування виробництва компанії KÄRCHER з активним відсмоктуванням пари. (2.884-933.0). Цей стіл для прасування оптимально підходить до придбаного Вами пристрою. Він значно полегшує та пришвидшує процес прасування. Варто обов'язково використовувати гладильний стіл з паро проникаючою ґратчастою основою.

Примітка: Не вибирати функцію VapoHydro при підключені праски, оскільки в цьому випадку вигладжена білизна може промокнути.

- Впевніться у тому, що в котлі пристрою для парового чищення є свіжа водопровідна вода.
- Надійно вставити штекер пари праски в роз'єм пристрою. При цьому штекер має зафіксуватися із клацанням.
Індикатор "Праска" горить зеленим.
- Паро сепаратор слід використовувати відповідно до інструкції.
Рекомендована кількість пари

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Кількість | Матеріал, з якого виготовлений одяг |
| Мін. кількість пари | Злегка пом'ятий одяг |
| Макс. кількість пари | Джинси |

- Дочекатися, поки пристрій для чищення парою не буде готовий до роботи.

Прасування паром

Всі тканини можна прасувати паром. Делікатні тканини або набивні матеріали потрібно прасувати з виворітної сторони або за вказівками виробника.

Вказівка: Для прасування подібної чутливої тканини рекомендується застосовувати антипригарну підошву KÄRCHER BE 6006 (номер для замовлення 2.860-142.0).

- Виставте регулятор температури праски в межах заштрихованої області (***/MAX).
- Прасування можна починати відразу після того, як згасне індикатор нагріву праски.

Примітка: Підошва праски повинна бути гарячою, щоб пара не конденсувалася на підошві та не потрапляла на випрасувану білизну.

- Натиснути на верхній або нижній вимикач пари.
- **Інтервал подачі пари:** Натиснути вимикач пари. Пар виходить до тих пір, поки натискуватиме вимикач.
- **Тривалість відпарювання:** Блокування вимикача пари відсунути назад до фіксації. Пара виходить безперервним струменем. Для зупинки перевести блокування у переднє положення.
- Перед тим, як почати прасування або після перерви направляйте перший

струмінь пари на серветку до тих пір, поки пара не почне виходити рівномірно.

- Для випаровування гардин, одягу тощо Ви можете тримати праску вертикально.

Сухе прасування

Примітка: При сухому прасуванні вода також має знаходитися в котлі.

- Встановіть регулятор температури праски у відповідності до матеріалу одягу.

| | |
|-----|---------------|
| • | Синтетика |
| •• | Шерсть, шовк |
| ••• | Бавовна, льон |

Вказівка: Зверніть увагу на вказівки по прасуванню і пранню на ярличку одягу.

- Прасування можна починати відразу після того, як згасне індикатор нагріву праски.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ Обережно!

Проведення робіт з технічного обслуговування дозволяється тільки при війнятий мережній вилці та отиగлому пристрії для чищення парою.

Промивання парового котла

Завжди промивати паровий котел паросепаратора не пізніше кожного 8-го заповнення резервуара.

- Витягніть мережній штекер зі штепельної розетки.
- Дати паросепаратору охолонути.
- Резервуар для води порожній або витягнути з пристрою.
- Зняти обладнання з держаків обладнання.

Малюнок Н

- Відкрити замок відсіку для аксесуарів.
- Вийняти аксесуари з відсіку для аксесуарів.
- Відкрити пробку для технічного обслуговування. Для цього вставити кінець подовжувальної трубки в пробку для технічного обслуговування, зафіксувати її в напрямній та відкрутити.

- Наповніть резервуар водою й інтенсивно струється його. За рахунок цього відокремлюються залишки накипу, що осіли на дні резервуара.
- З котла повністю вилити воду, яка є у наявності (див. малюнок II).

Видалення накипу з парового котлу

Якщо на стінках резервуару утворився накип, ми рекомендуюмо видалити його наступним чином (TF=наповнення резервуару):

| Діапазон жорсткості | ° дГн | ммоль/л | TF |
|---------------------|-------|---------|-----|
| I м'яка | 0- 7 | 0-1,3 | 100 |
| II середня | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III жорстка | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV дуже жорстка | >21 | >3,8 | 50 |

Вказівка: інформацію щодо жорсткості води можна отримати у організації з водозабезпечення або у організації міського комунального господарства.

- Витягніть мережний штекер зі штепсельної розетки.
- Дати паросепаратору охолонути.
- Резервуар для води порожній або витягнутий з пристрою.
- Зняти обладнання з держаків обладнання.

Малюнок H

- Відкрити замок відсіку для аксесуарів.
- Вийняти аксесуари з відсіку для аксесуарів.
- Відкрити пробку для технічного обслуговування. Для цього вставити кінець подовжувальної трубки в пробку для технічного обслуговування, зафіксувати її в напрямній та відкрутити.
- З котла повністю вилити воду, яка є у наявності (див. малюнок II).

△ Попередження

Щоб уникнути ушкодження пристрою використовуйте тільки продукти, схвалені фірмою KARCHER.

- Для видалення вапняного нальоту використовуйте засіб для видалення вапна фірми KÄRCHER (Замовлення № 6.295-206). При використанні засобу для видалення вапна зверніть увагу на

вказівки з дозування, наведені на упаковці.

△ Увага

Будьте обережні під час заповнення та випорожнення парового сепаратора. Видалення накипу може впливати на делікатні поверхні.

- Залийте засіб для видалення накипу у резервуар та залишіть діяти протягом приблизно 8 годин.

△ Попередження

Під час видалення накипу не загвинчуйте в пристрій пробку для технічного обслуговування.

Не використовуйте пристрій для чищення парою, поки в котлі перебуває засіб для видалення накипу.

- Через 8 годин вилити з резервуару весь розчин для видалення накипу. У котлі залишається залишкова кількість розчину, тому 2-3 рази промийте котел холодною водою, щоб видалити всі залишки розчину для видалення накипу.
- З котла повністю вилити воду, яка є у наявності (див. малюнок II).
- Загвинтити пробку для технічного обслуговування з подовжувальною трубкою.
- Наповнити резервуар для води (див. сторінку 9).
- Паровий сепаратор готовий до роботи.

Догляд за приладдям

Вказівка: ганчірка для підлоги та покриття з епонжу попередньо промиті, тому їх можна одразу використовувати під час роботи з паровим сепаратором.

- Мийте забруднені ганчірки для підлоги та покриття з епонжу при 60°C у пральній машині. Для зберігання здатності тканини вбирати вологу не використовуйте при пранні речовини для полоскання білизни. Ганчірки можна сушити в апараті для сушіння білизни.

Допомога у випадку неполадок

Часто пошкодження є досить простими, тому за допомогою приведеної нижче огляду ви самі зможете їх усунути. Якщо ви маєте сумніви або при наявності пошкоджень, не згаданих у огляді, звертайтесь, будь ласка, до авторизованої служби обслуговування клієнтів.

△ Обережно!

Проведення робіт з технічного обслуговування дозволяється тільки при винятті мережній вилці та отиగлому пристрой для чищення парою.

Ремонтні роботи щодо пристрою можуть проводитися лише авторизованою службою обслуговування користувачів..

Тривалий час нагрівання

У паровому резервуарі з'явився накип

→ Видаліть накип з парового резервуара.

Немає пари

Індикатор "Нестача води" блимає червоним кольором і звучить звуковий сигнал.

У резервуарі немає води.

→ Наповнити резервуар для води до відмітки "MAX".

Горить червоний індикатор "Нестача води".

Немає води у паровому котлі. Спрацював захист від перенагрівання насоса.

→ Виключіть пристрій.

→ Наповнити резервуар для води до відмітки "MAX".

→ Ввімкнути пристрій.

Резервуар для води встановлено неправильно або його вкрито вапняним нальотом.

→ Вийняти та промити резервуар для води.

→ Встановити резервуар для води та натиснути на нього до фіксації.

Важіль подачі пари не можна натиснути

Важіль подачі пари зафікований блокуванням / захистом від включення дітьми.

→ Перевести в переднє положення захист від дітей.

Пристрій для чищення парою

„випльовує“ воду!

→ Встановити регулятор температури в положення ***.

→ Промити котел пристрою для чищення парою або видалити з нього накип.

Встановлення функції Vapohydro

→ Перевести перемикач в положення "Вибір діапазону витрати пари".

Після переривів в прасуванні з праски виділяються краплі води

При тривалих переривах пар може конденсуватися в паропроводі.

→ Перший струмінь пару слід спрямувати на тканину.

Високий вихід води

У паровому резервуарі з'явився накип

→ Видаліть накип з парового резервуара.

Запасні частини

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини фірми KARCHER. Опис запасних частин наприкінці даної інструкції з експлуатації.

Технічні характеристики

Електричні з'єднання

| | |
|------------------------------|---------------|
| Напруга | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Клас захисту | I |
| Робочі характеристики | |
| Потужність нагріву | 1800 Вт |
| Потужність нагріву | 700 Вт |
| Праска | |
| Макс. робочий тиск | 0,4 МПа |
| Час нагрівання | 4 Хвилин и |

Кількість пари

| | |
|---------------------------|----------|
| – Тривалість відпарювання | 50 г/хв |
| – Макс. струмінь пари | 130 г/хв |
| – Vapohydro | 230 г/хв |

Місткість резервуара

| | |
|-------------------|-------|
| Бак для води | 1,5 л |
| Паровий резервуар | 0,5 л |

Розміри

| | |
|-----------------------|--------|
| вага (без обладнання) | 6,0 кг |
| Довжина | 439 мм |
| ширина | 301 мм |
| висота | 304 мм |

Можливі зміни у конструкції пристрою!

Спеціальне допоміжне обладнання

Номер замовлення

| | |
|---|-----------|
| Набір міковолоконних серветок для ванної кімнати | 2.863-171 |
| 2 м'які серветки для миття підлоги із плюшевого велюру, 1 абразивний чохол для ручної форсунки, 1 полірувальна серветка для дзеркал і арматур. | |
| Набір міковолоконних серветок для кухні | 2.863-172 |
| 2 м'які серветки для миття підлоги із плюшевого велюру, 1 м'який чохол із плюшевого велюру, 1 серветка для полірування поверхонь із високоякісної сталі без утворення смуг. | |

Набір міковолоконних серветок, м'яка серветка для миття підлоги 2.863-173

2 м'які серветки для миття підлоги із плюшевого велюру

Набір міковолоконних серветок, м'який чохол 2.863-174

2 м'які чохли із плюшевого велюру

Махрові серветки 6.369-357

5 серветок з бавовни для підлоги

Махрові чохли 6.370-990

5 чохлів з бавовни

Набір круглих щіток 2.863-058

4 круглі щітки для форсунки крапкового струменя

Набор круглих щіток з мідною щетиною 2.863-061

для видалення стійких забруднень. Ідеально підходить для чутливих поверхонь.

Силова форсунка з подовжувачем для насадки крапкового струменя 2.884-282

Для видалення сильних забруднень, особливо з важкодоступних поверхонь.

Кругла щітка із скребком 2.863-140

Кругла щітка з двома рядами жаростійкої щетини і скребком. Не підходить для чутливих поверхонь.

Парова турбо-щітка 2.863-159

Для виконання завдань по чищенню, під час яких необхідно відшаровувати.

Форсунка по догляду за текстилем 4.130-390

Для освіження одягу та текстильних виробів.

Средство для видалення вапна (9 шт.) 6.295-206

Активний стіл для прасування AB 1000 2.884-933

Для дуже хороших результатів прасування при значній економії часу (лише для 230 В)

Праска для прасування парою під тиском 2.863-209

Підошва праски з антипригарним покриттям 2.860-142

Підхіде для прасування чутливих тканин.

Съдържание

| | | |
|---------------------------------------|----|----|
| Общи указания | BG | 5 |
| Указания за безопасност | BG | 6 |
| Описание на уреда | BG | 7 |
| Кратко упътване | BG | 8 |
| Експлоатация | BG | 8 |
| Използване на принадлежностите | BG | 10 |
| Грижи и поддръжка | BG | 13 |
| Помощ при неизправности | BG | 14 |
| Технически данни | BG | 15 |
| Елементи от специалната окомплектовка | BG | 15 |

Общи указания

Уважаеми клиенти,

  Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

Използвайте пароструйния уред само в частни домакинства.

Уредът е предназначен за почистване с пара и може да се използва с подходящи принадлежности, както е описано в това упътване за работа. Не е необходим почистващ препарат. При това спазвайте специално указаните за безопасност.

Символи в Упътването за работа

Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материали щети.

Символи на уреда



ВНИМАНИЕ – Прочетете упътването за работа!



Пара
ВНИМАНИЕ – Опасност от изгаряне

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Указания за съставките (REACH)

Акумулна информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Обем на доставката

Обемът на доставка на уреда е изобразен на опаковката. При разопаковане проверете дали съдържанието е пълно.

При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок бесплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка. (Адресите ще намерите на задната страница)

Указания за безопасност

⚠ Опасност

- Забранена е работата във взривоопасни помещения.
- При работа с уреда в опасни зони да се спазват съответните мерки за безопасност.
- Уреда да не се използва в басейни, които съдържат вода.
- Уреда не трябва да се използва за почистване на електроуреди, напр. фурни, кухненски абсорбатори, микровълнови печки, телевизори, лампи, сешоари, електрически отопления и т.н.
- Преди използване уреда и принадлежностите да се проверят за съответстващо на изискванията състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено. Моля проверете специално захранващия кабел, ревизионното капаче и пароструйния маркуч.
- Повреден мрежови захранващ кабел трябва незабавно да се замени от оторизиран сервиз/специалист – електротехник.
- Повредения пароструен маркуч трябва да се смени незабавно. Позволено е само използването на препоръчан от производителя пароструен маркуч (виж номера за поръчки в списъка на резервните части).
- Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце.
- Да не се обливат с пара предмети, които съдържат опасни за здравето вещества (напр. азбест).
- Парната струя не трябва да се докосва с ръка от близко разстояние или да се насочва към хора и животни (съществува опасност от изгаряне).
- По време на работа не бива да се отваря ревизионното капаче.

⚠ Предупреждение

- Уредът може да се включва само към електрически контакт, изпълнен от електротехник съгласно IEC 60364.
- Съръзвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.
- Във влажни помещения, напр. бани, включвайте уреда в контакти с предварително включена противовлагова защита.
- Неподходящите електрически удължителни кабели могат да бъдат опасни. Използвайте единствено водоустойчив електрически удължителен кабел с напречно сечение минимум 3x1 mm².
- Връзката между щепселя и удължителния кабел не бива да попада във вода.
- При подмяна на съединения на мрежовия или удължителния кабел трябва да се гарантира защита от водни пръски и механична здравина.
- Потребителят трябва да използва уреда според предписанията. Той трябва да се съобразява с даденостите на място и да внимава при работа с уреда дали наоколо няма хора.
- Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.
- Позволено е деца да използват уреда, ако са над 8 годишни и ако са под надзора на лице, което се грижи за тяхната безопасност или са получили от него инструкции за използването на уреда.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.
- По време на работа уредът да не се оставя без надзор.

- Внимание при почистване на стени с плочки с контакти.

Внимание

- Внимавайте кабелът на уреда или удължителят да не се повредят или скъсат поради настъпване, прегъване, опъване или друго. Пазете кабела от топлина, масла и остри ръбове.
- Никога не напивайте във водния резервоар разтворители, съдържащи разтворители течности или не разредени киселини (напр. почистващи препарали, бензин, разредители за бои и ацетон), тъй като те ще разядат използваните в уреда материали.
- По време на почистване уредът не бива да се носи.
- Уредът трябва да се поставя върху стабилна основа.
- Работете или съхранявайте уреда само в съответствие с описанието респ. изображението!
- При работа не заклинвайте лоста за пара.
- Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открито.

Предпазни приспособления

Внимание

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя и не трябва да се променят или заобикалят.

Регулатор за налягането

По време на работа регулаторът за налягането поддържа максимално постоянно налягането в котела. При достигане на максималното работно налягане в котела нагряването спира, а при понижаване на налягането в котела вследствие на отделянето на парата отново се включва.

Котелен термостат

Когато в случай на грешка в котела няма вода, температурата в него се повиши. Котелният термостат изключва нагряването. Нормалната експлоатация е възможна отново, когато се напълни котелът.

Предпазен термостат

Ако регулаторът на налягането и котелният термостат откаже в случай на грешка и уредът прегрее, тогава предпазният термостат изключва уреда. За връщане в изходно положение на предпазния термостат се обърнете към оторизирания сервис на KÄRCHER.

Ревизионно капаче

Ревизионното капаче е същевременно и вентил за свръхналягане. То затваря котела срещу повишаване на паровото налягане. Ако регулаторът за налягането се повреди и паровото налягане в котела се покачи, вентилът за свръхналягане се отваря и парата се отвежда навън през ревизионното капаче. Преди да пуснете отново уреда, се обърнете към оторизиран сервис на KÄRCHER.

Описание на уреда

В тази инструкция за употреба е описано максималното оборудуване. В обема на доставка има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

→ Вижте схемите на разгъната страница!



- A1 Контакт на уреда с капак
- A2 Воден резервоар
- A3 Дръжка за носене за водния резервоар
- A4 Прекъсвач за избор
- A5 Обслужващо поле
- a Индикация - Позиция OFF
- b Индикация - Недостиг на вода (ЧЕРВЕНА)
- c Индикация – Загряване (ЗЕЛЕНА)
- d Мин. парна степен
- e Зона за избор на силата на парата
- f Макс. парна степен
- g Парна степен функция Vapohydro
- A6 Капаче за чекмеджето за принадлежности
- A7 Ревизионно капаче
- A8 Дръжка за носене
- A9 Дръжка за принадлежности
- A10 Съхранение на принадлежностите
- A11 място за съхранение на захранващия кабел
- A12 Носач за паркиране за подовата дюза
- A13 Мрежови захранващ кабел с щепсел
- A14 Ходови колела (2 броя)
- A15 Водеща ролка
- B1 Пароструен пистолет

- B2 Лост за пара
- B3 Бутона за деблокиране
- B4 Защита за деца
- B5 Пароструен маркуч
- B6 Пароструен щепсел
- C1 Струйна дюза
- C2 Кръгла четка
- D1 Ръчна дюза
- D2 Хавлиено покривало
- E1 Удължаващи тръби (2 броя)
- E2 Бутона за деблокиране
- F1 Подова дюза
- F2 Задържаща скоба
- F3 Подова кърпа

Опция

- H1 Ютия с парно налягане
- H2 Прекъсвач за пара (долу)
- H3 Индикация – Загряване (ОРАНЖЕВА)
- H4 Прекъсвач за пара (горе)
- H5 Блокиране на прекъсвача за пара
- H6 Терморегулатор
- H7 Пароструен щепсел

Кратко упътване

- **Виж изображенията на страница 2**
- 1 Водният резервоар да се напълни до маркировката „MAX“.
 - 2 Пароструйният щекер да се постави в контакта на уреда.
 - 3 Включете щепсела в електрическата мрежа.
Включете уреда като завъртите прекъсвача за избор.
 - 4 *Индикация - Загряването мига зелено.*
Изчакайте, докато индикацията на загряването светне постоянно зелено.
 - 5 Накрайника да се включи към пароструйния пистолет.
Пароструйният уред е готов за работа.

Експлоатация

- **Вижте схемите на разгъната страница!**



Монтиране на принадлежностите

- **Фигура 2**
Отворете капака на контакта на уреда.
- **Фигура 3**
Пароструйният щепсел се поставя в контакта на уреда. При това трябва да се чуе фиксирането на щекера.
За да разделите: Натиснете капака на контакта на уреда надолу и извадете пароструйния щепсел от контакта.
- **Фигура A - B**
Свържете необходимите принадлежности (виж глава „Използване на принадлежностите“) с пароструйния пистолет. За целта отворения край на принадлежността се поставя върху пароструйния пистолет и се избутва, докато се фиксира деблокиращият бутона на пароструйния пистолет.

- **Фигура C**
При необходимост използвайте удължителните тръби. За целта свържете с пароструйния пистолет едната респ. двете удължителни тръби. Необходимата принадлежност да се постави на свободния край на удължителната тръба.

Демонтиране на принадлежностите

⚠ Опасност

При демонтиране на принадлежностите може да изтече гореща вода! Никога не демонтирайте принадлежностите по време на излизане на пара – съществува опасност от изгаряне!

- Поставете защитата за деца надолу (lost за пара блокиран).
→ **Фигура D**
За да демонтирате принадлежностите, натиснете деблокиращия бутона и отделяте частите една от друга.

Пълнене на водния резервоар

Водният резервоар може да се пълни по всяко време.

Внимание

Не използвайте кондензирана вода от сушилнята!

Не наливайте почистващи препарати или други добавки (напр. аромати)!

Не използвайте чиста дестилирана вода!

Макс. 50% дестилирана вода и 50% вода от водопровода.

Не използвайте събрана дъждовна вода!

→ Фигура 

Водният резервоар може да се напълни извън или направо в уреда.

Свалияне на резервоара за вода

→ Резервоарът за вода тръба да се издърпа отвесно нагоре.

→ Напълнете водния резервоар от крана за вода до маркировката „MAX“.

→ Поставете водния резервоар и натиснете надолу, докато се фиксира.

Директно на уреда

→ Налейте вода от някакъв съд в отвора за наливане. Напълнете водния резервоар до маркировката „MAX“.

Включване на уреда

→ Уредът да се постави върху твърда основа.

→ Включете щепсела в контакт.

→ От позиция OFF завъртете на една от зоните за избор на силата на парата с помощта на прекъсвача за избор.

Индикация - Заагряването мига зелено.

Указание: Ако в парния котел няма вода или е съвсем малко, водната помпа се включва и изтече вода от водния резервоар в котела. Процесът на пълнене може да продължи няколко минути.

→ Изчакайте, докато индикацията на загряването светне постоянно.

Пароструйният уред е готов за работа.

Указание: Уредът затваря за кратко вентила на всеки 60 секунди. Това предотвратява засядането на вентила. При това се чува едно тихо кликане. Изпускането на пара не се нарушава от това.

Пълнене с вода

При недостиг на вода във водния резервоар индикацията за недостиг на вода мига червено и се чува сигнален тон.

Указание: Винаги когато в парния котел има недостатъчно вода, водната помпа изтече автоматично вода от водния резервоар в парния котел. Ако водният резервоар е празен, то водната помпа не може повече да пълни парния котел и отделянето на пара се блокира.

→ Водният резервоар да се напълни до маркировката „MAX“.

Указание: На кратки интервали водната помпа опитва да напълни пароструйния котел. Ако напълването е успешно, отделянето на пара веднага се възобновява и червената индикация изгасва.

Регулиране количеството на парата

Изпусканото количество пара се регулира с помощта на прекъсвач за избор. В зависимост от степента и силата на замърсяване този прекъсвач за избор дава възможности за настройка от мин. парна степен (леки замърсявания) до макс. парна степен (груби замърсявания).

За силни замърсявания, които се намират в трудно достъпни области, се използва функцията Vapohydro.

Регулиране на количеството пара

- Настройте прекъсвача за избор на необходимото количество пара.
- Задействайте лоста за парата, при това първо насочвайте пароструйния пистолет към някаква кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

Изключете уреда

- Завъртете прекъсвача на позиция OFF, за да изключите уреда.
- Извадете щепсела от контакта.
- Натиснете капака на контакта на уреда надолу и изведете пароструйния щепсел от контакта.
- Излейте водата от водния резервоар.

Съхранение на уреда

Фигура F - G

- Приберете кръглата четка в чекмеджето за принадлежности.
- Поставете ръчната дюза на удължителната тръба.
- Поставете удължителните тръби в носачите за принадлежности.
- Поставете точковата струйна дюза в мястото за съхранение на принадлежности.
- Закачете дюзата за под в носача за паркиране.
- Завийте маркуча за пара около удължителните тръби и поставете пистолета за пара в дюзата за под.
- Приберете захранващия кабел в мястото за съхранение на захранващия кабел.

Използване на принадлежностите

Важни указания за употреба

Почистване на подови повърхности

Пропоръчва се преди използване на па-роструйния уред подът да се измете или измуче. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от мръсотия/свободни частици.

Освежаване на текстил

Преди третиране с пароструйния уред моля винаги да проверявате устойчивостта на текстилните тъкани на скрито место: Първо облейте с пара, след това оставете да изсъхне и накрая проверете за изменения на цвета и формата.

Почистване на повърхности с покритие или лак

При почистване на лакирани или покрити с пластмаса повърхности, като напр. кухненски и стайнини мебели, врати, паркет, могат да се отделят въсък, мебелен лак, изкуствени покрития или бои и да се образуват петна. При почистването на тези повърхности напомнете една кърпа с пара и избършете повърхностите с нея.

Внимание

*Не насочвайте парата към залепени ръбове, тъй като лепилото може да се отдели.
Не използвайте уреда за почистване на не запечатани дървени подове или паркет.*

Почистване на стъкло

При ниски външни температури затоплете стъклата на прозорците, преди всичко през зимата, като леко напръскате с пара цялата стъклена повърхност. По този начин се избягват напрежения на повърхността, които могат да доведат до счупване на стъклото. Накрая почистете повърхността на прозореца с ръчната дюза и покривалото. За изтегляне на водата използвайте приставка за прозорци или избършете повърхността до сухо.

Внимание

Не насочвайте парата към запечатаните места на рамката на прозореца, за да не ги повредите.

Пароструен пистолет

Вие може да използвате пароструйния пистолет и без принадлежности, например:

- за отстраняване на миризми и гънки от окачени дрехи, като ги напръскате с пара от разстояние до 10-20 см.
- за почистване на прах по цветя. При това спазвайте разстояние от 20-40 см.
- за влажно почистване на прах, като напоите кърпата за кратко с пара и след това избършете мебелите с нея.

Струйна дюза

Колкото по-близо е тя да замърсеното място, толкова по-висок е ефектът от почистването, тъй като температурата и парата са най-високи на изхода на дюзата. Особено практично за почистване на трудно достъпни места, фуги, арматури, канали, умивалници, тоалетни, щори или радиатори. Преди почистване с пара силните варовикови отлагания могат да бъдат напръскани с оцет, оставете да действа 5 минути, след това облейте с пара.

Кръгла четка

Кръглата четка може да се монтира като допълнение към точковата струйна дюза. Така благодарение на четките могат лесно да бъдат отстранение и упоритите замърсявания.

Внимание

Не е подходяща за почистване на чувствителни повърхности.

→ Фигура E

Закрепете кръглата четка към точковата струйна дюза.

Ръчна дюза

Моля поставете на ръчната дюза хавлиеното покривало. Особено подходяща за малки миещи се повърхности, душкабини и огледала.

Подова дюза

Подходяща за миещи се стенни и подови покрития, напр. каменни подове, плочки и подове от PVC. Силно замърсените повърхности обработвайте бавно, за да въздейства парата по-дълго време.

Указание: Остаратъците от препарата за почистване или поддържащи емулсии, които още се намират на почистваната повърхност, при почистване се пари могат да доведат до неравномерни места, които изчезват при многократно приложение.

→ Фигура E

Закрепете подовата кърпа на дюзата за под.

- 1 Нагънете подовата кърпа по дължина и поставете дюзата за под върху нея.
- 2 Отворете задържащите скоби.
- 3 Поставете краищата на кърпата в отворите.
- 4 Затворете задържащите скоби.

Внимание

Не слагайте пръстите си между скобите.

Паркиране на четката за под

→ Фигура F

При прекъсване на работа закачете четката за под в носача за паркиране.

Ютия

⚠ Опасност

- Ютията с парно налягане не бива да се използва, в случай че е паднала, ако има видими увреждания или не е херметична.
- **Гореща ютия с парно налягане и гореща струя пара!** Обърнете внимание на други лица за възможна опасност от изгаряния. Никога не насочвайте парната струя към хора или животни (опасност от изгаряне). С горещата ютия с парно налягане не докосвайте електрически кабели или възпламенени предмети.

⚠ Предупреждение

- По време на загряване или охлаждане ютията с парно налягане и присъединителният кабел трябва да бъдат извън обсега на деца на възраст под 8 години.
- Ютията с парно налягане трябва да се използва и да се оставя върху стабилна повърхност.

Указание: Ние препоръчваме употребата на дъската за гладене KÄRCHER с активно отвеждане на парата (2.884-933.0). Тази маса за гладене е оптимално съгласувана с най-подходяща за Вашия уред. Тя облекчава и ускорява значително процеса на гладене. При всички случаи трябва да се използва дъска с паропропусклива, решетъчна основа.

Указание: Моля не настройвайте функция VapoHydro на парната степен при поставена ютия, тъй като в противен случай прането за гладене ще се намокри.

- ➔ Уверете се, че в котела на пароструйния уред има прясна вода от водопровода.
- ➔ Поставете пароструйния щепсел на ютията добре в контакта на уреда. При това трябва да се чуе фиксирането на щекера.
- Индикация - Ютията свети постоянно зелено.**
- ➔ Пароструйния уред да се задейства в съответствие с описаните.

Препоръчителни парни степени:

| Степен | Платове на дрехи |
|--------------------|----------------------|
| Мин. парна степен | Малко омачкани дрехи |
| Макс. парна степен | Джинси |

- ➔ Изчакайте, докато пароструйният уред е готов за използване.

Парно гладене

Всички текстилни тъкани подлежат на парно гладене. Деликатните или щампосани тъкани и трябва да се гладят от опаковата страна респ. според указанията на производителя.

Указание: За този чувствителен текстил Ви препоръчваме да използвате незалепващата основа за ютии KÄRCHER BE 6006 (№ за поръчка 2.860-142.0).

➔ Настройте терморегулатора на ютията в диапазона с щриховка (•••/MAX).

➔ Щом загасне индикацията за загряването на ютията, можете да започнете гладенето.

Указание: Основата на ютията трябва да е гореща, за да не кондензира парата по нея и да не капе по дрехите за гладене.

➔ Задействайте прекъсвача за пара горе или прекъсвача за пара долу.

- **Пускане на пара на интервали:** Натиснете прекъсвача за пара. Парата изтича, докато е натиснат прекъсвачът.

- **Продължително пускане на пара:** Изтеглете блокирането на прекъсвача за пара надолу, докато се фиксира. Непрекъснато излиза пара. За да освободите блокирането, натиснете напред.

➔ Насочете първото изпускане на пара в началото на гладенето или след паузи в гладенето върху някаква кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

➔ За третиране на пердата, дрехи и др. може да държите ютията и отвесно.

Сухо гладене

Указание: И при сухо гладене в котела трябва да има вода.

➔ Настройте терморегулатора на ютията в съответствие с вида на дрехата.

| | |
|-----|----------------|
| • | Синтетика |
| •• | Вълна, коприна |
| ••• | Памук, лен |

Указание: Моля спазвайте указанията за гладене и пране върху Вашата дреха.

➔ Щом загасне индикацията за загряването на ютията, можете да започнете гладенето.

Грижи и поддръжка

⚠️ Опасност

Обслужването да се извърши само при изведен щепсел и охладен пароструен уред.

Изплакване на парния котел

Изплакнете парния котел на пароструйния уред най-късно след всяко 8. напълване на резервоара.

- Извадете щепсела от контакта.
- Оставете пароструйния уред да се охлади.
- Изплакнете водния резервоар или го свалете от уреда.
- Извадете принадлежностите от държача за принадлежности.

Фигура H

- Отворете капачето на чекмеджето за принадлежности.
- Извадете принадлежностите от чекмеджето за принадлежности.
- Отворете ревизионното капаче. За целта поставете отворения край на удължителната тръба върху ревизионното капаче, фиксирайте го във водача и го завийте.
- Котела да се напълни с вода и да се разтърси силно. По този начин се разтварят остатъците от варовик, останали по пода на котела.
- Изпразнете наличната вода напълно от котела (виж фиг. II).

Отстраняване на котлен камък в паровия котел

Тъй като по стените на котела се отлага котлен камък, ние препоръчваме котелът да се почиства от котлен камък на следните интервали (ПР=пълнения на резервоара):

| Ниво на твърдост | ° dH | mmol/l | ПР |
|------------------|-------|---------|-----|
| I меко | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II средно | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III твърдо | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV много твърдо | >21 | >3,8 | 50 |

Забележка: Твърдостта на водата от Вашия водопровод можете да научите от служба Водоснабдяване или от общината.

- Извадете щепсела от контакта.
- Оставете пароструйния уред да се охлади.
- Изплакнете водния резервоар или го свалете от уреда.
- Извадете принадлежностите от държача за принадлежности.

Фигура H

- Отворете капачето на чекмеджето за принадлежности.
- Извадете принадлежностите от чекмеджето за принадлежности.
- Отворете ревизионното капаче. За целта поставете отворения край на удължителната тръба върху ревизионното капаче, фиксирайте го във водача и го завийте.
- Изпразнете наличната вода напълно от котела (виж фиг. II).

⚠️ Предупреждение

Използвайте единствено препоръчаните от KÄRCHER продукти, за да избегнете повреда на уреда.

- Използвайте за премахване на варовика стиковете за премахване на варовика на KÄRCHER (№ за поръчка 6.295-206). При поставяне на разтвора за премахване на варовика използвайте указанията за дозиране на опаковката.

⚠️ Внимание

Внимавайте при пълненето и изпразването на уреда за парно почистване. Разтворът срещу котлен камък може да разяде чувствителни повърхнини.

- Напълнете разтвор срещу котлен камък в резервоара и оставете разтвора да действа за около 8 часа.

⚠ Предупреждение

По време на почистването на варовика предпазното капаче да не се завива на уреда.

Уредът да не се използва, докато средството за почистване на варовика е още в котела.

- След 8 часа почистващия препаратор за варовик се излива напълно. Тъй като има остатъци от разтвора, котелът да се изплакне два-три пъти със студена вода, за да се отстраният всички остатъци от препарата за почистване на котления камък.
- Изпразнете наличната вода напълно от котела (виж фиг. II).
- Завинтете ревизионното капаче към удължителната тръба.
- Пълнене на водния резервоар (виж стр. 9).
- Пароструйният уред е готов за работа.

Грижи за принадлежностите

Забележка: Подовата кърпа и хавлиеното покривало са предварително изпратени и могат директно да се използват за работа с пароструйния уред.

- Перете замърсенияте подови кърпи и хавлиени покривала в пералня при температура 60°C. Не използвайте омекотител, за да може кърпите добре да поемат мръсотията. Кърпите са подходящи за сушене в сушилня.

Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

⚠ Опасност

Обслужването да се извършва само при изведен щепсел и охладен пароструен уред. Ремонтните дейности по уреда да се извършват единствено от оторизиран сервис.

Удължаване на времето за загряване

Пароструйният котел съдържа варовик

- Почистване на варовика в пароструйния котел.

Липса на пара

Индикация - Недостиг на вода мига червено и се чува сигнален тон.

Липса на вода във водния резервоар.

- Водният резервоар да се напълни до маркировката „MAX“.

Индикация Недостиг на вода свети червено.

Липса на вода в пароструйния котел. Защитата от прегряване на помпата е изключена.

- Изключете уреда.

- Водният резервоар да се напълни до маркировката „MAX“.

- Да се включи уреда.

Водният резервоар не е поставен правилно или има котлен камък.

- Свалете водния резервоар и го изплакнете.

- Поставете водния резервоар и натиснете надолу, докато се фиксира.

Лоста за парата не може да се включи

Лостът за парата е осигурен с блокировката / защитата от деца.

- Поставете защитата за деца напред.

Парната ютия „плюе“ вода!

- Поставете терморегулатора на степен *** .
→ Изплакнете котела на пароструйния уред или го почистете от варовик.

Парна степен Vapohydro настроена

- Завъртете прекъсвача за избор на зоната за избор на силата на парата.

След паузи в гладенето от ютията с парно налягане излизат капки вода.

При по-продължителни паузи в гладенето парата може да кондензира в паропровода.

- Първата парна струя да се насочи към отделна кърпа.

Високо изпускане на вода

Пароструйният котел съдържа варовик

- Почистване на варовика в пароструйния котел.

Резервни части

Използвайте само оригинални резервни части на KARCHER. Списък на резервните части ще намерите в края на настоящото Упътване за работа.

Технически данни

Електрическо захранване

| | |
|------------|-----------|
| Напрежение | 220-240 V |
| | 1~50 Hz |

| | |
|------------------|------|
| Градус на защита | IPX4 |
|------------------|------|

| | |
|-------------|---|
| Клас защита | I |
|-------------|---|

Данни за мощността

| | |
|----------------------|--------|
| Нагревателна мощност | 1800 W |
|----------------------|--------|

| | |
|----------------------|-------|
| Нагревателна мощност | 700 W |
|----------------------|-------|

Ютия

| | |
|------------------------|---------|
| Работно налягане макс. | 0,4 MPa |
|------------------------|---------|

| | |
|---------------------|----------|
| Време за подгряване | 4 минути |
|---------------------|----------|

Количество пара

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| – Продължително пускане на пара | 50 г/мин |
| – Еднократно изпускане на пара макс. | 130 г/мин |
| – Vapohydro | 230 г/мин |

Количество на пълнене

| | |
|-----------------|-------|
| Воден резервоар | 1,5 л |
|-----------------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Парен котел | 0,5 л |
|-------------|-------|

Размери

| | |
|----------------------------|--------|
| Тегло (без принадлежности) | 6,0 кг |
|----------------------------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Дължина | 439 мм |
|---------|--------|

| | |
|----------|--------|
| Широчина | 301 мм |
|----------|--------|

| | |
|----------|--------|
| Височина | 304 мм |
|----------|--------|

Запазваме си правото на технически изменения!

Елементи от специалната окомплектовка

Номер за поръчки

Комплект кърпи от микрофибръ за 2.863-171

баня

2 меки кърпи за под от плюшен велур, 1 абразивно покривало за ръчната дюза, 1 полираща кърпа за гледала и арматури

Комплект кърпи от микрофибръ за 2.863-172

кухня

2 меки кърпи за под от плюшен велур, 1 меко покривало от плюшен велур, 1 кърпа за почистване без следи на повърхности от благородна стомана

Комплект кърпи от микрофибръ, 2.863-173

мека кърпа за под

2 меки кърпи за под от плюшен велур

Комплект кърпи от микрофибръ, 2.863-174

меко покривало

2 меки покривала от плюшен велур

Хавлиени кърпи 6.369-357

5 кърпи за под от памук

Хавлиени покривала 6.370-990

5 покривала от памук

Комплект кръгли четки 2.863-058

4 кръгли четки за точковата струйна дюза

Комплект кръгли четки с месингова 2.863-061

четина

за отстраняване на упорити замърсявания. Идеални за не чувствителни повърхности.

Силова дюза с удължение за точко-2.884-282

ва струйна дюза

За отстраняване на упорити замърсявания на трудно достъпни места.

Кръгла четка с шабър 2.863-140

Кръгла четка с два реда термоустойчива четина и един шабър. Не е подходяща за чувствителни повърхности.

Парна турбо дюза 2.863-159

За видове почистване, при които е нужно да се търка

Текстилна дюза 4.130-390

За освежаване на облекло и текстил.

Стикове за премахване на варо-6.295-206

вика (9 броя)

Активна маса за гладене АВ 1000 2.884-993

За отлични резултати при гладене и значителна икономия на време (само за 230 V)

Ютия с парно налягане 2.863-209

Незалепваща основа на ютията 2.860-142

Подходяща за гладене на чувствителни материали.

Мазмұны

| | | |
|---------------------------------------|----|----|
| Жалпы нұсқаулар | KK | 5 |
| Қауіпсіздік туралы нұсқаулар | KK | 6 |
| Бұйым сипаттамасы | KK | 8 |
| Қысқаша нұсқаулық | KK | 8 |
| Қолдану | KK | 9 |
| Жабдықтарды қолдану | KK | 10 |
| Күту мен техникалық тексеру жұмыстары | KK | 13 |
| Кедергілер болғанда көмек алу | KK | 14 |
| Техникалық мағлұматтар | KK | 15 |
| Арнайы жабдықтар | KK | 16 |

Жалпы нұсқаулар

Құрметті тұтынушы,

 Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мұқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындаپ, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Бу тазалағышын үй шаруашылығына ғана қолданыңыз. Бұйымды бүмен тазалау үшін арналған және осы пайдалану нұсқауында көрсетілген тиісті жабдықтармен қолдануға болады. Сондықтан ерекше қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.

Қолдану туралы нұсқаулықтағы символдар мен белгілер

Қауіп

Бұл белгі тікелей түрде түссе алатын қауіпті білдіреді, осы қауіп ауыр дene жаралануына және ажалды алаттарға апаруы мүмкін.

Сақтандыру

Бұл белгі мүмкін болып қалатын бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп ауыр дene жаралануына және ажалды алаттарға апаруы мүмкін.

Сақтық нұсқауы

Бұл белгі мүмкін болып қалатын қауіпті бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп женіл дene жаралануына немесе заттар мен бұйымдарға зиян түсуіне апаруы мүмкін.

Бұйымдағы символдар мен белгілер

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ – қолдану нұсқаулығын оқып шығыңыз!

 Назар аударыңыз – ыстық будың күйдіру қаупі бар

Қоршаған ортаны қорғау

 Қаптау материалдары екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысынан лақтырмаяныңды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.

 Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар. Сондықтан қолданылған және ескі бұйымдарды арнайы ірікеп жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазыым.

Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқы аласыз:

www kaercher com/REACH

Қаптама ішіндеге бөлшектер

Сіздің бұйымыңыздың жеткізу көлемі қорапшада бейнеленген. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз.

Егер кейір жабдықтар жоқ болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирмамын хабардар етіңіз.

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты етім серіктестеріміз тарапынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайында барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңız болса, аспапты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы екілетті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірлген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірлген жылы
- 0 Өндірлген ғасыры
- 1 Өндірлген онжылдық
- 9 Өндірлген айының екінші саны
- 0 Өндірлген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 / (2)013 өндірлген күнін білдіреді.

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

△ Қауіп

- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыбым салынады.
- Қауіпті аймақта бұйымды қолдану кезінде тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.
- Суы бар жүзу бассейнінде аппаратты қолданбаңыз.
- Пеш, асхана сорғышы, шағын толқынды пеш, теледидар, фен, электр қыздыргышы сияқты электрлі аспаптарды тазалау үшін бұйымды қолданбаңыз.
- Бұйым мен керек-жарақтарды қолдану алдында олардың ұфыры қүйінде екендігін тексеріңіз. Қүйі

мұлтікіз болмаса, қолдануға тыбым салынады. Қуат сымы, қауіпсіздік қалпақшасы мен бу беру шлангісін ерекше тексеруден өткізіңіз.

- Құзылып қалған кабельдерін дереу түрде осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстырып алуыңыз тиіс. Бұйым шығарушы тарапынан рұқсат етілген ғана бу беру шлангісі қолданылуы тиіс.
- Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не түртпеніз.
- Құрамында қауіпті заттары бар бұйымдарды бүмен тазаламаңыз (мысалы, маскендір).
- Жақын аралықтан бу ағынына қолыңызды тигізбеніз және оны адамдар немесе жануарларға қарай бағыттамаңыз (ыстық будың күйдіру қаупі бар).
- Қауіпсіздік қалпақшасы қолданыс барысында ашық болмауы керек.

△ Сақтандыру

- Бұйымды тек электршінің IEC 60364 стандартына сәйкес қондырған электр розеткасына қосуға болады.
- Бұйымды тек қана ауыспалы тоққа қосыңыз. Тоқ кернеуі бұйымның түрі белгісіндең көрсетілген кернеуіне сәйкес болуы тиіс.
- Үлғалды бөлмелерде, мысалы, ванна бөлмелерінде, бұйымды арнайы FI қауіпсіздік ажыратып-қосқышымен розеткаға қосу тиіс.
- Жарамсыз электрлік ұзарту кабельдерін қолдану қауіпті болуы мүмкін. Ұзартқыш ретінде тек су бүркіндісінен сақтайтын кемінде 3 x 1 мм² көлденен қималы электрлік кабельді пайдаланыңыз.
- Электр ашасы мен ұзартқыш жалғауы суда жатпау керек.

- Электр тоққа қосу кабелі немесе ұзартқыштығы жалғау муфталарын алмастыру кезінде бүркіндіден сақтапуын және механикалық беріктіктердің қамтамасыз ету қажет.
- Пайдаланушы бұйымды нысанына байланысты қолдану керек. Бұйыммен жұмыс істеге кезінде жергілікті ерекшеліктерге назар аударуы керек, жақында жүрген адамдарды ескеруі қажет.
- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/ немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті мамандың бақылауында болмаған кезде немесе осы мамандар тарапынан бұйымды қолдану тәсілі және оған қатысты қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиіс.
- Балалар 8 жастан асқан жағдайда немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам бақылауында немесе құрылғының қолдану тәсілімен және оған қатысты қауіптермен танысқан кездеған құрылғыны қолдана алады.
- Балаларға құрылғымен ойнауга жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.
- Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.
- Бұйымды ешқашан қосулы күйінде қалдыруға болмайды.
- Электр розеткалары бар кафельді қабыргаларды тазалау кезінде қауіпсіздікте сақтаңыз.

Сақтық нұсқауы

- Электр тоққа қосу кабелі мен ұзартқыштың қылуу, қысылуу, созылу және т.б. нәтижесінде пайда болған ақаулардың болмауын қадағалау керек. Электр кабелдер ыстықтың, майдың әсерінен және өткір қырлардың зақымдануынан сақтаңыз.

- Су резервуарына еріткіштерді, еріткіші бар сұйықтықтарды және де арапастырылмаған қышқылдарды (мысалы, жуғыш заттар, жана мармай, бояуларға арналған еріткіш немесе ацетон) құюға тыбым салынады, әйтпесе, бұйымның жасалған материалдарына зиян келтіруі мүмкін.
- Тазалау бойынша жұмыстар жүргізу кезінде бұйымды тасуға болмайды.
- Бұйым тұрақтылықты сақтайдын жерде тұруы қажет.
- Бұйымды сипаттамаға немесе суретке сәйкес қана қолдану және сақтау қажет!
- Жұмыс барысында Бу берудің деңгей реттегішин бекітуге болмайды.
- Бұйымды жаңбырдан сақтаңыз. Далада ашық аспан астында сақтауға болмайды.

Қауіпсіздік құралдары

Сақтық нұсқауы

Қауіпсіздік құралдарының мақсаты қолданушыны қауіптен сақтандыру, осыларды өзгертуге немесе ықылассыз қалдыруға болмайды.

Қысымды реттегіш

Қысымды реттегіш жұмыс кезінде қазандағы қысымды ең жоғарғы бірқалыпты мелшерде сақтап тұрады. Қазандағы жұмыс қысымының ең жоғарғы деңгейіне жеткенде, жылдықтың элемент айырылады, ал бу шығыны нәтижесінде қысым төмендесе, қайта қосылады.

Қазан термостаты

Қазан ішінде су болмаған ақаулы жағдайда, қазандағы температура көтеріледі. Қазан термостаты жылды тууды өшіреді. Қалыпты қолданысты қазан толтырылған болғанда жалғастыру мүмкін.

Қауіпсіздік термостаты

Егер қате нәтижесінде қысым реттегіші және қазан термостаты істен шықса, қауіпсіздік термостаты бұйымды өшіреді. Қауіпсіздік термостатын кері қалыпқа қайтару үшін өкілетті KÄRCHER.қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Қауіпсіздік қалпақшасы

Қауіпсіздік қалпақшасы сонымен қатар шектеу клапаны болып табылады. Ол қазанды бу қысымының көтерілуінен қорғайды.

Егер қысым реттегіші ақаулы болса және қазандағы бу қысымы көтерілсе, шектеу клапаны ашылады және бу қауіпсіздік қалпақшасы арқылы сыртқа шығады.

Бұйымды қайтадан пайдаланар алдында өкілетті KARCHER қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Бұйым сипаттамасы

Осы пайдалану нұсқауында толық жиынтық көрсетілген. Модельге байланысты жеткізілу көлемінде өзгешелік болады (қаптаманы қараңыз)

→ Суреттер бүктемелі бетте қараңыз!



- A1 Бұйымның электр розеткасы қақпағымен
- A2 Су сауыты
- A3 Су багына арналған тұтқа
- A4 Ауыстырып-қосқыш
- A5 Басқару панелі
- a Көрсеткіш - OFF күйі
- b Көрсеткіш - Су жеткіліксіздігі (ҚЫЗЫЛ)
- c Көрсеткіш - Жылу (ЖАСЫЛ)
- d Мин. бу деңгейі
- e Таңдалмалы бу қүші
- f Макс. бу деңгейі
- g Бу деңгейі - VapoHydro функциясы
- A6 Керек-жарақтар жәшігіне арналған клапан ысырмасы
- A7 Қауіпсіздік қалпақшасы
- A8 Тасымалдау тұтқасы
- A9 Бөлшектерінің ұстагышы
- A10 Керек жарақтарды сақтау орны

A11 Қуат сымын сақтау орны

A12 Еден сору шұмек ұстай үшін тұтқасы

A13 Электр тоққа қосу кабелдер ашасымен

A14 Дискілер (2 дана)

A15 Бағыттағыш ролик

B1 Бу пистолеті

B2 Бу берудің деңгейін реттегіш

B3 Ажыратқыш түйме

B4 Балалардан қорғаныс

B5 Бу беру шлангі

B6 Бу штекері

C1 Нұктелі ағын шұмегі

C2 Дәңгелек қылشاқ

D1 Қол шұмегі

D2 Тұкті матадан жасалған қап

E1 Ұзартқыш тұтіктер (2 дана)

E2 Ажыратқыш түйме

F1 Еден жууға арналған шұмегі

F2 Бекіткіш

F3 Еден шұберегі

Опция

H1 Бу қысымы-үтік

H2 Бу ажыратқышы (төмен)

H3 Көрсеткіш - Жылу (САРҒЫЛТ)

H4 Бу ажыратқышы (жоғары)

H5 Бу ажыратқышына арналған бекіткіш

H6 Температуралы реттегіш

H7 Бу штекері

Қысқаша нұсқаулық

→ Суреттер 2 бетте қараңыз

1 Су багын "MAX" белгісіне дейін толтырыңыз.

2 Бу штекерін бұйымның электр розеткасына салыңыз.

3 Желі ашасын енгізіңіз.
Ауыстырып-қосқышты айналдыру арқылы бұйымды қосыңыз.

4 Көрсеткіш - Жылу жасыл түспен жыптықтайды.

Көрсеткіш - Жылу тұрақты жасыл түспен жанбағанша күтіңіз.

5 Жабдықтарды бу пистолетіне жалғаңыз.
Бу тазалағыш жұмысқа дайын.

Қолдану

- Суреттер бүктемелі бетте қарыңыз!



Бұйым керек-жарақтарын орнату

→ Сурет 2

Бұйым розеткасының қақпағын ашыңыз.

→ Бұ штекерін бұйымның электр розеткасына тығыздап енгізіңіз. Сонымен қатар штекер шертпек естілетіндей болып, орнатылуы қажет.

Ажырату үшін: Бұйымның электр розеткасының қақпағын төмөн қарай басып, бұйымның электр розеткасынан бу штекерін тартып алу керек.

→ Суреттер А - В

Қажет жабдықтарды («Жабдықтарды қолдану» бөлімін қарыңыз) бу пистолетпен жалғаңыз. Осы үшін жабдықтың ашық ұшын бу пистолетке орнатып, оны бу пистолеттің блоктан шығару батырмасының (С2) орнауына дейін, бу пистолеттің қарай жылжыта беріңіз.

→ Сурет С

Қажет болған жағдайда ұзартқыш тұтіктерді қолдану керек. Осы үшін бір немесе екі ұзартқыш тұтіктерді бу пистолетпен жалғаңыз. Қажет жабдықтарды ұзартқыш тұтіктің бос ұшына орнатыңыз.

Жабдықтарды ажырату

△ Қауіп

Жабдықтардың бөлшектерін ажыратқан кезде, ыстық су тамишылауы мүмкін! Жабдықтар бөлшектерін ешқашан бу шығып түрған кезде ажыратпаңыз, буга шалыну қаулі бар!

→ Балалардан қорғанысты артқа орнатыңыз (бу інтірегі құлышталған).

→ Сурет Д

Жабдықтардың бөлшектерін ажырату үшін, блоктан шығару

батырмасын басып, бөлшектерді бірінің ішінен бірін сұрып алыңыз.

Су сауытын толтыру

Су сауытын кез келген кезде қайта толтыруға болады.

Сақтыйк нұсқауы

Кір кептірігіштен конденсациялық суды пайдаланбаңыз!

Тазалағыш заттарды не басқа қоспаларды (мысалы, жұпар) құймаңыз! Таза дистильдерден суды қолданбаңыз! Макс. 50% дистильдерден суды мен 50% күбір суды.

Жаңбыр судын қолданбаңыз!

→ Сурет 1

Толтыру үшін су багын алып тастауға болады немесе тікелей бұйымда толтыруға болады.

Су багын алу

→ Су багын тік жогары көтеріңіз.

→ Су багын су шүмелгінің астынан тік "MAX" белгісіне дейін толтырыңыз.

→ Су багын орнатыңыз және бекітілмегенше басыңыз.

Тікелей бұйымда

→ Суды ыдыстан шұңқырға құйыңыз. "MAX" белгісіне дейін толтырыңыз.

Бұйымды өшіру

→ Бұйымды тұрақтылығын қамтамасыз ететін бетке қойыңыз.

→ Электр ашасын электр розеткасына салыңыз.

→ Ауыстырып-қосқышпен OFF қүйінен Таңдалмалы бу күші қүйіне айналдырыңыз.

Көрсеткіш - Жылу жасыл түспен жыптықтайды.

Нұсқау: Бу қазанында су жоқ не аз болса, су сорабы қосылады және суды су багынан бу қазанына қотарады.

Толтыру процесі бірнеше минут алуы мүмкін.

→ Жылу көрсеткіші тұрақты жанбағанша күтіңіз.

Бу тазалағыш жұмысқа дайын.

Нұсқау: Бұйым әр 60 секунд сайын клапанды қысқа уақытқа жабады. Бұл

клапанның тұрып қалуын болдырмайды. Жұмсақ шерту дыбысы да естіледі. Бу шығарылымына әсер етілмейді.

Суды еселең қыю

Су багында су жоқ болғанда Көрсеткіш - Су жеткіліксіздігі қызыл түспен жынылықтайды және сигнал дыбысы естіледі.

Нұсқау: Қашанда бу қазанында су жеткіліксіз болғанда, су сорғышы суды автоматтты тұрде су багынан бу қазанына жібереді. Су багы бос кезінде, бу сорғышы бу қазанын толтыра алмайды да, бу шығыны қамалып жабылады.

→ Су багын "MAX" белгісіне дейін толтырыңыз.

Нұсқау: Қысқа аралықтарда су сорғышы бу қазанын толтыруға әрекеттеннеді. Егер толтыру сәтті орындалса, бу алымы бірден қайта босатылады да, қызыл көрсеткіш сөнеді.

Бу мөлшерін реттеу

Шығатын бу мөлшері ауыстырып-қосқышпен басқарылады. Ластану түрі мен ластану қарқындылығына байланысты осы ауыстырып-қосқыш минималды бу деңгейінен (женіл ластану) максималды бу деңгейіне дейін (кітті ластану) параметрлерді орнату мүмкіндігін береді.

Қол жеткізу қын жерлерде орналасқан қатты ластану жағдайында VapoHydro функциясы қолжетімді.

Бу мөлшерін орнату

→ Көппозициялы ажыратып-қосқышты будың қажет мөлшеріне орнату.
→ бу берудің деңгейін реттегішін қосу, осы кезде, алдымен бу тапаншасын, бу бірқалыпты шыққанша дейін, қандай да бір шуберекке бағыттау қажет.

Бұйымды істен шығару

- Бұйымды өшіру үшін, қосқышты OFF күйіне айналдырыңыз.
- Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.
- Бұйымның электр розеткасының қақпағын төмен қарай басып, бұйымның электр розеткасынан бу штекерін тартып алу керек.
- Қалған суды су багынан босатыңыз.

Бұйымды сақтау

- Суреттер F - G
- Дөңгелек қылышқаты керек-жарақтар жәшігіне орналастырыңыз.
 - Қол шүмелгін ұзартқыш тұтікке енгізіңіз.
 - Ұзартқыш тұтіктерді керек-жарақтарға арналған ұстағышқа енгізіңіз.
 - Нұктелі ағын шүмелгін керек-жарақтарды сақтау орнына орнатыңыз.
 - Еден жууға арналған шүмелгін парк ұстауышына іліңіз.
 - Бу жіберуге арналған шлангіні ұзартқыш тұтіктерді айналдыра ораныз және бу тапаншаны еден жууға арналған шүмелгіне енгізіңіз.
 - Қуат сымын өзінің сақтау орнына орналастырыңыз.

Жабдықтарды қолдану

Маңызды қолдану тұралы нұсқаулары

Жер бетін тазалау

Бу тазалағышын қолданбас бұрын еденді сипыру не шансорғылау ұсынылады. Осылайша еден ылғалды тазалау алдында кір/бос қоқыстан тазаланады.

Тоқыманы жаңарту

Тоқыма бұйымдарын тазалауды бастасаң бұрын, алдымен көрінбейтін аймақта тоқыманың бу әсеріне тұрактылығын тексеру қажет. Алдымен

бумен тазалаңыз да, кептіріп, матаның түсі, пішіні өзгеруін тексеріңіз.

Қапталған, жалатылған немесе лакталған беттерді тазалау

Ас белмесінің және үй жиһазы, есіктер, паркет сияқты лакталған немесе жасанды материалдармен қапталған беттерді тазалаған кезде, балауыз, жиһаз политурасы, жасанды материалдардан жасалған беттер және сыр бөлініп, түсіп қалуы, дақтар пайда болуы мүмкін. Осы беттерді тазалау кезінде матаны кішкене құргатыңыз және беттерін сұртіңіз.

Сақтық нұсқауы

Жапсырылған жиектерге буды бағыттамаңыз, себебі жабыстырғыш түсіп қалуы мүмкін. Бұйымды лак жағылмаған ағаш немесе паркет едендерді тазалау үшін пайдаланбаңыз.

Әйнектерді тазалау

Суық ауа райы кезінде, әсіресе қыста, терезе әйнектерін, әйнек бетін бүмен акырындаған өндеп, жылтыныңыз. Осылайша, әйнекте жарықшақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін әйнек бетінің деформациялану кернеуі түседі. Содан кейін терезе бетін қол бүріккішімен және қаптамамен тазалаңыз. Судан босату үшін ракельді қолданыңыз немесе беттерін құрғақ етіп сұртіңіз.

Сақтық нұсқауы

Терезе жақтауының лакпен қапталған жерлеріне нұқсан келтіріп алмас үшін, буды оған қарай бағыттамаңыз.

Бу пистолеті

Сіз бу пистолетін саптамаларсыз да пайдалана аласыз, мысалы:

- ілулі түрған киімдегі иістер мен бүрмелерді кетіру үшін оларды 10-20 см қашықтықтан бүмен өндөніз.
- есімдіктерден шанды кетіру үшін. Сол үшін 20-40 см қашықтығын сақтаңыз.

– шанды ылғалды кетіру үшін, осы мақсатта шүберекті аздал бүмен өндеп, онымен жиһазды сұртіңіз.

Нұктелі ағын шүмегі

Тазалау сапасы нұктелі ағын шүмегінің кірленген жерге жақындығына тәуелді жоғарылады, себебі температура мен қысым шүмегінің шыға берісінде ең жоғары болып табылады. Қол жетуге қыын жерлерді, фугаларды, арматураларды, суагарларды, шұңғышаларды, дәретханаларды, жалюзилерді және жылтыту батареяларын тазалауға әсіресе тиімді болып табылады. Әткің қатып қалған жерлерін бүмен тазалаудың алдында сірке сұымен немесе лимон қышқылымен сулап, сірке сұы 5 минут ішінде әсер ету үшін тосып, содан кейін бүмен тазалап, кетіруге болады.

Цилиндрлік қылشاқ

Цилиндрлік қылшақты қосымша ретінде нұктелі ағын шүмегіне орнатуға болады. Қылшақпен тазалаудың арқасында, тұрып қалған кірлерді оңайырақ кетіруге болады.

Сақтық нұсқауы

Тез ақауланатын беттерді тазалауға келмейді.

→ Сурет В

Цилиндрлік қылшақты шүмегіне орнатыңыз.

Қол шүмегі

Тұкті матадан жасалған тысқапты қол шүмегіне тартып кигізіңіз. Әсіресе үлкен емес, жууға болатын аудандар үшін жақсы келеді, мысалы, душ кабиналары және айналар үшін.

Еден жууға арналған шүмегі

Жууға болатын барлық қабырға немесе еденді төсемдер үшін жақсы келеді, мысалы тас едендер, кафель плиталары және ПВХ жасалған еден төсемдері үшін. Өте кірленген беттерде бу үзағырақ әсер ету мақсатында баяу жұмыс істеніз.

Нұсқау: Егер тазаланатын төсем үстінде жуғыш заттың немесе полирлейтін эмульсиялардың қалдықтары қалса, онда бүмен тазалау кезінде, еденде сыйықтар пайда болуы мүмкін, олар әдетте бүмен тазалауды бірнеше рет қолданғаннан кейін жойылады.

→ Сурет 5

Еден шуберекті еден жууға арналған шүмегіне бекітіңіз.

- 1 Еден жууға арналған шуберекті үзынынан екіге бүктеңіз де, оның үстінде еден жууға арналған шүмегін қойыңыз.
- 2 Қысқыштарды ашыңыз.
- 3 Шуберек шеттерін саңылауларға салып, тығыздап тартыңыз.
- 4 Қысқыштарды жабыңыз.

Сақтық нұсқауы

Саусақтарыңыздың қысқыш арасына түсіп қалмауын қадағалаңыз.

Еден жууға арналған шүмегін парк позициясына қойыңыз.

→ Сурет 6

Жұмысты тоқтатқан кезде, еден жууға арналған шүмегін парк ұстауышына іліңіз.

Үтік

⚠ Қауіп

- Бұ қысымы үтігі құлатылған болса, айқын зақымдар не ағындар көрінсе, оны пайдалануға болмайды.
- **Бұ қысымы жоғары үтік және ыстық бу ағыны!** Басқа адамдарды күйіп қалу мүмкіндігі туралы ескеріңіз. Бу ағынын адамдар немесе жануарларға қарай бағыттаманызы (ыстық будың күйдіру қаупі бар). Ыстық бу қысымы үтігін электр сымдары немесе жанғыш заттарға тигізбеніз.

⚠ Сақтандырыу

- Бұ қысымы үтігін және оның кабелін қызу не салқындау барысында 8 жастан кем балалардан алшақ ұстау керек.

- Бұ қысымы үтігі тұрақты бетте қолданылуы және қойылуы керек.

Нұсқау: Біз буды белсенді түрде жұтатын KÄRCHER үтіктеу үстелін қолдануды ұсынамыз (2.884-933.0). Осы үтіктеу үстелі сіз сатып алған аспапқа оптимальды түрде сәйкес келеді. Оның арқасында үтіктеу үрдісі жеңілдер, тездемеледі. Қандай жағдайда болмасын, үтіктеуға арналған асты бар, бу өткізе алатын және торлы құрылымды үтіктеу үстелін қолдану қажет.

Нұсқау: Үтік жалғанған кезде бу деңгейінің VapoHydro функциясын орнатпаңыз, әйтпесе үтіктелген іш киім ылғалды болады.

- Бүмен тазалағыштың ішінде таза, құбырлы су бар екендігіне көзіңізді жеткізіңіз.
- Үтіктеңіз бу штекерін бұйымның электр розеткасына тығыздап енгізіңіз. Сонымен қатар штекер шертпек естілетіндей болып орнатылуы қажет. Көрсеткіш - Үтік жасыл түспен тұрақты жанады.
- Бу тазалағышын нұсқаулықта сипатталғандай іске қосыңыз. Ұсынылған бу деңгейлері:

| Денгей | Киім материалдары |
|------------------|------------------------|
| Мин. бу денгейі | Сәл жанышылған киімдер |
| Макс. бу денгейі | Джинсы |

- Бу тазалағышы дайын болғанша күтіңіз.

Бүмен үтіктеу

Барлық тоқыма бұйымдар бүмен үтіктеліне алады. Оңай күйгіш маталарды немесе басылған өрнектерді ішкі жағынан немесе жасап шығарушының нұсқаулары бойынша үтіктеу қажет.

Нұсқау: Осы сезімтіл тоқымалар үшін KÄRCHER BE 6006 қарылуға қарсы табанын (тапсырыс нөмірі 2.860-142.0) пайдалану ұсынылады.

- Утіктегі температура реттеуішін (••/MAX) штрихті диапазон ішінде орнатыңыз.
 - Утіктің Жылу көрсеткіші өшкен соң, утіктеуді бастауға болады.
- Нұсқау:** Бу үтік табанында конденсат ретінде шеңіл қалмауы және сіз үтіктеп тұрған матаның үстінен тамшыламауы үшін, үтік табаны ыстық болуы тиіс.
- Бу ажыратқышын жоғары не төмен басыңыз.
 - **Буды интервалды жіберу:** Бу ажыратқышын басыңыз. Ажыратқыш басылып тұрған уақытта бу шығарылады.
 - **Ұзақ уақытты бу жіберу:** Бу ажыратқышының бекіткішін бекітілмегенше артқа тартыңыз. Бу ұзақ шығарылады. Босату үшін бекіткішті алға қарай басыңыз.
 - Бу біркелкі кетпегенше үтіктеу басында немесе үтіктеуді тоқтатқаннан кейін алғашқы бу ағынын матаға туралаңыз.
 - Перделерді, киімді, т. б. бүмен өндеу үшін, үтікті тік ұстауға болады.

Құрғақ үтіктеу

Нұсқау: Құрғақ үтіктеу кезінде де бу қазанда су болу керек.

- Утіктегі температура реттеуішін өндөліп жатқан киімнің затына байланысты орнатыңыз.

| |
|------------------|
| • Синтетика |
| •• Жұн, жібек |
| ••• Мақта, зығыр |

Нұсқау: Күйімізде басылған үтіктеу және тазалау туралы ақпаратты қараңыз.

- Утіктің Жылу көрсеткіші өшкен соң, утіктеуді бастауға болады.

Күту мен техникалық тексеру жұмыстары

△ Қауіп

Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс істеу тек қана шығарылған желі

ашасы және сұыған бу тазалағышы кезінде гана рұқсат етіледі.

Бу қазанын шаю

Бу тазалағышының бу қазанын бакты әр 8 рет толтырған сайын шайыңыз.

- Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.
 - Бу тазалағыш сұығанша тосыңыз.
 - Су багын босатыңыз немесе бүйімнан шығарыңыз.
 - Керек-жарақтарды қалтадан алыңыз.
- Сурет **I**
- Керек-жарақтар жәшігінің клапан ысырмасын ашыңыз.
 - Керек-жарақтарды жәшіктен шығарыңыз.
 - Қауіпсіздік қалпақшасын ашыңыз. Ол үшін ұзартқыш тұтіктің ашық ұшын қауіпсіздік қалпақшасына орналастырыңыз, бағыттауышқа енгізіңіз және ашыңыз.
 - Бу қазанды сүмен толтырып белсенді түрде сілкініз. Осының нәтижесінде қазан тубіне шеңіп қалған тат түседі.
 - Қазандағы судың барлығын толығымен төгіп тастаңыз (Суретке қараңыз **II**).

Бу қазанынан қақ кетіру

Қақ қазан қабырғаларында болатындықтан, біз қақты келесі аралықта кетіріп отыруды ұсынамыз (TF = бакты толтыру):

| Қаттылық ауқымы | ° dH | ммоль/л | TF |
|-----------------|-------|---------|-----|
| I жұмсақ | 0-7 | 0-1,3 | 100 |
| II орташа | 7-14 | 1,3-2,5 | 90 |
| III қатты | 14-21 | 2,5-3,8 | 75 |
| IV аса қатты | >21 | >3,8 | 50 |

Нұсқау: Құбырлы судың қаттылығын сүмен қамтамасыз ету басқармасынан немесе коммуналды шаруашылық ведомстволарынан білуғе болады.

- Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.
- Бу тазалағыш сұығанша тосыңыз.

- Су багын босатыныз немесе бұйымнан шығарыңыз.
 - Керек-жарақтарды қалтадан алыңыз.
- Сурет Н**
- Керек-жарақтар жәшігінің клапан ысырмасын ашыңыз.
 - Керек-жарақтарды жәшіктен шығарыңыз.
 - Қауіпсіздік қалпақшасын ашыңыз. Ол үшін үзартқыш түтіктің ашық үшін қауіпсіздік қалпақшасына орналастырыңыз, бағыттауышқа енгізіңіз және ашыңыз.
 - Қазандағы судың барлығын толтырымен төгіп тастаңыз (Суретке қараңыз **II**).

⚠ **Сақтандыру**

Бұйымның сыйнуын болдырмау үшін, тек қана KARCHER ұсынған өнімдерді қолданыңыз.

→ Татты кетіруге үшін KARCHER тат кетіруге арналған затты қолданыңыз (Bestell-Nr. 6.295-206). Тат кетіруге арналған затты пайдаланған кезде, орауышында келтірілген мөлшерлеу бойынша нұсқауларға назар аударыңыз.

⚠ **Назар аударыңыз**

Толтыру және босату кезінде абай болыңыз. Татты кетіруге арналған ерітінді сезімтал жерлерді бұзуы мүмкін.

→ Татты кетіруге арналған ерітіндінің қазанға құйып, оны сол жерде 8 сағатқа қалдырыңыз.

⚠ **Сақтандыру**

Қақты кетіру барысында, бұйымға қауіпсіздік қалпақшасын бұрамаңыз.

Бу тазалағышын қазанда татты кетіруге арналған зат бар болғанға дейін қолданбаңыз.

→ 8 сағаттан кейін татты кетіруге арналған ерітіндіні төгіңіз. Қазанда ерітіндінің қалдық мөлшері қалады, сондықтан татты кетіруге арналған ерітіндінің барлық қалдықтарынан арылу үшін, қазанды 2-3 рет сұзып сүмен жуыңыз.

- Қазандағы судың барлығын толтырымен төгіп тастаңыз (Суретке қараңыз **II**).
- Қауіпсіздік қалпақшасын үзартқыш түтікпен бекітіңіз.
- Су багын толтырыңыз (келесі бетті қараңыз: 9).
- Бу тазалағыш жұмысқа дайын.

Жабдықтарды күту

Нұсқау: Еден жууга арналған шүберек пен түкті матадан жасалған тысқап алдын ала жуылған және оларды бірден жұмысқа пайдалануға болады.

→ Кір еден жууга арналған шүберектер мен түкті матадан жасалған тысқаптарды 60°C температурада жуу машинасында жуыңыз. Шүберектерді жуу кезінде, олардың сору қасиетін сақтау мақсатында, кірді шаюға арналған заттарды пайдаланбаңыз. Шүберектерді кептіру аппараттарында кептіруге болады.

Кедергілер болғанда көмек алу

Кемшіліктердің себебін астыда көрсетілген тізімге сәйкес Өзініз жоғалуыңыз мүмкін. Құдікті жағдайларда немесе осында аталған емес себебі жағдайларда Қызмет Көрсету бөлімінің арнаіры мамандарымен хабарласыңыз.

⚠ **Қауіп**

Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс істеу тек қана шығарылған желеі ашасы және сұзыған бу тазалағышы кезіндеған рүқсат етіледі.

Бұйымды жөндеу жұмыстары тек қана осы жұмыстар үшін рүқсаты бар арнаіры мамандар арқылы ауыстырылғын алуыңыз тиіс.

Ұыстық су жылдыну уақыты ұзақ

Бу қазанында тат пайда болды.

→ Қазаннан татты кетіру

Бу жоқ

Көрсеткіш- Су жеткіліксіздігі қызыл түспен жыптылықтайды және сигнал дыбысы естіледі.

Су багында су жоқ.

- Су багын "MAX" белгісіне дейін толтырыңыз.

Көрсеткіш - Су жеткіліксіздігі қызыл түспен жанады.

Бу қазанында су жоқ. Сорғыштың қызудан қорғанысы өшірілді.

- Бұйымды істен шыгарыңыз.
- Су багын "MAX" белгісіне дейін толтырыңыз.
- Бұйымды қосыңыз.
- Су багы дұрыс орнатылмаған не одан қақ кетірілмеген.
- Су багын алыңыз және шайыңыз.
- Су багын орнатыңыз және бекітілмегенше басыңыз.

Бу берудің деңгей реттегішін басу мүмкін емес.

Сақтандырышпен / балалардың қосып жіберуінен қорғаумен жабылып қалды.

- Балалардан қорғанысты алдына орнатыңыз.

Бу қысымы үтігі суды "түкіреді"!

- Температура реттегішін *** фазасына қойыңыз.
- Бу тазалағышының қазанын шайыңыз немесе қақты кетіріңіз.

Бу деңгейінің VapoHydro функциясы орнатылған

- Ауыстырып-қосқышты Таңдалмалы бу күші күйіне айналдырыңыз.

Үтікеудегі үзілістен кейін бу қысымы үтігінен су тамшылары шығуы мүмкін.

Егер үзілістер ұзаққа созылса, бу құбырындағы бу конденсацияланады.

- Бұдың бірінші ағынын бөлек матада бағыттаңыз.

Судың биік шығуы

Бу қазанында тат пайдада болды.

- Қазаннан татты кетіру

Қосалқы бөлшектер

Тек қана түпнұсқалық KARCHER қосалқы бөлшектер қолданыңыз.

Қосалқы бөлшектердің суреттемесі осы нұсқаулықтың сонында берілген.

Техникалық мағлұматтар

Электр қуатқа қосу

Электр кернеуі 220-240 V
1~50 Hz

Қорғау дәрежесі IPX4

Қорғау классы I

Жұмыс сипаттары

Жылу өнімділігі 1800 Вт

Үтіктің жылу өнімділігі 700 Вт

Қысымның ең жоғарғы 0,4 бар деңгейі

Жылу уақыты 4 Минут

Бу көлемі

- Ұзақ уақытты бу жіберу 50 г/мин
- Бу ағыны макс. 130 г/мин
- VapoHydro 230 г/мин

Толтыру мөлшері

Су багы 1,5 л

Бу қазаны 0,5 л

Көлемі

Бұйымның керек-жарақтарсыз салмағы 6,0 кг

Ұзындығы 439 мм

Ені 301 мм

Биіктігі 304 мм

Техникалық өзгерістер пайдада болып қалуы мүмкін!

Арнайы жабдықтар

Тапсырыс номері

Шағын талшықты 2.863-171
тазалағыш мата, жатақ
белме

Қыжым велюрінен жасалған 2 жұмсақ
еден жууға арналған шүберек, қол
шүмегіне арналған 1 абразивті қаптама,
айна мен арматурага арналған 1
жылтыратқыш мата

Шағын талшықты 2.863-172
тазалағыш мата, ас үй

Қыжым велюрінен жасалған 2 жұмсақ
еден жууға арналған шүберек, қыжым
велюрінен жасалған 1 жұмсақ қаптама,
болат беттерді еркін тазалауға арналған
1 мата

Шағын талшықты 2.863-173
тазалағыш мата, жұмсақ
еден жууға арналған
шүберек

Қыжым велюрінен жасалған 2 жұмсақ
еден жууға арналған шүберек
Шағын талшықты 2.863-174
тазалағыш мата, жұмсақ
қаптама

Қыжым велюрінен жасалған 2 жұмсақ
қаптама

Эпонж шүберегі 6.369-357
Мақтадан жасалған 5 еден жууға
арналған шүберек

Эпонж қаптамасы 6.370-990
Мақтадан жасалған 5 қаптама

Цилиндрлік қылшақтар 2.863-058
комплекті
4 нұктелі ағын шүмегінің цилиндрлік
қылшақтары

Жезден жасалған қыл бар 2.863-061
цилиндрлік қылшақтар
комплекті

қатты кірлерді кетіру үшін. Идеалды
сезімтеп емес төсемдер үшін.

Нұктелі ағын шүмегіне 2.884-282
арналған кеңейтімі бар қуат
шүмегі

Қыын кетірілетін ластануды кетіру үшін,
әсіресе қол жеткізу қыын беттерде.

Қырғышы бар цилиндрлік 2.863-140
қылшак

Екі қатар жылуға тәзімді қылдары және
қырғышы бар цилиндрлік қылшак.
Сезімтал төсемдер үшін қолдануға
болмайды.

Бу турбоқылшагы 2.863-159

Аса қатты кетіруді талап ететін тазалау
жұмыстарына арналған

Тоқыманы күту шүмегі 4.130-390

Киім мен тоқымаларды жаңарту
арналған.

Тат кетіруге арналған 6.295-206
таяқшалар

Белсенді үтіктеуге арналған 2.884-933
үстел АВ 1000

Едәүір қуат үнемдеу арқылы өте жоғары
үтіктеу нәтижелеріне арналған (тек 230
В үшін)

Бу қысымы-үтік 2.863-209

Қарылуға қарсы табан 2.860-142
Сезімтал маталарды үтіктеуге арналған.

مجموعة الفرشاة المستديرة 2.863058

4 فرش مستديرة لفوهة خروج البخار

طقم فرش مستديرة ذات 2.863061

شعر نحاسي خشن

لإزالة الاتساخات العنيفة. مثالية للأسطح غير
الحساسة.

فوهة طاقة مزودة بوصلة 2.884282

تمديد لفوهة خروج البخار

لإزالة الاتساخات العنيفة، خصوصاً تلك
الموجودة على الأسطح التي يصعب الوصول
إليها.

فرشاة مستديرة ذات مكشطة 2.863140

فرشاة مستديرة ذات صفين من الشعر
الخشن المقاوم للحرارة ومزودة بمكشطة.
غير مناسبة للأسطح الحساسة.

الفرشاة التوربينية بالبخار 2.863159

لعمليات التنظيف التي يتوجب فيها التنظيف
بالحك.

فوهة العناية بالأنسجة 4.130390

من أجل انعاش الثياب والمنسوجات.

صوابع إزالة التكلس (9 قطع) 6.295206

طاولة الكي العملية AB 2.884933

1000

للحصول على أفضل نتائج للكي مع توفير
الوقت إلى حد كبير (كل ذلك فقط مع استهلاك
للكهرباء بجهد 230 فولت)

المكواة العاملة بضغط البخار 2.863209

قاعدة المكواة المضادة للانصاق 2.860142

تصالح لكيّ الأقمشة الحساسة

قطع الغيار

لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية من KARCHER. ستجد في نهاية دليل التشغيل هذا نظرة عامة على قطع الغيار.

ملحقات خاصة

رقم الطلب

2.863171 مجموعة مناشف مصنوعة من الألياف الدقيقة (المايكروفاير) للحمامات

قطعتان مناشف أرضيات ناعمة مصنوعة من مخالن نسيج البليش، 1 كيس قماش خشن للفوهة اليدوية، 1 منشفة تلميع للمرأة والتجهيزات

2.863172 مجموعة مناشف مصنوعة من الألياف الدقيقة (مايكروفاير) للمطابخ

قطعتان مناشف أرضيات ناعمة مصنوعة من مخالن نسيج البليش، 1 كيس ناعم مصنوع من مخالن نسيج البليش، 1 منشفة للتنظيف دون ترك آثار للأسطح المصنوعة من الستانلس ستيل

2.863173 مجموعة فوط نسج صناعي، فوطة أرضيات ناعمة 2 فوطة أرضيات ناعمة من نسيج ناعم

2.863174 مجموعة مناشف مصنوعة من الألياف الدقيقة (المايكروفاير)، كيس قماش ناعم

2 كيس ناعم مصنوع من مخالن نسيج البليش

6.369357 المناشف الوربرية 5 مناشف للأرضيات مصنوعة من القطن

6.370990 كيس وبرى 5 أكياس مصنوعة من القطن

البيانات الفنية

التوصيل الكهربائي

V الجهد الكهربائي 240-220

Hz درجة الحماية 50~1 IPX4

فنة الحماية 1

بيانات الأداء

قدرة التسخين واط 1800

قدرة تسخين واط 700

المكواة ميجا باسكال 0,4

ضغط التشغيل الأقصى دقائق

وقت التسخين كمية البخار

- التبخير جم/دقيقة 50

- المستمر جم/دقيقة 130

أقصى دفعه بخار جم/دقيقة 230

Vapohydro كمية الماء

- التبخير لتر 1,5

- المستمر لتر 0,5

غلاية البارد كجم

- الوزن (بدون الملحقات) مم 439

الأبعاد

خزان المياه الطول

غلاية البارد الطول

كمية الماء الطول

الوزن (بدون الملحقات) الطول

لا يوجد ماء في غلاية البخار. تم تفعيل وحدة الحماية من فرط الحرارة للمضخة.

- قم بإيقاف الجهاز.
 - قم بملء خزان الماء حتى علامة "الحد الأقصى".
 - قم بتشغيل الجهاز.
- خزان الماء غير مثبت بالشكل الصحيح أو به جير متربس.
- قم بنزع خزان الماء وغسله.
 - قم بإدخال خزان الماء في الجهاز والضغط عليه لأسفل حتى يثبت في موضعه.

يتعذر الضغط على مفتاح البخار

مفتاح البخار مؤمن عن طريق وسيلة التأمين / حماية الأطفال.

- اضبط وسيلة حماية الأطفال على الوضع الأمامي.
- المكواة العاملة بضغط البخار «يخرج» منها ماء.**
- اضبط منظم درجة الحرارة على الدرجة ...

- اشطف غلاية جهاز التنظيف بالبخار أو قم بإزالة التربسات الجيرية منها.

درجة البخار Vapohydro مضبوطة

- أدر زر الاختيار إلى نطاق اختيار شدة البخار.

بعد فترات التوقف عن الكي تسرب قطرات ماء من مكواة البخار.

أثناء فترات التوقف الطويلة عن الكي يمكن أن يتكتف البخار في وصلة البخار.

- قم بتوجيه أول دفعة من البخار نحو قطعة قماش منفصلة.

تفرغ كمية كبيرة من المياه

وجود ترسبيات جيرية في غلاية البخار.

- قم بإزالة الترسبيات الجيرية من غلاية البخار.

العناية بالملحقات

ارشاد: يمكن غسل منشفة الأرضية وكيس التنظيف القماشى واستخدامها للعمل على الفور في جهاز التنظيف بالبخار.

- قم بغسل مناشف الأرضية وأكياس التنظيف القماشية المستنسخة في الغسالة عند درجة حرارة 60° مئوية. لا تستخدم منعم الملابس، حتى تتمكن المناشف من التقاط الاتساخات بصورة جيدة. المناشف المناسبة للاستخدام في المجفف.

المساعدة عند حدوث أعطال

الاختلالات غالباً ما تكون ناتجة عن أسباب بسيطة، والتي يمكنك التغلب عليها بنفسك بمساعدة العرض التوضيحي التالي. عند الشك أو حدوث اختلالات لم يتم ذكرها هنا، توجه من فضلك إلى مركز خدمة العملاء المعتمد.



لا تقم بإجراء أعمال الصيانة إلا بعد سحب قابس الشبكة وتبريد جهاز التنظيف بالبخار. لا يجوز القيام بأعمال الإصلاح على الجهاز إلا من خلال مركز خدمة العملاء المعتمد.

التسعين لفترة طويلة

وجود ترسبيات جيرية في غلاية البخار.

- قم بإزالة الترسبيات الجيرية من غلاية البخار.

لا يوجد بخار

البيان الخاص بنقص الماء يومض باللون الأحمر وتتصدر إشارة صوتية.

لا يوجد ماء في خزان الماء.

- قم بملء خزان الماء حتى علامة "الحد الأقصى".

البيان الخاص بنقص الماء يضي باللون الأحمر.

- افتح سدادة فتحة الصيانة. وهنا قم بوضع الطرف المفتوح لمسورة التمديد على سدادة فتحة الصيانة، وقم بتعشيقها في أداة التوصيل وفكها.
- قم بتفريغ الغلاية من المياه الموجودة تماماً (انظر الصورة ▶).

تحذير

لا تستخدم سوى المستجدات الم المصر بها من قبل KAERCHER لتجنب حدوث ضرر بالجهاز.

- لإزالة الترسيبات الجيرية استخدم أصبع إزالة الجير KAERCHER (رقم الطلب 6.295-206). احرص عند وضع مذيب الترسيبات الجيرية على مراعاة إرشادات الجرعة المدونة على العبوة.

تحذير:

كن حذرًّا عند ملء أو تفريغ جهاز التنظيف بالبخار. يمكن أن يؤدي مذيب الترسيبات الجيرية إلى حدوث أضرار بالأسطح الحساسة.

- ضع مذيب الترسيبات الجيرية في الغلاية، واتركه لمدة 8 ساعات تقريبًا.

تحذير

أثناء عملية إزالة الترسيبات الجيرية لا تقوم بربط سدادة فتحة الصيانة على الجهاز. لا تقوم باستخدام جهاز التنظيف بالبخار، طالما أن مادة إزالة الترسيبات الجيرية ما زالت في الغلاية.

- قم بتفريغ مذيب الجير بعد مرور 8 ساعات.
- لا تزال هناك كمية متبقية من المذيب في غلاية الجهاز، وبالتالي يجب غسل الغلاية من مرتين إلى ثلاثة مرات بالماء البارد من أجل إزالة بقايا مزيل الجير.
- قم بتفريغ الغلاية من المياه الموجودة تماماً (انظر الصورة ▶).
- اربط سدادة فتحة الصيانة بمسورة التمديد.
- ملء خزان الماء (انظر الصفحة).
- بهذا يصبح جهاز التنظيف بالبخار في وضع الاستعداد.

- انزع الملحقات من حوامل الملحقات.
- افتح غطاء السدادة لصندوق حفظ الملحقات.
- قم بإخراج الملحقات من صندوق حفظ الملحقات.
- افتح سدادة فتحة الصيانة. وهنا قم بوضع الطرف المفتوح لمسورة التمديد على سدادة فتحة الصيانة، وقم بتعشيقها في أداة التوصيل وفكها.
- املأ الغلاية بالماء ورجها بقوة. ومن خلال ذلك تذوب البقايا الجيرية التي تكون قد ترسبت في أرضية الغلاية.
- قم بتفريغ الغلاية من المياه الموجودة تماماً (انظر الصورة ▶).

إزالة الترسيبات الجيرية من غلاية البخار

نظراً لترسب الجير على جدار غلاية البخار تناصح بإزالة الجير المترسب من غلاية البخار تبعاً للفترات التالية (TF = كمية ملء الخزان):

| درجة الصلاة | TF مول / لتر | Hd° | ملي |
|-------------|-----------------|-----|-----|
|-------------|-----------------|-----|-----|

| | | | | |
|----------|---|-------|---------|-----|
| لين | 1 | 7 -0 | 1,3-0 | 100 |
| متوسط | 2 | 14-7 | 2,5-1,3 | 90 |
| صلب | 3 | 21-14 | 3,8-2,5 | 75 |
| صلب جداً | 4 | 21 < | 3,8 < | 50 |

ارشاد: يمكنك الاستعلام عن درجة عصر ماء الصنبور لدى صرفي الماء أو السلطات المحلية.

- اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل.
- اترك جهاز التنظيف بالبخار ليبرد.
- قم بإفراغ خزان الماء أو آخرجه من الجهاز.
- انزع الملحقات من حوامل الملحقات.
- افتح غطاء السدادة لصندوق حفظ الملحقات.
- قم بإخراج الملحقات من صندوق حفظ الملحقات.

- تأكد من وجود مياه عذبة في غلاية جهاز التنظيف بالبخار
 - ثبت قابس البخار بالمكواة في مقيس الجهاز بإحكام. بحيث تسمع صوت تعشيق القابس بوضوح.
 - البيان الخاص بالمكواة يضيء باللون الأخضر بصفة مستمرة .
 - قم بتشغيل جهاز التنظيف بالبخار وفقاً للوصف.
- مستويات البخار الموصى بها:
- | | |
|------------------|---------------------------|
| الدرجة | قمash الملابس |
| أدنى درجة للبخار | قطع ملابس مجعدة بعض الشيء |
| أقصى درجة للبخار | جيئن |
- انتظر حتى يصبح جهاز التنظيف بالبخار جاهزاً للاستخدام.
- الكي بالبخار**
- يمكن كي جميع المنتوجات بالبخار. ينبغي كي الأقمشة أو المنتوجات الحساسة مقلوبة من الداخل أو حسب تعليمات الجهة المنتجة.
- ملاحظة:** بالنسبة لهذه المنتوجات الحساسة تُنصح باستخدام قاعدة المكواة المقواومة للانصاق BE 6006 من إنتاج KÄRCHER (رقم الطلب: 2.860142.0).
- اضبط منظم درجة حرارة المكواة داخل النطاق المطلوب (XAM/***).
 - بمجرد انطفاء البيان الخاص بالمكواة يمكن بدء الكي.
- ارشاد:** يجب أن تكون قاعدة المكواة ساخنة، وذلك حتى لا يتكتف البخار على القاعدة وتساقط قطرات على الملابس التي يتم كيها.
- قم بتشغيل مفتاح البخار إلى أعلى أو مفتاح البخار إلى أسفل.
- التبخير المتقطع:** اضغط على مفتاح البخار. يظل البخار يندفع للخارج طالما أن المفتاح مضغوطاً عليه.

العناية والصيانة



لا تقم بإجراء أعمال الصيانة إلا بعد سحب قابس الشبكة وتبريد جهاز التنظيف بالبخار.

غسل غلاية البخار

- أرشف الإناء الداخلي بمنظف البخار على الأقصى بعد المرة الثامنة لملن الخزان.
- اسحب قابس الشبكة من مقيس التوصيل.
- اترك جهاز التنظيف بالبخار ليبرد.
- قم بإفراغ خزان الماء أو أخرجه من الجهاز.

تخزين فوهة الأرضية

• صورة

في حالة قطع العمل قم بتعليق فوهة الأرضية في سنادة التوقف.

المكواة



- لا يسمح باستخدام مكواة البخار إذا سقطت وظهرت بها أية تلفيات وإضطرأ أو أصبحت غير محكمة.
- **مكواة البخار تكون ساخنة وكذلك البخار يكون ساخناً!** احرص على تنبيه الأشخاص الآخرين إلى المخاطر المحتملة للإصابة بحرقوق. لا تقم أبداً بتجهيز البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات (خطير الإصابة بحرقوق). لا تقم بتقريب مكواة البخار الساخنة من أية توصيلات كهربائية أو أشياء قابلة للاشتعال.



- يجب أن تظل مكواة البخار وأسلاكها بعيدة عن متناول الأطفال الأقل من 8 أعوام أثناء التسخين أو التبريد.
- يجب استخدام مكواة البخار ووضعها على سطح ثابت.

ارشاد: تنصح باستخدام طاولة الكي KAERCHER ذات خاصية شفط البخار الفعالة (2.884933.0). تناسب طاولة الكي هذه بطريقة مثالية مع الجهاز الخاص بك. فهي تسهل وتحسن عملية الكي بشكل أساسي. على أي حال ينبغي استخدام طاولة كي ذات أرضية منفذة للبخار على شكل شيكة ..

ارشاد: يرجى عدم ضبط درجة البخار الخاصة بوظيفة ضبط البخار والماء VapoHydro عندما تكون المكواة مركبة، ولا فسوف تبخل الملابس التي يتم كيها.

الاتساحات العينية بسهولة من خلال التنظيف بالفرشاة.



غير مناسبة لتنظيف الأسطح الحساسة.

• صورة

قم بتنبيه الفرشاة المستديرة بفوهة خروج البخار.

فوهة اليد

يرجى سحب كيس التنظيف القماشي فوق الفوهة اليدوية. تناسب خصيصاً مع الأسطح الصغيرة القابلة للغسل وكائن الاستحمام والمرأيا.

فوهة الأرضية

مناسبة لجميع طبقات الهوائي والأرضيات القابلة للغسل، على سبيل المثال الأرضيات الصخرية والبلاط وأرضيات كلوريد البولي فينيل. تعامل مع الأسطح ذات الاتساحات الشديدة ببطء، لأنها تحتاج أن تتعرض لأنفاس البخار لمدة أطول.

ارشاد: يقاوم مواد التنظيف ومستحلبات العناية التي تظل على الأسطح المراد تنظيفها، يمكن أن تسبب في حدوث آثار تلطيخ عند التنظيف بالبخار إلا أنها تختفي مع الاستخدام المتكرر.

• صورة

قم بتنبيه منشفة وفوهة الأرضية.

1. قم بفرد منشفة الأرضية طولياً ثم ضع فوهة الأرضية فوقها.

2. قم بفتح مشابك التثبيت.

3. ضع أطراف المنشفة في الفتحات وثبتها بإحكام.

4.أغلق مشابك التثبيت.



لا تضع إصبعك بين المشابك.

إرشادات استخدام هامة

تنظيف أسطح الأرضيات

يُنصح بضرورة كنس الأرضية أو تنظيفها قبل استخدام جهاز التنظيف بالبخار، وبذلك يتم تنظيف الأرضية من الأوساخ/الجزيئات العالقة بها قبل التنظيف الرطب.

انعاش المنسوجات

قبل التعامل مع جهاز التنظيف بالبخار يرجى التأكد دائمًا من توافق المنسوجات مع الجهاز: قم أولاً بتنظيف جزء غير بارز من المنسوجات بالبخار، ثم اتركها تجف، وبعد ذلك افحصها للتأكد من عدم وجود تغييرات في اللون أو الشكل.

تنظيف الأسطح المغطاة أو المطلية

عند تنظيف الأسطح المطلية أو المغطاة بطبقة من البلاستيك كتلك الموجودة في وحدات المطبخ وقطع الأثاث أو الأبواب أو الباركيه فقد يؤدي ذلك إلى ذوبان الشمع ومواد تلميع الأثاث والطبقات البلاستيكية أو إلى بهتان الألوان أو تكون البقع. عند تنظيف مثل هذه الأسطح قم بتعريف منديل للبخار لفترة قصيرة ثم نظف به الأسطح.

احتراس

لا توجه البخار بأي حال من الأحوال إلى الحواف المغراة، نظرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى فكهها. لا تستخدم الجهاز في تنظيف الأرضيات الخشبية أو الباركيه غير المثبتة.

تنظيف الزجاج

قم بتدفئة زجاج النوافذ عندما تكون درجات الحرارة الخارجية منخفضة وخصوصاً في فصل الشتاء، عن طريق توجيه البخار نحو الأسطح الزجاجية بالكامل برفق. وبذلك تجنب الضغط على الأسطح الزجاجية والذي قد يؤدي إلى حدوث شرخ بالزجاج.

احتراس

لا توجه البخار إلى مواضع الإحكام الموجودة في إطار النوافذ، حتى لا تتسبب في حدوث أضرار بهذه المواضع.

مسدس البخار

يمكنك أيضاً استخدام مسدس البخار بدون ملحقات، على سبيل المثال:

- إزالة الروائح والطبيات من قطع الملابس المعلقة، عن طريق توجيه البخار نحوها من مسافة تبلغ 10-20 سم.
- إزالة الأتربة عن النباتات. وفي تلك الأثناء احتفظ بمسافة تبلغ 20-40 سم.
- لغسل الأتربة الرطبة، عن طريق توجيه البخار نحو قطعة قماش لفترة قصيرة ثم استخدامها في مسح قطع الأثاث.

فوهة خروج البخار

كلما اقتربت فوهة خروج البخار من الموضع المتسخ، زادت فعالية التنظيف، نظرًا لأن درجة الحرارة والبخار يكونان على أقصى درجة عند مخرج الفوهة. وهي بذلك عملية للغاية لتنظيف المواقع التي يصعب الوصول إليها والشقوق والتجهيزات والممرات وأحواض الغسل والمراحيض واجهات الشمس بالنوافذ وأسطح التسخين. يمكن رش التربسات الجيرية القوية بالخل أو حمض الستريك قبل التنظيف بالبخار، واتركه يعمل ويحدث مفعوله لمدة 5 دقائق، ثم قم بالتنظيف بالبخار.

الفرشاة المستديرة

يمكن تركيب الفرشاة المستديرة كجزء مكمل على فوهة خروج البخار. وبالتالي يمكن إزالة

- قم بتشغيل مفتاح البخار، وفي أشاء ذلك قم بتوجيه مسدس البخار أولاً إلى قطعة قماش، إلى أن يخرج البخار بشكل متساو.

إيقاف الجهاز

- أدر المفتاح إلى وضع إيقاف التشغيل OFF لإيقاف تشغيل الجهاز.
- اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل.
- اضغط على غطاء مقبس توصيل الجهاز (A1) لأسفل واسحب قابس البخار (C6) من مقبس توصيل الجهاز.
- قم بإفراغ الماء المتبقى من خزان الماء.

تخزين الجهاز

صورة 

- قم ب تخزين الفرشاة المستديرة في صندوق الملحقات.
- قم بتركيب الفوهة اليدوية على ماسورة التمديد.
- ضع ماسورة التمديد في الحوامل الخاصة بالملحقات.
- أدخل فوهة خروج البخار في مكان حفظ الملحقات.
- قم بتعليق فوهة الأرضية في سنادة التوقف.
- قم بلف خرطوم البخار حول ماسورة التمديد وضع مسدس البخار في فوهة الأرضية.
- قم ب تخزين سلك التوصيل الرئيسي في مكان الحفظ الخاص به.

بهذا يصبح جهاز التنظيف بالبخار في وضع الاستعداد.

ملحوظة: يقوم الجهاز بإغلاق الصمام لوهلة قصيرة كل 60 ثانية. وهذا من شأنه الحيلولة دون ثبات الصمام بإحكام. عند حدوث ذلك تسمع صوت نقرة بسيطة. ولا يؤدي ذلك إلى الإضرار بعملية تنفخ البخار.

إعادة ملء الماء

عند حدوث نقص للماء في خزان الماء يضيّع البيان الخاص بنقص الماء باللون الأحمر ويصدر إشارة صوتية.

ملحوظة: كلما كانت كمية الماء قليلة للغاية في غلاية البخار تقوم مضخة الماء بنقل الماء من خزان الماء إلى غلاية البخار بشكل تلقائي. وعندما يصبح خزان الماء فارغاً فحينها لن تستطيع مضخة الماء ملء غلاية البخار وسيتم تعطيل عملية خروج البخار.

- قم بملء خزان الماء حتى علامة "الحد الأقصى".

ملحوظة تحاول مضخة الماء كل فترة قصيرة أن تملأ غلاية البخار. وعندما يتم عملية الملء بنجاح تعود عملية خروج البخار للعمل مرة أخرى على الفور وينطفئ البيان الأحمر

التحكم في كمية البخار

يتم التحكم في كمية البخار المتدفق للخارج عن طريق زر اختيار. وارتباطاً بنوع الاتساخات وشدتها يتبع زر اختيار هذا إمكانيات ضبط تراوح من أدنى درجة بخار (الاتساخات الخفيفة) إلى أقصى درجة بخار (الاتساخات الخشنة).

وبالنسبة للاتساخات الشديدة التي توجد في النطاقات التي يصعب الوصول إليها توافر وظيفة ضبط البخار والماء Vapohydro.

ضبط كمية البخار

- ضبط مفتاح الاختيار على كمية البخار اللازمة.

ملء خزان الماء

يمكن ملء خزان الماء في أي وقت.

⚠ احترس

لا تستخدم ماء مكثف من مجفف الملابس!
يرجاء عدم تعبئة مواد تنظيف أو أي إضافات أخرى (على سبيل المثال عطور)!
يرجاء عدم استخدام ماء مقطار على الأقصى 50% ماء مقطار و 50% ماء من الحفنة.
يرجاء عدم استخدام ماء مطر تم تجميده!

• صورة 1

يمكن نزع خزان الماء من الجهاز حتى يتم ملؤه، أو أن يتم ملؤه مباشرة وهو في الجهاز.

نزع خزان الماء

- يتم سحب خزان الماء بشكل عمودي لأعلى.
- قم بملء خزان الماء حتى علامة "الحد الأقصى"، وذلك بوضعه بشكل عمودي تحت صنبور الماء.
- قم بإدخال خزان الماء في الجهاز والضغط عليه لأسفل حتى يثبت في موضعه.

ملء الخزان مباشرة في الجهاز

- قم بصب الماء من وعاء في قمع الملع.
- وقم بملء خزان الماء حتى علامة "الحد الأقصى".

تشغيل الجهاز

- لا بد أن يوضع الجهاز على أرضية ثابتة.
- قم بتوصيل قابس الشبكة في مقبس التوصيل.
- أدر زر الاختيار من وضع الإيقاف OFF إلى نطاق اختيار شدة البخار.
- البيان الخاص بالتسخين يومض باللون الأخضر.
- انتظر حتى يضي البيان الخاص بالتسخين بصفة مستمرة.

التشغيل

• الصور، انظر الصفحة المطوية!



تشييت الملحقات

• صورة 2

يفتح قم بتركيب بكرات التوجيه وطارات النقل وشتها.

- قم بإدخال قابس البخار في مقبس توصيل الجهاز. وأنشاء ذلك يجب أن يثبت القابس بصوت مسموع.
- للفضل: اضغط على غطاء قابس الجهاز لأسفل واسحب قابس البخار من مقبس الجهاز.

• صورة 3

قم بتوصيل الملحقات الازمة (انظر فصل "استخدام الملحقات") بمسدس البخار وللقيام بذلك، عليك بإدخال الطرف المفتوح للملحقات في مسدس البخار وتحريكه بمسدس البخار بقدر الإمكان حتى تسمع صوت تعشيق زر التشييت بمسدس البخار.

• صورة 4

استخدم ماسورة تمديد عن الحاجة. ولهذا الغرض قم بتوصيل إحدى أو ماسورة التمديد بمسدس البخار. قم بشييت الملحق اللازم على الطرف الحالي لmassore التمديد.

فك الملحقات

⚠ احتضر

من الممكن أن تخرج بعض قطرات الماء الساخن عند فك الملحقات! لذا لا تقوم بفك أجزاء الملحقات أثناء خروج البخار - خطر الإصابة بحرق!

- اضبط وسيلة حماية الأطفال على الوضع الخلفي (تأمين مقبس البخار)

• صورة 5

لفك أجزاء الملحقات اضغط على زر التحرير واسحب الأجزاء بعضها من بعض.

| | | | |
|--|----|--|-----|
| زر التحرير | E2 | البيان الخاص بوضع إيقاف التشغيل OFF | a |
| فوهة الأرضية | F1 | البيان الخاص بنقص الماء (أحمر) | b |
| مشابك الشببت | F2 | البيان الخاص بالتسخين (أخضر) | c |
| منشفة الأرضية | F3 | أدنى درجة للبخار | d |
| الخيارات | | نطاق اختيار شدة البخار | e |
| المكواة العاملة بضغط البخار | H1 | أقصى درجة للبخار | f |
| مفتاح البخار (الأسفل) | H2 | وظيفة Vapohydro بمستوى | g |
| البيان الخاص بالتسخين (برتقالي) | H3 | البخار | |
| مفتاح البخار (الأعلى) | H4 | سدادة غلق موضع حفظ الملحقات | A6 |
| صمام غلق مفتاح البخار | H5 | سدادة فتحة الصيانة | A7 |
| منظم درجة الحرارة | H6 | مقبض الحمل | A8 |
| قباس البخار | H7 | حامل الملحقات | A9 |
| الدليل المختصر | | تخزين الملحقات | A10 |
| • الصور الإيضاحية - انظر صفحة 2 | | مكان حفظ سلك التوصيل الرئيسي | A11 |
| 1. قم بملء خزان الماء حتى علامة "الحد الأقصى". | | سنادة التوقف الخاصة برأس تنظيف الأرضيات | A12 |
| 2. أدخل قابس البخار في مقبس توصيل الجهاز. | | وصلة سلك التوصيل الرئيسي والقابس الكهربائي | A13 |
| 3. قم بتوصيل قابس الكهرباء. قم بتشغيل الجهاز عن طريق إدارة زر الاختيار. | | عجلات السير (عجلتان) | A14 |
| 4. البيانات الخاص بالتسخين يومض باللون الأخضر. البيانات الخاص بالتسخين يومض باللون الأخضر، انتظر إلى أن يضيء بيان التسخين باللون الأخضر. قم بتوصيل الملحقات على مسدس البخار. | | بكراة توجيه مسدس البخار | A15 |
| 5. بهذا يصبح جهاز التنظيف بالبخار في وضع الاستعداد. | | مفتاح البخار | B1 |
| | | زر التحرير | B2 |
| | | وسيلة حماية الأطفال | B3 |
| | | خرطوم البخار | B4 |
| | | قابس البخار | B5 |
| | | فوهة خروج البخار | B6 |
| | | فرشاة مستديرة | C1 |
| | | فوهة اليد | C2 |
| | | كيس التنظيف القماشي | D1 |
| | | مسورة التمديد (2 قطعة) | D2 |
| | | | E1 |

الدليل المختصر

- الصور الإيضاحية - انظر صفحة 2
- 1. قم بملء خزان الماء حتى علامة "الحد الأقصى".
- 2. أدخل قابس البخار في مقبس توصيل الجهاز.
- 3. قم بتوصيل قابس الكهرباء. قم بتشغيل الجهاز عن طريق إدارة زر الاختيار.
- 4. البيانات الخاص بالتسخين يومض باللون الأخضر. البيانات الخاص بالتسخين يومض باللون الأخضر، انتظر إلى أن يضيء بيان التسخين باللون الأخضر. قم بتوصيل الملحقات على مسدس البخار.
- 5. بهذا يصبح جهاز التنظيف بالبخار في وضع الاستعداد.

عندما تكون الغلاية خالية من الماء في حالة وقوع عطل سترتفع درجة الحرارة في الغلاية. وتقوم ترموموستات الغلاية بإيقاف خاصية التسخين. عندما تمتلئ الغلاية يصبح وضع التشغيل العادي متاحاً مرة أخرى.

ترموستات الأمان

إذا تعطل منظم الضغط وترموستات الغلاية في حالة وقوع عطل وارتفعت درجة حرارة الجهاز بشكل مفрط يقوم ترموموستات الأمان بإيقاف تشغيل الجهاز. في هذه الحالة، يجب عليك التوجه لمراكز خدمة عملاء KAERCHER المختص من أجل إعادة ضبط ترموموستات الأمان.

سدادة فتحة الصيانة

سدادة فتحة الصيانة هي في نفس الوقت صمام تفليس للضغط الزائد. فهي تقوم بإحكام غلق الغلاية للحماية من ضغط البخار الموجود.

في حالة وجود عطل في منظم الضغط مع زيادة ضغط البخار في الغلاية يتم فتح صمام تفليس الضغط الزائد وينتشر البخار للخارج من خلال سداده فتحة الصيانة.

توجه إلى مركز خدمة عملاء KÄRCHER المختص قبل إعادة تشغيل الجهاز.

وصف الجهاز

يتم وصف كافة التجهيزات المتوفرة في دليل التشغيل هذا. توجد بعض الاختلافات وفقاً لنوع الموديل (انظر العبوة)

• الصور، انظر الصفحة المطوية!

| | |
|--|----|
| مقبس توصيل الجهاز مزود ببطاء خزان المياه | A1 |
| مقبض حمل خزان الماء | A2 |
| مفتاح الاختيار | A3 |
| لوحة التحكم | A4 |
| | A5 |

■ كن حذراً عند تنظيف الجدران المكسوة بالقراميد والموجود بها مقابس توصيل.

احتراز

■ يُرجى الا تتعرض وصلة سلك التوصيل الرئيسي أو سلك التمديد للضرر أو التلف نتيجة لدهسها أو تعرضها لانحسار والتشويش أو ما شابه ذلك. يجب حماية وصلات الشبكة من السخونة والازمة والحواف الحادة.

■ يمنع نهائياً ملء خزان الماء بمواد مندية أو مواد سائلة محتوية على مواد مندية أو أحماض غير مخففة (مثل مواد التنظيف، وبينزين، ومذيب الألوان والأسيتون) وإلا سيتم إضعاف المواد المستخدمة في الجهاز.

- لا يجوز حمل الجهاز أثناء عملية التنظيف.
- يجب أن يوضع الجهاز على أرضية ثابتة.
- لا تقوم بتشغيل الجهاز أو تخزينه إلا وفقاً لتعليمات وصف الجهاز والصور ذات الصلة!
- لا تقم بشتت مفتاح البخار أثناء التشغيل.
- يجب حماية الجهاز من الأمطار والرذاذ. لا تقوم بتخزينه في الأماكن المفتوحة.

تجهيزات الأمان

احتراز

تعمل تجهيزات الأمان على حماية المستخدم وغير مسموح بدخول تعديلات عليها أو الاستغناء عن وظائفها.

منظم الضغط

يحافظ منظم الضغط باستمرار على ضغط الغلاية أثناء التشغيل قدر الإمكان. يتم إيقاف التسخين عند وصول ضغط التشغيل إلى الحد الأقصى في الغلاية ويتم تشغيله مرة أخرى عند انخفاض الضغط في الغلاية نتيجة لخروج البخار.

ترموستات الغلاية

تحذير

- لا يسمح بتوصيل الجهاز إلا بسلك كهربائي فقط تم تصميمه من قبل في وفقاً للمعيار IEC 60364 .
- قم بتوصيل الجهاز بتيار كهربائي متعدد. يجب أن يتواافق الجهد الكهربائي مع الجهد المذكور على الملصق الموجود على الجهاز.
- في الأماكن الرطبة مثل الحمامات، لا تقم بتتشغيل الجهاز إلا عن طريق مقبس توصيل مزود بمقفلة أمان F1.
- من الممكن أن تشكل أسلاك التمديد غير المناسبة خطورة. ويجب الاقتنصار على استخدام سلك تمديد محمي ضد الماء ذات مقطع عرضي 13 مم² على الأقل.
- يجب ألا يكون موضع توصيل قابس الشبكة وسلك التمديد في الماء.
- عند تبديل وصلات كابل الشبكة أو سلك التمديد يجب التأكيد على حماية الكابل ضد الماء والصلادة الميكانيكية.
- يجب على المستخدم استعمال الجهاز وفقاً للقواعد المحددة. وأن يأخذ في اعتباره الظروف المكانية المحيطة ويحرص على سلامة الأشخاص المتواجدين في المكان عند استخدام الجهاز.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعضاً من 8 أعوام أو الأشخاص الذين يعانون من أية إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو من لا توفر لديهم الخبرة والمعرفة إلا إذا تم الإشراف عليهم أو بعد حصولهم على تعليمات بشأن كيفية استخدام الجهاز ومعرفتهم بالمخاطر المرتبطة به. لا يسمح للأطفال باللعب بالجهاز. لا يسمح للأطفال القيام بعمليات التنظيف والصيانة إلا إذا تم الإشراف عليهم.
- لا يترك الجهاز نهائياً بدون مراقبة طالما أنه لا يزال قيد التشغيل.

خطر

- يحظر تماماً تشغيل الجهاز في أماكن معرضة لخطر الانفجار.
- يجب مراعاة تعليمات الأمان الخاصة والمناسبة عند استعمال الجهاز في أماكن الخطر.
- لا تستخدم الجهاز في حمامات السباحة المحتوية على ماء.
- يجب ألا يستخدم الجهاز في تنظيف بعض الأجهزة الكهربائية مثل فرن الخبز، ومدختنة المطبخ، وفرن المايكروويف، والتلفاز، والممساح، ومحفف الشعر، والساخان الكهربائي وخلافه.
- قبل الاستخدام قم بالتأكد من الحالة السليمة للجهاز والملحقات. إذا لم تكن الحالة سليمة فيجب عليك ألا تستخدم الجهاز. يرجى القيام بفحص كلًا من سلك التوصيل الرئيسي وسدادة فتحة الصيانة وخرطوم البخار.
- احرص فوراً على استبدال وصلة سلك التوصيل الرئيسي التالفة عن طريق خدمة العملاء المعتمدة/ فني كهربائي مختص.
- قم على الفور باستبدال خرطوم البخار التالف. يجب استخدام خرطوم البخار الذي ينصح به المصنع (المعرفة رقم الطلب انظر قائمة قطع الغيار).
- لا تقم بالإمساك بالقابس والمقبس إذا كانت يداك مبللتين.
- يمنع تسخين الأشياء التي قد تحتوي على مواد مضرة بالصحة (مثل الأسبستوس).
- يمنع نهائياً تعریض اليد للبخار من مسافات قصيرة وينصح كذلك توجيهه بشكل مباشر للأشخاص أو الحيوانات (خطر الإصابة بحرائق).
- لا يجب فتح سدادة فتحة الصيانة أثناء تشغيل الجهاز.

ارشادات عامة

عزيزي العميل

 يرجى قراءة دليل التشغيل  الأصلي لهذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

الاستخدام المطابق للتعليمات

قم باستخدام جهاز التنظيف بالبخار فقط في أغراض التنظيف المنزلية. يعمل هذا الجهاز للتنظيف بالبخار ويمكن أن يستخدم مع بعض الملحقات المناسبة كتلك التي تم ذكرها في دليل التشغيل هذا. ليس هناك حاجة لمواد تنظيف. اتبه في هذا الصدد خاصة إلى تبيهات الأمان.

الرموز الواردة في دليل التشغيل

خطر

المخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

تحذير

لمواقف قد تمحقها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

احترس

لمواقف قد تمحقها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو تسبب في أضرار مادية.

الرموز الموجودة على الجهاز

 تبيه - اقرأ دليل التشغيل!

بخار

تحذير - خطير الإصابة بحرائق

حماية البيئة

 مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة.

 تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

المحتويات التي يتم تسليمها


توجد على العلبة صورة لمشتملات الجهاز التي يتم تسليمها.تأكد عند فتح الصندوق من وجود كافة المحتويات.

وفي حالة نقص أي ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها بسبب النقل يرجى اخطار البائع.


الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

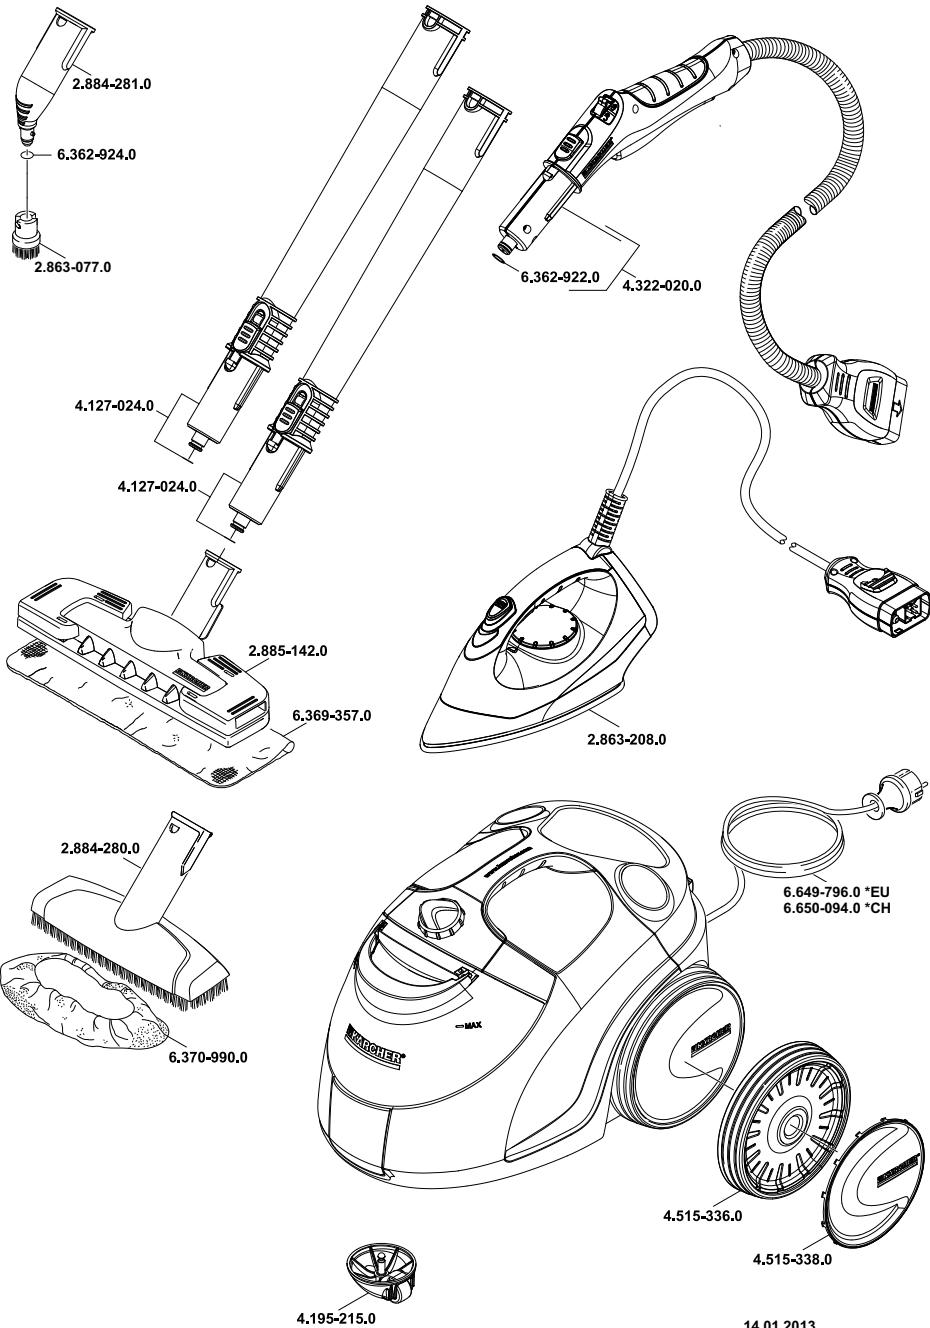

14.01.2013

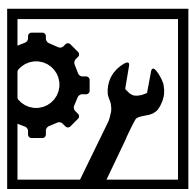

<http://www.kaercher.com/dealersearch>



Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru