


**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH**

**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

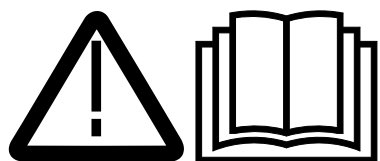

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это только краткое руководство! Перед применением устройства или проведением технического обслуживания ознакомьтесь с приложенным руководством по эксплуатации. Несоблюдение требований руководства по эксплуатации и техники безопасности может привести к повреждению устройства и создать опасность для пользователя и других лиц.


## Ввод в эксплуатацию

# 1



A CV 38/2  
B CV 48/2


# 2

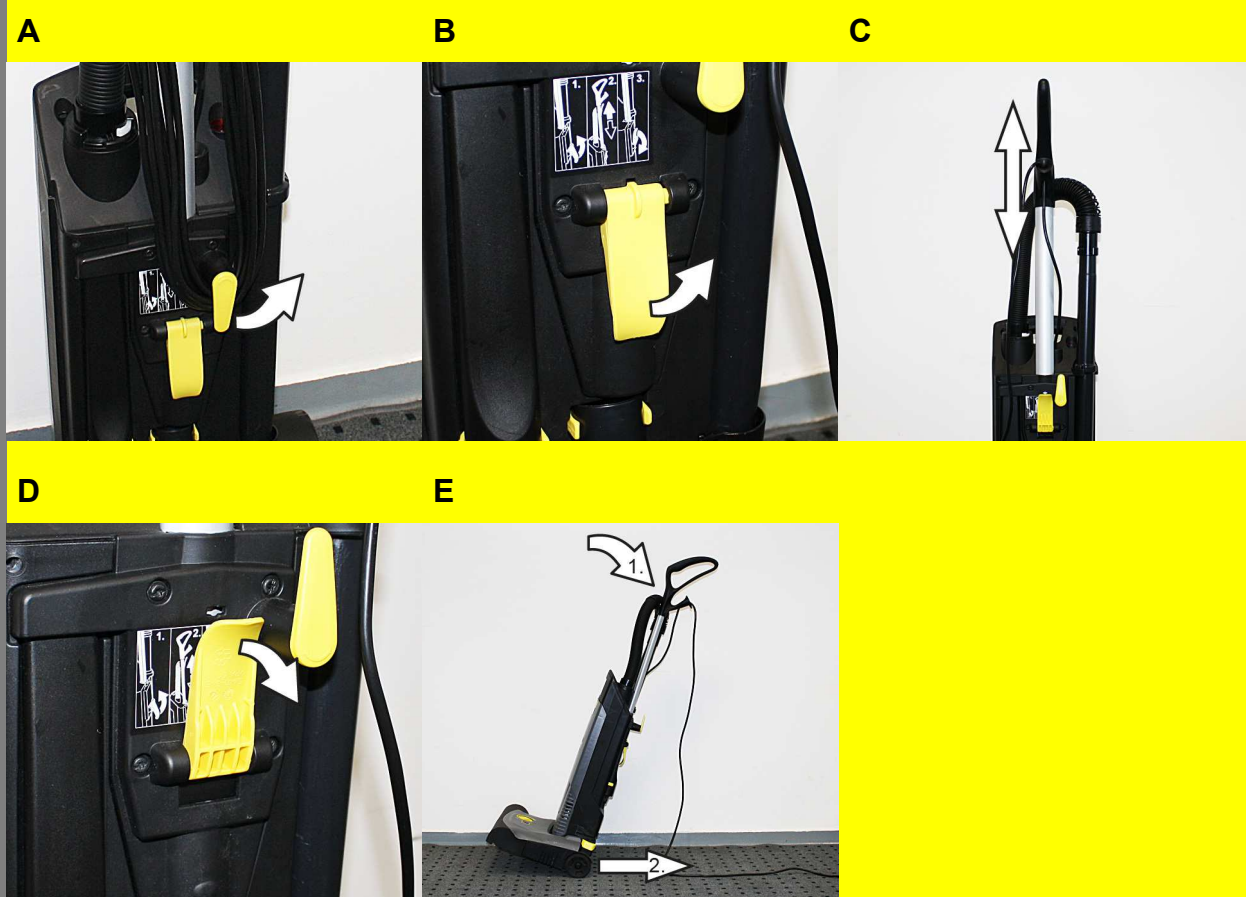

- A Откинуть крючки для кабеля вверх и полностью вытянуть сетевой кабель из устройства.
- B Открыть держатель рукоятки.
- C Установить рукоятку.
- D Закрыть держатель рукоятки.
- E Наклонить аппарат назад и переехать к месту применения.

## Эксплуатация

# 3

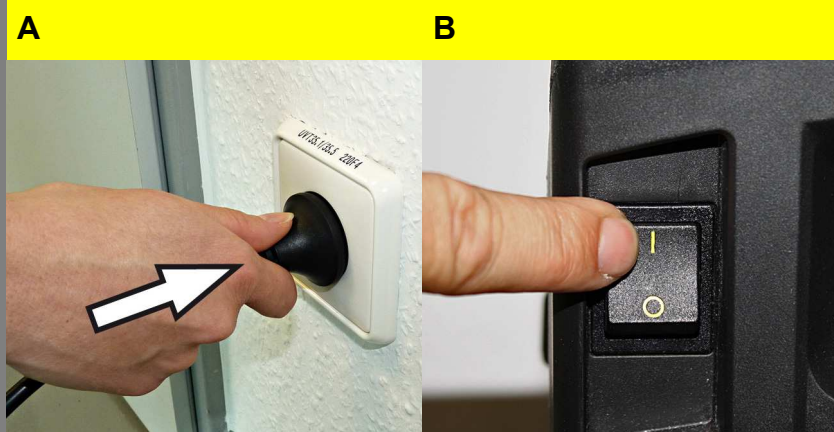


### Включение устройства

- A Вставить штепсельную вилку в электророзетку.
- B Прибор отключается при помощи главного выключателя.

## Эксплуатация

### 4

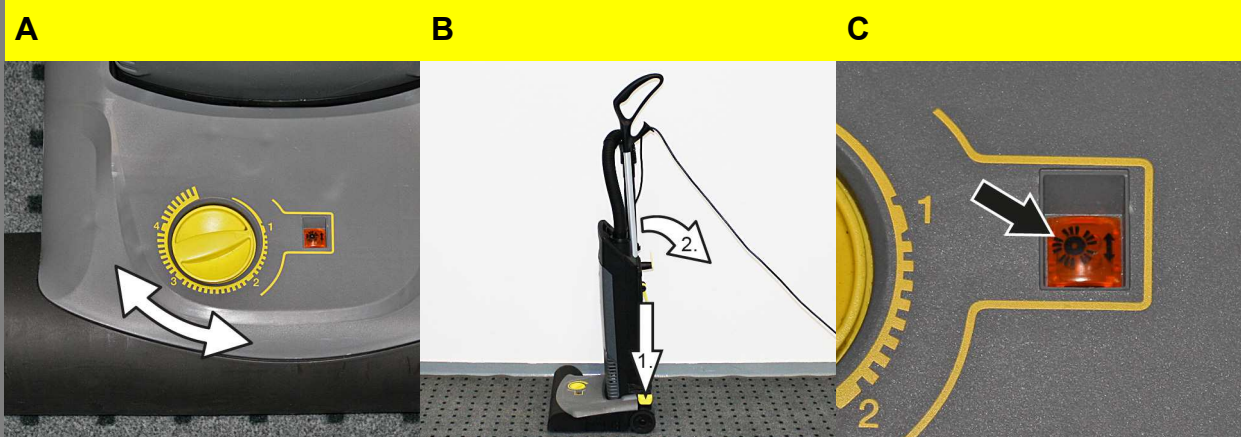

#### Эксплуатация щеточного вала

##### **ВНИМАНИЕ**

Опасность повреждения напольного покрытия. Устройство не эксплуатировать на одном месте.

- A Установить высоту ворса на регулировочной кнопке щеточного узла.
- B Нажать на устройство блокировки щеточной головки и откинуть назад рукоятку. Двигатель щетки включается. Произвести очистку.
- C Система электронного управления щеткой постоянно контролирует работу щеточного вала.

##### **Отсутствие света**

Щеточный вал работает нормально.


##### **Горит оранжевый свет**

Установить регулировочную кнопку для ворса на низкий ворс.

##### **Оранжевый свет горит также при самом низком уровне**

Заменить щеточный вал.

### 5

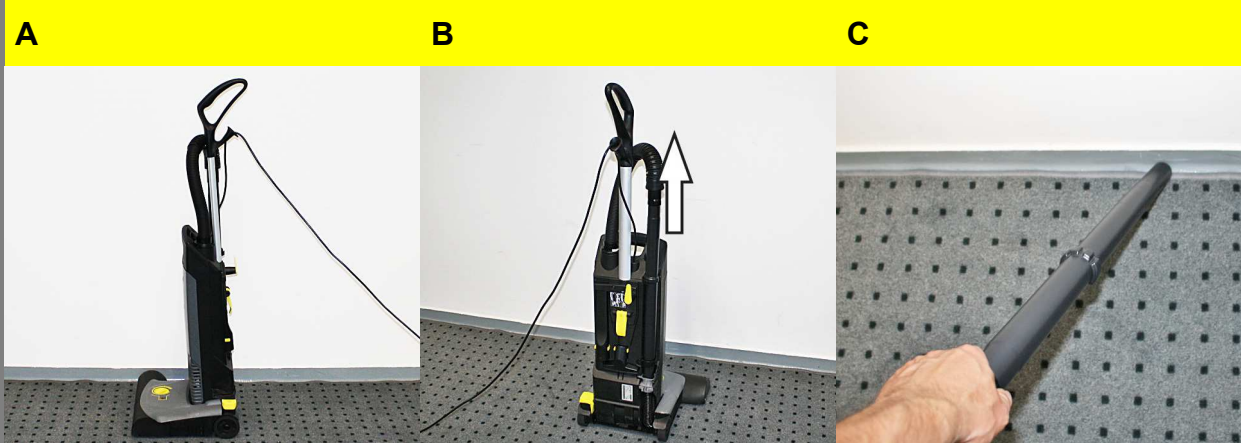

#### Эксплуатация всасывающей трубки


##### **ВНИМАНИЕ**

При работе с всасывающим шлангом необходимо перевести устройство в нерабочее положение для отключения щеточного двигателя.

- A Установить рукоятку в вертикальное положение и зафиксировать на щеточной головке.
- B Вытянуть вверх всасывающую трубку.
- C Произвести очистку.

## Окончание работы

### 6

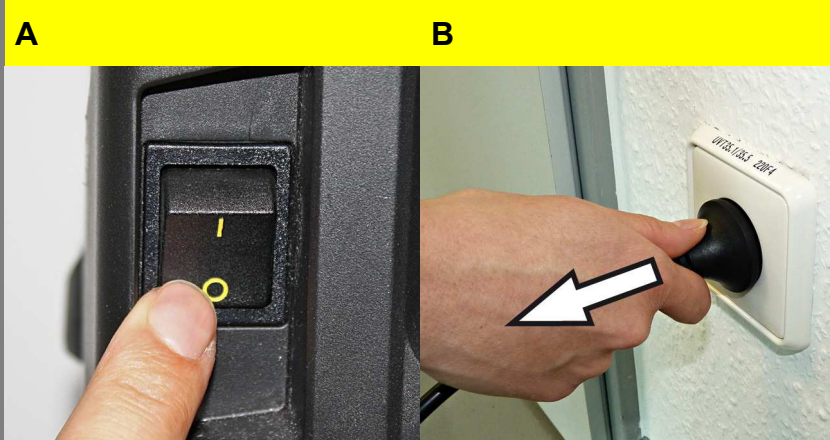

#### Устройство выключить

- A Выключить прибор при помощи главного выключателя.
- B Отсоедините прибор от электросети. Намотать сетевой кабель на крючки.

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)