


ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru

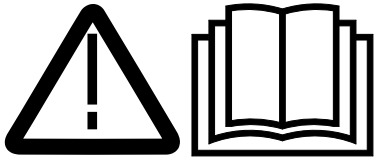

Предупреждение
Это только краткое руководство! Перед применением устройства или проведением технического обслуживания ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, поставляющейся с устройством. Несоблюдение требований руководства по эксплуатации и техники безопасности может привести к повреждению устройства и создать опасность для пользователя и других лиц.

Ввод в эксплуатацию




A Подключить распылительный/всасывающий шланг к устройству.



A Подключить распылительный/всасывающий шланг к колену.
B Соединить колено со всасывающей трубкой.
C Соединить всасывающую трубку с форсункой для пола.

Эксплуатация

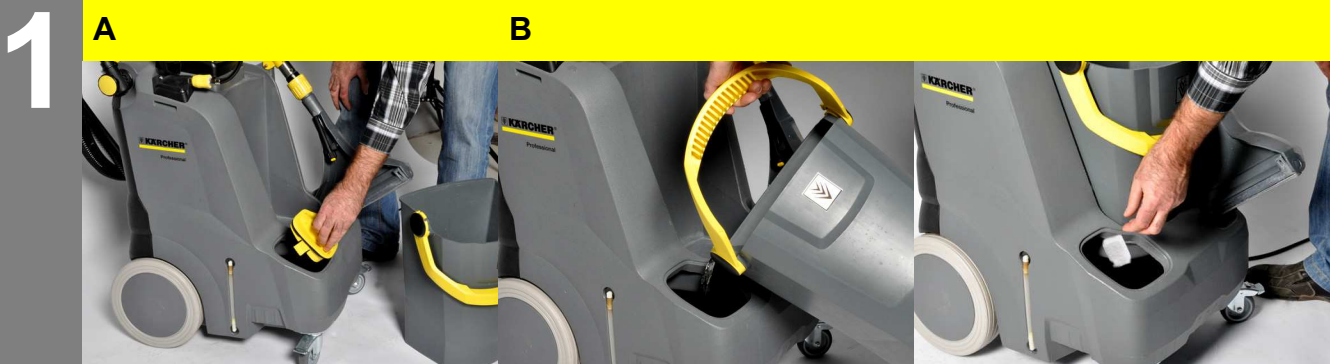

A Открыть крышку резервуара для чистой воды.
B Добавить чистую воду/таблетку с чистящим средством (в том числе, покрытую водорастворимой пленкой) в резервуар для чистой воды.
Залить раствор для очистки до отметки 1/1 (прибл. 30 литров) на указателе уровня в резервуаре для чистой воды.



A Снова надеть крышку резервуара для чистой воды



A Ослабить крепежные винты буксирной скобы и отрегулировать её.

Эксплуатация

4



Панель управления

- 1 0/OFF (Выключить)
- 2 Режим работы: Распыление
- 3 Режим работы: Всасывание
- 4 Режим работы: Распыление/всасывание
- 5 Тип применения: Распыление/всасывание/отопление
- 6 Тип применения: Распыление/отопление
- 7 Тип применения: Отопление

5

A



B



A Для нанесения раствора для очистки нажать рычаг на колене.

B Пересекать очищаемую поверхность по соединенным внахлестку дорожкам. При этом тянуть форсунку задним ходом (не передвигать).

Окончание работы

1

A



B



C



A Выключить устройство, для этого перевести поворотный выключатель в положение 0/OFF.

B Разблокируйте капот, для этого откиньте рукоятку для ношения емкости грязной воды вверх на 90°. Капот можно открыть.

C Откинуть вверх крышку и закрепить фиксаторами.

2

A



A Вынуть резервуар для грязной воды из устройства и опорожнить его.

3

A



B



C



A Удалить содержимое из резервуара для чистой воды.

B Удалить содержимое из подставки для размещения насадок для чистки пола и выключить устройство.

C Хранить прибор в сухом помещении.

4

A



B



A Выкрутить сетчатый фильтр для чистой воды, включая крышку.

B Слить воду.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru