

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH**


**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

# KÄRCHER

makes a difference

**HD 9/21 G**  
**HD 9/23 G**

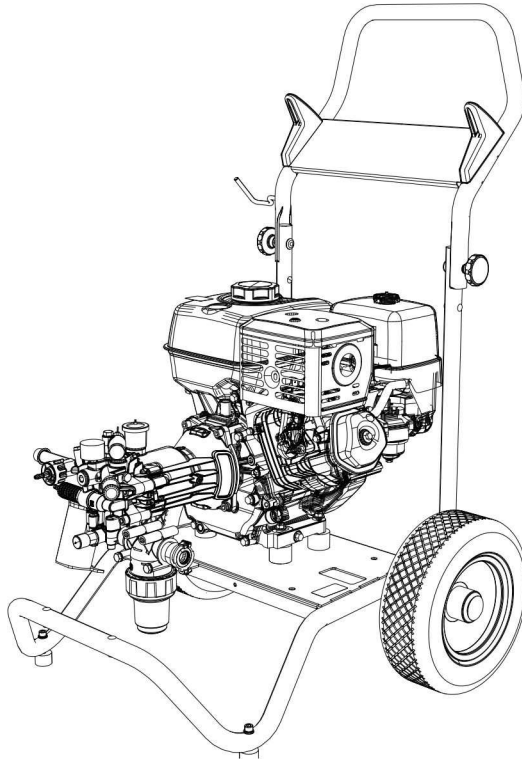

Deutsch	5
English	17
Français	28
Italiano	40
Nederlands	52
Español	64
Português	76
Dansk	88
Norsk	99
Svenska	109
Suomi	120
Ελληνικά	131
Türkçe	144
Русский	155
Magyar	168
Čeština	180
Slovenščina	191
Polski	202
Românește	214
Slovenčina	226
Hrvatski	238
Srpski	249
Български	261
Eesti	274
Latviešu	285
Lietuviškai	296
Українська	307
中文	319
العربية	338

**Register and win!**  
[www.karcher.com/register-and-win](http://www.karcher.com/register-and-win)




**EAC**




**1**

# HD 9/21 G

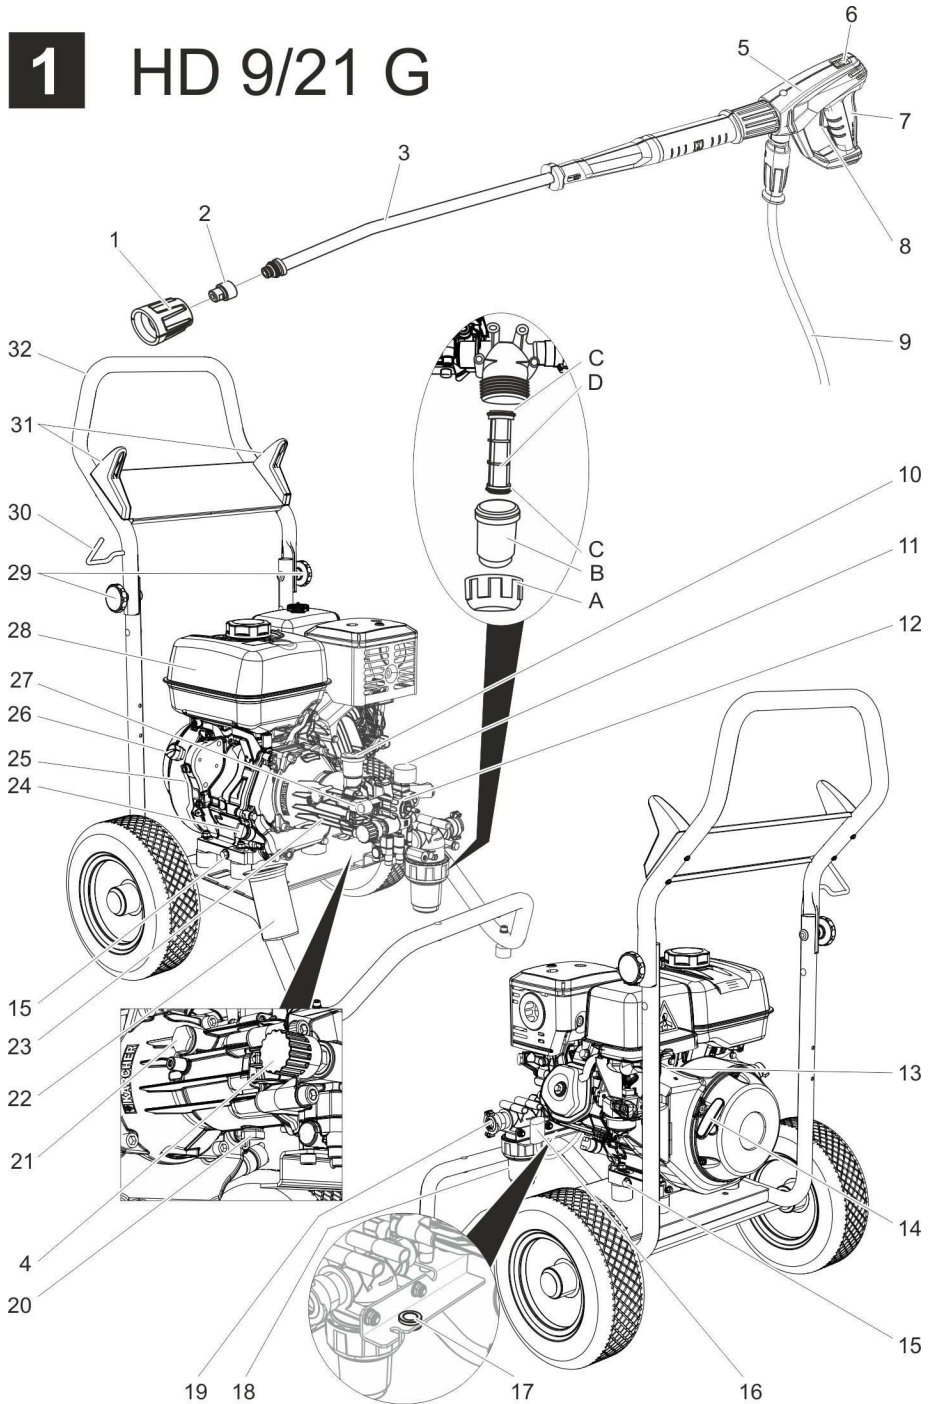


# 2

# HD 9/23 G

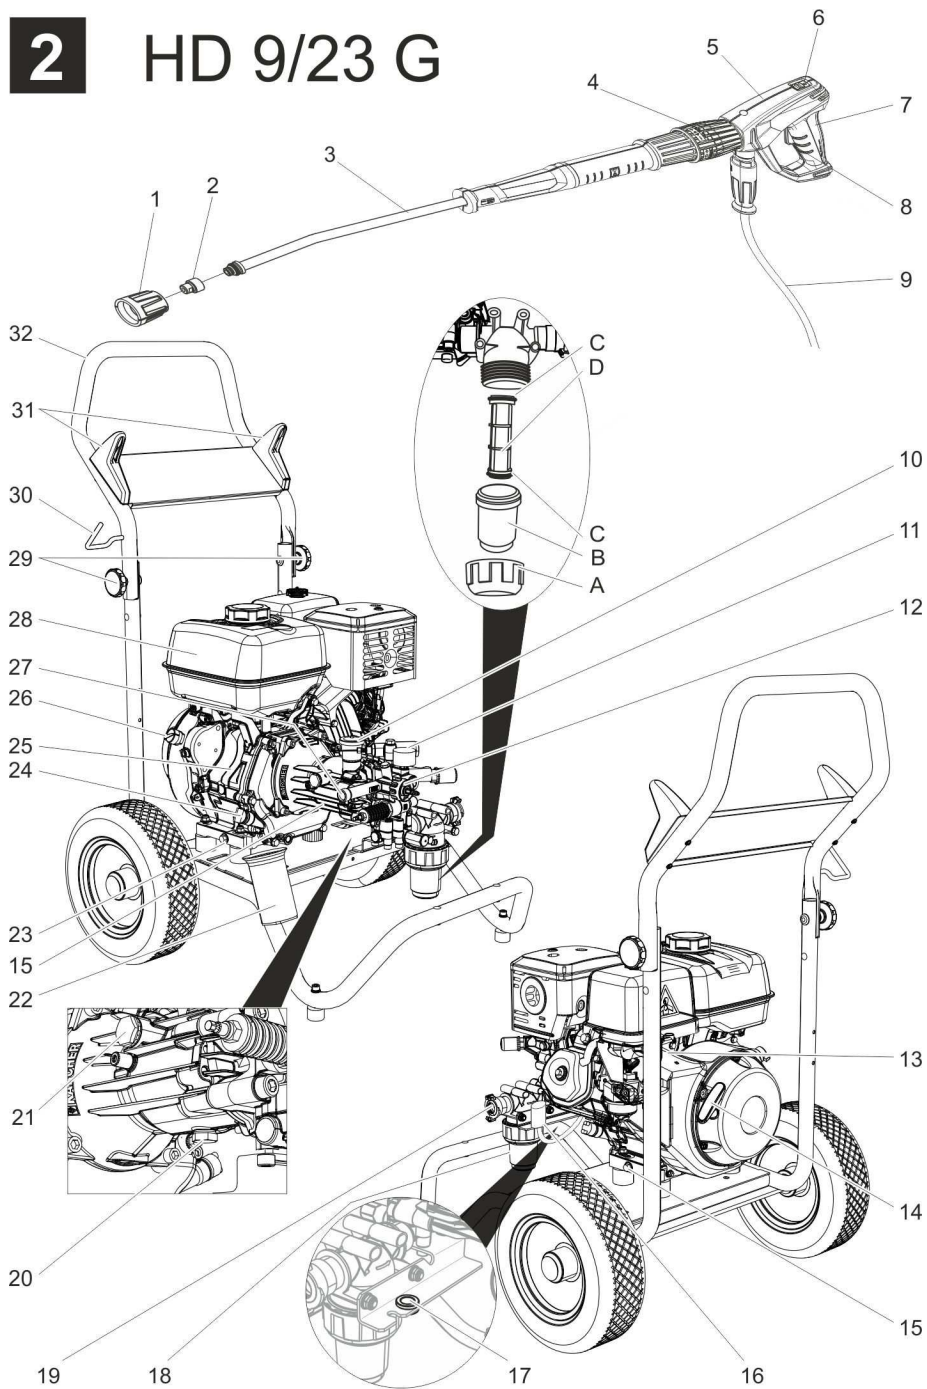

3

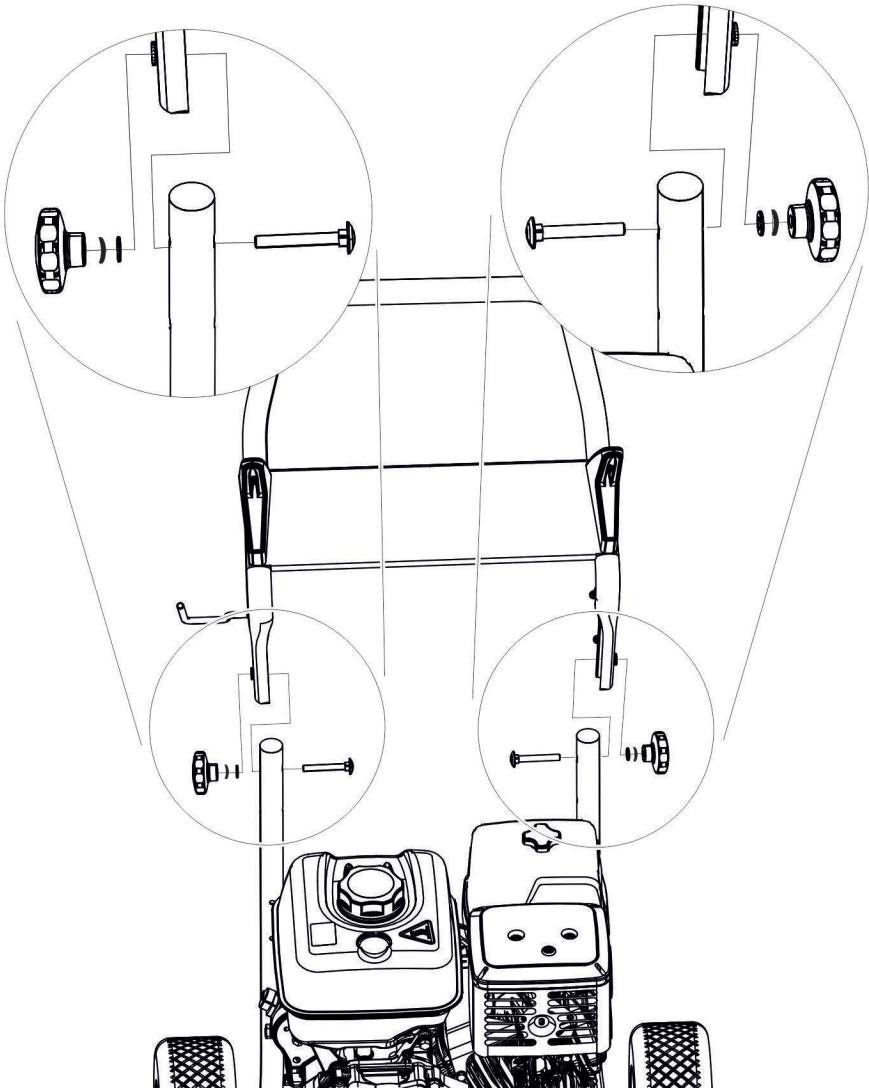



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.951-949.0 unbedingt lesen!
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.
- Packungsinhalt beim Auspacken prüfen.

## Inhaltsverzeichnis

Umweltschutz . . . . .	DE	1
Gefahrenstufen . . . . .	DE	1
Geräteelemente . . . . .	DE	1
Symbole auf dem Gerät . . . . .	DE	2
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . .	DE	2
Sicherheitshinweise . . . . .	DE	3
Sicherheitseinrichtungen . . . . .	DE	4
Inbetriebnahme . . . . .	DE	4
Bedienung . . . . .	DE	6
Transport . . . . .	DE	7
Lagerung . . . . .	DE	8
Pflege und Wartung . . . . .	DE	8
Hilfe bei Störungen . . . . .	DE	9
Garantie . . . . .	DE	9
Zubehör und Ersatzteile . . . . .	DE	9
EU-Konformitätserklärung . . . . .	DE	11
Technische Daten . . . . .	DE	12

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten oft Bestandteile, die bei falschem

Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bitte Motorenöl, Heizöl, Diesel und Benzin nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bitte Boden schützen und Altöl umweltgerecht entsorgen.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Gefahrenstufen

### ⚠ **GEFAHR**

*Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.*

### ⚠ **WARNUNG**

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.*

### ⚠ **VORSICHT**

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.*

### **ACHTUNG**

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.*

## Geräteelemente

**HD 9/21 G: Bild 1, siehe Umschlagseite**

**HD 9/23 G: Bild 2, siehe Umschlagseite**

- 1 Düsenverschraubung
- 2 Düse
- 3 Strahlrohr EASY!Lock
- 4 Druck-/Mengenregulierung
- 5 Handspritzpistole EASY!Force
- 6 Sicherungsraste
- 7 Abzugshebel
- 8 Sicherungshebel
- 9 Hochdruckschlauch EASY!Lock
- 10 Ölbehälter
- 11 Manometer

- 12 Reinigungsmittel-Dosierventil
- 13 Kraftstoffhahn
- 14 Handstartvorrichtung
- 15 Ölablassschraube (Motor)
- 16 Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter
- 17 Düsenhalter  
zur Aufbewahrung einer Düse
- 18 Wasserfilter
- 19 Wasseranschluss
- 20 Ölablassschraube Pumpe
- 21 Ölschauglas
- 22 Strahlrohrablage
- 23 Hochdruckpumpe
- 24 Ölmesstab (Motor)
- 25 Motor
- 26 Motorschalter
- 27 Hochdruckanschluss EASY!Lock
- 28 Kraftstofftank
- 29 Sterngriff Schubbügel
- 30 Halter für Handspritzpistole
- 31 Schlauchhalter
- 32 Schubbügel
- A Überwurfmutter
- B Filtertasse
- C O-Ring
- D Filtereinsatz

### Farbkennzeichnung

- Bedienelemente für den Reinigungsprozess sind gelb.
- Bedienelemente für die Wartung und den Service sind hellgrau.

### Symbole auf dem Gerät



Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.



Verbrennungsgefahr! Warnung vor heißen Baugruppen.

	Vergiftungsgefahr! Abgase nicht einatmen.
	Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv. Bevor getankt wird, den Motor abstellen und abkühlen lassen.
	Im Abgas des Motors ist giftiges Kohlenmonoxid enthalten. Nicht in einem geschlossenen Bereich laufen lassen.
	Nicht bei laufendem Motor tanken. Beim Tanken nicht rauchen. Nicht direkt aus dem Kanister tanken, Trichter oder geeignetes Gefäß verwenden.

Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner der Fa. KÄRCHER oder alternativ ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden. Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.



### Bestimmungsgemäße Verwendung

Hochdruckreiniger zum Reinigen von: Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gartengeräten, etc.

- zum Reinigen mit dem Niederdruckstrahl und Reinigungsmittel (z.B. Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen),
- zum Reinigen mit Hochdruckstrahl ohne Reinigungsmittel (z.B. Reinigen von Fassaden, Terrassen, Gartengeräten).

- Für hartnäckige Verschmutzungen empfehlen wir den Dreckfräser als Sonderzubehör.

**⚠ GEFAHR**

*Verletzungsgefahr! Beim Einsatz an Tankstellen oder anderen Gefahrenbereichen entsprechende Sicherheitsvorschriften beachten.*

Bitte mineralölhaltiges Abwasser nicht ins Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Motorenwäsche und Unterbodenwäsche deshalb bitte nur an geeigneten Plätzen mit Ölabscheider durchführen.

**Anforderungen an die Wasserqualität:**

**ACHTUNG**

*Als Hochdruckmedium darf nur sauberes Wasser verwendet werden. Verschmutzungen führen zu vorzeitigem Verschleiß oder Ablagerungen im Gerät.*

*Wird Recyclingwasser verwendet, dürfen folgende Grenzwerte nicht überschritten werden.*

pH-Wert	6,5...9,5
elektrische Leitfähigkeit *	Leitfähigkeit Frischwasser +1200 µS/cm
absetzbare Stoffe **	< 0,5 mg/l
abfiltrierbare Stoffe ***	< 50 mg/l
Kohlenwasserstoffe	< 20 mg/l
Chlorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Kalzium	< 200 mg/l
Gesamthärte	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Eisen	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kupfer	< 2 mg/l
Aktivchlor	< 0,3 mg/l
frei von üblen Gerüchen	
* Maximum insgesamt 2000 µS/cm	
** Probevolumen 1 l, Absetzzeit 30 min	
*** keine abrasiven Stoffe	

## Sicherheitshinweise

- ➔ Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers für Flüssigkeitsstrahler beachten.
- ➔ Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers zur Unfallverhütung beachten. Flüssigkeitsstrahler müssen regelmäßig geprüft und das Ergebnis der Prüfung schriftlich festgehalten werden.
- ➔ Am Gerät/Zubehör dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- ⚠ GEFAHR**
  - *Hochdruckreiniger nicht betreiben, wenn Kraftstoff verschüttet worden ist, sondern das Gerät an einen anderen Ort bringen und jegliche Funkenbildung vermeiden.*
  - *Kraftstoff nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Geräten wie Öfen, Heizkessel, Wasserehitzer usw. aufbewahren, verschütten oder verwenden, die eine Zündflamme haben oder Funken erzeugen können.*
  - *Leicht entzündbare Gegenstände und Materialien vom Schalldämpfer fernhalten (mindestens 2 m).*
  - *Motor nicht ohne Schalldämpfer betreiben und diesen regelmäßig kontrollieren, reinigen und nötigenfalls erneuern.*
  - *Motor nicht in wald-, busch- oder grasbestandenen Gelände einsetzen, ohne dass der Auspuff mit einem Funkenfänger ausgerüstet ist.*
  - *Außer bei Einstellarbeiten den Motor nicht mit abgenommenem Luftfilter oder ohne Abdeckung über dem Ansaugstutzen laufen lassen.*
  - *Keine Verstellungen an Regelfedern, Reglergestängen oder anderen Teilen vornehmen, die eine Erhöhung der Motordrehzahl bewirken können.*
  - *Verbrennungsgefahr! Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen nicht berühren.*
  - *Hände und Füße nie in die Nähe bewegter oder umlaufender Teile bringen.*



- *Vergiftungsgefahr! Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden.*
- *Keine ungeeigneten Brennstoffe verwenden, da sie gefährlich sein können.*

## Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Kraft gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

### Überströmventil

- Ist die Handspritzpistole geschlossen, öffnet sich das Überströmventil und die Hochdruckpumpe leitet das Wasser zur Pumpensaugseite zurück. Dadurch wird eine Überschreitung des zulässigen Arbeitsdrucks verhindert.
- Das Überströmventil ist werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

### Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil öffnet bei Überschreitung des zulässigen Betriebsüberdrucks (siehe Technische Daten); das Wasser fließt ins Freie ab.

Das Sicherheitsventil ist werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

### Thermoventil

Das Thermoventil schützt die Hochdruckpumpe gegen unzulässige Erwärmung im Kreislaufbetrieb bei geschlossener Handspritzpistole.

Das Thermoventil öffnet bei Überschreitung der maximal zulässigen Wassertemperatur von 80 °C und leitet das Heißwasser ins Freie.

## Inbetriebnahme

### ⚠ GEFÄHR

*Verletzungsgefahr! Gerät, Zuleitungen, Hochdruckschlauch und Anschlüsse müssen in einwandfreiem Zustand sein. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.*


### Schubbügel montieren

**Bild 3, siehe Umschlagseite**

- Schubbügel mit beiliegenden Befestigungsschrauben festschrauben.

### Handspritzpistole, Strahlrohr und Düse montieren


**Hinweis:** Das EASY!Lock-System verbindet Komponenten durch ein Schnellgewinde mit nur einer Umdrehung schnell und sicher.

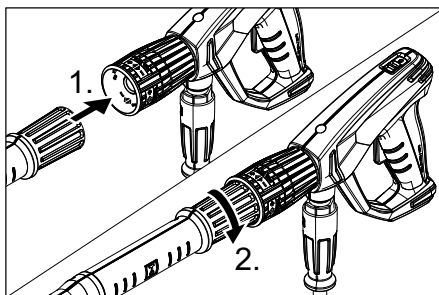

- Hochdruckdüse auf Strahlrohr stecken.
- Überwurfmutter montieren und handfest anziehen (EASY!Lock).
- Strahlrohr mit Handspritzpistole verbinden und handfest anziehen (EASY!Lock).
- Verschraubung des Strahlrohrs handfest anziehen.
- Hochdruckschlauch mit Handspritzpistole und Hochdruckanschluss des Gerätes verbinden und handfest anziehen (EASY!Lock).

## Ölstand der Hochdruckpumpe kontrollieren

- Ölstand der Hochdruckpumpe am Ölschauglas kontrollieren.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn der Ölstand unter die Mitte des Ölschauglases gesunken ist.
- Bei Bedarf Öl nachfüllen (siehe Technische Daten).

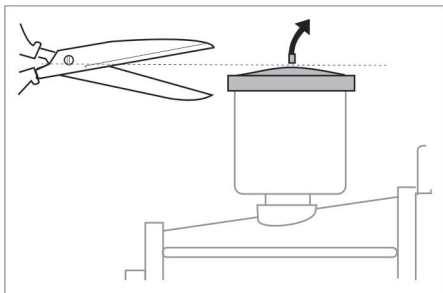

- Vor dem ersten Gebrauch die Spitze des Deckels vom Ölbehälter auf der Wasserpumpe abschneiden.

## Motor

### Abschnitt „Sicherheitshinweise“ beachten!

- Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung des Motorenherstellers lesen und insbesondere die Sicherheitshinweise beachten.
- Ölstand des Motors kontrollieren. Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn der Ölstand unter „MIN“ abgesunken ist.
- Bei Bedarf Öl nachfüllen.
- Kraftstofftank mit bleifreiem Benzin füllen. Keine 2-Takt-Mischung verwenden. Kraftstoff E10 darf verwendet werden.

## Kraftstoff tanken

### ⚠ GEFAHR

#### Brand- und Explosionsgefahr!

- Gerät nie in geschlossenen Räumen, bei laufendem oder heißem Motor betanken.
- Beim Tanken nicht rauchen.
- Nicht in der Nähe vom offenen Flammen oder Funken tanken.
- Kraftstoff nicht verschütten - Trichter verwenden.

- Verschütteten Kraftstoff abwischen.
  - Nach dem Tanken Kanister und Tank ordnungsgemäß verschließen.
- Kraftstofftank mit bleifreiem Benzin füllen. Keine 2-Takt-Mischung verwenden.

## Wasseranschluss

Anschlusswerte siehe Technische Daten.

- Zulaufschlauch (Mindestlänge 7,5 m, Mindestdurchmesser 3/4“) am Wasseranschluss des Gerätes und am Wasserzulauf (zum Beispiel Wasserhahn) anschließen.
- Wasserzulauf öffnen.

**Hinweis:** Der Wasserzulaufschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Wasser aus Behälter ansaugen

### ⚠ GEFAHR

*Niemals Wasser aus einem Trinkwasserbehälter ansaugen.*

*Niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten wie Lackverdünnung, Benzin oder Öl ansaugen. Sprühnebel von Lösungsmitteln ist hochentzündlich, explosiv und giftig.*

- Saugschlauch (Durchmesser mindestens 3/4“) mit Filter (Zubehör) am Wasseranschluss anschließen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.
- Gerät vor dem Betrieb entlüften.

## Gerät entlüften

- Düsenverschraubung abschrauben und Düse abnehmen.
- Motor entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers starten.
- Hebel der Handspritzpistole mehrmals betätigen.
- Gerät so lange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei am Strahlrohr austritt.
- Gerät ausschalten und Düse wieder aufschrauben.

## Bedienung

### ⚠ **GEFAHR**

*Explosionsgefahr!*

*Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen.*

### ⚠ **GEFAHR**

*Verletzungsgefahr! Gerät nie ohne montiertes Strahlrohr verwenden. Strahlrohr vor jeder Benutzung auf festen Sitz überprüfen. Verschraubung des Strahlrohrs muss handfest angezogen sein.*

*Verletzungsgefahr! Beim Arbeiten Handspritzpistole und Strahlrohr mit beiden Händen halten.*

*Verletzungsgefahr! Der Abzugshebel und der Sicherungshebel dürfen bei Betrieb nicht festgeklemmt werden.*

*Verletzungsgefahr! Bei defektem Sicherungshebel Kundendienst aufsuchen.*

*Verletzungsgefahr durch Hochdruckwasserstrahl. Vor allen Arbeiten am Gerät Sicherungsaste an der Handspritzpistole nach vorne schieben.*

### ⚠ **GEFAHR**

- *Das Gerät erzeugt einen hohen Geräuschpegel. Gefahr von Gehörschäden. Bei der Arbeit mit dem Gerät unbedingt einen geeigneten Gehörschutz tragen.*
- *Niemals Wasserstrahl auf Personen, Tiere, das Gerät selbst oder elektrische Bauteile richten.*
- *Zum Schutz des Betreibers vor Spritzwasser ist geeignete Schutzkleidung zu tragen.*
- *Stets auf feste Verschraubung aller Anschlusschläuche achten.*

### **Handspritzpistole öffnen/schließen**

- ➔ *Handspritzpistole öffnen: Sicherungshebel und Abzugshebel betätigen.*
- ➔ *Handspritzpistole schließen: Sicherungshebel und Abzugshebel loslassen.*

## Gerät starten

- ➔ *Wasserzulauf öffnen.*
- ➔ *Motor bei geöffneter Handspritzpistole entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers starten.*

### **Hinweis:**

*Um den Startvorgang zu erleichtern kann das Strahlrohr oder die Düse entfernt werden.*

- ➔ *Motor 1 Minute warmlaufen lassen.*
- ➔ *Handspritzpistole entschichern, dazu Sicherungsaste nach hinten schieben.*
- ➔ *Handspritzpistole öffnen.*

## **Arbeitsdruck und Fördermenge einstellen**

### **HD 9/21 G**

- ➔ *Arbeitsdruck und Fördermenge durch Drehen der Druck-/Mengenregulierung an der Pumpeneinheit einstellen.*

### **HD 9/23 G**

- ➔ *Arbeitsdruck und Fördermenge durch Drehen der Druck-/Mengenregulierung an der Handspritzpistole einstellen (+/-).*

### ⚠ **GEFAHR**

*Beim Einstellen der Druck-/Mengenregulierung darauf achten, dass sich die Verschraubung des Strahlrohrs nicht löst.*

## **Düse wechseln**

### ⚠ **GEFAHR**

*Gerät vor Düsenwechsel ausschalten und Handspritzpistole betätigen, bis Gerät drucklos ist.*

- ➔ *Handspritzpistole sichern, dazu Sicherungsaste nach vorne schieben.*
- ➔ *Düsenverschraubung abschrauben und Düse abnehmen.*
- ➔ *Neue Düse aufsetzen.*
- ➔ *Düsenverschraubung aufschrauben und handfest anziehen.*

## Betrieb mit Reinigungsmittel

### ⚠ **WARNUNG**

*Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät und das zu reinigende Objekt beschädigen. Nur Reinigungsmittel verwenden, die von Kärcher freigegeben sind. Dosierempfehlung und Hinweise, die den Reinigungsmitteln beigegeben sind, beachten. Zum Schonen der Umwelt sparsam mit Reinigungsmitteln umgehen*  
*Sicherheitshinweise auf den Reinigungsmitteln beachten.*

Kärcher-Reinigungsmittel garantieren ein störungsfreies Arbeiten. Bitte lassen Sie sich beraten oder fordern Sie unseren Katalog oder unsere Reinigungsmittel-Informationsblätter an.

- Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.
- Hochdruckdüse durch Niederdruckdüse ersetzen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.  
Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen (0%...6%).

### Empfohlene Reinigungsmethode

- Schmutz lösen:  
Reinigungsmittel sparsam aufsprühen und 1...5 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen.
- Schmutz entfernen:  
Gelösten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspülen.

### Nach Betrieb mit Reinigungsmittel

- Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.
- Gerät bei laufendem Motor und geöffneter Handspritzpistole mindestens 1 Minute klarspülen.

## Betrieb unterbrechen

- Hebel der Handspritzpistole loslassen.  
**Hinweis:** Wenn der Hebel der Handspritzpistole losgelassen wird, läuft der Motor mit Leerlaufdrehzahl weiter.
- Bei längeren Unterbrechungen (mehrere Minuten) Motor abstellen.
- Handspritzpistole betätigen, bis das Gerät drucklos ist.
- Handspritzpistole mit Sicherungsraste gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.

## Gerät ausschalten

Nach dem Betrieb mit salzhaltigem Wasser (Meerwasser) Gerät mindestens 2–3 Minuten bei geöffneter Handspritzpistole mit Leitungswasser klarspülen.

- Handspritzpistole schließen.
- Motorschalter auf „0/OFF“ drehen.
- Kraftstoffhahn schließen.
- Wasserzulauf schließen.
- Handspritzpistole betätigen, bis das Gerät drucklos ist.
- Handspritzpistole sichern, dazu Sicherungsraste nach vorne schieben.
- Wasserzulaufschlauch vom Gerät abschrauben.

## Transport

### ⚠ **VORSICHT**

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.*

### **ACHTUNG**

*Abzugshebel während des Transports vor Beschädigung schützen.*

- Hochdruckschlauch aufwickeln und über den Schlauchhalter hängen.
- Strahlrohr in die Strahlrohrablage stecken. Handspritzpistole am Halter einhängen.
- Gerät am Schubbügel schieben.
- Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Wegrollen, Rutschen und Kippen sichern.
- Zur Verringerung des Platzbedarfs Sterngriffe lösen und Schubbügel nach hinten schwenken.

## Lagerung

### ⚠ **VORSICHT**

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!  
Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.*

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

## Frostschutz

### **ACHTUNG**

*Beschädigungsgefahr! Gefrierendes Wasser im Gerät kann Teile des Gerätes zerstören.*

Gerät im Winter vorzugsweise in einem beheizten Raum aufbewahren

Bei Aufbewahrung in unbeheizten Räumen folgende Anweisungen beachten:

### **Wasser ablassen**

- Wasserzulaufschlauch und Hochdruckschlauch abschrauben.
- Gerät max. 1 Minute laufen lassen bis Pumpe und Leitungen leer sind.
- Wasserfilter abschrauben und entleeren.

### **Gerät mit Frostschutzmittel durchspülen**

**Hinweis:** Handhabungsvorschriften des Frostschutzmittelherstellers beachten.

- Handelsübliches Frostschutzmittel durch das Gerät pumpen.

Dadurch wird auch ein gewisser Korrosionsschutz erreicht.

## Pflege und Wartung

Mit Ihrem Händler können Sie eine regelmäßige Sicherheitsinspektion vereinbaren oder einen Wartungsvertrag abschließen. Bitte lassen Sie sich beraten.

**Hinweis:** Im unten stehenden Wartungsplan sind nur die Wartungsarbeiten an der Hochdruckpumpe angegeben. Zusätzlich müssen die Wartungsarbeiten für den Motor entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung des Motorenherstellers ausgeführt werden.

### ⚠ **GEFAHR**

*Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigt anlaufendes Gerät.*

*Vor Arbeiten am Gerät Motorschalter auf „0/OFF“ drehen und Zündkerzenstecker abziehen.*

*Verbrennungsgefahr! Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen nicht berühren.*

## Wartungsintervalle

### **Täglich**

- Hochdruckschlauch auf Beschädigung überprüfen (Berstgefahr). Beschädigten Hochdruckschlauch unverzüglich austauschen.

### **Wöchentlich**

- Ölstand kontrollieren.
- Bei milchigem Öl (Wasser im Öl), sofort Kundendienst aufsuchen.

### **Monatlich**

- Wasserfilter reinigen.
- Filter am Reinigungsmittel-Saugschlauch reinigen.
- Befestigungselemente zwischen Motor und Rahmen auf Risse prüfen, rissige Befestigungselemente durch den Kundendienst ersetzen lassen.

### **Nach 500 Betriebsstunden, mindestens jährlich**

- Wartung des Gerätes vom Kundendienst durchführen lassen.
- Öl in der Hochdruckpumpe wechseln.

## Wartungsarbeiten

### **Wasserfilter reinigen**

- Wasserzulauf schließen.
- Überwurfmutter abschrauben.
- Filtertasse nach unten abziehen.
- Filtereinsatz und Filtertasse reinigen.
- Korrekten Sitz der O-Ringe prüfen.
- Filtereinsatz in Filtertasse stecken.
- Filtertasse wieder anbringen.
- Überwurfmutter aufschrauben und festziehen.

## Ölwechsel Hochdruckpumpe

Öl wechseln:

- Auffangbehälter für ca. 1 Liter Öl bereitstellen.
- Ölablassschraube herausdrehen.
- Öl in Auffangbehälter ablassen.

Altöl umweltgerecht entsorgen oder an einer autorisierten Sammelstelle abgeben.

- Ölablassschraube eindrehen.
- Neues Öl bis zur Mitte des Ölschauglases einfüllen.

Öl langsam einfüllen, damit Luftblasen entweichen können.

**Ölsorte und Füllmenge siehe Technische Daten.**

## Hilfe bei Störungen

### ⚠ **GEFAHR**

*Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigt anlaufendes Gerät.*

*Vor Arbeiten am Gerät Motorschalter auf „0/OFF“ drehen und Zündkerzenstecker abziehen.*

*Verbrennungsgefahr! Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen nicht berühren.*

## Motor läuft nicht

Hinweise in der Betriebsanleitung des Motorenherstellers beachten!

## Gerät baut keinen Druck auf

- Betriebsdrehzahl des Motors zu niedrig
- Betriebsdrehzahl des Motors prüfen (siehe Technische Daten).
- Niederdruckdüse ist montiert.
- Hochdruckdüse montieren.
- Düse verstopft/ausgewaschen
- Düse reinigen/erneuern.
- Wasserfilter verschmutzt
- Wasserfilter reinigen.
- Luft im System
- Gerät entlüften (siehe „Inbetriebnahme“).
- Wasserzulaufmenge zu gering
- Wasserzulaufmenge prüfen (siehe Technische Daten).
- Zulaufleitungen zur Pumpe undicht oder verstopft
- Sämtliche Zulaufleitungen zur Pumpe prüfen.

## Gerät leckt, Wasser tropft unten aus Gerät

- Pumpe undicht

**Hinweis:** Zulässig sind 3 Tropfen/Minute.

- Bei stärkerer Undichtigkeit Gerät durch Kundendienst prüfen lassen.

## Reinigungsmittel wird nicht angesaugt

- Hochdruckdüse ist montiert
- Niederdruckdüse montieren.
- Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter undicht oder verstopft
- Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter prüfen/reinigen.
- Rückschlagventil im Anschluss des Reinigungsmittel-Saugschlauches verklebt
- Rückschlagventil im Anschluss des Reinigungsmittel-Saugschlauches reinigen/erneuern.
- Reinigungsmittel-Dosierventil ist geschlossen oder undicht/verstopft
- Reinigungsmittel-Dosierventil öffnen oder prüfen/reinigen.

**Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden.**

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Zubehör beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

## Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Zubehör

#### **ABS Schlauchtrommel**

2.637-002.0

Schlauchtrommel für den Hochdruckschlauch zur Befestigung am Rohrrahmen.

#### **ABS Rahmen Cage breit**

2.637-007.0

Erweiterung des Rohrrahmens zum Schutz des Gerätes und zur Kranverladung.

# EU-Konformitätserklärung

## HD 9/21 G

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**Produkt:** Hochdruckreiniger

**Typ:** 1.810-xxx

### **Einschlägige EU-Richtlinien**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

### **Angewandte harmonisierte Normen**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### **Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren**

2000/14/EG: Anhang V

### **Schalleistungspegel dB(A)**

#### **HD 9/21 G**

Gemessen: 104

Garantiert: 106

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**Produkt:** Hochdruckreiniger

**Typ:** 1.810-xxx

### **Einschlägige EU-Richtlinien**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

### **Angewandte harmonisierte Normen**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### **Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren**

2000/14/EG: Anhang V

### **Schalleistungspegel dB(A)**

#### **HD 9/23 G**

Gemessen: 105

Garantiert: 107

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01



## Technische Daten

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Typ	--	Honda GX 340 1 Zylinder 4 Takt	Honda GX 390, 1 Zylinder, 4 Takt
Nennleistung bei 3600 1/min	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Betriebsdrehzahl	1/min	3150	3250
Kraftstofftank	l	6,1	
Kraftstoff * geeignet für Kraftstoff E10	--	Benzin, bleifrei	
Kraftstoffverbrauch bei Vollast	l/h	3,1	3,5
Ölmenge - Motor	l	0,9	0,9
Ölsorte - Motor	Motorenöl 15W40	Best.-Nr. 6.288-050.0	
Schutzart	--	IPX5	
<b>Wasseranschluss</b>			
Zulauftemperatur (max.)	°C	60	
Zulaufmenge (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Zulaufschlauch-Länge (min.)	m	7,5	
Zulaufschlauch-Durchmesser (min.)	Zoll	3/4	
Saughöhe aus offenem Behälter	m	1	
<b>Pumpe</b>			
Arbeitsdruck	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Fördermenge	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Düsengröße, Hochdruck	--	048	048
Düsengröße, Niederdruck	--	250	250
Max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Öffnungstemperatur Thermoventil	°C	80	
Ölmenge - Pumpe	l	0,35	
Ölsorte - Pumpe	Motorenöl 15W40	Best.-Nr. 6.288-050.0	
Reinigungsmittelansaugung	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Rückstoßkraft der Handspritzpistole (max.)	N	48	55
<b>Maße und Gewichte</b>			
Länge x Breite x Höhe	mm	866 x 722 x 1146	
Typisches Betriebsgewicht	kg	70,0	71,0
<b>Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79</b>			
Geräuschemission			
Schalldruckpegel $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Unsicherheit $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Schalleistungspegel $L_{WA}$ + Unsicherheit $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Hand-Arm Vibrationswert	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the operating instructions and safety indications Nr. 5.951-949.0!
- In case of transport damage inform vendor immediately.
- Check the contents of the pack before unpacking.

## Contents

Environmental protection . . . .	EN	1
Hazard levels . . . . .	EN	1
Device elements . . . . .	EN	1
Symbols on the machine. . . . .	EN	2
Proper use . . . . .	EN	2
Safety instructions. . . . .	EN	3
Safety Devices . . . . .	EN	3
Start up . . . . .	EN	4
Operation . . . . .	EN	5
Transport. . . . .	EN	7
Storage . . . . .	EN	7
Care and maintenance . . . . .	EN	7
Troubleshooting . . . . .	EN	8
Warranty . . . . .	EN	9
Accessories and Spare Parts . .	EN	9
EU Declaration of Conformity .	EN	10
Technical specifications . . . . .	EN	11

## Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Electrical and electronic devices often contain components which could potentially pose a danger to human health and the environment if handled or disposed of incorrectly. However, these components are necessary for the proper operation of the device. Devices marked with this symbol must not be disposed of with regular household rubbish.

Please do not release engine oil, fuel oil, diesel and petrol into the environment. Protect the ground and dispose of used oil in an environmentally-clean manner.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Hazard levels

### **DANGER**

*Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.*

### **WARNING**

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.*

### **CAUTION**

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.*

### **ATTENTION**

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.*

## Device elements

**HD 9/21 G: Figure 1, see cover page**

**HD 9/23 G: Figure 2, see cover page**

- 1 Nozzle screws
- 2 Nozzle
- 3 Spray lance EASY!Lock
- 4 Pressure/ quantity regulation
- 5 Trigger gun EASY!Force
- 6 Safety catch
- 7 Trigger
- 8 Safety lever
- 9 High pressure hose EASY!Lock
- 10 Oil tank
- 11 Manometer
- 12 Dosage valve for detergent
- 13 Fuel cock

- 14 Device for manual start
- 15 Oil drain screw (engine)
- 16 Detergent suction hose with filter
- 17 Nozzle holder  
for storing a nozzle
- 18 Water filter
- 19 Water connection
- 20 Oil drain screw pump
- 21 Oil sight glass
- 22 Storage for spray pipe
- 23 High pressure pump
- 24 Oil dip (engine)
- 25 Motor
- 26 Engine switch
- 27 High-pressure connection EASY!Lock
- 28 Fuel tank
- 29 Star knob push handle
- 30 Trigger gun storage clip
- 31 Hose switch
- 32 Push handle
- A Union joint
- B Filter pot
- C O ring
- D Filter inlay

### Colour coding

- The operating elements for the cleaning process are yellow.
- The controls for the maintenance and service are light gray.

### Symbols on the machine



*High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.*



*Risk of burns! Beware of hot components.*



*Risk of poisoning! Do not breathe in the exhaust fumes.*

	<p><i>Petrol is highly prone to fire hazards and is explosive.</i> <i>Before tanking up, switch off the motor and allow it to cool down.</i></p>
	<p><i>The motor exhaust gas contains poisonous carbon monoxide.</i> <i>Do not run the engine in closed areas.</i></p>
	<p><i>Do not fill up when the motor is running.</i> <i>Do not smoke during fueling.</i> <i>Do not fill up directly from the can; use a funnel or suitable container.</i></p>

*According to applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water net without a system separator. A suitable system separator by KÄRCHER or alternatively a system separator according to EN 12729 type BA must be used. Water that was flowing through a system separator is considered non-drinkable.*



### Proper use

High pressure cleaner to clean: Machines, Vehicles, Structures, Tools, Facades, Terraces, Gardening tools, etc.

- Cleaning using low pressure jet and detergent (for e.g. for cleaning machines, cars, buildings, tools),
- For cleaning using high pressure jet without detergent (for e.g. for cleaning facades, terraces, garden appliances).
- For stubborn dirt, we recommend the use of the dirt blaster as a special accessory.

#### **⚠ DANGER**

*Risk of injury! Follow the respective safety regulations when operating at gas stations or other dangerous areas.*

Please do not let mineral oil contaminated waste water reach soil, water or the sewage system. Perform engine cleaning and bottom cleaning therefore only on specified places with an oil trap.

#### Quality requirements for water:

#### ATTENTION

Only clean water may be used as high pressure medium. Impurities will lead to increased wear and tear or formation of deposits in the appliance.

If recycled water is used, the following limit values must not be exceeded.

pH value	6,5...9,5
electrical conductivity *	Conductivity fresh water +1200 µS/cm
settleable solids **	< 0,5 mg/l
total suspended solids ***	< 50 mg/l
Hydrocarbons	< 20 mg/l
Chloride	< 300 mg/l
Sulphate	< 240 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Total hardness	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Iron	< 0,5 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Copper	< 2 mg/l
Active chloride	< 0,3 mg/l
free of bad odours	
* Maximum total 2000 µS/cm	
** Test volume 1 l, settling time 30 min	
*** no abrasive substances	

## Safety instructions

- ➔ Please follow the national rules and regulations for fluid spray jets of the respective country.
- ➔ Please follow the national rules and regulations for accident prevention of the respective country. Fluid spray jets must be tested regularly and the results of these tests must be documented in writing.
- ➔ The appliance/accessories must not be modified.

## ⚠ DANGER

- Do not use high pressure cleaners when there has been an oil spill; move the appliance to another spot and avoid any sort of spark formation.
- Do not store, spill or use fuel in the vicinity of open flames or appliances such as ovens, boilers, water heaters, etc. that have an ignition flame or can generate sparks.
- Keep even mildly inflammable objects and materials away from the muffler (at least 2 m).
- Do not start the engine without the muffler; check, clean and replace, if required, the muffler at regular intervals.
- Do not use the engine in forest, bushes or grassy areas without fitting a spark receiver at the exhaust
- Except for setting jobs, do not run the engine when the air filter is removed or there is no cover over the suction support.
- Do not make any adjustments to the regulator springs, regulator bars or other parts that can bring forth an increase in the engine speed.
- Risk of burns! Do not touch hot mufflers, cylinders or radiator ribs.
- Do not put hands or feet close to moving or rotating parts.
- Risk of poisoning! The appliance should not be operated in closed rooms.
- Do not use unsuitable fuels, as they may be dangerous.

## Safety Devices

Safety devices serve for the protection of the user and must not be put out of operation or bypassed with respect to their function.

### Overflow valve

- If the hand spray gun is closed, the overflow valve opens and the high pressure pump diverts the water back to the pump suction side. Thus the permissible working pressure is not exceeded.
- The overflow valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

## Safety valve

The safety valve opens when the permissible operating pressure is exceeded (see Technical Data); water flows outside. The safety valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

## Thermostat valve

The thermostat valve protects the high-pressure pump from unacceptable heating during circuit operation when the trigger gun is closed.

The thermostat valve opens when the permissible water temperature of 80°C is exceeded and lets out the hot water into the open.

## Start up

### ⚠ **DANGER**

*Risk of injury! Device, tubes, high pressure hose and connections must be in faultless condition. If they are not in a perfect state then the appliance must not be used.*


## Installing the pushing handle

Figure 3, see cover page

→ Fasten the push handle by means of the fastening screws.

## Install hand spray gun, spray lance and nozzle

**Note:** The EASY!Lock system joins components with a quick-fasten thread solidly and securely with just one turn.

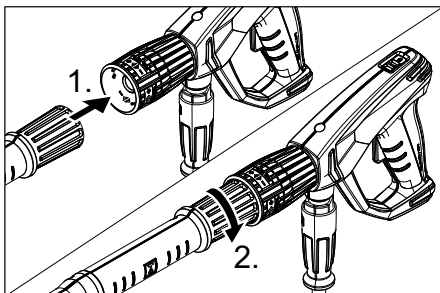


→ Insert the high pressure nozzle onto the spray lance.

- Install union nut and hand-tighten it (EASY!Lock).
- Join the spray lance with the trigger gun and tighten until hand-tight (EASY!Lock).
- Tighten the screw connection of the spray lance finger tight.
- Join the high-pressure hose with trigger gun and high-pressure connection of the appliance and tighten until hand-tight (EASY!Lock).

## Check oil level of the high pressure pump

- Check oil level of the high pressure pump at the oil sight glass.
- Do not operate the device if the oil level has fallen below the middle of the oil sight glass.
- Add oil if required (see technical specifications).

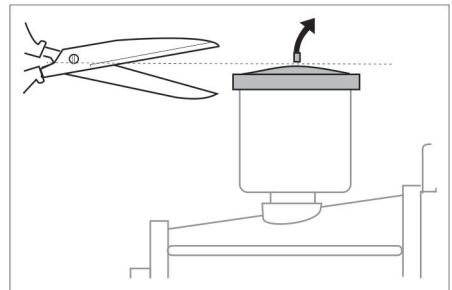

- Before using for the first time, cut off the tip of the lid of the oil tank on the water pump.

## Motor

**Follow the instructions given in the section "Safety Notes"!**

- Read the operating instructions of the engine manufacturer before start-up and follow the safety instructions carefully.
- Check oil level of the engine.  
Do not operate the appliance if the oil level has fallen below "MIN".
- If required, top up oil carefully.
- Fill the fuel tank with unleaded petrol. Do not use 2-speed mixture. E10 fuel may be used.

## Refuel

### **⚠ DANGER**

*Risk of fire and explosion!*

- Never use the appliance in closed rooms; do not tank up when the engine is hot or running.
  - Do not smoke during fueling.
  - Never fill up in the vicinity of open flames or sparks.
  - Do not spill any fuel – use a funnel.
  - Wipe up spilled fuel.
  - After refuelling, properly close the can and tank.
- ➔ Fill the fuel tank with unleaded petrol. Do not use 2-speed mixture.

## Water connection

For connection values refer to technical specifications.

- ➔ Connect the supply hose (minimum length 7.5 m, minimum diameter 3/4") to the water connection point of the machine and at the water supply point (for e.g. a tap).
- ➔ Open the water supply.

**Note:** The supply hose is not included.

## Suck in water from vessel

### **⚠ DANGER**

*Never suck water from a drinking water container.*

*Never suck in liquids which contain solvents like lacquer thinner, petrol or oil. The spray mist of solvents is highly inflammable, explosive and poisonous.*

- ➔ Connect suction hose (minimum diameter 3/4") with filter (accessory) to the water connection point.
- ➔ Set dosing value for detergent to "0".
- ➔ Remove air from appliance before operation.

## Dearating the appliance

- ➔ Unscrew nozzle screws and remove the nozzle.
- ➔ Start the engine according to the operating instructions of the engine manufacturer.

- ➔ Press the lever on the trigger gun many times.
- ➔ Switch on the appliance and let it run until the water exiting from the spray pipe is bubble-free.
- ➔ Switch off the appliance and fit the nozzle again.

## Operation

### **⚠ DANGER**

*Risk of explosion!*

*Do not spray flammable liquids.*

### **⚠ DANGER**

*Risk of injury! Never use the appliance without the spray lance attached. Check and ensure proper fitting of the spray lance prior to each use. The screw connection of the spray lance must be finger-tight.*

*Risk of injury! Hold the hand spray gun and the spray pipe firmly with both hands.*

*Risk of injury! The trigger and safety lever may not be locked during the operation.*

*Risk of injury! Contact Customer Service if the safety lever is damaged.*

*Risk of injury from high-pressure water jet. Slide the safety catch on the trigger gun forward before performing any work with the appliance.*

### **⚠ DANGER**

- The device generates a high noise level. Risk of hearing impairment. Always use proper hearing protection while working with the device.
- Never direct the water jet on to persons, animals, the appliance itself or electrical components.
- The operator must wear proper safety gear to be protected against the water sprays.
- Pay attention to ensure that all screws of all connecting hoses are tightened properly.

## Opening/closing the trigger gun

- ➔ To open the trigger gun: Actuate the safety lever and trigger.
- ➔ To close the hand spray gun: Release the safety lever and trigger.

## Starting the machine

- Open the water supply.
- Start the motor with the trigger gun open according to the operating instructions of the motor manufacturer.

### Note:

The spray lance can be removed to facilitate the start-up process.

- Allow motor to warm up for 1 minute.
- Release the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the back.
- Open the hand spray gun.

## Set working pressure and flow rate

### HD 9/21 G

- Set the working pressure and quantity by turning the pressure/ quantity regulation mechanism at the pump unit.

### HD 9/23 G

- Set (+/-) the working pressure and quantity by turning the pressure/ quantity regulation mechanism at the hand spray gun.

### ⚠ DANGER

*When adjusting the pressure/quantity regulation, make sure that the screw connection of the spray lance does not become loose.*

## Replace the nozzle

### ⚠ DANGER

*Switch the appliance off prior to replacing nozzle and activate hand spray gun until device is pressureless.*

- Secure the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the front.
- Unscrew nozzle screws and remove the nozzle.
- Put on a new nozzle.
- Screw on the nozzle screws and tighten them by hand.

## Operation with detergent

### ⚠ WARNING

*Unsuitable detergents can cause damage to the appliance and to the object to be cleaned. Use only those detergents that have been approved by Kärcher. Observe*

*the dosage and other instructions provided with these detergents. For considerate treatment of the environment use detergent economically.*

*Follow the safety instructions for using detergents.*

Kärcher detergents ensure smooth functioning. Please consult us or ask for our catalogue or our detergent information sheets.

- Suspend end of suction hose in a container filled with detergent.
- Replace the high-pressure nozzle with the low-pressure nozzle.
- Set dosing value for detergent to the desired concentration.  
Set dosing valve for detergent to the desired concentration (0%–6%).

## Recommended cleaning method

- Loosen the dirt:  
Spray detergent economically and let it work for 1...5 minutes but do not let it dry up.
- Remove the dirt:  
Spray off loosened dirt with the high pressure jet.

## After operation with detergent

- Set dosing value for detergent to "0".
- Open the trigger gun and rinse the device with the motor running for at least 1 minute.

## Interrupting operation

- Release the lever on the trigger gun.
- Note:** When the lever of the hand spray gun is released, the engine continues to run at zero speed.
- In case of extended interruptions (several minutes), switch off the engine.
  - Activate trigger gun until device is pressure-less.
  - Secure the hand spray gun using the safety catch so that it doesn't open accidentally.

## Turn off the appliance

After operating the water using saline water (sea water), open the hand spray gun and rinse the appliance for at least 2 - 3 minutes using tap water.

- Close the hand spray gun.
- Turn the starter to "0/OFF".
- Close fuel cock.
- Shut off water supply.
- Activate trigger gun until device is pressure-less.
- Secure the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the front.
- Remove the water inlet hose from the appliance.

## Transport

### **⚠ CAUTION**

*Risk of personal injury or damage! Mind the weight of the appliance during transport.*

### **ATTENTION**

*Protect the trigger from damage during transport.*

- Coil the high-pressure hose and hang it over the hose storage.
- Insert the spray lance into the spray lance cart.  
Place the trigger gun into the holder.
- Use the pushing handle to push the appliance.
- When transporting in vehicles, secure the device according to the guidelines from rolling away, slipping and tipping over.
- To reduce the space requirement, loosen the star grips and swivel the push handle backwards.

## Storage

### **⚠ CAUTION**

*Risk of personal injury or damage! Consider the weight of the appliance when storing it.*

This appliance must only be stored in interior rooms.

## Frost protection

### **ATTENTION**

*Risk of damage! Freezing water in the appliance can destroy parts of the appliance.* In the winter, preferably store the device in a heated room

If storing it in unheated rooms, follow these instructions:

### **Drain water**

- Screw off water supply hose and high pressure hose.
- Operate device for max. 1 minute until the pump and conduits are empty.
- Unscrew the water filter and empty it.

### **Flush device with anti-freeze agent**

**Note:** Observe handling instructions of the anti-freeze agent manufacturer.

- Pump in conventional frost protection agents through the appliance.

A certain corrosion protection is achieved with this as well.

## Care and maintenance

You can sign with your dealer a contract for regular safety inspection or even sign a maintenance contract. Please take advice on this matter.

**Note:** The maintenance plan given below only lists the maintenance tasks for the high-pressure pump. The maintenance tasks for the engine must also be done according to the details given in the operating instructions manual of the engine manufacturer.

### **⚠ DANGER**

*Risk of injury if the machine is left running in an unattended state.*

*Before working on the device, turn the starter to "0/OFF" and remove the spark plug connector.*

*Risk of burns! Do not touch hot mufflers, cylinders or radiator ribs.*



## Maintenance intervals

### Daily

- Check the high pressure hose for damages (risk of bursting). Please arrange for the immediate exchange of a damaged high-pressure hose.

### Weekly

- Check oil level.  
Please contact Customer Service immediately if the oil is milky (water in oil).

### Monthly

- Clean water filter.
- Clean filter at the detergent suck hose.
- Check the fastening elements between the motor and frame for cracks; have cracked fastening elements replaced by Customer Service.

### After 500 operating hours, at least annually

- Have the maintenance of the device performed by the customer service.
- Change the oil in the high pressure pump.

## Maintenance Works

### Clean water filter.

- Shut off water supply.
- Unscrew the covering nut.
- Remove the filter cup towards the bottom.
- Clean filter inlay and filter cup.
- Check the O-rings for proper seating.
- Insert the filter inlay into the filter cup.
- Replace the filter cup.
- Screw on and tighten the union nut.

### Oil change in high pressure pump

Oil change:

- Ready a catch bin for appr. 1 Liter oil.
- Turn out the oil drain screw.
- Drain the oil in a collection basin.

Dispose of old oil ecologically or turn it in at a collection point.

- Screw in the oil drain screw.

- Fill in new oil up to the middle of the oil sight glass.

Add oil slowly so that air bubbles can escape.

**For oil type refer to technical specifications.**

## Troubleshooting

### ⚠ DANGER

*Risk of injury if the machine is left running in an unattended state.*

*Before working on the device, turn the starter to "0/OFF" and remove the spark plug connector.*

*Risk of burns! Do not touch hot mufflers, cylinders or radiator ribs.*

### Motor does not run

Follow operating instructions of the engine manufacturer!

### Device is not building up pressure

- Operating speed of the engine is too low
- Check operating speed of the engine (refer to technical data).
- Low-pressure nozzle is installed.
- Install the high pressure nozzle.
- Nozzle is blocked/ washed out
- Clean/ replace nozzle.
- Water filter contaminated
- Clean water filter.
- Air within the system
- Deaerate the appliance (see "Start-up")
- Amount of water supply is too low.
- Check water supply level (refer to technical data).
- Pipe inlets to pump are leaky or blocked
- Check all inlet pipes to the pump.

### Device leaks, water drips from the bottom of the device

- Pump leaky
- Note:** 3 drops/minute are allowed.
- With stronger leak, have device checked by customer service.

## Detergent is not getting sucked in

- High pressure nozzle is installed
- ➔ Install the low pressure nozzle.
- Detergent suction hose with filter is leaky or blocked
- ➔ Check/ clean detergent suction hose with filter.
- Backflow valve in the connection of the detergent suction hose is jammed
- ➔ Clean/ replace backflow valve in the connection of the detergent suction hose.
- Detergent dosing valve is closed or leaky/ blocked
- ➔ Open or check/clean detergent dosing valve.

**If malfunction can not be fixed, the device must be checked by customer service.**

## Warranty

The warranty terms published by our competent sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your accessory within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in fabrication. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service center. Please submit the proof of purchase.

## Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device.

For information about accessories and spare parts, please visit [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Accessories

### ABS hose reel

2.637-002.0

Hose reel for high-pressure hose for fastening to the tubular frame.

### ABS frame cage broad

2.637-007.0

Expansion of the tubular frame to protect the device and for crane loading.

# EU Declaration of Conformity

## HD 9/21 G

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

**Product:** High pressure cleaner

**Type:** 1.810-xxx

### Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2000/14/EC

2014/30/EU

### Applied harmonized standards

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Applied conformity evaluation method

2000/14/EC: Appendix V

### Sound power level dB(A)

#### HD 9/21 G

Measured: 104

Guaranteed: 106

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

Authorised Documentation Representative  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

**Product:** High pressure cleaner

**Type:** 1.810-xxx

### Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2000/14/EC

2014/30/EU

### Applied harmonized standards

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Applied conformity evaluation method

2000/14/EC: Appendix V

### Sound power level dB(A)

#### HD 9/23 G

Measured: 105

Guaranteed: 107

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

Authorised Documentation Representative  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Technical specifications

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Type	--	Honda GX 340, 1 cylinder, 4 stroke	Honda GX 390, 1 cylinder, 4-stroke
Maximum torque at 3600 rpm	kW/HP	8/10,7	8,7/11,7
Operating speed	1/min	3150	3250
Fuel tank	l	6,1	
Fuel	--	Petrol, unleaded	
* Appliance is suitable to use E10 petrol			
Fuel consumption at full load	l/h	3,1	3,5
Oil quantity – motor	l	0,9	0,9
Oil type – motor	Engine oil 15W40	Order no. 6.288-050.0	
Type of protection	--	IPX5	
<b>Water connection</b>			
Max. feed temperature	°C	60	
Min. feed volume	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Max. feed pressure	MPa (bar)	1 (10)	
Inlet hose length (min.)	m	7,5	
Inlet hose diameter (min.)	Inch	3/4	
Suction height from open container	m	1	
<b>Pump</b>			
Working pressure	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Flow rate	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Nozzle size, high pressure	--	048	048
Nozzle size, low pressure	--	250	250
Max. excess operating pressure (safety valve)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Opening temperature, thermostat valve	°C	80	
Oil quantity - pump	l	0,35	
Oil type - pipe	Engine oil 15W40	Order no. 6.288-050.0	
Detergent suck in	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Max. recoil force of trigger gun	N	48	55
<b>Dimensions and weights</b>			
Length x width x height	mm	866 x 722 x 1146	
Typical operating weight	kg	70,0	71,0
<b>Values determined as per EN 60335-2-79</b>			
Noise emission			
Sound pressure level $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Uncertainty $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Sound power level $L_{WA}$ + Uncertainty $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Hand-arm vibration value	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Lire ce manuel d'utilisation original avant la première utilisation de votre appareil, le respecter et le conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.951-949.0 !
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.
- Vérifier le contenu du paquet lors de l'ouverture de l'emballage.

## Table des matières

Protection de l'environnement	FR	1
Niveaux de danger	FR	1
Éléments de l'appareil	FR	2
Des symboles sur l'appareil	FR	2
Utilisation conforme	FR	3
Consignes de sécurité	FR	3
Dispositifs de sécurité	FR	4
Mise en service	FR	4
Utilisation	FR	6
Transport	FR	8
Entreposage	FR	8
Entretien et maintenance	FR	8
Assistance en cas de panne	FR	9
Garantie	FR	10
Accessoires et pièces de rechange	FR	10
Déclaration UE de conformité	FR	11
Caractéristiques techniques	FR	12

## Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Les appareils électriques et électroniques renferment souvent des composants qui peuvent représenter un danger potentiel pour l'intégrité physique et l'environnement s'ils sont mal utilisés ou éliminés. Ces composants sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Les appareils qui présentent ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Ne jetez pas l'huile moteur, le fuel, le diesel ou l'essence dans la nature. Protéger le sol et évacuer l'huile usée de façon favorable à l'environnement.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Niveaux de danger

### ⚠ DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

### ⚠ PRÉCAUTION

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

### ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

## Éléments de l'appareil

HD 9/21 G: Figure 1, cf. page de couverture

HD 9/23 G: Figure 2, cf. page de couverture

- 1 Raccord vissé de buse
- 2 Buse
- 3 Tube d'acier EASY!Lock
- 4 Régulateur de pression et de quantité
- 5 Pistolet de pulvérisation à main EASY!Force
- 6 Cran de sécurité
- 7 Levier de départ
- 8 Manette de sécurité
- 9 Flexible haute pression EASY!Lock
- 10 Réservoir d'huile
- 11 Manomètre
- 12 Vanne de dosage du détergent
- 13 Robinet de carburant
- 14 Dispositif de démarrage manuel
- 15 Vis de vidange d'huile (moteur)
- 16 Flexible d'aspiration du détergent avec filtre
- 17 Porte buse  
Pour le stockage d'une buse
- 18 Filtre à eau
- 19 Arrivée d'eau
- 20 Vis de vidange d'huile Pompe
- 21 Viseur d'huile
- 22 Reposoir de tube d'acier
- 23 Pompe haute pression
- 24 Jauge (moteur)
- 25 Moteur
- 26 Interrupteur de démarrage
- 27 Raccordement haute pression EASY!Lock
- 28 Réservoir de carburant
- 29 Poignée en étoile du guidon
- 30 Support de poignée-pistolet
- 31 Porte-tuyau
- 32 Guidon de poussée
- A Écrou chapeau
- B Tasse de filtre
- C Joint torique
- D Élément d'un filtre

## Repérage de couleur

- Les éléments de commande pour le processus de nettoyage sont jaunes.
- Les éléments de commande pour la maintenance et l'entretien sont en gris clair.

## Des symboles sur l'appareil



Une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers. Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, animaux, installations électriques actives ni sur l'appareil lui-même.

	<p>Risque de brûlure ! Avertissement de groupements chauds.</p>
	<p>Danger d'intoxication! Ne pas inspirer les gaz d'échappement.</p>
	<p>L'essence présente un risque d'incendie et d'explosion extrême. Avant de faire le plein, mettre le moteur hors service et le laisser refroidir.</p>
	<p>Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone, très toxique. Ne pas faire tourner le moteur dans une zone fermée.</p>
	<p>Ne pas faire le plein lorsque le moteur tourne. Ne pas fumer en faisant le plein. Ne pas verser directement le jerrycan. Utiliser un entonnoir ou un système équivalent.</p>

Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur de système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur de système approprié de la société KÄRCHER ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA.



L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur système est classifiée comme non potable.

## Utilisation conforme

Nettoyeur haute pression pour le nettoyage de : machines, véhicules, bâtiments, outils, façades, terrasses, appareils de jardinage, etc.

- pour nettoyer au jet basse pression et avec du détergent (par exemple pour le nettoyage de machines, véhicules, bâtiments, outils),
- pour nettoyer au jet haute pression sans détergent (par ex. nettoyage de façades, de terrasses, d'appareils de jardinage).
- Pour des salissures tenaces nos recommandons le fraiseur de saleté comme accessoire en option.

### ⚠ DANGER

Risque de blessure ! En cas d'utilisation dans l'enceinte d'une station service ou dans d'autres zones à risque, respecter les consignes de sécurité correspondantes.

Ne pas évacuer les eaux usées contenant de l'huile minérale dans la terre, les dispositifs pour eaux usées ou les canalisations. Dès lors, effectuer le nettoyage du moteur ou du bas de caisse uniquement aux postes de lavage appropriés et équipés d'un séparateur d'huile.

### Exigences à la qualité d'eau : ATTENTION

Utiliser uniquement de l'eau propre comme fluide haute pression. Des saletés entraînent une usure prématurée ou des dépôts dans l'appareil.

Si de l'eau de recyclage est utilisée, les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées.

Valeur de pH	6,5...9,5
conductivité électrique *	Conductivité de l'eau du robinet +1200 µS/cm
substances qui se déposent **	< 0,5 mg/l
substances qui peuvent être filtrées ***	< 50 mg/l
Hydrocarbures	< 20 mg/l
Chlorure	< 300 mg/l
Sulfate	< 240 mg/l
calcium	< 200 mg/l
Dureté globale	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Fer	< 0,5 mg/l
Manganèse	< 0,05 mg/l
Cuivre	< 2 mg/l
Chlore actif	< 0,3 mg/l
exempt de mauvaises odeurs	
* Total maximal 2000 µS/cm	
** Volume d'essai 1 l, temps de dépose 30 min	
*** pas de substance abrasive	

## Consignes de sécurité

- ➔ Respecter les dispositions légales nationales respectives pour les jets de liquide.
- ➔ Respecter les dispositions légales nationales respectives pour la prévention des accidents. Les jets de liquides doivent être contrôlés régulièrement et le résultat du contrôle consigné par écrit.
- ➔ Il est interdit d'effectuer des modifications sur l'appareil/les accessoires.

### ⚠ DANGER

- Ne pas mettre en marche le nettoyeur haute pression si du carburant a été renversé, mais installer l'appareil dans un autre lieu et éviter toute formation d'étincelles.

- *Ne pas garder, renverser ou utiliser du carburant à proximité d'un feu ou d'appareils comme des poêles, des chaudières, des chauffe-eau etc., qui ont une flamme pilote ou qui provoquent des étincelles.*
- *Maintenir des objets et des matériaux facilement inflammables loin du silencieux (au moins 2 m).*
- *Ne pas mettre en marche le moteur sans silencieux et le contrôler, le nettoyer régulièrement et en cas de besoin le remplacer.*
- *Ne pas utiliser le moteur dans un environnement de bois, de buisson ou d'herbe, sans que le pot d'échappement soit équipé d'un pare-étincelles.*
- *Ne pas faire tourner le moteur par l'embout d'aspiration sans filtre d'air ou sans cache en dehors des travaux de réglage.*
- *Ne pas faire de réglages aux ressorts de réglage, aux barres de réglage ou à des autres pièces qui peuvent provoquer une augmentation du régime moteur.*
- *Risque de brûlures ! Ne pas toucher les silencieux chauds, les cylindres ou les ailettes de refroidissement.*
- *Ne pas mettre les mains ou les pieds près des pièces mobiles ou tournantes.*
- *Danger d'intoxication ! L'appareil ne peut être mis en marche dans des endroits fermés.*
- *Ne pas utiliser de combustibles non appropriés, car ils pourraient s'avérer dangereux.*

## Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur. Par conséquent, ils ne doivent en aucun cas être désactivés ou transformés.

### Clapet de décharge

- Lorsque la poignée-pistolet est fermée, le clapet de décharge s'ouvre et la pompe à haute pression renvoie l'eau au côté d'aspiration de la pompe. Avec cela, un dépasse de la pressions de service admissible est évité.
- Le clapet de décharge est réglé et plombé d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

### Soupape de sûreté

La vanne de sécurité s'ouvre en cas de dépassement de la pression de service admissible (voir données techniques) ; l'eau s'écoule alors en plein air. La soupape de sûreté est réglée et plombée d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

### Clapet thermique

La soupape thermique permet d'éviter un réchauffement excessif de la pompe à haute pression dans le circuit lorsque la poignée-pistolet est fermée. La soupape thermique s'ouvre lorsque la température d'eau maximale admissible de 80 °C est dépassée et conduit l'eau chaude à l'air libre.

## Mise en service

### ⚠ DANGER

*Risque de blessure ! L'appareil, les conduites d'alimentation, les flexibles haute pression et les raccords ne doivent présenter aucun défaut. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.*

### Monter le guidon de poussée


#### Figure 3, cf. page de couverture

- ➔ Visser le guidon e poussée à l'aide des vis de fixation fournies.



## Monter la poignée pistolet, la lance et la buse


**Remarque :** Le système EASY!Lock relie les composants au moyen d'un filetage rapide et fiable avec une seule rotation.

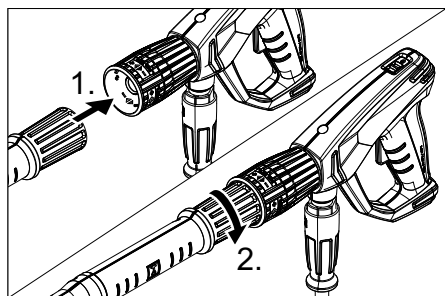

- Brancher la buse haute pression au tube d'acier.
- Monter l'écrou-raccord et le serrer à la main (EASY!Lock).
- Relier le tube d'acier au pistolet à main et serrer à la main (EASY!Lock).
- Serrer le raccord vissé de la lance à la main.
- Relier le flexible haute pression au pistolet à main et au flexible haute pression de l'appareil et serrer à la main (EASY!Lock).

## Contrôler le niveau d'huile dans la pompe haute pression

- Contrôler le niveau d'huile de la pompe à haute pression au viseur d'huile.
- Ne pas mettre l'appareil en service lorsque le niveau d'huile est descendu sous le milieu du viseur d'huile.
- En cas de besoin, remplir de nouvelle huile (cf. Données techniques).

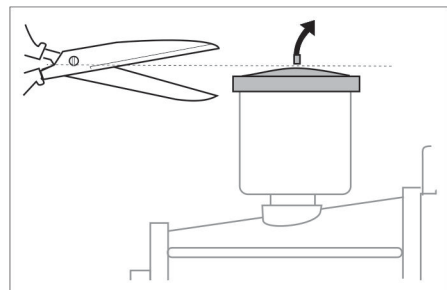

- Avant la première utilisation couper la pointe de la couvercle du réservoir d'huile sur la pompe à eau.

## Moteur

### Respecter le chapitre "Consignes de sécurité"!

- Avant la mise en service, lire le mode d'emploi du constructeur du moteur et en particulier respecter les consignes de sécurité.
- Contrôler le niveau d'huile du moteur. Ne pas mettre l'appareil en service, si le niveau d'huile est descendu au-dessous de "MIN".
- En cas de besoin, rajouter de l'huile.
- Remplir le réservoir de carburant avec essence sans plomb. Ne pas utiliser de mélange de 2 cycle. Le carburant E10 est toléré.

## Faire le plein de carburant

### ⚠ DANGER

*Risque d'incendie et d'explosion!*

- Ne jamais laisser l'appareil dans des locaux fermés, ni faire le plein lorsque le moteur tourne ou qu'il est chaud.
- Ne pas fumer en faisant le plein.
- Ne pas faire le plein à proximité de flammes ou d'étincelles.
- Ne pas verser le carburant - Utiliser un entonnoir.
- Essuyer le carburant renversé.
- Une fois le plein fait, refermer correctement le jerrycan et le réservoir.
- Remplir le réservoir de carburant avec essence sans plomb. Ne pas utiliser de mélange de 2 cycle.

## Arrivée d'eau

Pour les valeurs de raccordement, se reporter à la section Caractéristiques techniques.

- Raccorder la conduite d'alimentation (longueur minimale 7,5 m, diamètre minimum 3/4") au raccord pour l'arrivée d'eau de l'appareil et à l'alimentation en eau (ex. un robinet).
- Ouvrir l'alimentation d'eau.

**Remarque :** Le flexible d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.

### Aspirer l'eau encore présente dans les réservoirs

#### **⚠ DANGER**

*Ne jamais aspirer de l'eau à partir d'un réservoir d'eau potable.*

*Ne jamais aspirer des liquides contenant des solvants tels que diluant pour peinture, essence ou huile. Le brouillard de pulvérisation des solvants est extrêmement inflammable, explosif et toxique.*

- Raccorder le tuyau d'aspiration (diamètre min. de 3/4") et le filtre (accès) à l'arrivée d'eau.
- Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
- Purger l'appareil avant l'utilisation.

### Purger l'appareil

- Desserrer la vis de la buse et retirer la buse.
- Démarrer le moteur en rapport avec le mode d'emploi du constructeur du moteur.
- Actionner plusieurs fois la manette de la poignée-pistolet.
- Laisser l'appareil en route jusqu'à l'eau sort sans bulles au tube d'acier.
- Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

### Utilisation

#### **⚠ DANGER**

*Risque d'explosion !*

*Ne pas pulvériser de liquides inflammables.*

#### **⚠ DANGER**

*Risque de blessure ! Ne jamais utiliser l'appareil si la lance n'est pas montée. Contrôler avant chaque utilisation la bonne fixation de la lance. Le raccord vissé de la lance doit être serré à la main.*

*Risque de blessure ! Pendant le travail, retenir la poignée pistolet et la lance des deux mains.*

*Risque de blessure ! Lors du fonctionnement, ne pas coincer le levier de départ et le levier de sécurité.*

*Risque de blessure ! En cas de levier de sécurité défectueux, se rendre au service après-vente.*

*Risque de blessure dû au jet d'eau sous haute pression. Pousser, avant tout travail sur l'appareil, le cran de sécurité du pistolet manuel vers l'avant.*

#### **⚠ DANGER**

- *L'appareil émet un bruit relativement fort. Danger de trouble auditif. Lors de l'utilisation de l'appareil, utiliser impérativement une protection auditive appropriée.*
- *Jamais diriger le jet d'eau sur des personnes, des animaux, l'appareil même ou sur des composant électriques.*
- *Pour protéger l'exploitant d'embruns, utiliser des vêtements protecteurs appropriés.*
- *Faire attention que les tuyaux de raccord sont bien vissés.*

### Ouvrir/fermer le pistolet de pulvérisation à main

- Ouvrir le pistolet de pulvérisation à main : Actionner le levier de sécurité et le levier de départ.
- Fermer le pistolet de pulvérisation à main. Relâcher le levier de sécurité et le levier de départ.

### Démarrage de la machine

- Ouvrir l'alimentation d'eau.
- Lorsque la poignée pistolet est ouverte, démarrer le moteur conformément au manuel d'utilisation du constructeur du moteur.

#### **Remarque :**

Pour faciliter le processus de démarrage, la lance ou la buse peuvent être retirées.

- Laisser le moteur chauffer pendant 1 minute.
- Enlever la sécurité du pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'arrière.
- Ouvrir le pistolet manuel.

## Régler la pression de service et le débit

### HD 9/21 G

- Régler la pression d'utilisation et le débit à l'unité de pompe, tournant le régulateur de pression/de débit.

### HD 9/23 G

- Régler la pression d'utilisation et le débit à la poignée-pistolet, tournant le régulateur de pression/de débit (+/-).

#### ⚠ **DANGER**

*Lors du réglage de la régulation de quantité/de pression, veiller que le raccord vissé de la lance ne se desserre pas.*

## Remplacer la buse

#### ⚠ **DANGER**

*Mettre l'appareil hors service et actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression avant de procéder au remplacement de la buse.*

- Sécuriser le pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'avant.
- Desserrer la vis de la buse et retirer la buse.
- Mettre la nouvelle buse en place.
- Remettre la vis de la buse en place et serrer fermement à la main.

## Fonctionnement avec détergent

#### ⚠ **AVERTISSEMENT**

*Des détergents non appropriés peuvent endommager l'appareil et l'objet à nettoyer. N'utiliser que des détergents homologués par Kärcher. Respecter les consignes et recommandations de dosage jointes aux détergents. Protéger l'environnement en utilisant les détergents avec parcimonie.*

*Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur les détergents.*

Des détergents de Kärcher garantissent un travail sans défauts. Veuillez-vous conseiller ou demander notre catalogue ou notre bulletins d'information sur des produits de nettoyage.

- Plonger le flexible d'aspiration du détergent dans un récipient contenant du détergent.
- Remplacer la buse haute pression par la buse basse pression.
- Régler le clapet de dosage du détergent sur la concentration souhaitée. Régler le clapet de dosage du détergent sur la concentration souhaitée (0%...6%).

## Méthode de nettoyage conseillée

- Dissoudre la saleté :  
Pulvériser le détergent avec parcimonie puis le laisser agir entre 1 et 5 minutes sans toutefois le laisser sécher.
- Eliminer la saleté :  
Retirer les saletés dissoutes au moyen du jet haute pression.

## Après utilisation avec un détergent

- Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
- Rincer l'appareil à l'eau claire pendant 1 minute au minimum en gardant la poignée-pistolet ouverte et en laissant le moteur tourner.

## Interrompre le fonctionnement

- Relâcher la manette de la poignée-pistolet.

**Remarque :** lorsque le levier du pistolet pulvérisateur est relâché, le moteur continue de tourner à sa vitesse de ralenti.

- En cas d'interruption prolongée (plusieurs minutes), couper le moteur.
- Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- Assurer la poignée-pistolet avec le cran de sécurité contre une ouverture involontaire.

## Mise hors service de l'appareil

Rincer l'appareil après le fonctionnement avec l'eau salé (eau de mer) au moins 2-3 minutes avec la poignée-pistolet ouverte.

- Fermer le pistolet de projection.
- Tourner le connecteur du moteur sur « 0/OFF ».
- Fermer le robinet du carburant.

- Couper l'alimentation en eau.
- Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- Sécuriser le pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'avant.
- Dévisser le tuyau d'alimentation d'eau de l'appareil.

## Transport

### ⚠ **PRÉCAUTION**

*Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.*

### **ATTENTION**

*Protéger le levier de départ contre tout endommagement lors de son transport.*

- Enrouler le flexible haute pression et l'accrocher sur le support du flexible.
- Insérer la lance dans le logement de la lance.  
Suspendre la poignée pistolet sur le support.
- Pousser l'appareil au niveau du guidon de poussée.
- Sécuriser l'appareil contre les déplacements, les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.
- Desserrer et basculer les poignées étoile et le guidon de poussée en arrière pour économiser de la place.

## Entreposage

### ⚠ **PRÉCAUTION**

*Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.*

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

## Protection antigel

### **ATTENTION**

*Risque d'endommagement ! En gelant, l'eau peut détruire des pièces de l'appareil.*

En hiver, conserver de préférence l'appareil dans un local chauffé.

Lors du stockage dans un local chauffé, suivre les instructions suivantes :

## Purger l'eau.

- Dévisser le tuyau d'alimentation en eau et le flexible haute pression.
- Faire tourner l'appareil au max. 1 minute jusqu'à ce que la pompe et les conduites soient entièrement vides.
- Dévisser et vider le filtre à eau.

## Rincer l'appareil au moyen de produit antigel

**Remarque :** Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du produit antigel.

- Pomper produit antigel d'usage par l'appareil.

Cette opération permet en outre de bénéficier d'une certaine protection anticorrosion.

## Entretien et maintenance

Vous pouvez accorder avec votre commerçant une inspection de sécurité régulière ou passer un contrat d'entretien. Conseilisez-vous.

**Remarque :** Dans le plan d'entretien ci-dessous, seuls les travaux d'entretien sur la pompe haute pression sont indiqués. En outre, les travaux d'entretien pour le moteur doivent être exécutés dans le respect des indications du mode d'emploi du constructeur du moteur.

### ⚠ **DANGER**

*Risque de blessure dû au démarrage par inadvertance de l'appareil.*

*Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, tourner le connecteur du moteur sur « 0/OFF » et retirer les fiches des bougies d'allumage.*

*Risque de brûlures ! Ne pas toucher les silencieux chauds, les cylindres ou les ailettes de refroidissement.*

## Fréquence de maintenance

### Tous les jours

- Vérifier le tuyau à haute pression s'il est endommagé (danger d'éclatement). Un flexible haute pression endommagé doit immédiatement être remplacé.

## Hebdomadairement

→ Vérifier le niveau d'huile.

Si l'huile est laiteuse (eau dans l'huile), adressez-vous immédiatement au Centre de Service Après-vente.

## Mensuellement

→ Nettoyer le filtre à eau.

→ Nettoyer le filtre situé sur le tuyau d'aspiration de détergent.

→ Vérifier que les éléments de fixation entre le moteur et le cadre ne soient pas fissurés, faire remplacer les éléments de fixation fissurés par le service clientèle.

## Après 500 heures de service, au moins annuellement

→ Faire effectuer la maintenance de l'appareil par le service après-vente.

→ Vidanger l'huile de la pompe haute pression.

## Travaux de maintenance

### Nettoyer le filtre à eau

→ Couper l'alimentation en eau.

→ Dévisser l'écrou-raccord.

→ Retirer la tasse du filtre vers le bas.

→ Nettoyer la cartouche filtrante et la tasse de filtre.

→ Vérifier l'assise correcte des joints toriques.

→ Mettre la cartouche filtrante dans la tasse de filtre.

→ Fixer de nouveau la tasse de filtrage.

→ Visser l'écrou-raccord et le serrer.

### Vidange de la pompe à haute pression

Remplacer l'huile:

→ Préparer un récipient de récupération pouvant contenir environ 1 litre d'huile.

→ Dévisser le bouchon de vidange d'huile.

→ Vider l'huile dans la cuvette de récupération.

Éliminer l'huile usagée en respectant l'environnement ou l'apporter à un centre de collecte autorisé.

→ Visser le bouchon de vidange d'huile.

→ Verser une huile neuve jusqu'au milieu du viseur d'huile.

Verser l'huile lentement pour éviter que des bulles ne se forment.

**Pour les types d'huile et les quantités de remplissage, se reporter à la section Données techniques.**

## Assistance en cas de panne

### ⚠ DANGER

*Risque de blessure dû au démarrage par inadvertance de l'appareil.*

*Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, tourner le connecteur du moteur sur « 0/OFF » et retirer les fiches des bougies d'allumage.*

*Risque de brûlures ! Ne pas toucher les silencieux chauds, les cylindres ou les ailettes de refroidissement.*

## Le moteur ne marche pas

Respecter des consignes dans le mode d'emploi du constructeur du moteur!

## L'appareil n'établit aucune pression

– Le nombre de tours normal est très bas.

→ Contrôler le nombre de tours normal (cf. la chapitre Données techniques).

– La buse basse pression est montée.

→ Monter la buse haute pression.

– L'injecteur est bouché/rincé

→ Nettoyer/échanger l'injecteur.

– Filtre à eau encrassé

→ Nettoyer le filtre à eau.

– Présence d'air dans le système

→ Purger l'air de l'appareil (voir "Mise en service").

– Le débit de l'alimentation en eau est trop faible

→ Contrôler le débit de l'alimentation en eau (voir la section Caractéristiques techniques).

– Les conduites d'alimentation à la pompe sont non étanches ou bouchées

→ Vérifier toutes les conduites d'alimentation vers la pompe.

## L'appareil présente un fuit, de l'eau s'écoule de l'appareil par le bas

- La pompe fuit.

**Remarque** : Une fuite de 3 gouttes/minute est autorisée.

- ➔ En cas de fuite plus importante, faire vérifier l'appareil par le service après-vente.

## Le détergent n'est pas aspirée

- La buse haute pression est montée
- ➔ Monter la buse basse pression.
- Le flexible d'aspiration du détergent avec filtre est non étanche ou bouché
- ➔ Vérifier/nettoyer le flexible d'aspiration du détergent avec filtre.
- La clapet de retenue à la butée du flexible d'aspiration du détergent est collée
- ➔ Nettoyer/échanger la clapet de retenue à la butée du flexible d'aspiration du détergent.
- Le doseur du détergent est fermé ou non étanche/bouché
- ➔ Ouvrir ou vérifier/nettoyer le doseur du détergent.

**Si la panne ne peut être réparée, l'appareil doit être contrôlé par le service après-vente.**

## Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur les accessoires sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

## Accessoires et pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Accessoires

#### Tambour de tuyau ABS

2.637-002.0

Tambour de tuyau haute pression pour fixation sur le cadre tubulaire.

#### Cadre ABS Cagge étroit

2.637-007.0

Rallonge du cadre tubulaire pour la protection de l'appareil et le transbordement par grue.

# Déclaration UE de conformité

## HD 9/21 G

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

**Produit:** Nettoyeur haute pression

**Type:** 1.810-xxx

**Directives européennes en vigueur :**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

**Normes harmonisées appliquées :**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Procédures d'évaluation de la conformité**

2000/14/CE: Annexe V

**Niveau de puissance acoustique dB(A)**

**HD 9/21 G**

Mesuré: 104

Garanti: 106

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approval

Responsable de la documentation:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Téléphone : +49 7195 14-0  
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

**Produit:** Nettoyeur haute pression

**Type:** 1.810-xxx

**Directives européennes en vigueur :**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

**Normes harmonisées appliquées :**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Procédures d'évaluation de la conformité**

2000/14/CE: Annexe V


**Niveau de puissance acoustique dB(A)**

**HD 9/23 G**

Mesuré: 105

Garanti: 107

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approval

Responsable de la documentation:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Téléphone : +49 7195 14-0  
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Caractéristiques techniques

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Moteur</b>			
Type	--	Honda GX 340 1 cylindre, 4 cycles	Honda GX 390, 1 cylindre, 4 cycles
Puissance nominale max. 3600 1/min	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Nombre de tours normal	t/min	3150	3250
Réservoir de carburant	l	6,1	
Carburant	--	Essence, sans plomb	
* L'appareil est adapté au carburant E10			
Consommation de carburant en pleine charge.	l/h	3,1	3,5
Quantité d'huile - moteur	l	0,9	0,9
Type d'huile - moteur	Huile moteur 15W40	N° de réf. 6.288-050.0	
Type de protection	--	IPX5	
<b>Arrivée d'eau</b>			
Température d'alimentation (max.)	°C	60	
Débit d'alimentation (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bars)	1 (10)	
Longueur du tuyau d'alimentation (min.)	m	7,5	
Diamètre du tuyau d'alimentation (min.)	Pouces	3/4	
Hauteur d'aspiration à partir du réservoir ouvert	m	1	
<b>Pompe</b>			
Pression de service	MPa (bars)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Débit	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Taille de buse, haute pression	--	048	048
Taille de buse, basse pression	--	250	250
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	MPa (bars)	27 (270)	27 (270)
Température d'ouverture de la soupape thermique	°C	80	
Quantité d'huile - pompe	l	0,35	
Marque d'huile - pompe	Huile moteur 15W40	N° de réf. 6.288-050.0	
Aspiration de détergent	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Force de réaction max. de la poignée-pistolet	N	48	55
<b>Dimensions et poids</b>			
Longueur x largeur x hauteur	mm	866 x 722 x 1146	
Poids de fonctionnement typique	kg	70,0	71,0
<b>Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79</b>			
Émission sonore			
Niveau de pression acoustique $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Incertitude $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Niveau de pression acoustique $L_{WA}$ + incertitude $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Valeur de vibrations bras-main	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Incertitude K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7





Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.951-949.0!
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.
- Al momento del disimballaggio, controllare il contenuto della confezione.

## Indice

Protezione dell'ambiente . . . . .	IT	1
Livelli di pericolo . . . . .	IT	1
Parti dell'apparecchio . . . . .	IT	2
Simboli riportati sull'apparecchio . . . . .	IT	2
Uso conforme a destinazione . . . . .	IT	3
Norme di sicurezza . . . . .	IT	3
Dispositivi di sicurezza . . . . .	IT	4
Messa in funzione . . . . .	IT	4
Uso . . . . .	IT	6
Trasporto . . . . .	IT	8
Supporto . . . . .	IT	8
Cura e manutenzione . . . . .	IT	9
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	9
Garanzia . . . . .	IT	10
Accessori e ricambi . . . . .	IT	10
Dichiarazione di conformità UE	IT	11
Dati tecnici . . . . .	IT	12

## Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono spesso componenti che, con un utilizzo o smaltimento non corretti, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Sostanze quali olio per motori, gasolio, benzina o carburante diesel non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega pertanto di proteggere il suolo e di smaltire l'olio usato conformemente alle norme ambientali.

### **Avvertenze sui contenuti (REACH)**

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Livelli di pericolo

### **⚠ PERICOLO**

*Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.*

### **⚠ AVVERTIMENTO**

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.*

### **⚠ PRUDENZA**

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.*

### **ATTENZIONE**

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.*

## Parti dell'apparecchio

HD 9/21 G: Fig. 1, vedi copertina

HD 9/23 G: Fig. 2, vedi copertina

- 1 Raccordo a vite per ugelli
- 2 Ugello
- 3 Lancia EASY!Lock
- 4 Regolazione pressione/portata
- 5 Pistola a spruzzo EASY!Force
- 6 Dispositivo di arresto di sicurezza
- 7 Leva a scatto
- 8 Leva di sicurezza
- 9 Tubo flessibile per alta pressione EASY!Lock
- 10 Contenitore dell'olio
- 11 Manometro
- 12 Valvola di dosaggio detergente
- 13 Rubinetto del carburante
- 14 Dispositivo di avviamento manuale
- 15 Tappo di scarico dell'olio (motore)
- 16 Tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro
- 17 Supporto ugelli  
per il supporto di un ugello
- 18 Filtro dell'acqua
- 19 Collegamento idrico
- 20 Tappo di scarico olio pompa
- 21 Spioncino per il controllo del livello olio
- 22 Alloggio della lancia
- 23 Pompa alta pressione
- 24 Astina di livello dell'olio (motore)
- 25 Motore
- 26 Interruttore motore
- 27 Tubo flessibile per alta pressione EASY!Lock
- 28 Serbatoio carburante
- 29 Manopola a stella dell'archetto di spinta
- 30 Sostegno per pistola a spruzzo
- 31 Portatubo
- 32 Archetto di spinta
- A Dado a risvolto
- B Tazza-filtro
- C O-Ring
- D Inserto filtro

## Contrassegno colore

- Gli elementi di comando per il processo di pulizia sono gialli.
- Gli elementi di comando per la manutenzione ed il service sono grigio chiaro.

## Simboli riportati sull'apparecchio



*Getti ad alta pressione possono risultare pericolosi se usati in modo improprio. Il getto non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.*

	Pericolo di ustioni! <i>Attenzione: Componenti calde!</i>
	Pericolo di avvelenamento! <i>Non inalare i gas di scarico.</i>
	<p><i>La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva.</i></p> <p><i>Prima di fare benzina, spegnere il motore e farlo raffreddare.</i></p>
	<p><i>I gas di scarico del motore contengono monossido di carbonio velenoso.</i></p> <p><i>Non utilizzare in un luogo aperto.</i></p>
	<p><i>Non fare rifornimento con il motore in funzione.</i></p> <p><i>Non fumare durante le operazioni di rifornimento.</i></p> <p><i>Non fare rifornimento direttamente dalla tanica, utilizzare un imbuto o un recipiente idoneo.</i></p>

Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore è necessario che l'apparecchio non venga usato mai senza separatore di sistema sulla rete di acqua potabile. Utilizzare un idoneo separatore di sistema della ditta KÄRCHER oppure in alternativa un separatore di sistema secondo la norma EN 12729 tipo BA.



L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è classificata come acqua potabile.

## Uso conforme a destinazione

Idropulitrice per la pulizia di: macchine, veicoli, edifici, attrezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc.

- per la pulizia con il getto a bassa pressione e detergente (p.es. per la pulizia di macchinari, veicoli, costruzioni, utensili),
- per la pulizia con un getto ad alta pressione senza detergente (ad es. pulizia di facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio).
- Per lo sporco resistente si consiglia l'ugello rotativo antispurco (accessorio optional).

### ⚠ **PERICOLO**

*Rischio di lesioni! Per apparecchi impiegati presso stazioni di servizio o in altre zone di pericolo, osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.*

L'acqua di scarico contenente oli minerali non deve essere dispersa nel terreno, nelle acque o nelle canalizzazioni. La pulizia di motori e di sottoscocche va effettuata esclusivamente in luoghi provvisti di separatori d'olio.

### Requisiti per la qualità dell'acqua:

#### **ATTENZIONE**

*Utilizzare solo acqua pulita come mezzo ad alta pressione. Eventuali impurità causano un'usura precoce o incrostazioni nell'apparecchio.*

*I valori limite seguenti non devono essere superati se si utilizza acqua riciclata.*

Valore pH	6,5...9,5
Conducibilità elettrica *	Conducibilità elettrica acqua pulita +1200 µS/cm
Sostanze sedimentabili **	< 0,5 mg/l
Sostanze filtrabili **	< 50 mg/l
Idrocarburi	< 20 mg/l
Cloruro	< 300 mg/l
Solfato	< 240 mg/l
Calcio	< 200 mg/l
Durezza complessiva	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Ferro	< 0,5 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Rame	< 2 mg/l
Cloro attivo	< 0,3 mg/l
privo di odori fastidiosi	
* Massimo totale 2000 µS/cm	
** Volumi di campionamento 1 litro, tempo di sedimentazione 30 minuti	
*** Nessuna sostanza abrasiva	

## Norme di sicurezza

- ➔ Rispettare le norme nazionali vigenti per pompe a getto liquido.
- ➔ Rispettare le norme nazionali vigenti per l'antinfortunistica. Le pompe a getto liquido devono essere controllate ad intervalli regolari ed il risultato del controllo deve essere registrato per iscritto.
- ➔ È vietato apportare modifiche all'apparecchio/accessori.
- ⚠ **PERICOLO**
  - Non adoperare l'idropulitrice dove sia stato rovesciato accidentalmente del carburante, bensì trasportare altrove l'apparecchio ed evitare qualsiasi formazione di scintille.
  - Non conservare, spandere accidentalmente o usare il carburante nelle vicinanze di fiamme libere o apparecchi come forni, caldaie o riscaldatori d'acqua da cui potrebbero sprigionarsi scintille o fiamme pilota.

- *Materiali e oggetti facilmente infiammabili vanno tenuti a una distanza di almeno 2 metri dal sistema di scarico.*
- *Non avviare il motore se non è dotato di un sistema di scarico. Quest'ultimo va controllato regolarmente, pulito ed eventualmente sostituito.*
- *Non adoperare mai il motore su terreni erbosi o in presenza di alberi o cespugli, se lo scarico non è munito di parascintille.*
- *Non lasciare mai in funzione il motore dopo aver tolto il filtro aria o il coperchio posto sopra il condotto di aspirazione, a meno di non dover eseguire lavori di regolazione del motore.*
- *Non eseguire interventi di regolazione su molle di regolazione, tiranti di regolazione o altre parti del motore che possono aumentare il numero di giri del motore.*
- *Pericolo di ustioni! Non toccare il sistema di scarico, cilindri o alette di raffreddamento quando sono caldi.*
- *Non avvicinare mai le mani o i piedi a parti dell'apparecchio in rotazione o comunque in movimento.*
- *Pericolo di avvelenamento! L'apparecchio non deve essere utilizzato in locali chiusi.*
- *Non usare combustibili inadeguati poiché possono essere pericolosi.*

## Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere disattivati o impiegati per scopi diversi da quelli indicati.

### Valvola di troppopieno

- Quando la pistola a spruzzo è chiusa, la valvola di troppopieno si apre, facendo rifluire l'acqua verso il lato di aspirazione della pompa alta pressione. Questo impedisce che venga superata la pressione di esercizio massima consentita.
- La valvola di troppopieno è impostata in fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

### Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza si apre quando si supera la sovrappressione di esercizio consentita (vedere dati tecnici); l'acqua rifluisce all'aperto.

La valvola di sicurezza è impostata in fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

### Termovalvola

La termovalvola protegge la pompa alta pressione da un eventuale riscaldamento non consentito in modalità di circolazione a pistola a spruzzo chiusa.

La termovalvola si apre al superamento della temperatura massima consentita dell'acqua di 80°C e fa fuoriuscire l'acqua bollente.

## Messa in funzione

### ⚠ PERICOLO

*Pericolo di lesioni! L'apparecchio, le alimentazioni, il tubo flessibile alta pressione ed i collegamenti devono essere in perfetto stato. Se lo stato di entrambi non è perfetto, è vietato usare l'apparecchio.*


### Montare l'archetto di spinta

#### Fig. 3, vedi copertina

- ➔ Avvitare l'archetto di spinta con le viti di fissaggio in dotazione.

## Montare la pistola a spruzzo, la lancia e l'ugello


**Avvertenza:** Il sistema EASY!Lock unisce componenti tramite filettatura ad alta velocità soltanto con un giro rapido e sicuro.

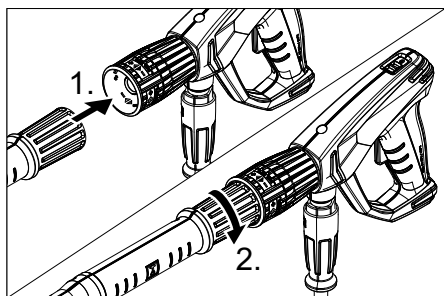

- Inserire l'ugello di alta pressione sulla lancia.
- Montare e stringere a fondo a mano il dado di serraggio (EASY!Lock).
- Collegare la lancia alla pistola a spruzzo e stringere a fondo a mano (EASY!Lock).
- Stringere a mano l'avvitamento della lancia.
- Collegare il tubo flessibile per alta pressione alla pistola a spruzzo e all'attacco alta pressione, stringendo a fondo a mano (EASY!Lock).

## Controllare il livello dell'olio della pompa alta pressione

- Controllare attraverso lo spioncino il livello dell'olio della pompa alta pressione.
- Non adoperare l'apparecchio se il livello dell'olio è sceso al di sotto della metà dello spioncino per il controllo dell'olio.
- Se necessario aggiungere olio (vedi Dati tecnici).

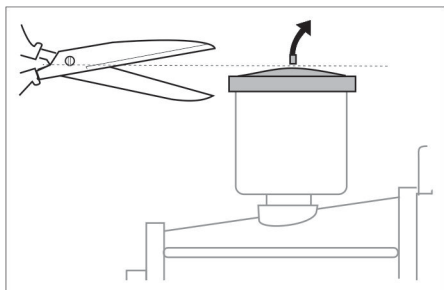

- Prima del primo utilizzo tagliare la punta del triangolo dal contenitore dell'olio della pompa acqua.

## Motore

### Osservare il paragrafo "Norme di sicurezza"!

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere le istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore. Osservare in particolare le avvertenze in materia di sicurezza.
- Controllare il livello dell'olio del motore. Non adoperare l'apparecchio se il livello dell'olio è sceso sotto l'indicazione di "MIN".
- Se necessario aggiungere olio.
- Riempire il serbatoio del carburante con benzina senza piombo. Non usare miscela per motori a due tempi. Può essere utilizzato il carburante E10.

## Rifornimento di carburante

### ⚠ PERICOLO

*Pericolo di incendio e di esplosione!*

- Non rifornire mai l'apparecchio di carburante in ambienti chiusi e quando il motore è in marcia o è caldo.
- Non fumare durante le operazioni di rifornimento.
- Non effettuare il rifornimento nelle vicinanze di fiamme libere o scintille.
- Non far fuoriuscire il carburante, utilizzare un imbuto.
- Pulire il carburante eventualmente fuoriuscito.
- Dopo il rifornimento, chiudere opportunamente la tanica e il serbatoio.
- Riempire il serbatoio del carburante con benzina senza piombo. Non usare miscela per motori a due tempi.

## Collegamento all'acqua

Collegamenti: vedi Dati tecnici.

→ Collegare il tubo flessibile di alimentazione (lunghezza minima 7,5 m, diametro minimo 3/4") al collegamento dell'acqua dell'apparecchio e all'alimentazione di acqua (p.es. rubinetto).

→ Aprire l'alimentazione di acqua.

**Avviso:** Il tubo flessibile di alimentazione non è in dotazione.

## Aspirare l'acqua dal contenitore

### ⚠ **PERICOLO**

*Non aspirare mai acqua da un contenitore d'acqua potabile.*

*Non aspirare mai liquidi contenenti solventi come diluenti per vernici, benzina o olio. La nebbia di polverizzazione dei solventi è altamente infiammabile, esplosiva e velenosa.*

→ Collegare il tubo flessibile di aspirazione (diametro min. 3/4") con filtro (accessorio) al collegamento dell'acqua.

→ Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".

→ Sfiatare l'aria eventualmente presente all'interno dell'apparecchio prima dell'utilizzo.

## Sfiatare l'aria eventualmente presente all'interno dell'apparecchio

→ Svitare il raccordo a vite dell'ugello e rimuovere l'ugello.

→ Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.

→ Attivare più volte la leva della pistola a spruzzo.

→ Lasciare attivato l'apparecchio, finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria.

→ Spegner l'apparecchio e riattivare l'ugello.

## Uso

### ⚠ **PERICOLO**

*Rischio di esplosioni!*

*Non nebulizzare alcun liquido infiammabile.*

### ⚠ **PERICOLO**

*Pericolo di lesioni! Mai utilizzare l'apparecchio senza la lancia. Accertarsi prima di ogni utilizzo che la lancia sia fissata correttamente. L'avvitamento della lancia deve essere serrato a mano.*

*Pericolo di lesioni! Durante le operazioni tenere con entrambe le mani la pistola a spruzzo e la lancia.*

*Pericolo di lesioni! Non bloccare la leva di azionamento e la leva di sicurezza durante l'uso.*

*Pericolo di lesioni! Nel caso in cui la leva di sicurezza sia difettosa, contattare il servizio clienti.*

*Pericolo di lesioni dovuto dal getto d'acqua ad alta pressione. Prima di qualunque lavoro sull'apparecchio, spingere in avanti il dispositivo di arresto di sicurezza.*

### ⚠ **PERICOLO**

– *L'apparecchio emette un elevato livello di rumorosità. Pericolo di danni all'udito. Si raccomanda perciò di indossare un dispositivo di protezione per l'udito durante l'utilizzo dell'apparecchio.*

– *Non puntare mai il getto alta pressione su persone, animali, sullo stesso apparecchio o componenti elettriche.*

– *Per proteggersi dagli spruzzi d'acqua indossare appositi indumenti di protezione.*

– *Assicurarsi sempre che tutti i raccordi dei tubi di allacciamento siano ben serrati.*

## Apertura/Chiusura della pistola a spruzzo

→ Aprire la pistola a spruzzo: Azionare la leva di sicurezza e la leva di azionamento.

→ Chiudere la pistola a spruzzo: Rilasciare la leva di sicurezza e la leva di azionamento.

## Avviare l'apparecchio

- Aprire l'alimentazione di acqua.
- Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.

### Indicazione:

Per agevolare la fase di accelerazione è possibile allontanare la lancia o l'ugello.

- Far funzionare a caldo il motore per 1 minuto.
- Sbloccare la pistola a spruzzo, spingendolo indietro l'arresto di sicurezza.
- Aprire la pistola a spruzzo.

## Impostare la pressione di esercizio e la portata

### HD 9/21 G

- Impostare la pressione e la portata girando la regolazione di pressione/portata dell'unità pompa.

### HD 9/23 G

- Impostare la pressione e la portata girando la regolazione di pressione/portata della pistola a spruzzo (+/-).

### ⚠ **PERICOLO**

*Durante la regolazione del regolatore di pressione/quantità accertarsi che l'avvitamento della lancia non si stacchi.*

## Sostituire l'ugello

### ⚠ **PERICOLO**

*Disattivare l'apparecchio prima di sostituire l'ugello ed azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.*

- Bloccare la pistola a spruzzo, spingendolo in avanti l'arresto di sicurezza.
- Svitare il raccordo a vite dell'ugello e rimuovere l'ugello.
- Montare il nuovo ugello.
- Avvitare il raccordo a vite dell'ugello stringendo a fondo a mano.

## Funzionamento con detergente

### ⚠ **AVVERTIMENTO**

*L'uso di prodotti detergenti non adatti può provocare danni all'apparecchio e all'oggetto da pulire. Usare solo detergenti autorizzati dalla ditta Kärcher. Rispettare le indicazioni relative al dosaggio e le avvertenze fornite con i detergenti. Per salvaguardare l'ambiente non eccedere nell'uso di prodotti detergenti*

*Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sui detergenti.*

I detergenti Kärcher garantiscono un ciclo di lavoro senza inconvenienti. Chiedete consiglio ai nostri esperti oppure ordinate il nostro catalogo o le schede informative specifiche per i detergenti.

- Appendere il tubo flessibile di aspirazione detergente in un contenitore con soluzione detergente.
- Sostituire l'ugello alta pressione con l'ugello di bassa pressione.
- Impostare la valvola di dosaggio detergente sul grado di concentrazione desiderato.  
Impostare la valvola di dosaggio detergente sul grado di concentrazione desiderato (0%...6%).

### Metodo di pulizia consigliato

- Sciogliere lo sporco:  
Spruzzare misuratamente il detergente e lasciarlo agire per 1-5 minuti. Non lasciare che il prodotto asciughi sulla superficie.
- Togliere lo sporco:  
Sciacquare lo sporco sciolto con il getto alta pressione.

### Dopo il funzionamento con il detergente

- Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".
- Sciacquare l'apparecchio a motore in funzione e con la pistola a spruzzo aperta per almeno 1 minuto.

## Interrompere il funzionamento

→ Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.

**Nota:** Quando la leva della pistola a spruzzo viene rilasciata, il motore continua a girare a vuoto.

→ In caso di interruzioni prolungate (diversi minuti) spegnere il motore.

→ Azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.

→ Per evitare che la pistola a spruzzo possa aprirsi accidentalmente, bloccare la stessa con il dispositivo di arresto di sicurezza.

## Spegnere l'apparecchio

Dopo il funzionamento con acqua salina (acqua di mare) sciacquare l'apparecchio (pistola aperta) con acqua del rubinetto per almeno 2-3 minuti.

→ Chiudere la pistola a spruzzo.

→ Ruotare l'interruttore del motore su "0/OFF".

→ Chiudere il rubinetto del carburante

→ Chiudere l'alimentazione dell'acqua.

→ Azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.

→ Bloccare la pistola a spruzzo, spingendolo in avanti l'arresto di sicurezza.

→ Svitare il tubo di alimentazione acqua dall'apparecchio.

## Trasporto

### ⚠ **PRUDENZA**

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento!*  
*Per il trasporto osservare il peso dell'apparecchio.*

### **ATTENZIONE**

*Proteggere la leva di azionamento durante il trasporto per evitare danneggiamenti.*

→ Avvolgere il tubo flessibile di alta pressione ed agganciarlo sul portatubo.

→ Inserire la lancia nel relativo alloggiamento. Agganciare la pistola a spruzzo nel sostegno.

- Spingere l'apparecchio afferrandolo in corrispondenza dell'archetto di spinta.
- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa rotolare, scivolare e ribaltarsi.
- Per diminuire l'ingombro, allentare la manopola a stella e spostare l'archetto di spinta all'indietro.

## Supporto

### ⚠ **PRUDENZA**

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento!*  
*Osservare il peso dell'attrezzo quando lo si mette a magazzino.*

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

## Antigelo

### **ATTENZIONE**

*Pericolo di danneggiamento! L'eventuale congelamento dell'acqua contenuta nell'apparecchio può danneggiarne gravemente alcuni suoi componenti.*

Durante il periodo invernale, collocare l'apparecchio preferibilmente in un locale riscaldato

In caso di conservazione in locali non riscaldati, attenersi alle seguenti istruzioni:

### **Svuotare l'acqua**

→ Svitare sia il tubo di alimentazione acqua, sia il tubo alta pressione.

→ Mettere in moto l'apparecchio (max. 1 minuto) fino a completo svuotamento della pompa e delle condutture.

→ Svitare e svuotare il filtro dell'acqua.

### **Sciaccare l'interno dell'apparecchio con antigelo**

**Avviso:** Osservare le disposizioni fornite dal produttore dell'antigelo.

→ Distribuire un prodotto antigelo commerciale all'interno dell'apparecchio azionando la pompa.

Ciò assicura anche una certa protezione anticorrosione.



## Cura e manutenzione

Presso il Vostro rivenditore potrete concordare regolari controlli preventivi o stipulare un contratto di manutenzione. Chiedete consiglio ai nostri esperti.

**Nota:** Nello schema di manutenzione seguente sono indicati solo gli interventi di manutenzione per la pompa ad alta pressione. Gli interventi di manutenzione sul motore devono essere inoltre eseguiti secondo quanto riportato nelle istruzioni per l'uso del costruttore del motore.

### ⚠ **PERICOLO**

*Pericolo di lesioni causato dall'avviamento accidentale dell'apparecchio.*

*Prima di svolgere qualsiasi lavoro sull'apparecchio, posizionare l'interruttore del motore su "0/OFF" ed estrarre la spina delle candele.*

*Pericolo di ustioni! Non toccare il sistema di scarico, cilindri o alette di raffreddamento quando sono caldi.*

## Intervalli di manutenzione

### Ogni giorno

- Controllare che il tubo flessibile ad alta pressione non sia danneggiato (pericolo di scoppio). Sostituire immediatamente i tubi flessibili ad alta pressione danneggiati.

### Ogni settimana

- Controllare il livello dell'olio. In presenza di olio lattescente (acqua nell'olio) rivolgersi immediatamente al servizio assistenza clienti.

### Una volta al mese

- Pulire il filtro dell'acqua.
- Pulire il filtro posto sul tubo flessibile di aspirazione detergente.
- Controllare eventuali cricche sugli elementi di fissaggio tra motore e telaio, richiedere al servizio di assistenza clienti la sostituzione degli elementi di fissaggio incrinati.

## Dopo 500 ore di funzionamento e almeno una volta all'anno

- Fare eseguire la manutenzione dell'apparecchio dal servizio di assistenza.
- Cambiare l'olio della pompa per alta pressione.

## Lavori di manutenzione

### Pulitura del filtro d'acqua

- Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- Svitare il dado a risvolto.
- Estrarre la tazza-filtro verso il basso.
- Pulire la cartuccia del filtro e la tazza-filtro.
- Verificare la sede corretta degli O-ring.
- Inserire la cartuccia del filtro nella tazza-filtro.
- Riapplicare la tazza filtro.
- Avvitare e stringere il dado di serraggio.

### Cambio dell'olio della pompa alta pressione

Effettuare il cambio dell'olio.

- Preparare un contenitore di raccolta olio da 1 litro.
- Svitare il tappo di scarico dell'olio.
- Scaricare l'olio nel contenitore di raccolta.

Smaltire l'olio usato conformemente alle norme ambientali o consegnarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

- Avvitare il tappo di scarico dell'olio.
- Aggiungere l'olio nuovo fino a raggiungere il centro dello spioncino per il controllo dell'olio.

Rabboccare lentamente l'olio in modo tale da far fuoriuscire le bolle d'aria.

**Olio consigliato e quantità: vedi Dati tecnici.**

## Guida alla risoluzione dei guasti

### ⚠ **PERICOLO**

*Pericolo di lesioni causato dall'avviamento accidentale dell'apparecchio.*

*Prima di svolgere qualsiasi lavoro sull'apparecchio, posizionare l'interruttore del motore su "0/OFF" ed estrarre la spina delle candele.*

*Pericolo di ustioni! Non toccare il sistema di scarico, cilindri o alette di raffreddamento quando sono caldi.*

## Il motore non gira

Rispettare le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso della casa produttrice del motore!

## L'apparecchio non sviluppa pressione

- Il numero di giri del motore è troppo basso
- ➔ Verificate il numero di giri del motore (vedi Dati tecnici).
- L'ugello di bassa pressione è montato.
- ➔ Montare l'ugello ad alta pressione.
- L'ugello è ostruito e/o eroso
- ➔ Pulire/Sostituire l'ugello.
- Filtro dell'acqua sporco
- ➔ Pulire il filtro dell'acqua.
- Presenza di aria nel sistema
- ➔ Sfiatare l'aria dall'apparecchio (vedi „Messa in funzione“).
- Quantità di afflusso di acqua insufficiente
- ➔ Verificate la quantità di afflusso di acqua (vedi Dati tecnici).
- Le condutture in entrata della pompa non sono a tenuta stagna o sono ostruite
- ➔ Controllare tutte le condutture in entrata della pompa.

## L'apparecchio perde acqua, la quale fuoriesce dal fondo

- La pompa non è a tenuta stagna
- Avviso:** 3 gocce/minuto rappresentano il valore massimo accettabile.
- ➔ Quando si verificano perdite di maggiore entità, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

## Il detergente non viene aspirato

- Presenza dell'ugello alta pressione
- ➔ Montare l'ugello a bassa pressione.
- Tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro non è a tenuta stagna o è ostruito
- ➔ Controllare/Pulire il tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro
- La valvola di non ritorno all'interno del collegamento del tubo flessibile di aspirazione detergente è incollata

- ➔ Pulire/sostituire la valvola di non ritorno all'interno del collegamento del tubo flessibile di aspirazione detergente.
- La valvola di dosaggio detergente non è a tenuta stagna o è ostruita
- ➔ Aprire o controllare/pulire la valvola di dosaggio detergente.

**Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.**

## Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti agli accessori, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

## Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio. Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Accessori

### ABS tamburo avvolgitubo

2.637-002.0

Tamburo avvolgitubo per il tubo flessibile di alta pressione per il fissaggio al telaio tubolare.

### ABS telaio Cage largo

2.637-007.0

Ampliamento del telaio tubolare per la protezione dell'apparecchio e della gru.

# Dichiarazione di conformità UE

## HD 9/21 G

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

**Prodotto:** Idropulitrice

**Modelo:** 1.810-xxx

### Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

### Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

### Livello di potenza sonora dB(A)

#### HD 9/21 G

Misurato: 104

Garantito: 106

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

**Prodotto:** Idropulitrice

**Modelo:** 1.810-xxx

### Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

### Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

### Livello di potenza sonora dB(A)

#### HD 9/23 G

Misurato: 105

Garantito: 107

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Dati tecnici

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motore</b>			
Modello	--	Honda GX 340 1 cilindro, 4 tempi	Honda GX 390, 1 cilindro, 4 tempi
Potenza nominale: 3600 1/min	kW/CV	8/10,7	8,7/11,7
Numero giri di esercizio	1/min	3150	3250
Serbatoio carburante	l	6,1	
Carburante	--	Benzina, senza piombo	
* L'apparecchio è idoneo per il carburante E10			
Consumo di carburante a pieno carico	l/h	3,1	3,5
Quantità di olio - motore	l	0,9	0,9
Tipo di olio - motore	olio per motori 15W40	Codice n°: 6.288-050.0	
Protezione	--	IPX5	
<b>Collegamento all'acqua</b>			
Temperatura in entrata (max.)	°C	60	
Portata (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Lunghezza del tubo flessibile di alimentazione (min.)	m	7,5	
Diametro tubo flessibile di alimentazione (min.)	Pollici	3/4	
Livello di aspirazione da contenitore aperto	m	1	
<b>Pompa</b>			
Pressione di esercizio	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Portata	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Grandezza ugello, alta pressione	--	048	048
Grandezza ugello, bassa pressione	--	250	250
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Temperatura di apertura termovalvola	°C	80	
Quantità olio - pompa	l	0,35	
Tipo olio - pompa	olio per motori 15W40	Codice n°: 6.288-050.0	
Aspirazione detergente	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.)	N	48	55
<b>Dimensioni e pesi</b>			
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	866 x 722 x 1146	
Peso d'esercizio tipico	kg	70,0	71,0
<b>Valori rilevati secondo EN 60335-2-79</b>			
Emissione sonora			
Pressione acustica L <sub>PA</sub>	dB(A)	89	90
Dubbio K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3
Pressione acustica L <sub>WA</sub> + Dubbio K <sub>WA</sub>	dB(A)	106	107
Valore di vibrazione mano-braccio	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Dubbio K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.951-949.0 in elk geval lezen!
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.
- De inhoud van de verpakking controleren bij het uitpakken.

## Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu . . . . .	NL	1
Gevarenniveaus . . . . .	NL	1
Apparaat-elementen . . . . .	NL	2
Symbolen op het apparaat . . .	NL	2
Reglementair gebruik . . . . .	NL	3
Veiligheidsinstructies. . . . .	NL	3
Veiligheidsinrichtingen . . . . .	NL	4
Inbedrijfstelling . . . . .	NL	4
Bediening . . . . .	NL	6
Vervoer . . . . .	NL	7
Opslag. . . . .	NL	8
Onderhoud . . . . .	NL	8
Hulp bij storingen . . . . .	NL	9
Garantie . . . . .	NL	9
Toebehoren en reserveonderdelen . . . . .	NL	10
EU-conformiteitsverklaring . .	NL	11
Technische gegevens . . . . .	NL	12

## Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak onderdelen die een potentieel gevaar kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze foutief worden gebruikt of niet correct worden afgevoerd. Deze onderdelen zorgen er desalniettemin voor dat het apparaat naar behoren functioneert. Apparaten die dit symbool dragen, mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd.

Gelieve motorolie, stookolie, diesel en benzine niet in het milieu te laten terechtkomen. Gelieve de bodem te beschermen en oude olie op milieuvriendelijke manier te verwijderen.

### Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Gevarenniveaus

### ⚠ **GEVAAR**

*Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.*

### ⚠ **WAARSCHUWING**

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.*

### ⚠ **VOORZICHTIG**

*Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.*

### **LET OP**

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.*

## Apparaat-elementen

HD 9/21 G: Afbeelding 1, zie omslagpagina

HD 9/23 G: Afbeelding 2, zie omslagpagina

- 1 Schroefverbinding sproeikoppen
- 2 Sproeier
- 3 Straalbuis EASY!Lock
- 4 Druk-/volumeregeling
- 5 Handspuitpistool EASY!Force
- 6 Veiligheidspal
- 7 Hendel
- 8 Veiligheidshendel
- 9 Hogedruk slang EASY!Lock
- 10 Oliereservoir
- 11 Manometer
- 12 Reinigingsmiddel-doseerapparaat
- 13 Brandstofkraan
- 14 Handstartinrichting
- 15 Olieaflaatschroef (motor)
- 16 Reinigingsmiddel-zuigslang met filter
- 17 Sproeierhouder voor het bewaren van een sproeier
- 18 Waterfilter
- 19 Wateraansluiting
- 20 Olieaflaatschroef pomp
- 21 Oliedijkglas
- 22 Spuitstukhouder
- 23 Hogedrukpomp
- 24 Oliepeilstok (motor)
- 25 Motor
- 26 Motorschakelaar
- 27 Hogedrukaansluiting EASY!Lock
- 28 Brandstoftank
- 29 Stervormige handgreep duwbeugel
- 30 Houder voor handspuitpistool
- 31 Slanghouder
- 32 Schuifbeugel
- A Wartelmoer
- B Filterbeker
- C O-ring
- D Filterelement

### Kleurmarkering

- Bedieningselementen voor het reinigingsproces zijn geel.
- Bedieningselementen voor het onderhoud en de service zijn lichtgrijs.

## Symbolen op het apparaat



Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ondeskundigen het apparaat bedienen. U mag de straal mag niet richten op personen, dieren, onder stroom staande voorwerpen of de hogedrukreiniger zelf.

	Verbrandingsgevaar! Waarschuwing voor hete componenten.
	Vergiftigingsgevaar! Uitlaatgassen niet inademen.
	Benzine is uiterst brandbaar en explosief. Voordat getankt wordt, de motor uitzetten en laten afkoelen.
	De uitlaatgassen van de motor bevatten giftige koolmonoxide. Niet laten draaien in een gesloten ruimte.
	Niet tanken bij een lopende motor. Bij het tanken niet roken. Niet direct uit de jerrycan tanken. Gebruik een trechter of een geschikt vat.

Conform de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemseider aan het drinkwater-net gebruikt worden. Er moet een geschikte systeemseider van de firma KÄRCHER of alternatief een systeemseider conform EN 12729 type BA gebruikt worden. Water dat door een systeemseider is gestroomd, wordt als niet-drinkbaar beschouwd.



## Reglementair gebruik

Hogedrukreiniger voor de reiniging van: machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen, gevels, terrassen, tuingereedschap, enz.

- voor het reinigen met de lagedrukstraal en reinigingsmiddel (bv. reinigen van machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen),
- voor reinigen met hogedrukstraal zonder reinigingsmiddel (bv. reinigen van gevels, terrassen, tuingereedschap).
- Voor hardnekkig vuil raden wij de vuil-frees als bijzondere toebehoren aan.

### ⚠ GEVAAR

*Verwondingsgevaar! Bij het gebruik aan tankstations of andere gevaarlijke zones overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht nemen.*

Gelieve mineraaloliehoudend afvalwater niet in de grond, waterlopen of rioleringen laten terechtkomen. Gelieve de motorreiniging en bodemreiniging daarom alleen op geschikte plaatsen met olieafscheider uit te voeren.

### Eisen aan de waterkwaliteit:

#### LET OP

*Als hogedrukmedium mag uitsluitend schoon water worden gebruikt. Verontreinigingen geven aanleiding tot vroegtijdige slijtage of afzettingen in het apparaat.*

*Als gerecycleerd water wordt gebruikt, mogen de volgende grenswaarden niet overschreden worden.*

pH-waarde	6,5...9,5
elektrische geleidbaarheid *	Geleidbaarheid vers water +1200 µS/cm
afzetbare stoffen **	< 0,5 mg/l
uitfilterbare stoffen ***	< 50 mg/l
Koolwaterstoffen	< 20 mg/l
Chloride	< 300 mg/l
Sulfaat	< 240 mg/l
Calcium	< 200 mg/l

Totale hardheid	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
IJzer	< 0,5 mg/l
Mangaan	< 0,05 mg/l
Koper	< 2 mg/l
Actieve chloor	< 0,3 mg/l
vrij van kwalijke geurtjes	
* Maximum in totaal 2000 µS/cm	
** Testvolume 1 l, afzettijd 30 min	
*** geen abrasieve stoffen	

## Veiligheidsinstructies

- ➔ Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever voor stralers van vloeistoffen in acht nemen.
  - ➔ Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever inzake ongevalpreventie in acht nemen. Stralers van vloeistoffen moeten regelmatig gecontroleerd worden en het resultaat van de controle moet schriftelijk vastgelegd worden.
  - ➔ U mag geen veranderingen aan het apparaat / de toebehoren aanbrengen.
- ### ⚠ GEVAAR
- *Gebruik de hogedrukreiniger niet als brandstof werd gemorst, maar breng het apparaat naar een andere plaats en vermijd vonkvorming.*
  - *Bewaar, vergiet of gebruik brandstof niet in de buurt van open vuur of toestellen zoals kachels, verwarmingsketels, waterverhitters, enz. die een ontstekingsvlam hebben of vonken kunnen genereren.*
  - *Houd licht ontvlambare voorwerpen en materialen uit de buurt van de geluiddemper (minstens 2 m).*
  - *Gebruik de motor niet zonder geluiddemper en controleer, reinig en vervang deze eventueel regelmatig.*
  - *Gebruik de motor niet op bos-, struik- of grasrijke terreinen zonder de uitlaat met een vonkenvangert uit te rusten*

- Laat de motor met uitzondering van instelwerkzaamheden niet draaien met een weggenomen luchtfilter of zonder afdekking boven de aanzuigopening.
- Voer geen verstellingen van instelveren, regelhefbomen of andere onderdelen uit die een verhoging van het motor-toerental kunnen veroorzaken.
- Verbrandingsgevaar! Raak hete geluiddempers, cilinders of koelribben niet aan.
- Breng handen of voeten nooit in de buurt van bewegende of roterende onderdelen.
- Vergiftigingsgevaar! Het apparaat mag niet in gesloten ruimten gebruikt worden.
- Gebruik geen ongeschikte brandstoffen aangezien die gevaarlijk kunnen zijn.

## Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsinrichtingen dienen voor de bescherming van de gebruiker en mogen niet buiten werking gezet of in hun functie omzeild worden.

### Overstroomklep

- Indien het handspuitpistool gesloten is, gaat de overstroomklep open en leidt de hogedrukpomp het water naar de pompzuigzijde terug. Daardoor wordt de overschrijding van de toegelaten werkdruk verhinderd.
- De overstroomklep is in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

### Veiligheidsklep

De veiligheidsklep gaat open indien de toegelaten bedrijfsoverdruk (zie technische gegevens) overschreden wordt; het water vloeit weg.

De veiligheidsklep is in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

## Thermoventiel

Het thermoventiel beschermt de hogedrukpomp tegen ontoelaatbare verwarming in het circulatiebedrijf als de handspuitpistool gesloten is.

Het thermoventiel gaat open bij een overschrijding van de maximum toegelaten wattertemperatuur van 80 °C en leidt het hete water naar buiten.

## Inbedrijfstelling

### ⚠ GEVAAR

Verwondingsgevaar! Apparaat, toevoerleidingen, hogedrukslang en aansluitingen moeten in een perfecte toestand zijn. Indien de toestand niet perfect is, mag het apparaat niet gebruikt worden.


## Schuifbeugel monteren

Afbeelding 3, zie omslagpagina

- Duwbeugel met bijhorende bevestigingsschroeven vastschroeven.

## Handspuitpistool, straalbuis en sproeier monteren

**Opmerking:** Het EASY!Lock-systeem verbindt componenten door een snelschroefverbinding met slechts één omdraaiing snel en veilig.

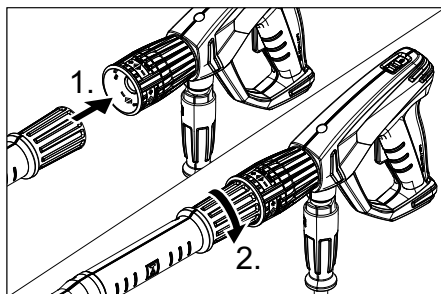


- Hogedruksproeier op de straalbuis stecken.
- Wartelmoer monteren en handvast aandraaien (EASY!Lock).
- Straalbuis met handsputpistool verbinden en handvast aandraaien (EASY!Lock).



- Schroefverbinding van de staalbuis handvast aandraaien.
- Hogedrukslang met handspuitpistool en hogedrukaansluiting van het apparaat verbinden en handvast aandraaien (EASY!Lock).

### Oliepeil van de hogedrukpomp controleren

- Oliepeil van de hogedrukpomp aan het oliekijkglas controleren.
- Apparaat niet in bedrijf nemen als het oliepeil onder het midden van het oliekijkglas is gedaald.
- Indien nodig olie navullen (zie Technische gegevens).

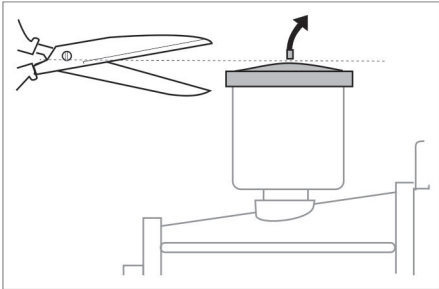

- Knip voor het eerste gebruik de punt van het deksel van de olietank op de waterpomp af.

### Motor

#### Hoofdstuk „Veiligheidsinstructies“ in acht nemen!

- Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant lezen en in het bijzonder de veiligheidsinstructies in acht nemen.
- Oliepeil van de motor controleren. Apparaat niet in bedrijf nemen, als het oliepeil gedaald is onder „MIN“.
- Indien nodig olie navullen.
- Brandstofreservoir met loodvrije benzine vullen.  
Geen tweetaktmengsel gebruiken.  
Brandstof E10 mag worden gebruikt.

### Brandstof tanken

#### ⚠ GEVAAR

##### *Brand- en explosiegevaar!*

- Apparaat nooit in gesloten ruimten, bij lopende of hete motor bijtanken.
  - Bij het tanken niet roken.
  - Niet in de buurt van open vuur of vonken tanken.
  - Brandstof niet morsen - gebruik een trechter.
  - Gemorste brandstof direct wegvegen.
  - Na het tanken de jerrycan en de tank naar behoren afsluiten.
- Brandstofreservoir met loodvrije benzine vullen.  
Geen tweetaktmengsel gebruiken.

### Watersaansluiting

Aansluitwaarden zie Technische gegevens.

- Toevoerslang (minimumlengte 7,5 m, minimumdiameter 3/4") aan de watersaansluiting van het apparaat en aan de watertoevoer (bijvoorbeeld waterkraan) aansluiten.
  - Watertoevoer openen.
- Instructie:** De toevoerslang behoort niet tot het leveringspakket.

### Water uit reservoir zuigen

#### ⚠ GEVAAR

*Zuig nooit water uit het drinkwaterreservoir. Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloeistoffen zoals verfverduunners, benzine of olie op. De spuitnevel van oplosmiddelen is zeer licht ontvlambaar, explosief en giftig.*

- Zuigslang (diameter minimum 3/4") met filter (toebehooren) aansluiten aan de watersaansluiting.
- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.
- Apparaat voor de werking ontluften.

## Apparaat ontluchten

- Schroefverbinding sproeikoppen eraf schroeven en sproeier eraf nemen.
- Motor overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.
- Hendel van het handspuitpistool meermaals bedienen.
- Apparaat laten draaien tot het water zonder luchtbellens uit de straalpijp komt.
- Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.

## Bediening

### ⚠ **GEVAAR**

*Explosiegevaar!*

*Verstuif geen brandbare vloeistoffen.*

### ⚠ **GEVAAR**

*Verwondingsgevaar! Gebruik het apparaat nooit zonder gemonteerde straalpijp. Controleer de straalpijp voor elk gebruik op stevigheid. De schroefverbinding van de straalpijp moet handvast aangespannen zijn.*

*Gevaar voor letsel! Bij het werken handspuitpistool en straalbuis met beide handen vasthouden.*

*Gevaar voor letsel! De hendel en de veiligheidshendel mogen tijdens de werking niet vastgeklemd worden.*

*Gevaar voor letsel! Bij defecte veiligheidshendel klantenservice consulteren.*

*Verwondingsgevaar door hogedrukwaterstraal. Voor elk gebruik met het apparaat de veiligheidshendel aan het handspuitpistool naar voren schuiven.*

### ⚠ **GEVAAR**

- *Het apparaat creëert een hoog geluidsniveau. Gevaar van gehoorschade. Draag bij het werken met het apparaat in elk geval een geschikte gehoorbescherming.*
- *Nooit waterstraal op personen, dieren, het apparaat zelf of elektrische componenten richten.*
- *Ter bescherming van de exploitant tegen buiswater moet geschikte veiligheidskledij gedragen worden.*
- *Altijd letten op een vaste koppeling van alle aansluitslangen.*

## Handspuitpistool openen/sluiten

- Handspuitpistool openen: Veiligheidshendel en hendel bedienen.
- Handspuitpistool sluiten: Veiligheidshendel en hendel loslaten.

## Apparaat starten

- Watertoevoer openen.
- Motor bij geopend handspuitpistool overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.

### Instructie:

Om de startprocedure te vereenvoudigen, kan de straalbuis of de sproeier worden verwijderd.

- Motor 1 minuut laten warmdraaien.
- Handspuitpistool ontgrendelen, daarvoor de vergrendelingspal naar achteren schuiven.
- Handspuitpistool openen.

## Werkdruk en volume instellen

### HD 9/21 G

- Werkdruk en volume door draaien van de druk-/volumeregeling aan de pompeenheid instellen.

### HD 9/23 G

- Werkdruk en volume door draaien van de druk-/volumeregeling aan het handspuitpistool instellen (+/-).

### ⚠ **GEVAAR**

*Let er bij het instellen van de druk-/hoeveelheidsregeling op dat de schroefverbinding van de straalpijp niet loskomt.*

## Sproeier vervangen

### ⚠ **GEVAAR**

*Apparaat voor het verwisselen van de sproeier uitschakelen en handspuitpistool hanteleren, totdat het apparaat zonder druk is.*

- Handspuitpistool beveiligen, daarvoor de vergrendelingspal naar voren schuiven.
- Schroefverbinding sproeikoppen eraf schroeven en sproeier eraf nemen.
- Nieuwe sproeier plaatsen.
- Schroefverbinding sproeikoppen erop schroeven en handvast aanhalen.

## Werking met reinigingsmiddel

### ⚠ **WAARSCHUWING**

*Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het apparaat en het te reinigen object beschadigen. Alleen reinigingsmiddelen gebruiken die vrijgegeven zijn door Kärcher. Aanbevolen dosering en instructies bij de reinigingsmiddelen in acht nemen. Ter milieubescherming zuinig omspringen met reinigingsmiddelen.*

*Veiligheidsinstructies op de reinigingsmiddelen in acht nemen.*

Kärcher-reinigingsmiddelen garanderen een storingsvrije werking. Laat u adviseren of vraag onze catalogus of informatiebladen van de reinigingsmiddelen aan.

- Reinigingsmiddel-zuigslang in een reservoir met reinigingsmiddel hangen.
- Hogedruksproeier vervangen door laaggedruksproeier.
- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op gewenste concentratie stellen.  
Reinigingsmiddel-doseerventiel op gewenste concentratie stellen (0%...6%).

### **Aanbevolen reinigingsmethode**

- Vuil losmaken:  
reinigingsmiddel zuinig verdelen en 1...5 minuten laten inwerken, maar niet laten drogen.
- Vuil verwijderen:  
losgekomen vuil met hogedrukstraal afspoelen.

### **Na werking met reinigingsmiddel**

- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.
- Apparaat bij lopende motor en geopende handspuitpistool minstens 1 minuut schoonspoelen.

### **Werking onderbreken**

- Hefboom van het handspuitpistool loslaten.

**Instructie:** Indien de hefboom van het handspuitpistool losgelaten wordt, draait de motor met nullasttoerental verder.

- Zet de motor bij langere onderbrekingen (meerdere minuten) uit.

- Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
- Handspuitpistool met veiligheidspal beveiligen tegen onbedoeld openen.

### **Apparaat uitschakelen**

Na de werking met zouthoudend water (zeewater) het apparaat minimum 2–3 minuten met een geopend handspuitpistool met leidingwater schoonspoelen.

- Spuitpistool sluiten.
- Motorschakelaar op "0/OFF" draaien.
- Brandstofkraan sluiten.
- Watertoevoer sluiten.
- Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
- Handspuitpistool beveiligen, daarvoor de vergrendelingspal naar voren schuiven.
- Watertoevoerslang van het apparaat losschroeven.

### **Vervoer**

#### ⚠ **VOORZICHTIG**

*Verwondings- en beschadigingsgevaar! Neem bij het transport het gewicht van het apparaat in acht.*

#### **LET OP**

*Hendel tijdens het transport beschermen tegen beschadiging.*

- Hogedrukslang oprollen en over de slanghouder hangen.
- Straalbuis in de straalbuis houder steken.  
Handspuitpistool aan de houder hangen.
- Apparaat aan de duwbeugel verschuiven.
- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen weggrollen, verschuiven en kantelen.
- Om minder ruimte in beslag te nemen, de stergrepen losdraaien en duwbeugel naar achteren zwenken.

## Opslag

### ⚠ VOORZICHTIG

*Gevaar voor lichamelijk letsel en beschadiging! Let op het gewicht van het apparaat bij opslag.*

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

### Vorstbescherming

#### LET OP

*Gevaar voor beschadiging! Bevriezend water in het apparaat kan delen van het apparaat vernielen.*

Het apparaat 's winters bij voorkeur in een verwarmde ruimte bewaren.

Let op het volgende als het apparaat in onverwarmde ruimten wordt bewaard:

#### Water afdalen

- Watertoevoerslang en hogedrukslang losschroeven.
- Apparaat max. 1 minuut laten draaien tot de pomp en de leidingen leeg zijn.
- Schroef het waterfilter los en maak het leeg.

#### Apparaat met antivriesmiddel spoelen

**Instructie:** Behandelingsvoorschriften van de fabrikant van het antivriesmiddel in acht nemen.

- Gebruikelijk antivriesmiddel door het apparaat pompen.

Daardoor wordt ook een bepaalde corrosiebescherming bereikt.

## Onderhoud

Met uw handelaar kunt u een regelmatige veiligheidsinspectie afspreken of een onderhoudscontract afsluiten. Gelieve ons advies te vragen.

**Instructie:** In het onderstaande onderhoudsschema zijn alleen de onderhoudswerkzaamheden aan de hogedrukpomp vermeld. De onderhoudswerkzaamheden voor de motor moeten tevens overeenkomstig de gegevens in de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant uitgevoerd worden.

### ⚠ GEVAAR

*Verwondingsgevaar door onverwacht startend apparaat*

*Zet de motorschakelaar vóór werkzaamheden aan het apparaat op "0/OFF" en trek de bougiestekker uit.*

*Verbrandingsgevaar! Raak hete geluidsdempers, cilinders of koelribben niet aan.*

### Onderhoudsintervallen

#### Dagelijks

- Hogedrukslang controleren op beschadiging (barstgevaar). Beschadigde hogedrukslang onmiddellijk vervangen.

#### Wekelijks

- Oliepeil controleren.

Bij melkachtige olie (water in de olie) onmiddellijk de klantendienst contacteren.

#### Maandelijks

- Waterfilter reinigen
- Filter aan de reinigingsmiddel-zuigslang reinigen.
- Controleer de bevestigingselementen tussen motor en frame op scheuren. Laat bevestigingselementen met scheuren vervangen door de klantenservice.

#### Na 500 bedrijfsuren, minimum jaarlijks

- Laat het onderhoud van het apparaat uitvoeren door de klantenservice.
- Olie in de hogedrukpomp vervangen.

### Onderhoudswerkzaamheden

#### Waterfilter reinigen.

- Watertoevoer sluiten.
- Wartelmoer losschroeven.
- Filterbeker naar onderen uittrekken.
- Filterinzet en filterbeker reinigen.
- Controleren of O-ringen correct zitten.
- Filterinzet in filterbeker steken.
- Filterbeker opnieuw aanbrengen.
- Wartelmoer erop schroeven en vastzetten.

## Oliewissel hogedrukpomp

Olie vervangen:

- Opvangbak voor ongeveer 1 liter olie klaarstellen.
- Olieaflaatschroef uitdraaien.
- Olie in opvangbak aflaten.

Oude olie op milieuvriendelijke wijze verwijderen of bij een geautoriseerde instantie indienen.

- Olieaflaatschroef indraaien.
- Nieuwe olie langzaam tot het midden van de oliekijkglas vullen.

Olie langzaam vullen zodat luchtballen kunnen ontsnappen.

**Oliesoort en vulhoeveelheid zie Technische gegevens.**

## Hulp bij storingen

### ⚠ GEVAAR

*Verwondingsgevaar door onverwacht startend apparaat*

*Zet de motorschakelaar vóór werkzaamheden aan het apparaat op "0/OFF" en trek de bougiestekker uit.*

*Verbrandingsgevaar! Raak hete geluidsdempers, cilinders of koelribben niet aan.*

### Motor draait niet

Instructies in de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant in acht nemen!

### Apparaat bouwt geen druk meer op

- Toerental van de motor te laag
- Toerental van de motor controleren (zie Technische gegevens).
- Lagedruksproeier is gemonteerd.
- Hogedruksproeier monteren.
- Sproeier verstopt/geërodeerd
- Sproeier reinigen/vervangen.
- Waterfilter vuil
- Waterfilter reinigen
- Lucht in het systeem
- Apparaat ontluichten (zie „Inbedrijfstelling“).
- Watertoevoerhoeveelheid te laag
- Watertoevoerhoeveelheid controleren (zie Technische gegevens).

- Toevoerleidingen naar de pomp ondicht of verstopt
- Alle toevoerleidingen naar de pomp controleren.

### Apparaat lekt, water drupt onderaan uit het apparaat

- Pomp ondicht

**Instructie:** Toegelaten zijn 3 druppels/minuut.

- Bij sterkere ondichtheid het apparaat door de klantendienst laten controleren.

### Reinigingsmiddel wordt niet aangezogen

- Hogedruksproeier is gemonteerd
- Lagedruksproeier monteren.
- Reinigingsmiddel-zuigslang met filter ondicht of verstopt
- Reinigingsmiddel-zuigslang met filter controleren/reinigen.
- Terugslagklep in de aansluiting van de reinigingsmiddel-zuigslang vastgekleefd
- Terugslagklep in de aansluiting van de reinigingsmiddel-zuigslang reinigen/vervangen.
- Reinigingsmiddel-doseerapparaat is gesloten of ondicht/verstopt
- Reinigingsmiddel-doseerapparaat openen of controleren/reinigen.

**Indien de storing niet kan worden opgelost, moet het toestel door de klantendienst gecontroleerd worden.**

## Garantie

In elk land gelden de door onze bevoegde verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan de accessoires herstellen wij binnen de garantieperiode kosteloos voor zover een materiaal- of productiefout de oorzaak is. Voor garantieaanspraken wendt u zich met uw aankoopbewijs tot uw handelaar of de dichtstbijzijnde, bevoegde klantendienst.

## **Toebehoren en reserveonderdelen**

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### **Accessoires**

#### **ABS slangtrommel**

2.637-002.0

Slangtrommel voor de hogedrukslang om aan het buizenframe te bevestigen.

#### **ABS frame Cage breed**

2.637-007.0

Uitbreiding van het buizenframe om het apparaat te beschermen en voor kraantransport.

# EU-conformiteitsverklaring

## HD 9/21 G

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

**Product:** Hogedrukreiniger

**Type:** 1.810-xxx

**Van toepassing zijnde EU-richtlijnen**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

**Toegepaste geharmoniseerde normen**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Toegepaste conformiteitsbeoordelings-procedure**

2000/14/EG: Bijlage V

**Geluidsvermogensniveau dB(A)**

**HD 9/21 G**

Gemeten: 104


Gegaran- 106

deerd:

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

**Product:** Hogedrukreiniger

**Type:** 1.810-xxx

**Van toepassing zijnde EU-richtlijnen**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

**Toegepaste geharmoniseerde normen**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Toegepaste conformiteitsbeoordelings-procedure**

2000/14/EG: Bijlage V

**Geluidsvermogensniveau dB(A)**

**HD 9/23 G**

Gemeten: 105

Gegaran- 107

deerd:

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0


Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Technische gegevens

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Type	--	Honda GX 340 1 cilinder 4 takt	Honda GX 390, 1 cilinder, 4-takt
Nominaal vermogen bij 3600 1/min	kW/PK	8/10,7	8,7/11,7
Nominaal toerental	1/min	3150	3250
Brandstoftank	l	6,1	
Brandstof	--	Benzine, loodvrij	
* Apparaat is geschikt voor brandstof E10			
Brandstofverbruik bij volle belasting.	l/h	3,1	3,5
Hoeveelheid olie - motor	l	0,9	0,9
Oliesoort - motor	Motorolie 15W40	best.-nr. 6.288-050.0	
Beveiligingsklasse	--	IPX5	
<b>Wateraansluiting</b>			
Toevoertemperatuur (max.)	°C	60	
Toevoerhoeveelheid (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Toevoerslang-lengte (min.)	m	7,5	
Toevoerslang-diameter (min.)	duim	3/4	
Zuighoogte uit open reservoir	m	1	
<b>Pomp</b>			
Werkdruk	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Volume	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Sproeiergrootte, hoge druk	--	048	048
Sproeiergrootte, lage druk	--	250	250
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Openingstemperatuur thermoventiel	°C	80	
Oliehoeveelheid - pomp	l	0,35	
Oliesoort - pomp	Motorolie 15W40	best.-nr. 6.288-050.0	
Aanzuiging reinigingsmiddel	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.)	N	48	55
<b>Maten en gewichten</b>			
Lengte x breedte x hoogte	mm	866 x 722 x 1146	
Typisch bedrijfsgewicht	kg	70,0	71,0
<b>Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79</b>			
Geluidsemissie			
Geluidsdrukniveau $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Onzekerheid $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Geluidskrachtniveau $L_{WA}$ + onveiligheid $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Hand-arm vibratiewaarde	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.951-949.0!
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.
- Comprobar el contenido del paquete al desembalar.

## Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	ES	1
Niveles de peligro . . . . .	ES	1
Elementos del aparato . . . . .	ES	2
Símbolos en el aparato . . . . .	ES	2
Uso previsto . . . . .	ES	3
Indicaciones de seguridad . . .	ES	3
Dispositivos de seguridad . . .	ES	4
Puesta en marcha . . . . .	ES	4
Manejo . . . . .	ES	6
Transporte . . . . .	ES	8
Almacenamiento . . . . .	ES	8
Cuidados y mantenimiento . . .	ES	8
Ayuda en caso de avería . . . .	ES	9
Garantía . . . . .	ES	10
Accesorios y piezas de repuesto	ES	10
Declaración UE de conformidad	ES	11
Datos técnicos . . . . .	ES	12

## Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen a menudo componentes que pueden representar un peligro potencial para la salud de las personas y para el medio ambiente en caso de que se manipulen o se eliminen de forma errónea. Estos componentes son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Los equipos marcados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Por favor, no deje que el aceite para motores, el aceite caliente y la gasolina dañen el medio ambiente. Evite que sustancias nocivas penetren en el suelo y elimine el aceite usado de forma que no dañe el medio ambiente.

## Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Niveles de peligro

### ⚠ PELIGRO

*Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.*

### ⚠ ADVERTENCIA

*Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.*

### ⚠ PRECAUCIÓN

*Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.*

### ⚠ CUIDADO

*Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.*

## Elementos del aparato

HD 9/21 G: Figura 1, véase contraportada

HD 9/23 G: Figura 2, véase contraportada

- 1 Acople roscado para boquilla
- 2 boquilla
- 3 Tubo pulverizador EASY!Lock
- 4 Regulación de presión/cantidad
- 5 Pistola pulverizadora EASY!Force
- 6 Muesca de seguridad
- 7 Palanca de disparo
- 8 Palanca de seguro
- 9 Manguera de alta presión EASY!Lock
- 10 Recipiente de aceite
- 11 Manómetro
- 12 Válvula dosificadora de detergente
- 13 Llave de combustible
- 14 Mecanismo de inicio manual
- 15 Tornillo purgador de aceite (motor)
- 16 Manguera de detergente con filtro
- 17 Soporte de boquilla para el almacenaje de una boquilla
- 18 Filtro de agua
- 19 Conexión de agua
- 20 Tornillo purgador de aceite bomba
- 21 Mirilla del nivel de aceite
- 22 Soporte de la lanza dosificadora
- 23 bomba de alta presión
- 24 Varilla (motor)
- 25 Motor
- 26 Interruptor de protección de motor
- 27 Conexión de alta presión EASY!Lock
- 28 Depósito de combustible
- 29 Mango en estrella del estribo de empuje
- 30 Soporte para los accesorios
- 31 Portamangueras
- 32 Estribo de empuje
- A Tuerca de racor
- B Taza del filtro
- C junta tórica
- D Cartucho filtrante

### Identificación por colores

- Los elementos de control para el proceso de limpieza son amarillos.
- Los elementos de control para el mantenimiento y el servicio son de color gris claro.

## Símbolos en el aparato



Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.

	¡Peligro de quemaduras! Precaución con los módulos eléctricos.
	¡Peligro de intoxicación! No se deben respirar los gases de escape.
	La gasolina es muy inflamable y explosiva. Antes de repostar, apague y deje enfriar el motor.
	El gas de escape del motor contiene monóxido de carbono. No deje en funcionamiento en un lugar cerrado.
	No reposte con el motor en marcha. No fumar mientras se esté repostando. No reposte directamente desde el bidón, utilice un embudo o un recipiente adecuado.

De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.



## Uso previsto

Limpiadora a alta presión para limpiar: Máquinas, vehículos, edificios, herramientas, fachadas, terrazas, herramientas de jardín, etc.

- la limpieza con chorros a baja presión y detergente (p. ej., limpieza de máquinas, vehículos, edificios, herramientas),
- para limpiar con el chorro a alta presión sin detergente (p. ej. limpieza de fachadas, terrazas, herramientas de jardinería).
- Recomendamos que use la fresadora de suciedad para la suciedad más resistente.

### ⚠ PELIGRO

*¡Peligro de lesiones! Cuando se utilice en gasolineras u otras zonas de peligro deberán tenerse en cuenta las instrucciones de seguridad.*

Las aguas residuales que contengan aceite no deben penetrar en el suelo ni verterse en aguas naturales o en el sistema de canalización. Por ello, el lavado de motores y el lavado de los bajos sólo debe realizarse en lugares adecuados con un separador de aceite.

### Requisitos para la calidad del agua: CUIDADO

*Sólo se puede utilizar agua limpia como medio de alta presión. La suciedad provoca desgaste prematuro o sedimentos en el aparato.*

*Si se utiliza agua reciclada, no se pueden superar los siguientes límites.*

Valor pH	6,5...9,5
Conductividad eléctrica *	Conductividad agua fresca +1200 µS/cm
sustancias que se pueden depositar **	< 0,5 mg/l
Sustancias que se pueden filtrar ***	< 50 mg/l
Hidrocarburos	< 20 mg/l

Cloruro	< 300 mg/l
Sulfato	< 240 mg/l
Calcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Hierro	< 0,5 mg/l
Manganeso	< 0,05 mg/l
Cobre	< 2 mg/l
Cloro activo	< 0,3 mg/l
sin olores desagradables	
* Máximo total 2000 µS/cm	
** Volumen de prueba 1 l, tiempo de sedimentación 30 min	
*** sin sustancias abrasivas	

## Indicaciones de seguridad

- ➔ Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes para eyectores de líquidos.
  - ➔ Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes de prevención de accidentes. Los eyectores de líquidos deben ser examinados regularmente y tiene que guardarse una copia escrita de la revisión.
  - ➔ No se debe efectuar ningún tipo de modificación en el aparato/accesorios.
- ⚠ **PELIGRO**
- *No use la limpiadora a alta presión si se ha derramado combustible. Lleve el aparato a otro lugar para evitar que se formen chispas.*
  - *No conserve no derrame ni use combustible cerca del fuego o de aparatos como hornos, calderas, calentadores de agua, etc., que tengan una llama o que puedan causar chispas.*
  - *Mantenga al menos una separación de 2 metros entre los objetos y materiales y el amortiguador de sonido.*
  - *No ponga en funcionamiento el motor sin el amortiguador de sonido, e inspeccione este último con regularidad, así como limpiarlo y cambiarlo si se da el caso.*

- No use el motor en terreno con árboles, arbustos o hierba, sin que se haya do- tado al escape de un paracaispas.
- Excepto en trabajos de configuración, no permita que el motor funcione sobre el apoyo de aspiración sin el filtro de aire o sin la cubierta.
- No cambie los ajustes en las lengüetas de regulación, las varillas de regulación u otros componentes que pudieran cau- sar un aumento en la cantidad de revo- luciones del motor.
- ¡Peligro de quemaduras! No toque el amortiguador de sonido, los cilindros o las costillas de ventilación estando ca- lientes.
- No acerque ni los pies ni las manos a los componentes en movimiento o rota- tivos.
- ¡Peligro de intoxicación! No use el apa- rato en espacios cerrados.
- No utilizar ningún combustible inapro- piado, puede ser peligroso.

## Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o igno- rar su funcionamiento.

### Válvula de derivación

- Si la pistola pulverizadora manual está cerrada, se abrirá una válvula de deri- vación y la bomba de alta presión vol- verá a llevar el agua hacia el lado de as- piración de la bomba. Con esto se evita que se sobrepase la presión de trabajo permitida.
- La válvula de rebose ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

### Válvula de seguridad

La válvula de seguridad se abre si se so- brepasa la presión de servicio admisible (consulte los datos técnicos); el agua fluye hacia fuera.

La válvula de seguridad ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe rea- lizar solamente el servicio postventa.

## Válvula térmica

La termoválvula protege la bomba de alta presión contra un calentamiento no permi- tido durante el funcionamiento del circuito con la pistola pulverizadora cerrada.

La termoválvula se abre al sobrepasar la temperatura del agua máxima permitida de 80 °C y deriva el agua caliente hacia afue- ra.

## Puesta en marcha

### △ PELIGRO

¡Peligro de lesiones! El aparato, los tubos de alimentación, la manguera de alta presión y las conexiones deben estar en per- fecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.


### Montar el estribo de empuje

Figura 3, véase contraportada

→ Atornille las asas de empuje con los tor- nillos de fijación suministrados.

### Montar la pistola pulverizadora manual, la lanza dosificadora y la boquilla

**Aviso:** El sistema EASY!Lock conecta componentes de forma rápida y segura mediante una rosca rápida con tan solo una vuelta.

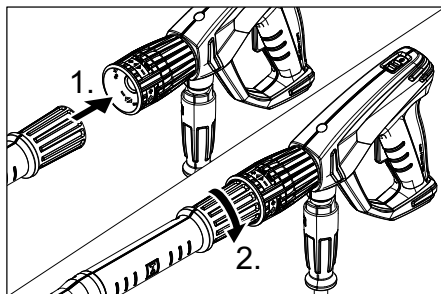


- Conectar la boquilla de alta presión so- bre el tubo pulverizador.
- Montar la tuerca de racor y apretarla con la mano (EASY!Lock).
- Conectar el tubo pulverizador con la pistola pulverizadora y apretar a mano (EASY!Lock).

- ➔ Apretar con la mano la rosca de la lanza dosificadora.
- ➔ Conectar la manguera de alta presión con la pistola pulverizadora y la conexión de alta presión del aparato y apretar a mano (EASY!Lock).

### Compruebe el nivel de aceite de la bomba de alta presión

- ➔ Compruebe el nivel de aceite en la mirilla del nivel de aceite.
- No use el equipo si el nivel de aceite no alcanza la mitad de la mirilla de aceite.
- ➔ Si es necesario rellene con aceite (vea los datos técnicos).

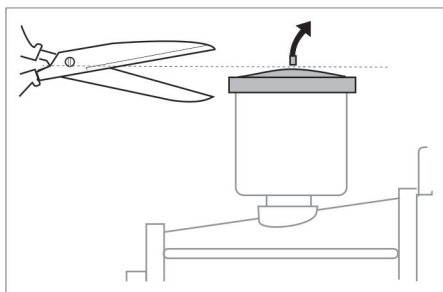

- ➔ Antes del primer uso se debe cortar la punta de la tapa del recipiente de aceite de la bomba de agua.

### Motor

#### ¡Siga las indicaciones del apartado de "Indicaciones de seguridad!"

- ➔ Antes de usar el aparato lea las instrucciones del fabricante del motor, y preste especial atención a las indicaciones de seguridad.
- ➔ Compruebe el nivel de aceite del motor. No use el aparato si el nivel de aceite se encuentra bajo "MIN".
- ➔ Si es necesario rellene con aceite.
- ➔ Rellene el depósito de combustible con gasolina sin plomo. No use ninguna mezcla de dos ciclos. Puede utilizarse combustible E10.

### Repostar combustible

#### ⚠ PELIGRO

¡Peligro de incendios y explosiones!

- No reposte el equipo en lugares cerrados o con el motor caliente o en marcha.
  - No fumar mientras se esté repostando.
  - No repostar cerca de llamas o chispas.
  - No vierta el combustible; utilice un embudo.
  - Limpie el combustible derramado.
  - Cierre el bidón y el depósito correctamente después de repostar.
- ➔ Rellene el depósito de combustible con gasolina sin plomo. No use ninguna mezcla de dos ciclos.

### Conexión de agua

Valores de conexión, ver datos técnicos.

- ➔ Conectar la tubería de abastecimiento (largo mín. 7,5m, diámetro mín. 3/4") a la conexión de agua del aparato y a la alimentación de agua (como el grifo).
- ➔ Abra el suministro de agua.

**Nota:** La tubería de abastecimiento de agua no está incluida en el volumen de suministro.

### Aspirar agua del depósito

#### ⚠ PELIGRO

No aspirar nunca agua de un depósito de agua potable.

No aspirar nunca líquidos que contengan disolventes como diluyente de laca, gasolina o aceite. La neblina pulverizada de los disolventes es altamente inflamable, explosiva y tóxica.

- ➔ Conectar la manguera de aspiración (diámetro mínimo 3/4" con filtro (accesorios) a la toma de agua.
- ➔ Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
- ➔ Purgue el aire del aparato antes de su puesta en servicio.

## Purgar el aparato

- Desatornille la atornilladura de boquillas y retire la boquilla.
- Arranque el motor siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del motor.
- Accione varias veces la palanca de la pistola pulverizadora.
- Dejar funcionar el aparato hasta que salga el agua sin burbujas de la lanza dosificadora.
- Desconecte el aparato y vuelva a atornillar la boquilla.

## Manejo

### ⚠ PELIGRO

*Peligro de explosiones*

*No pulverizar líquidos combustibles.*

### ⚠ PELIGRO

*¡Peligro de lesiones! No utilizar el aparato nunca sin la lanza dosificadora sin montar. Comprobar que la lanza dosificadora está bien colocada antes de cada uso. La rosca de la lanza dosificadora debe estar bien apretada con la mano.*

*¡Riesgo de lesiones! Durante el trabajo sujete con firmeza con las dos manos la pistola pulverizadora y el tubo pulverizador.*

*¡Riesgo de lesiones! Durante el funcionamiento, la palanca de disparo y la palanca de fijación no deben estar bloqueadas.*

*¡Riesgo de lesiones! Si la palanca de fijación está dañada, llamar al servicio técnico. Peligro de lesiones por chorro de agua de alta presión. Antes de llevar a cabo trabajos en el equipo, empujar el seguro de la pistola pulverizadora hacia delante.*

### ⚠ PELIGRO

- *El equipo genera un elevado nivel sonoro. Peligro de daños en los oídos. Es imprescindible utilizar protección para oídos adecuada cuando se trabaje con el equipo.*
- *Nunca apunte con el chorro de agua hacia personas, animales, hacia el mismo aparato o componentes eléctricos.*
- *El usuario deberá llevar ropa protectora apropiada para protegerse de salpicaduras.*

- *Compruebe siempre que los atornillamientos de las mangueras estén bien apretados.*

## Abrir/cerrar la pistola pulverizadora

- Abrir la pistola pulverizadora: Accionar la palanca de fijación y la palanca de disparo.
- Cerrar la pistola de pulverización: Soltar la palanca de fijación y la palanca de disparo.

## Puesta en marcha del aparato

- Abra el suministro de agua.
- Arrancar el motor con la pistola pulverizadora abierta siguiendo el manual de instrucciones del fabricante del motor.

### Indicación:

Para facilitar el proceso de arranque se puede quitar el tubo pulverizador o la boquilla.

- Deje funcionar el motor durante 1 minutos.
- Quitar el seguro de la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia atrás.
- Abrir la pistola pulverizadora manual.

## Ajustar la presión de trabajo y el caudal

### HD 9/21 G

- Ajustar la presión de trabajo y el caudal, para ello girar el regulador de presión/caudal de la unidad de bomba.

### HD 9/23 G

- Ajustar la presión de trabajo y el caudal, para ello girar el regulador de presión/caudal de la pistola pulverizadora manual.

### ⚠ PELIGRO

*Al ajustar la regulación de presión y caudal procurar que no se suelte la rosca de la lanza dosificadora.*

## Cambiar las boquillas

### ⚠ PELIGRO

Desconectar el aparato antes de cambiar la boquilla y accionar la pistola pulverizadora manual hasta que el aparato se quede sin presión.

- Asegurar la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia delante.
- Desatornille la atornilladura de boquillas y retire la boquilla.
- Coloque la boquilla nueva.
- Enrosque la atornilladura de boquillas y apriétela a mano.

## Funcionamiento con detergente

### ⚠ ADVERTENCIA

Todos aquellos detergentes inadecuados podrán dañar el aparato y el objeto a limpiar. Utilizar solo detergentes que hayan sido autorizados por Kärcher. Tenga en cuenta la dosis recomendada y las indicaciones que incluyen los detergentes. Utilice los detergentes con moderación para no perjudicar el medio ambiente.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de los detergentes.

Los detergentes Kärcher aseguran un funcionamiento sin averías. Solicite el asesoramiento oportuno o pida nuestro catálogo o nuestra hoja informativa sobre detergentes.

- Cuelgue la manguera de detergente en un depósito que contenga una solución de detergente.
- Sustituya la boquilla de alta presión por la boquilla de baja presión.
- Coloque la válvula de dosificación del detergente en la concentración deseada.  
Ajuste la válvula de dosificación de detergente a la concentración deseada (0%...6%).

### Método de limpieza recomendado

- disolución de la suciedad  
Rociar con detergente con moderación y dejar actuar 1...5 minutos pero sin dejar secar.

- eliminación de la suciedad  
Aplicar el chorro de agua a alta presión sobre la suciedad disuelta para eliminarla.

## Después del funcionamiento con detergente

- Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
- Enjuagar el equipo durante 1 minuto como mínimo con el motor en marcha y la pistola pulverizadora abierta.

## Interrupción del funcionamiento

- Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.

**Indicación:** Si se suelta la palanca de la pistola pulverizadora de mano, el motor seguirá funcionando en régimen de marcha en vacío.

- En caso de pausas largas (varios minutos), apagar el motor.
- Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- Asegure la pistola pulverizadora manual con el dispositivo de bloqueo de seguridad contra una posible apertura involuntaria.

## Desconexión del aparato

Después de haber usado el aparato con agua salada (agua del mar) enjuague con agua corriente la pistola de pulverización manual cuando esté abierta durante 2-3 min aprox.

- Cierre la pistola pulverizadora manual.
- Gire el interruptor del motor a "0/OFF".
- Cerrar el grifo de combustible.
- Cerrar el abastecimiento de agua.
- Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- Asegurar la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia delante.
- Desatornille la manguera de abastecimiento de agua del aparato.

## Transporte

### ⚠ **PRECAUCIÓN**

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.*

### **CUIDADO**

*Proteger la palanca de fijación contra daños durante el transporte.*

- ➔ Enrollar la manguera de alta presión y colgar sobre el portamangueras.
- ➔ Conecte el tubo pulverizador en el soporte del tubo pulverizador.  
Colgar la pistola pulverizadora manual en el soporte.
- ➔ Desplazar el aparato con el estribo de empuje.
- ➔ Para transportar el equipo en un vehículo, asegúrelo contra movimientos, deslizamientos y vuelcos conforme a las directivas aplicables correspondientes.
- ➔ Para disminuir la necesidad de espacio, suelte el mango de estrella y pliegue el asa de empuje hacia a atrás.

## Almacenamiento

### ⚠ **PRECAUCIÓN**

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.*

Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

## Protección antiheladas

### **CUIDADO**

*¡Peligro de daños! El agua congelada puede destruir componentes del aparato.*

En invierno mantenga el equipo preferiblemente en un lugar calefactado.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones en caso de almacenarlo en un lugar sin calefacción:

### **Dejar salir agua**

- ➔ Destornillar la manguera de abastecimiento de agua y la manguera a alta presión.
- ➔ Dejar en marcha el aparato durante 1 minuto como máximo hasta que la bomba y los conductos estén vacíos.
- ➔ Desatornille y vacíe el filtro de agua.

## Enjuagar el aparato con anticongelante

**Nota:** Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del anticongelante.

- ➔ Bombee anticongelante de los habituales en el mercado en el aparato.

De este modo se conseguirá una protección segura contra la corrosión.

## Cuidados y mantenimiento

Acuerde una inspección regular de seguridad con su distribuidor o cierre un contrato de mantenimiento. Solicite el asesoramiento oportuno.

**Indicación:** En el plan de mantenimiento indicado más abajo, solo aparecen los trabajos de mantenimiento de la bomba de alta presión. Además se deben llevar a cabo los trabajos de mantenimiento del motor de acuerdo con las indicaciones del manual de funcionamiento del fabricante del motor.

### ⚠ **PELIGRO**

*Riesgo de lesiones causadas por el arranque involuntario del aparato.*

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el equipo, gire el interruptor del motor a "0/OFF" y extraiga el conector de bujías.*

*¡Peligro de quemaduras! No toque el amortiguador de sonido, los cilindros o las costillas de ventilación estando calientes.*

## Intervalos de mantenimiento

### diariamente

- ➔ Comprobar si la manguera de alta presión está dañada (riesgo de estallido). Si la manguera de alta presión presenta daños, debe sustituirla inmediatamente..

### Todas las semanas

- ➔ Controle el nivel de aceite.  
En caso de aceite lechoso (agua en el aceite) informe de inmediato al servicio de atención al cliente.



## Mensualmente

- Limpiar el filtro de agua.
- Limpie el filtro en la manguera de aspiración de detergente.
- Compruebe si existen fisuras en los elementos de fijación entre el motor y el bastidor. Solicite la sustitución de los elementos de fijación con fisuras al servicio de postventa.

## Después de 500 horas de servicio, al menos cada año

- Solicitar al servicio técnico que efectúe el mantenimiento del aparato.
- Cambiar el aceite en la bomba de alta presión.

## Trabajos de mantenimiento

### Limpiar el filtro de agua

- Cerrar el abastecimiento de agua.
- Desatornillar la tuerca de racor.
- Sacar la taza del filtro empujándola hacia abajo.
- Limpie el acoplamiento de filtro y la taza del filtro.
- Compruebe el asiento correcto de los anillos obturadores.
- Coloque el acoplamiento de filtro en la taza del filtro.
- Colocar nuevamente la taza del filtro.
- Enroscar y apretar la tuerca de racor.

### Cambio de aceite de la bomba de alta presión

Cambie el aceite:

- Prepare un recipiente colector para aprox. 1 litro de aceite.
- Desenrosque el tornillo purgador de aceite.
- Suelte el aceite en el recipiente colector.

Elimine el aceite viejo sin dañar el medio ambiente o entregarlo en un punto de recogida de residuos autorizado.

- Enrosque el tornillo purgador de aceite.
- Rellene con aceite nuevo hasta la mitad de la mirilla de aceite.

Rellene el aceite lentamente para evitar la formación de burbujas de aire.

**Tipo de aceite y cantidad de llenado, ver datos técnicos.**

## Ayuda en caso de avería

### ⚠ PELIGRO

*Riesgo de lesiones causadas por el arranque involuntario del aparato.*

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el equipo, gire el interruptor del motor a "0/OFF" y extraiga el conector de bujías.*

*¡Peligro de quemaduras! No toque el amortiguador de sonido, los cilindros o las costillas de ventilación estando calientes.*

### El motor no funciona

¡Tenga en cuenta las indicaciones de las instrucciones de uso del fabricante del motor!

### El aparato no genera presión

- La cantidad de revoluciones del motor es demasiado baja.
- Verifique la cantidad de revoluciones del motor (ver datos técnicos).
- La boquilla de alta presión está montada.
- Monte la boquilla de alta presión.
- La boquilla está obstruida o desgastada
- Limpie la boquilla o cámbiela
- Filtro del agua sucio
- Limpiar el filtro de agua.
- Aire en el sistema
- Purgar el aparato (véase "Puesta en marcha").
- La cantidad de abastecimiento de agua es escasa
- Verifique la cantidad de abastecimiento de agua (ver datos técnicos).
- Los tubos de abastecimiento hacia la bomba presentan fugas o están obstruidos
- Compruebe todos los tubos de abastecimiento hacia la bomba.

### El aparato tiene fugas, el agua gotea del aparato por abajo

- La bomba no es estanca
- Nota:** Lo permitido es 3 gotas por minuto.
- En caso de fuga de mayor envergadura deje que el servicio técnico revise el aparato.

## El detergente no se aspira

- La boquilla a alta presión está montada
- ➔ Monte la boquilla de baja presión.
- La manguera de aspiración del detergente presenta fugas o está obstruida
- ➔ Compruebe o limpie la manguera de detergente con filtro.
- La válvula de retención en la conexión de la manguera de aspiración del detergente se pega
- ➔ Limpie o cambie la válvula de retención en la conexión de la manguera de aspiración del detergente.
- La válvula dosificadora de detergente está cerrada o presenta fugas o está obstruida
- ➔ Abra o compruebe o limpie la válvula dosificadora de detergente.

**Si la avería no se puede solucionar el aparato debe ser revisado por el servicio técnico.**

## Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del accesorio serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

## Accesorios y piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo. Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Accesorios

### ABS Enrollador de mangueras

2.637-002.0

Enrollador de mangueras para la manguera de alta presión para la fijación en el bastidor de tubos.

### ABS Caja de bastidor ancha

2.637-007.0

Ampliación del bastidor de tubos para la protección del equipo y la carga con la grúa.

# Declaración UE de conformidad

## HD 9/21 G

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

**Producto:** Limpiadora a alta presión

**Modelo:** 1.810-xxx

### Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

### Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

### Nivel de potencia acústica dB(A)

#### HD 9/21 G

Medido: 104

Garantizado: 106

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Persona autorizada para la documentación:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tele.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

**Producto:** Limpiadora a alta presión

**Modelo:** 1.810-xxx

### Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

### Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

### Nivel de potencia acústica dB(A)

#### HD 9/23 G

Medido: 105

Garantizado: 107

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation


Persona autorizada para la documentación:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tele.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Datos técnicos

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Modelo	--	Honda GX 340, 1 cilindro, 4 ciclos	Honda GX 390, 1 cilindro, 4 ciclos
Potencia nominal de 3600 1/min	kW/HP	8/10,7	8,7/11,7
Cantidad de revoluciones	1/min	3150	3250
Depósito de combustible	l	6,1	
Combustible	--	Gasolina, sin plomo	
* El aparato es apto para combustible E10			
Consumo de combustible a plena carga	l/h	3,1	3,5
Cantidad de aceite, motor	l	0,9	0,9
Tipo de aceite, motor	Aceite para motor 15W40	N.º de pedido 6.288-050.0	
Categoría de protección	--	IPX5	
<b>Conexión de agua</b>			
Temperatura de entrada (máx.)	°C	60	
Velocidad de alimentación (mín.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	1 (10)	
Largo de la manguera de alimentación (mín.)	m	7,5	
Diámetro de la manguera de alimentación (min)	pulgadas	3/4	
Altura de aspiración desde el depósito abierto	m	1	
<b>Bomba</b>			
Presión de trabajo	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Caudal	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Tamaño de la boquilla, alta presión	--	048	048
Tamaño de la boquilla, baja presión	--	250	250
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Temperatura de apertura de la termoválvula	°C	80	
Cantidad de aceite - bomba	l	0,35	
Tipo de aceite - bomba	Aceite para motor 15W40	N.º de pedido 6.288-050.0	
Aspiración de detergente	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual (máx.)	N	48	55
<b>Medidas y pesos</b>			
Longitud x anchura x altura	mm	866 x 722 x 1146	
Peso de funcionamiento típico	kg	70,0	71,0
<b>Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-79</b>			
Emisión sonora			
Nivel de presión acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	89	90
Inseguridad K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> + inseguridad K <sub>WA</sub>	dB(A)	106	107
Valor de vibración mano-brazo	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.951-949.0!
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o revendedor.
- Verificar o conteúdo da embalagem ao desembalar o aparelho.


## Índice

Proteção do meio-ambiente . . . . .	PT	1
Níveis do aparelho . . . . .	PT	1
Elementos do aparelho . . . . .	PT	2
Símbolos no aparelho . . . . .	PT	2
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina . . . . .	PT	3
Avisos de segurança . . . . .	PT	3
Equipamento de segurança . . . . .	PT	4
Colocação em funcionamento . . . . .	PT	4
Manuseamento . . . . .	PT	6
Transporte . . . . .	PT	8
Armazenamento . . . . .	PT	8
Conservação e manutenção . . . . .	PT	9
Ajuda em caso de avarias . . . . .	PT	9
Garantia . . . . .	PT	10
Acessórios e peças sobressalentes . . . . .	PT	10
Declaração UE de conformidade . . . . .	PT	11
Dados técnicos . . . . .	PT	12

## Proteção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.

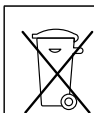

Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Muitas vezes, os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm componentes que, em caso de manuseamento incorrecto ou recolha errada, podem representar um perigo para a saúde e para o ambiente. Contudo, estes componentes são necessários para a operação adequada do aparelho. Os aparelhos assinalados com este símbolo não podem ser eliminados com o lixo doméstico.

Por favor, não deposite o óleo de motor, o gasóleo ou a gasolina no ambiente. Proteja o solo e elimine óleo velho sem prejudicar o ambiente.

### **Avisos sobre os ingredientes (REACH)**

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Níveis do aparelho

### **⚠ PERIGO**

*Aviso referente a um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

### **⚠ ATENÇÃO**

*Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

### **⚠ CUIDADO**

*Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.*

### **ADVERTÊNCIA**

*Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.*

## Elementos do aparelho

HD 9/21 G: Figura 1, ver lado desdobrável

HD 9/23 G: Figura 2, ver lado desdobrável

- 1 União roscada do bocal
- 2 Bocal
- 3 Lança EASY!Lock
- 4 Regulação de pressão/débito
- 5 Pistola pulverizadora manual EASY!Force
- 6 Bloqueio de segurança
- 7 Gatilho de disparo
- 8 Alavanca de segurança
- 9 Mangueira de alta pressão EASY!Lock
- 10 Recipiente do óleo
- 11 Manómetro
- 12 Válvula de dosagem do detergente
- 13 Torneira de combustível
- 14 Dispositivo de arranque manual
- 15 Parafuso de descarga de óleo (motor)
- 16 Mangueira de aspiração do detergente com filtro
- 17 Suporte do pulverizador para armazenamento de um bocal
- 18 Filtro de água
- 19 Ligação de água
- 20 Parafuso de descarga de óleo, bomba
- 21 Óculo de inspeção do óleo
- 22 Depósito para lanças
- 23 Bomba de alta pressão
- 24 Vareta indicadora do nível do óleo (motor)
- 25 Motor
- 26 Interruptor do motor
- 27 Ligação de alta pressão EASY!Lock
- 28 Depósito de combustível
- 29 Manípulo em estrela, alavanca de avanço
- 30 Suporte para a pistola de injeção manual
- 31 Suporte para mangueiras
- 32 Alavanca de avanço
- A Porca de capa
- B Taça de filtro
- C O-Ring
- D Elemento filtrante

## Identificação da cor

- Os elementos de comando para o processo de limpeza são amarelos.
- Os elementos de comando para a manutenção e o serviço são cinza claros.

## Símbolos no aparelho



Os jactos de alta pressão podem ser perigosos em caso de uso incorrecto. O jacto não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou contra o próprio aparelho.

	Perigo de queimaduras! Advertência de módulos quentes.
	Perigo de envenenamento! Não inalar os gases de escape.
	A gasolina é extremamente inflamável e explosiva. Desligar o motor e deixá-lo arrefecer antes de abastecer o combustível.
	Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono tóxico. Não colocar o motor em funcionamento em espaços fechados.
	Não abastecer com o motor em funcionamento. Não fumar durante o abastecimento do combustível. Não abastecer directamente do bidon, utilizar um funil ou recipiente adequado.

De acordo com as prescrições em vigor o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema. Deve-se utilizar um separador de sistema adequado da firma KÄRCHER ou, alternativamente, um separador de sistema segundo EN 12729 tipo BA.



A água que tenha entrado no separador de sistema é considerada imprópria para consumo.

## Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Lavadora de alta pressão para a limpeza de: Máquinas, veículos, edifícios, ferramentas, fachadas, terraços, utensílios de jardinagem etc.

- limpeza com jacto de baixa pressão e detergente (p. ex. limpeza de máquinas, veículos, construções, ferramentas),
- limpeza com jacto de alta pressão sem detergente (p. ex. limpeza de fachadas, terraços, aparelhos de jardim).
- No caso de sujidade de difícil remoção, recomendamos a utilização da fresadora de sujidade, como acessório especial.

### ⚠ **PERIGO**

*Perigo de lesões! Ao utilizar a máquina em estações de serviço ou noutros locais de perigo, observe as respectivas disposições em matéria de segurança.*

Evite que efluentes poluídas com óleo mineral entrem no solo, na água ou na canalização. Por isso, faça lavagens de motor e do chassis inferior somente em locais adequados para este fim e equipados com separador de óleo.

### Requisitos colocados à qualidade da água:

#### **ADVERTÊNCIA**

*Como meio de alta pressão só pode ser utilizada água limpa. Sujidade provoca o desgaste prematuro do aparelho ou depósitos. Se for utilizada água de reciclagem, os seguintes valores-limite não podem ser ultrapassados.*

Valor ph	6,5...9,5
Condutibilidade eléctrica *	Condutibilidade de água limpa +1200 µS/cm
Substâncias depositáveis **	< 0,5 mg/l
Substâncias filtráveis ***	< 50 mg/l
Hidrocarbonetos	< 20 mg/l
Cloreto	< 300 mg/l
Sulfato	< 240 mg/l
Cálcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Ferro	< 0,5 mg/l
Manganésio	< 0,05 mg/l
Cobre	< 2 mg/l
Cloro activo	< 0,3 mg/l
Livre de odores agressivos	
* No total, máximo de 2000 µS/cm	
** Volume de ensaio 1 l, tempo de depósito 30 min	
*** Sem substâncias abrasivas	

## Avisos de segurança

- ➔ Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes a projectores de jactos líquidos.
- ➔ Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes à prevenção de acidentes. Os projectores de jactos líquidos têm que ser controlados regularmente e o resultado do controlo registado por escrito.
- ➔ Não devem ser feitas quaisquer alterações no aparelho/nos acessórios.

### ⚠ **PERIGO**

- Não utilizar a lavadora de alta pressão se tiver existido um derrame de combustível; deslocar o aparelho para outro local e evitar qualquer formação de faíscas.

- Não guardar, derramar, nem utilizar combustível na proximidade de chamas livres ou aparelhos como fogões, caldeiras, esquentadores, etc., que possuam uma chama piloto ou que possam produzir faíscas.
- Manter afastados do silenciador objetos e materiais inflamáveis (mín. 2 m).
- Não utilizar o motor sem silenciador e, regularmente, controlar, limpar e, se necessário, substituí-lo.
- Não utilizar o motor em campos de florestas, arbustos ou de pastagens sem que o escape esteja equipado com um captador de faíscas
- Excepto em trabalhos de afinação do motor, este não deve funcionar sem o filtro de ar nem sem a cobertura de protecção sobre o bocal de aspiração.
- Não executar quaisquer alterações em molas de regulação, nem em tirantes de reguladores ou outros componentes, que possam provocar um aumento das rotações do motor.
- Perigo de queimaduras! Não tocar em silenciadores, cilindros ou aletas de refrigeração muito quentes.
- Não pôr as mãos ou pés na proximidade de componentes móveis ou rotativos.
- Perigo de envenenamento! O aparelho não pode funcionar em locais fechados.
- Não utilizar combustíveis inadequados, visto que estes podem ser perigosos.

## Equipamento de segurança

Os dispositivos de segurança servem para protecção do utilizador e não podem ser colocados fora de serviço nem sofrer alterações no seu funcionamento.

## Válvula de descarga

- Se a pistola pulverizadora manual estiver fechada, a válvula de descarga abre e a bomba de alta pressão conduz a água de retorno para o lado de aspiração da bomba. Assim, se evita a ultrapassagem da pressão de serviço permitida.
- A válvula de descarga vem regulada e selada da fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

## Válvula de segurança

A válvula de segurança abre ao ser ultrapassada a pressão de serviço admissível (consultar Dados técnicos); a água é escoada para o ar livre.

A válvula de segurança vem regulada e selada da fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

## Válvula térmica

A válvula térmica protege a bomba de alta pressão contra um aquecimento excessivo no funcionamento de circulação com pistola pulverizadora manual fechada.

Assim que a temperatura máxima admissível da água de 80 °C for ultrapassada, a válvula térmica abre e conduz a água quente para o exterior.

## Colocação em funcionamento

### ⚠ PERIGO

*Perigo de lesões! O aparelho, os tubos, a mangueira de alta pressão e os acoplamentos têm que se encontrar em estado impecável. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho não o utilize.*

## Montar a alavanca de avanço


### Figura 3, ver lado desdobrável

- Aparafusar a alavanca de avanço com os parafusos de fixação fornecidos.



## Montar a pistola pulverizadora manual, a lança e o bocal

**Aviso:** Apenas com uma rotação, o sistema EASY!Lock une, de forma rápida e segura, os componentes através de uma rosca de aperto rápido.

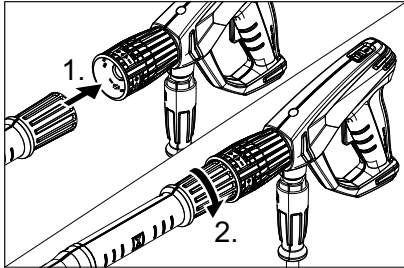


- Encaixar o bocal de alta pressão na lança.
- Montar a porca de capa e apertá-la manualmente (EASY!Lock).
- Conectar a lança à pistola pulverizadora manual e apertar manualmente (EASY!Lock).
- Apertar manualmente a união roscada da lança.
- Conectar a mangueira de alta pressão à pistola pulverizadora manual e à ligação de alta pressão do aparelho e apertar manualmente (EASY!Lock).

## Controlar o nível de óleo da bomba de alta pressão

- Controlar o nível do óleo na bomba de alta pressão através do óculo de inspeção do óleo.

Não colocar o aparelho em funcionamento, se o nível do óleo tiver descido abaixo do meio do óculo de inspeção do óleo.

- Em caso de necessidade adicionar óleo (ver dados técnicos).

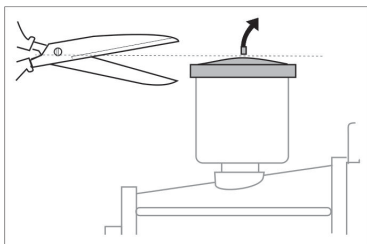

- Antes da primeira utilização, cortar a ponta da tampa do recipiente do óleo na bomba de água.

## Motor

### Observe a secção dos "Avisos de segurança"!

- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ler o manual de instruções do fabricante do motor e dar especial atenção aos avisos de segurança.
- Controlar o nível de óleo do motor. Não coloque o aparelho em funcionamento se o nível do óleo tiver descido abaixo da marca "MIN".
- Em caso de necessidade adicionar óleo.
- Encher o depósito com gasolina sem chumbo. Não utilizar qualquer mistura de dois tempos. Pode ser utilizado o combustível E10.

## Meter combustível

### ⚠ PERIGO

*Perigo de incêndio e explosão!*

- Nunca abastecer o aparelho em espaços fechados, com o motor em funcionamento ou quente.
- Não fumar durante o abastecimento do combustível.
- Não abastecer combustível junto a chamas abertas ou a faíscas.
- Não derramar combustível - utilizar um funil.
- Limpar o combustível vertido.
- Após o abastecimento, fechar o bidon e o depósito correctamente.
- Encher o depósito com gasolina sem chumbo. Não utilizar qualquer mistura de dois tempos.

## Ligação de água

Valores de conexão, vide dados técnicos.

→ Ligar a mangueira de admissão da água (comprimento mínimo 7,5m, diâmetro mínimo 3/4") na ligação da água do aparelho no ponto de admissão da água (por exemplo, torneira de água).

→ Abrir a admissão de água.

**Aviso:** A mangueira de alimentação não está incluída no volume de fornecimento.

## Aspirar água a partir do reservatório

### ⚠ **PERIGO**

*Nunca aspirar água de um reservatório de água potável.*

*Nunca aspirar líquidos que contenham solventes, como diluente de tinta, gasolina ou óleo. A névoa de pulverização de solventes é altamente inflamável, explosiva e tóxica.*

→ Ligar a mangueira de aspiração (diâmetro mínimo de 3/4") com o filtro (acessório) na ligação da água.

→ Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".

→ Purgar o ar do aparelho, antes deste entrar em funcionamento.

## Purgar o ar do aparelho

→ Desaparafusar a rosca do bico e retirar o bocal.

→ Pôr o motor em funcionamento, em conformidade com as instruções de serviço do fabricante.

→ Accionar várias vezes a alavanca da pistola pulverizadora manual.

→ Deixar o motor em funcionamento até que a água saia da lança sem de bolhas de ar.

→ Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.

## Manuseamento

### ⚠ **PERIGO**

*Perigo de explosão!*

*Não pulverizar líquidos inflamáveis.*

### ⚠ **PERIGO**

*Perigo de lesões! Nunca utilizar o aparelho sem a lança montada. Verificar sempre a fixação correcta da lança, antes de utilizar o aparelho. As uniões roscadas da lança têm que ser fixadas manualmente.*

*Perigo de ferimentos! Durante os trabalhos, segurar a pistola pulverizadora manual e a lança com as duas mãos.*

*Perigo de ferimentos! O gatilho de disparo e a alavanca de segurança não devem ser prendidos enquanto o aparelho estiver em funcionamento.*

*Perigo de ferimentos! Contactar os Serviços Técnicos no caso de a alavanca de segurança estar danificada.*

*Perigo de ferimentos devido ao jacto de água de alta pressão. Antes de qualquer intervenção no aparelho, empurrar o bloqueio de segurança na pistola pulverizadora manual para a frente.*

### ⚠ **PERIGO**

– *O aparelho produz um elevado nível de ruído. Perigo de danos auditivos. Nos trabalhos com este aparelho é imprescindível utilizar uma protecção auditiva adequada.*

– *Nunca dirigir o jacto de água contra pessoas, animais, para o próprio aparelho, nem para componentes eléctricos*

– *Para protecção do utilizador contra o jacto de água, o mesmo deve usar vestuário de protecção adequado.*

– *Ter sempre em atenção a fixação perfeita de todas as mangueiras de ligação.*

## Abrir/Fechar a pistola pulverizadora manual

→ Abrir a pistola pulverizadora manual: accionar a alavanca de segurança e o gatilho de disparo.

→ Fechar a pistola pulverizadora manual: soltar a alavanca de segurança e o gatilho de disparo.

## Arrancar o aparelho

- Abrir a admissão de água.
- Com a pistola pulverizadora manual aberta, colocar o motor em funcionamento em conformidade com as instruções de serviço do fabricante.

### Aviso:

Para facilitar o processo de arranque, o tubo de jacto ou o bocal podem ser removidos.

- Deixar aquecer o motor durante 1 minuto
- Desbloquear a pistola pulverizadora manual; para o efeito, deslocar o bloqueio de segurança para trás.
- Abrir a pistola pulverizadora manual.

## Ajustar a pressão de serviço e o débito

### HD 9/21 G

- Ajustar a pressão de trabalho e o caudal de bombagem através da rotação do regulador de débito/pressão na unidade de bombas.

### HD 9/23 G

- Ajustar a pressão de trabalho e o débito através da revolução do regulador de débito/pressão na pistola pulverizadora manual (+/-).

### ⚠ **PERIGO**

*Durante o ajuste da regulação da pressão e do caudal, deve ter-se em atenção que a união roscada da lança não se solte.*

## Substituir o bocal

### ⚠ **PERIGO**

*Desligar o aparelho antes de substituir o bocal e accionar a pistola pulverizadora manual até o aparelho ficar isento de pressão.*

- Bloquear a pistola pulverizadora manual; para o efeito, deslocar o bloqueio de segurança para a frente.
- Desaparafusar a rosca do bico e retirar o bocal.
- Colocar o novo bocal.
- Aparafusar a rosca do bico e apertar manualmente.

## Funcionamento com detergente

### ⚠ **ATENÇÃO**

*Detergentes inadequados podem provocar danos no aparelho ou no objecto a limpar. Utilizar somente detergentes homologados pelo fabricante do aparelho - Kärcher. Ter em atenção as recomendações sobre dosagem e indicações que acompanham o detergente. Não utilize mais detergente do que o necessário para não prejudicar inutilmente o ambiente*

*Ter atenção aos avisos de segurança nos detergentes.*

Os detergentes Kärcher garantem o trabalhar sem perturbações. Por favor, informe-se pedindo o nosso catálogo ou as nossas folhas de informação sobre detergentes.

- Pendurar a mangueira de aspiração do detergente num recipiente com o produto.
- Substituir o bocal de alta pressão pelo bocal de baixa pressão.
- Colocar a válvula de dosagem do detergente na concentração desejada. Colocar a válvula de dosagem do detergente na concentração desejada (0 %...6 %).

## Métodos de limpeza recomendados

- Soltar a sujidade:  
Borrifar um pouco de detergente e deixar actuar 1.5 minutos evitando, porém, que seque.
- Remover a sujidade:  
Remover a sujidade solta com o jacto de alta pressão.

## Depois de trabalhar com detergente

- Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".
- Lavar o aparelho com o motor em funcionamento e a pistola pulverizadora manual aberta, pelo menos, durante um minuto.

## Interromper o funcionamento

→ Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

**Aviso:** Se a alavanca da pistola pulverizadora manual for libertada, o motor continua a funcionar com as rotações de ponto morto.

- Desligar o motor em caso de interrupções prolongadas (vários minutos).
- Accionar a pistola manual até a máquina ficar sem pressão.
- Proteger a pistola pulverizadora manual contra uma abertura inadvertida através do bloqueio de segurança.

## Desligar o aparelho

Depois do aparelho ter funcionado com água salgada (água do mar) passar o aparelho, no mínimo, durante 2—3 minutos por água da rede, mantendo a pistola pulverizadora manual aberta.

- Fechar a pistola pulverizadora manual.
- Rodar o disjuntor do motor para "0/OFF".
- Fechar a torneira de combustível.
- Fechar a alimentação de água.
- Accionar a pistola manual até a máquina ficar sem pressão.
- Bloquear a pistola pulverizadora manual; para o efeito, deslocar o bloqueio de segurança para a frente.
- Desenroscar a mangueira de admissão da água do aparelho.

## Transporte

### ⚠ CUIDADO

*Perigo de lesões e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.*

### ADVERTÊNCIA

*Durante o transporte, proteger o gatilho de disparo contra danos.*

- Enrolar a mangueira de alta pressão e pendurá-la sobre o suporte de mangueira.
- Ligar a lança ao depósito para lanças. Engatar a pistola pulverizadora manual no suporte.

- Empurrar o aparelho na alavanca de avanço.
- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizos e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.
- Para reduzir a ocupação do espaço, soltar os manípulos em estrela e girar a alavanca de avanço para trás.

## Armazenamento

### ⚠ CUIDADO

*Perigo de lesões e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.*

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

## Protecção contra o congelamento

### ADVERTÊNCIA

*Perigo de danos! Água congelada dentro do aparelho pode danificar alguns dos seus componentes.*

Durante o Inverno, guardar o aparelho preferencialmente num local aquecido. No armazenamento em espaços não aquecidos, ter em atenção as seguintes indicações:

### Escoar a água

- Desmontar a mangueira de alimentação de água e a mangueira de alta pressão.
- Deixar funcionar a máquina durante, no máx., 1 minuto até que toda a água tenha saído da bomba e das mangueiras.
- Desenroscar o filtro de água e esvaziar.

### Enxaguar a máquina com anti-congelante

**Aviso:** Respeitar as instruções de utilização do fabricante do anticongelante.

- Bombear um líquido anticongelante comum pelo aparelho.
- Desse modo, obtém-se assim uma protecção contra corrosão.

## Conservação e manutenção

Pode acordar com o seu Agente vendedor, uma inspecção regular de segurança ou assinar um contrato de manutenção. Por favor, peça informações sobre este tema.

**Aviso:** No plano de manutenção indicado a seguir, só são referidos os trabalhos de manutenção na bomba de alta pressão.

Adicionalmente é necessário efectuar os trabalhos de manutenção no motor, de acordo com as instruções no manual de instruções do fabricante do motor.

### ⚠ **PERIGO**

*Perigo de ferimentos devido à activação inadvertida do aparelho.*

*Antes de efectuar trabalhos no aparelho, rodar o disjuntor do motor para a posição "0/OFF" e retirar a ficha da vela de ignição. Perigo de queimaduras! Não tocar em silenciadores, cilindros ou aletas de refrigeração muito quentes.*

## Intervalos de manutenção

### Diariamente

- Controlar a mangueira de alta pressão quanto a eventuais danos (perigo de re-entamento). Substituir imediatamente uma mangueira de alta pressão danificada.

### Semanalmente

- Controlar o nível do óleo.  
Se o óleo apresentar um aspecto leitoso (água misturada com o óleo), peça a imediata intervenção dos Serviços Técnicos.

### Mensalmente

- Limpar o filtro da água.
- Limpar o filtro na mangueira de aspiração do detergente.
- Verificar os elementos de fixação entre o motor e os espaços nas fissuras, o serviço de assistência técnica deve substituir os elementos de fixação com fissuras.

## Após 500 horas de serviço, pelo menos uma vez por ano

- Deixar que a manutenção do aparelho seja efectuada pelos Serviços Técnicos.
- Mudar o óleo na bomba de alta pressão.

## Trabalhos de manutenção

### Limpar o filtro de água

- Fechar a alimentação de água.
- Desenroscar a porca de capa.
- Retirar a taça do filtro por baixo.
- Limpar o elemento filtrante e a taça do filtro.
- Verificar o assento correcto dos vedantes em O.
- Ligar o elemento filtrante à taça do filtro.
- Voltar a montar a taça de filtro.
- Aparafusar e apertar a porca de capa.

### Mudança do óleo na bomba de alta pressão

Mudar o óleo:

- Preparar um recipiente adequado para recolher aprox. 1 litro de óleo.
- Desenroscar o parafuso de descarga da água.
- Recolher o óleo num recipiente colector.

Eliminar o óleo residual sem prejudicar o meio ambiente ou entregá-lo num centro de recolha de óleo residual devidamente autorizado.

- Enroscar o parafuso de descarga da água.
  - Encher o novo óleo até metade do óculo de inspecção do óleo.
- Encher o óleo lentamente para que as bolhas de ar possam ser expelidas.

**Para saber qual o tipo de óleo e o volume de enchimento, consulte os dados técnicos.**

## Ajuda em caso de avarias

### ⚠ **PERIGO**

*Perigo de ferimentos devido à activação inadvertida do aparelho.*

*Antes de efectuar trabalhos no aparelho, rodar o disjuntor do motor para a posição "0/OFF" e retirar a ficha da vela de ignição.*

*Perigo de queimaduras! Não tocar em silenciadores, cilindros ou aletas de refrigeração muito quentes.*

### **Motor não funciona**

Observar os avisos e indicações no manual de instruções do fabricante do motor!

### **A máquina não gera pressão**

- Rotação de operação do motor demasiado baixa
- ➔ Testar a rotação de operação do motor (ver dados técnicos).
- O bico de baixa pressão está montado.
- ➔ Montar o bocal de alta pressão.
- Bocal entupido/lavado
- ➔ Limpar / substituir o bocal.
- Filtro da água com sujidade
- ➔ Limpar o filtro da água.
- Ar no sistema
- ➔ Purgar o ar do aparelho (veja "Colocação em funcionamento")
- Quantidade de abastecimento de água demasiado baixa
- ➔ Controlar quantidade de água de alimentação (veja Dados Técnicos).
- Linhas de admissão (adutoras) da bomba com fugas ou entupidas
- ➔ Controlar todas as linhas de admissão (adutoras) da bomba.

### **A máquina apresenta fugas, vertendo gotas de água**

- A bomba tem fugas.

**Aviso:** São permitidas 3 gotas/minuto.

- ➔ Se a fuga for maior, mande o serviço de assistência técnica verificar a máquina.

### **O detergente não é aspirado**

- O bico de alta pressão está montado.
- ➔ Montar o bocal de baixa pressão.
- Mangueira de aspiração de detergente com filtro tem fugas ou está entupida
- ➔ Limpar / verificar a mangueira de aspiração de detergente com filtro.
- A válvula anti-retorno na ligação da mangueira de aspiração do detergente está colada

- ➔ Controlar e, se necessário, substituir a válvula anti-retorno na ligação da mangueira de aspiração do detergente.
- A válvula doseadora do detergente está fechada ou entupida/tem fugas
- ➔ Abrir a válvula doseadora do detergente ou controlar/limpar.

**Quando o defeito não puder ser consertado, a máquina deverá ser verificada pelo serviço de assistência técnica.**

## **Garantia**

Em cada país são válidas as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no seu acessório durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabrico. Em caso de garantia, dirija-se, munido do comprovativo de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

## **Acessórios e peças sobressalentes**

Utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Só assim poderá garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.

Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### **Acessórios**

#### **Enrolador de mangueira ABS**

2.637-002.0

Fixação na armação tubular através de enrolador de mangueira para mangueira de alta pressão.

#### **Armação ABS Cage larga**

2.637-007.0

Extensão da armação tubular para protecção do aparelho e para transporte por guindaste.

# Declaração UE de conformidade

## HD 9/21 G

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

**Produto:** Lavadora de alta pressão  
**Tipo:** 1.810-xxx

### Respectivas Directrizes da UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

### Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Processo aplicado de avaliação de conformidade

2000/14/CE: Anexo V

### Nível de potência acústica dB(A)

#### HD 9/21 G

Medido: 104

Garantido: 106

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Responsável pela documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

**Produto:** Lavadora de alta pressão  
**Tipo:** 1.810-xxx

### Respectivas Directrizes da UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

### Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Processo aplicado de avaliação de conformidade

2000/14/CE: Anexo V

### Nível de potência acústica dB(A)

#### HD 9/23 G

Medido: 105

Garantido: 107

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Responsável pela documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Dados técnicos

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Tipo	--	Honda GX 340 1 cilindro, 4 tempos	Honda GX 390, 1 cilindro, 4 tempos
Potência nominal a 3600 1/min	kW/CV	8/10,7	8,7/11,7
Rotações de serviço	1/min	3150	3250
Depósito de combustível	l	6,1	
Combustível	--	Gasolina, sem chumbo	
* Aparelho compatível com combustível E10			
Consumo de combustível com carga total	l/h	3,1	3,5
Quantidade de óleo - motor	l	0,9	0,9
Tipo de óleo - motor	Óleo do motor 15W40	N.º de encomenda: 6.288-050.0	
Tipo de protecção	--	IPX5	
<b>Ligação de água</b>			
Temperatura de admissão (máx.)	°C	60	
Quantidade de admissão (mín.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Pressão de admissão (máx.)	MPa (bar)	1 (10)	
Comprimento da mangueira de admissão (mín.)	m	7,5	
Diâmetro da mangueira de admissão da água (mín.)	Polegada	3/4	
Altura de aspiração de um depósito aberto	m	1	
<b>Bomba</b>			
Pressão de serviço	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Débito	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Calibre do bico, alta pressão	--	048	048
Calibre do bico, baixa pressão	--	250	250
Máx. pressão de serviço admissível (válvula de segurança)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Temperatura de abertura da válvula térmica	°C	80	
Quantidade de óleo da bomba	l	0,35	
Tipo de óleo - bomba	Óleo do motor 15W40	N.º de encomenda: 6.288-050.0	
Aspiração de detergente	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Força de recuo (máx.) da pistola manual	N	48	55
<b>Medidas e pesos</b>			
Comprimento x Largura x Altura	mm	866 x 722 x 1146	
Peso de funcionamento típico	kg	70,0	71,0
<b>Valores obtidos segundo EN 60335-2-79</b>			
Emissão de ruído			
Nível de pressão acústica $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Insegurança $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Nível de potência acústica $L_{WA}$ + Insegurança $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Valor de vibração mão/braço	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Insegurança K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7





Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.951-949.0 læses!
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.
- Kontroller emballagens indhold.

## Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse . . . . .	DA	1
Faregrader . . . . .	DA	1
Maskinelementer . . . . .	DA	1
Symboler på apparatet . . . . .	DA	2
Bestemmelsesmæssig anvendelse . . . . .	DA	2
Sikkerhedsanvisninger . . . . .	DA	3
Sikkerhedsanordninger . . . . .	DA	3
Ibrugtagning . . . . .	DA	4
Betjening . . . . .	DA	5
Transport . . . . .	DA	7
Opbevaring . . . . .	DA	7
Pleje og vedligeholdelse . . . . .	DA	7
Hjælp ved fejl . . . . .	DA	8
Garanti . . . . .	DA	9
Tilbehør og reservedele . . . . .	DA	9
EU-overensstemmelseserklæring . . . . .	DA	10
Tekniske data . . . . .	DA	11

## Miljøbeskyttelse

	Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.
	Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder ofte bestanddele, der ved forkert omgang eller forkert bortskaffelse kan udgøre en mulig fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse bestanddele imidlertid nødvendige. Maskiner kendetegnet med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin må ikke nå ind i miljøet. Beskyt jorden og sørg for en miljørigtig bortskaffe af affaldsolie.

## Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Faregrader

### △ FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden

### △ ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

### △ FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

### BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

## Maskinelementer

**HD 9/21 G: Fig 1, se omslagsside**

**HD 9/23 G: Fig 2, se omslagsside**

- 1 Dyseforskruning
- 2 Mundstykke
- 3 Strålerør EASY!Lock
- 4 Tryk-/mængderegulering
- 5 Håndspøjtepestol EASY!Force
- 6 Låsetap
- 7 Aftrækker
- 8 Sikringshåndtag
- 9 Højtryksslange EASY!Lock
- 10 Oliebeholder
- 11 Manometer
- 12 Rensemiddel-doseringsventil
- 13 Brændstofhane

- 14 Indretning til håndtænding
- 15 Olie-aftapningsskrue (motor)
- 16 RM-sugeslange med filter
- 17 Dyseholder til opbevaring af en dyse
- 18 Vandfilter
- 19 Vandtilslutning
- 20 Olieaftapningsskrue pumpe
- 21 Olieglasmontré
- 22 Strålerør-opbevaring
- 23 Højtrykspumpe
- 24 Oliemålestang (motor)
- 25 Motor
- 26 Motorafbryder
- 27 Højtrykstilslutning EASY!Lock
- 28 Benzintank
- 29 Stjernegreb skydebøjle
- 30 Holder til håndsprøjtetipstolen
- 31 Slangeholder
- 32 Bøjle
- A Omløbermøtrik
- B Filterkop
- C O-Ring
- D Filterindsats

### Farvekodning

- Betjeningslementer til rengøringsprocessen er bul.
- Betjeningslementer til vedligeholdelse og service er lysegrå.

### Symboler på apparatet



Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt.

Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod højtryksrenseren.



Forbrændingsfare! Advarsel for varme komponenter.



Forgiftningsfare! Røggas må ikke indåndes.

	<p>Benzin er meget brandfarlig og eksplosiv. Inden der tankes, skal motoren afbrydes og afkøles.</p>
	<p>Motorens udstødningsgas indeholder giftigt kullite. Motoren må ikke køre i et lukket område.</p>
	<p>Motoren må ikke køre, når der tankes. Der må ikke ryges hvis der tankes. Tank ikke direkte fra dunken, men anvend en tragt eller en egnet beholder.</p>

Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en systemseparator. Der skal anvendes en velegnet systemseparator fra Kärcher eller en alternativ systemseparator ifølge EN 12729 type BA.

Vand, som strømmer igennem en systemseparator, kan ikke drikkes.

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

Højtryksrenser til rengøring af: Maskiner, køretøjer, bygninger, værktøj, facader, terrasser, haveredskaber, etc.

- til rengøring med lavtryksstråle og rengøringsmiddel (f.eks. rengøring af maskiner, biler, bygningsværker og værktøj),
- til rengøring med højtryksstråle uden rengøringsmiddel (f.eks. rengøring af facader, terrasser, haveredskaber).
- Til hårdnakket tilsmudsning anbefaler vi snavsfræsere som ekstra tilbehør.

#### ⚠ FARE

Fysisk Risiko! Ved brug på tankstationer eller andre risikoområder skal der tages hensyn til de tilsvarende sikkerhedsregler.

Sørg venligst for at olieholdigt spildevand ikke når ind i jorden, vandet eller kanalisationen. Motorvask og undervognsvask bør derfor kun gennemføres på velegnede steder som har en olieudskiller.

#### **Krav til vandets kvalitet:**

#### **BEMÆRK**

Der må kun bruges rent vand som højtryksmedium. Tilsudsninger fører til for tidligt slid eller aflejringer.

Hvis der anvendes recyclingvand, må følgende grænseværdier ikke overskrides.

ph-værdi	6,5...9,5
elektrisk ledningsevne*	Ledningsevne ferskvand +1200 µS/cm
afskedelige stoffer **	< 0,5 mg/l
stoffer som kan filtreres ud ***	< 50 mg/l
Kulbrinter	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Total hårdhed	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Jern	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kobber	< 2 mg/l
Aktivklor	< 0,3 mg/l
fri for dårlige lugter	
* Maks. ialt 2000 µS/cm	
** Prøvevolumen 1 l, aflejringstid 30 min	
*** ingen slibende stoffer	

### **Sikkerhedsanvisninger**

- ➔ De pågældende nationale love til væskestrålere skal overholdes.
- ➔ De pågældende nationale love til forebyggelse imod ulykkestilfælde skal overholdes. Væskestrålere skal kontrolleres regelmæssigt og resultaterne fra kontrollen skal skiftligt dokumenteres.
- ➔ Der må ikke foretages ændringer på maskinen/tilbehøret.

### **△ FARE**

- Brug højtryksrensere ikke hvis benzin blev spildt. Bring maskinen til et andet sted for at undgå enhver form for gnistdannelse.
- Benzin må ikke opbevares, spildes eller bruges i nærhed af ild eller apparater som ovne, varmekedler, vandvarmer osv., som har en spildes, eller bruges som danner et tændingsblus eller gnist.
- Genstande og materialer som er let brændbar skal holdes fjernet fra støddæmperen (mindst 2 m).
- Motoren må ikke drives uden støddæmper og støddæmperen skal kontrolleres regelmæssigt, renses og evt. udskiftes.
- Motoren må ikke bruges i skove eller arealer der er overgroet med buske eller græs uden at udstødningsrøret er forsynet med en gnistfanger.
- Med undtagelse af indstillingsarbejder, må motoren ikke køre med fjernet luftfilter og uden dæksel over indsugningsstudsen.
- Der må ikke gennemføres justeringer på reguleringsfjedre, reguleringsstænger eller andre dele som kan forårsage en forhøjelse af motorens omdrejningstal.
- Forbrændingsfare! Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller køleribben.
- Hold hænder og føder fjern fra dele som bevæger sig eller roterer.
- Forgiftningsfare! Maskinen må ikke bruges i lukkede rum.
- Ikke egnede brændstoffer må ikke bruges, de kan være farlige.

### **Sikkerhedsanordninger**

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse og må ikke sættes ud af drift eller ignoreres i deres funktion.

## Overstrømningsventil

- Hvis håndsprøjtepistolen er lukket, åbner overstrømningsventilen sig og højtrykspumpen leder vandet tilbage til pumpens sugeside. Derved forhindres at den tilladelige arbejdsdruk overskrides.
- Af fabrik er overstrømningsventilen indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

## Sikkerhedsventil

Sikkerhedsventilen åbner, når det tilladte driftsovertryk kommer ned under det tilladte niveau (se Tekniske data). Vandet flyder ud.

Af fabrik er sikkerhedsventilen indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

## Termoventil

Termoventilen beskytter højtrykspumpen mod utilsigtede opvarmning i cirkulationsdrift, når håndsprøjtepistolen er lukket.

Termoventilen åbnes, hvis den maksimalt tilladte vandtemperatur på 80 °C overskrides, og leder det varme vand ud.

## Ibrugtagning

### △ FARE

*Fysisk Risiko! Maskinen, tilførselsledninger, højtryksslange og tilslutninger skal være i udmærket tilstand. Hvis apparatet ikke er i en fejlfri tilstand, må det ikke benyttes.*


## Monter forskydningsbøjlen

Fig 3, se omslagsside

- ➔ Skru skubbebøjlen fast med de vedlagte fastgørelsesskruer.

## Montere håndsprøjtepistolen, strålerøret og dysen


**Bemærk:** EASY!Lock-systemet forbinder hurtigt og sikkert komponenterne med kun en omdrejning takket være hurtiggevindtet.

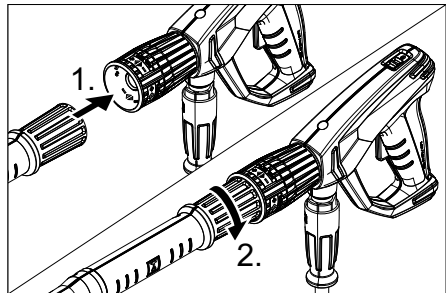

- ➔ Sæt højtryksdysen på strålerøret.
- ➔ Omløbermøtrik monteres og spændes med hånden (EASY!Lock).
- ➔ Forbind strålerøret med håndsprøjtepistolen og spænd det fast med hånden (EASY!Lock).
- ➔ Stram strålerørets forskruring med hånden.
- ➔ Forbind højtryksslangen med maskinens håndsprøjtepistol og spænd den fast med hånden (EASY!Lock).

## Kontroller oliens påfyldningsstand på højtrykspumpens

- ➔ Kontroller olien påfyldningsstand på olieglasmonteren.
- Tag maskinen ikke i brug, hvis oliestanden er faldet til under midten af olieinspektionsglas.
- ➔ Ved behov skal olie påfyldes (se tekniske data).

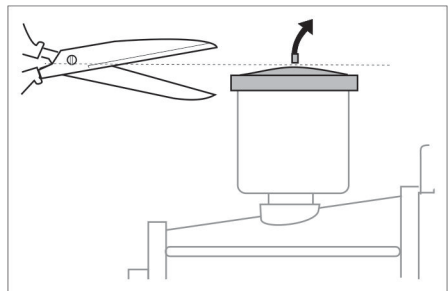

- ➔ Inden første drift, skal toppen af oliebeholderens dæksel på vandpumpen klippes af.

## Motor

### Hold øje med afsnit "Sikkerhedshenvisninger"!

- Før ibrugtagningen skal motorproducentens betjeningsvejledning læses og der skal især holdes øje med sikkerhedshenvisningerne.
- Kontroller motorens oliestand. Tag maskinen ikke i brug hvis påfyldningsstanden er under „MIN“.
- Fyld forsigtigt olie på, såfremt det er nødvendigt.
- Tanken skal påfyldes med blyfrit benzin. Brug ingen 2-takt blanding. Der må anvendes brændstoffet E10.

## Fyld brændstof på

### ⚠ **FARE**

#### *Brand- og eksplosionsfare!*

- Tank aldrig maskinen i lukkede rum, med løbende eller varm motor.
- Der må ikke ryges hvis der tankes.
- Der må ikke tankes i nærheden af åbne flammer eller gnist.
- Spild ikke brændstof - anvend tragt.
- Spildt brændstof skal fjernes.
- Luk dunk og tank korrekt efter tankningen.
- Tanken skal påfyldes med blyfrit benzin. Brug ingen 2-takt blanding.

## Vandtilslutning

Tilslutningsværdier, se venligst tekniske data.

- Tilslut tilløbsslangen (min. længde 7,5 m, min. diameter 3/4 ") på maskinens vandtilslutning og på vandtilløbet (f.eks. vandhanen).
- Åbn for vandtilløbet.

**Bemærk:** Tilførselsslangen leveres ikke med.

## Indsug vand fra beholderen

### ⚠ **FARE**

*Opsug aldrig vand fra en drikkevandsbeholder.*

*Opsug aldrig opløsningsmiddelholdige væsker som lakfortynding, benziner eller olie. Sprøjtetågen fra opløsningsmidlet er yderst brandfarlig, eksplosiv og giftig.*

- Tilslut sugeslangen (mindst 3/4") diameter) med filter (tilbehør) til vandtilslutningen.
- SM-doseringsventilen stilles til "0".
- Afluft højtryksrenseren inden brug.

## Maskinen skal afluftes

- Skru dyseforskrningen af, og fjern dyseen.
- Start motoren svarende til motorproducentens betjeningsvejledning.
- Anvend håndsprøjtpestolens arm flere gange.
- Lad maskinen køre så længe, indtil vandet strømmer ud af strålerøret uden bobler.
- Sluk for maskinen og skru dysen på igen.

## Betjening

### ⚠ **FARE**

*Eksplosionsrisiko!*

*Brændbare væsker må ikke sprøjtes.*

### ⚠ **FARE**

*Fysisk risiko! Maskinen må aldrig bruges uden monteret strålerør. Kontroller, om strålerøret sidder fast før hver brug. Strålerørets forskrning skal være håndspændt. Risiko for tilskadekomst! Under arbejdet skal håndsprøjtpestolen og strålerøret holdes fast med begge hænder.*

*Risiko for tilskadekomst! Aftrækkeren og sikingshåndtaget må ikke komme i klemme under driften.*

*Risiko for tilskadekomst! Kontakt kundeservice, hvis sikingshåndtaget er defekt.*

*Fare for personskader pga. højtryksvandstrålen. Skub låsetappen på håndsprøjtpestolen fremad, før der arbejdes på maskinen.*

### **△ FARE**

- Maskinens har et højt støjniveau. Fare for høreskader. Ved arbejdet med maskinen skal der bruges et velegnet høreværn.
- Ret vandstrålen aldrig imod personer, dyr, maskinen selv eller el-komponenter.
- Til beskyttelse af operatøren skal der bruges velegnede beskyttelsesdragter.
- Hold altid øje med at forskruingerne på tilslutningsslangerne er stramt.

### **Åbning/lukning af håndsprøjtepistolen**

- Åbn håndsprøjtepistolen: Betjen sikringshåndtaget og aftrækkeren.
- Luk håndsprøjtepistolen: Slip sikringshåndtaget og aftrækkeren.

### **Start maskinen**

- Åbn for vandtilløbet.
- Start motoren med åbnet håndsprøjtepistol svarende til motorproducentens driftsvejledning.

### **Bemærk:**

For at lette opstarten kan strålerøret eller dysen fjernes.

- Lad motoren varme op i 1 minut.
- Afsikr håndsprøjtepistolen ved at skubbe låsetappen tilbage.
- Åbn håndsprøjtepistolen.

### **Arbejdstryk og kapacitet stilles ind**

#### **HD 9/21 G**

- Indstil arbejdstryk og kapacitet ved at dreje tryk-/mængdereguleringen på pumpeenheden.

#### **HD 9/23 G**

- Indstille arbejdstryk og kapacitet ved at dreje tryk-/mængdereguleringen på håndsprøjtepistolen (+/-).

### **△ FARE**

Ved indstilling af tryk-/mængdereguleringen skal der holdes øje med, at strålerørets forskruining ikke løsnes.

### **Udskifte dysen**

### **△ FARE**

Sluk maskinen og tryk håndsprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk inden dysen skiftes.

- Sikr håndsprøjtepistolen ved at skubbe låsetappen fremad.
- Skru dyseforskrningen af, og fjern dysen.
- Sæt en ny dyse på.
- Skru dyseforskrningen på, og spænd den fast med hånden.

### **Drift med rengøringsmiddel**

### **△ ADVARSEL**

Uegnet rensmiddel kan føre til skader på maskinen og på objektet som skal renses. Der må kun bruges rensmidler som er godkendt af Kärcher. Følg doseringsanvisninger og henvisninger, der er vedlagt rengøringsmidlet af hensyn til miljøet.

Tag højde for sikkerhedsanvisningerne på rensmidlerne.

Kärcher-rensemidler garanterer for et uforstyrret arbejde. Søg venligst om råd og bestil vores katalog eller informationsblade til rensmidler.

- Før RM-sugeslangen ned i en beholder med rensmiddel.
- Erstat højtryksdysen med en lavtryksdyse.
- RM-doseringsventilen stilles til den ønskede koncentration. Rengøringsmiddel-doseringsventilen stilles til den ønskede koncentration (0%...6%).

### **Anbefalet rensemetode**

- Løsne smuds: Rensmiddel sprøjtes sparsommeligt på og indvirker 1...5 minutter, men må ikke tørre.
- Fjern snavs: Vask det løsnede snavs af med højtryksstrålen.

## Efter brug med rensmiddel

- SM-doseringsventilen stilles til "0".
- Skyl maskinen, mens motoren løber, i mindst 1 minut med åbnet håndsprøjte-pistol.

## Afbrydelse af driften

- Slip pistolgrebets håndtag.
- Bemærk:** Hvis man giver slip for hånd-sprøjtepistolens arm, kører motoren videre med tomgangsomedrejningstal.
- Ved længere pauser (flere minutter) skal motoren afbrydes.
  - Betjen sprøjtepistolens indtil maskinen er fri for tryk.
  - Håndsprøjtepistolens skal sikres med sikringskærven imod tilfældig åbning.

## Sluk for maskinen

Efter drift med saltholdigt vand (havvand) skal maskinen spoles med ferskvand i mindst 2-3 minutter med åbnet håndsprøjte-pistol.

- Luk håndsprøjtepistolens.
- Drej motorafbryderen om på „0/OFF“.
- Luk brændstofhanen.
- Luk vandtilførslen.
- Betjen sprøjtepistolens indtil maskinen er fri for tryk.
- Sikr håndsprøjtepistolens ved at skubbe låsetappen fremad.
- Skru vantilløbsslangen fra maskinen.

## Transport

### △ **FORSIGTIG**

*Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.*

### **BEMÆRK**

*Beskyt aftrækkeren mod beskadigelser under transport.*

- Højtryksslangen vikles op og hænges over slangeholderen.
- Sæt strålerøret i strålerørholderen. Hæng håndsprøjtepistolens på holderen.
- Skub maskinen med skubbepøjlen.

- Ved transport i køretøjer skal maskinen sikres mod at rulle, glide eller vælte iht. de gældende love.
- Løsn stjernegrebene, og sving skubbepøjlen bagud for at mindske pladsbehovet.

## Opbevaring

### △ **FORSIGTIG**

*Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring.* Denne maskine må kun opbevares inden-dørs.

## Frostbeskyttelse

### **BEMÆRK**

*Risiko for beskadigelse! Frosset vand i apparatet kan ødelægge dele af dette.*

Maskinen skal fortrinsvis opbevares i et opvarmet rum om vinteren.

Følg følgende anvisninger, hvis maskinen opbevares i et uopvarmet rum:

### **Vand afledes.**

- Vandtilførselsslangen og højtryksslangen skrues fra.
- Maskinen skal køre max. 1 minut indtil pumpen og ledningerne er tom.
- Skru vandfiltret af, og tøm det.

### **Maskinen skyldes grundigt med frostvæske**

**Bemærk:** Tag hensyn til frostvæskeproducentens instruktioner.

- Pump almindeligt frostbeskyttelsesmiddel igennem maskinen.

Herved opnår man også en vis beskyttelse imod rust.

## Pleje og vedligeholdelse

De kan aftale en regelmæssig sikkerheds-inspektion med deres forhandler eller aftale en vedligeholdelseskontrakt. Søg rådgivning.

**Bemærk:** I vedligeholdelseskemaet forneden angives kun vedligeholdelsesarbejder på højtrykspumpen. Desuden skal der gennemføres vedligeholdelsesarbejder til motoren svarende til anvisningerne i motorproducentens driftsvejledning.

## **△ FARE**

Fare for personskader på grund af en utilsigtet start af maskinen.

Motorafbryderen skal drejes om på „0/OFF“, og tændrørstikket trækkes ud, før arbejder på maskinen påbegyndes.

Forbrændingsfare! Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller køleribben.

## **Vedligeholdelsesintervaller**

### **Dagligt**

- Højtryksslangen skal kontrolleres med hensyn til skader (bristefare). Udskift beskadigede højtryksslanger med det samme.

### **En gang om ugen**

- Kontroller oliestanden.
- Kontakt kundeservice omgående ved mælkeagtig olie (vand i olien).

### **En gang om måneden**

- Rens vandfilteret.
- Rens filteret på rensmiddelsugeslangen.
- Kontrollér fastgørelseselementerne mellem motoren og rammen for revner, og udskift ridsede fastgørelseselementer ved hjælp af kundeservice.

### **Efter en driftstid på 500 timer, mindst en gang om året**

- Lad kundeservice gennemføre vedligeholdelsen.
- Udskift højtrykspumpens olie.

## **Vedligeholdelsesarbejder**

### **Rense vandfilteret**

- Luk vandtilførslen.
- Skru omløbermøtrikken af.
- Træk filterkoppen ud nedadtil.
- Rengør filterindsatsen og filterkoppen.
- Kontrollér, om O-ringene sidder korrekt.
- Sæt filterindsatsen i filterkoppen.
- Sæt filterkoppen tilbage.
- Skru omløbermøtrikken på, og spænd den.

## **Olieskift højtrykspumpen**

Udskift olien.

- En opsamlingsbeholder til ca. 1 liter olie skal stå til disposition.
- Skru oliefortledningssskruen ud.
- Tøm olien i opsamlingsbeholderen.

Olieaffald bør bortskaffes miljørigtigt eller bringes til en modtagelsesfacilitet.

- Skru oliefortledningssskruen fast.
- Påfyld ny olie op til midten af olieinspektionsglasset.

Påfyld olien langsomt, så bobler kan slippe ud.

**Olietype påfyldningsmængde se tekniske data.**

## **Hjælp ved fejl**

### **△ FARE**

Fare for personskader på grund af en utilsigtet start af maskinen.

Motorafbryderen skal drejes om på „0/OFF“, og tændrørstikket trækkes ud, før arbejder på maskinen påbegyndes.

Forbrændingsfare! Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller køleribben.

### **Motor kører ikke**

Hold øje med motorproducentens betjeningsvejledning!

### **Maskinen opbygger ingen tryk**

- Motorens omdrejningstal for lavt.
- Kontroller motorens omdrejningstal (se tekniske data).
- Lavtrykdsyde er monteret.
- Monter højtrykdsyde.
- Dysen tilstoppet/udvasket
- Rens/udskift dysen.
- Vandfilter tilsmudset
- Rens vandfilteret.
- Luft i systemet
- Afluft maskinen (se "Ibrugtagning").
- Tilførselsmængden af vand er for lav.
- Kontroller tilførselsmængden (se tekniske data).
- Tilførselsledninger til pumpen utæt eller tilstoppet.
- Kontroller alle tilførselsledninger til pumpen.



## Maskinen lækker, vand drypper ud af bunden

- Pumpen utæt

**Bemærk:** Tilladeligt er 3 drypper/minut.

- Ved stærkere lækage skal maskinen kontrolleres af kunde-service.

## Rensemiddel bliver ikke indsuget

- Højtryksdysen er monteret
- Monter lavtryksdysen.
- RM-sugeslangen med filter utæt eller tilstoppet.
- Kontroller/rens RM-sugeslange med filter
- Kontraventilen i RM-sugeslangens tilslutning klæbet sammen.
- Rens/udskift kontraventilen i RM-sugeslangens tilslutning klæbet sammen.
- RM-doseringsventilen er lukket eller utæt/tilstoppet.
- Åbn eller kontroller/rens RM-doseringsventilen.

**Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maskinen kontrolleres fra kundeservice.**

## Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på dit tilbehør afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

## Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

## Tilbehør

### ABS slangetromle

2.637-002.0

Højtryksslængens slangetromle til fastgørelse på rørrammen.

### ABS ramme Cage smal

2.637-007.0

Udvidelse af rørrammen til beskyttelse af maskine og til kranbelæsning.

# EU-overensstemmelseserklæring

## HD 9/21 G

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

**Produkt:** Højtryksrensere

**Type:** 1.810-xxx

### Gældende EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2000/14/EF

2014/30/EU

### Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

### Lydeffektniveau dB(A)

#### HD 9/21 G

Målt: 104

Garanteret: 106

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

**Produkt:** Højtryksrensere

**Type:** 1.810-xxx

### Gældende EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2000/14/EF

2014/30/EU

### Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

### Lydeffektniveau dB(A)

#### HD 9/23 G

Målt: 105

Garanteret: 107

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Tekniske data

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Type	--	Honda GX 340 1 cylinder 4 takt	Honda GX 390, 1 cylinder, 4-takt
Nominel ydelse ved 3600 1/min	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Drifts-omdrejningstal	1/min	3150	3250
Benzintank	l	6,1	
Benzin * Maskinen er egnet for brændstof E10	--	Benzin, blyfri	
Brændstofsforbrug ved fuld belastning	l/h	3,1	3,5
Oliemængde - motor	l	0,9	0,9
Olietype - motor	Motorolie 15W40	Bestillingsnr. 6.288-050.0	
Kapslingsklasse	--	IPX5	
<b>Vandtilslutning</b>			
Forsyningstemperatur, maks.	°C	60	
Forsyningmængde, min.	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)	1 (10)	
Længde tilførselsslange (min.)	m	7,5	
Diameter tilførselsslange (min.)	Tommer	3/4	
Sugehøjde fra åben beholder	m	1	
<b>Pumpe</b>			
Arbejdstryk	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Kapacitet	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Dysetørrelse, højtryk	--	048	048
Dysetørrelse, lavtryk	--	250	250
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Åbningstemperatur, termoventil	°C	80	
Oliemængde - pumpe	l	0,35	
Oliesort - pumpe	Motorolie 15W40	Bestillingsnr. 6.288-050.0	
Indsugning rensmiddel	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Sprøjtepestolens tilbagestødkraft max.	N	48	55
<b>Mål og vægt</b>			
Længde x bredde x højde	mm	866 x 722 x 1146	
Typisk driftsvægt	kg	70,0	71,0
<b>Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-79</b>			
<b>Støjemission</b>			
Lydtrykniveau $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Usikkerhed $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Lydeffektniveau $L_{WA}$ + usikkerhed $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Hånd-arm vibrationsværdi	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.951-949.0 før maskinen settes i drift!
- Informer straks forhandleren ved transportkader.
- Kontroller ved utpakking at ingen ting mangler.

## Innholdsfortegnelse

Miljøvern . . . . .	NO	1
Risikotrinn . . . . .	NO	1
Maskinorganer . . . . .	NO	1
Symboler på maskinen . . . . .	NO	2
Forskriftsmessig bruk . . . . .	NO	2
Sikkerhetsanvisninger . . . . .	NO	3
Sikkerhetsinnretninger . . . . .	NO	3
Ta i bruk . . . . .	NO	4
Betjening . . . . .	NO	5
Transport . . . . .	NO	6
Lagring . . . . .	NO	7
Pleie og vedlikehold . . . . .	NO	7
Feilretting . . . . .	NO	8
Garanti . . . . .	NO	8
Tilbehør og reservedeler . . . . .	NO	8
EU-samsvarserklæring . . . . .	NO	9
Tekniske data . . . . .	NO	10

## Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingsystemer.

Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte deler som kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller

feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Vennligst ikke slipp ut motorolje, fyringsolje, diesel eller bensin i naturen. Beskytt jordsmonnet og deponer brukt olje på en miljøvennlig måte.

## Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Risikotrinn

### △ FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

### △ ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

### △ FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

### OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

## Maskinorganer

HD 9/21 G: Bilde 1, se omslagssiden

HD 9/23 G: Figur 2, se omslagssiden

- 1 Dysetilkobling
- 2 Dyse
- 3 Strålerør EASY!Lock
- 4 Trykk- / mengderegulering
- 5 Håndsrøytepistol EASY!Force
- 6 Sikringslås
- 7 Avtrekkerhendel
- 8 Sikringshendel
- 9 Høytrykkslange EASY!Lock
- 10 Oljebeholder
- 11 Manometer
- 12 Doseringsventil rengjøringsmiddel
- 13 Drivstoffkran
- 14 Innretning for manuell start
- 15 Olje avtappingsskrue (motor)
- 16 Rengjøringsmiddel-sugeslange med filter

- 17 Dyseholder  
for oppbevaring av en dyse
- 18 Vannfilter
- 19 Vanntilkobling
- 20 Oljetappeskruer pumpe
- 21 Se-glass oljenivå
- 22 Strålerørholder
- 23 Høytrykkspumpe
- 24 Oljepeilepinne (motor)
- 25 Motor
- 26 Motorbryter
- 27 Høytrykkstilkobling EASY!Lock
- 28 Drivstofftank
- 29 Stjernehendtak skyvebøyle
- 30 Holder for høytrykkspistol
- 31 Slangeholder
- 32 Skyvebøyle
- A Unionmutter
- B Filterkopp
- C O-ring
- D Filterinnsats

### Fargemerking

- Betjenings-elementer for rengjøringsprosessen er gule.
- Betjenings-elementer for vedlikehold og service er lysegråe.

### Symboler på maskinen



Høytrykkstråler kan være farlige ved feil bruk. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller høytrykksvaskeren selv.

	<b>Fare for brannskader!</b> Advarsel mot varme komponenter.
	<b>Forgiftningsfare!</b> Ikke pust inn eksosen.
	<b>Bensin er svært brannfarlig og eksplosiv.</b> Før du fyller tanken skal motoren stoppes og kjøles av.

	<b>I eksosen fra motoren er det giftig karbonmonoksid.</b> Den må ikke brukes i lukkede rom.
	<b>Ikke fyll på tanken med motoren i gang.</b> Ikke røyk ved tanking. Ikke fyll på tanken direkte fra kannen, bruk en trakt eller en egnet beholder.

I henhold til gjeldende forskrifter skal maskinen aldri kobles til drikkevannsnettet uten systemskiller. Det skal brukes en egnet systemskiller fra KÄRCHER eller alternativt en systemskiller iht. EN 12729 type BA. Vann som har passert gjennom en sn systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.



### Forskriftsmessig bruk

Høytrykksvasker for rengjøring av: Maskiner, kjøretøyer, bygninger, verktøy, fasader, terrasser, hageutstyr, etc.

- til rengjøring med lavtrykkstråle og rengjøringsmiddel (f. eks. rengjøring av maskiner, kjøretøyer, bygninger, verktøy)
- til rengjøring med høytrykk uten rengjøringsmiddel (f.eks. rengjøring av fasader, terrasser, hagemaskiner).
- For hårdnakket smuss anbefales Rotojet-dyse, som er tilleggsutstyr.

#### △ FARE

**Fare for skader!** Ved bruk på bensinstasjoner og andre farlige steder skal relevante sikkerhetsforskrifter følges.

Ikke la avløpsvann med oljeinnhold komme ned i jordsmonnet, vann eller avløpsystem. Motorvask og understellsvask skal derfor bare utføres på egnede steder med oljeavskiller.

#### Krav til vannkvalitet:

##### OBS

Som høytrykkmedium skal det bare brukes rent vann. Forurensninger fører til tidlig slitasje eller avleiringer i apparatet. Hvis det brukes resirkulert vann, må følgende grenseverdier ikke overskrides.

pH-verdi	6,5...9,5
elektrisk ledningsevne *	Ledningsevne ferskvann +1200 µS/cm
utfellingsbare stoffer **	< 0,5 mg/l
avfiltrerbare stoffer ***	< 50 mg/l
Hydrokarbonater	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Kalsium	< 200 mg/l
Total hardhet	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Jern	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kopper	< 2 mg/l
Aktivt klor	< 0,3 mg/l
uten ubehagelig lukt	
* Maksimalt totalt 2000 µS/cm	
** Prøvevolum 1 l, utfellingstid 30 min	
*** ingen slipende stoffer	

## Sikkerhetsanvisninger

- ➔ Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter for væskestrålemaskiner.
- ➔ Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter om ulykkesforhindring. Væskestrålemaskinen må kontrolleres regelmessig og resultatene av kontrollen skal protokollføres.
- ➔ Det må ikke gjøres endringer på apparatet/tilbehøret.
- ⚠ **FARE**
  - Høytrykksvaskeren må ikke settes i gang der det er sølt drivstoff. Flytt apparatet til et annet sted og unngå gnistdannelse.
  - Drivstoff må ikke oppbevares, søles eller brukes i nærheten av åpen ild eller ovner, varmekjeler, varmtvannsvarmere etc., som har åpen flamme eller som kan danne gnister.
  - Lettantennelige gjenstander og materialer må holdes på god avstand fra maskinens eksosanlegg (minst 2 m).

- Motoren må ikke brukes uten eksosanlegg, og dette må regelmessig kontrolleres, rengjøres og ved behov skiftes.
- Motoren må ikke tas i bruk i skog, buskas eller gressbevekste områder, uten at eksosanlegget er utstyrt med gnistfanger.
- Unntatt ved justeringsarbeider, må motoren ikke startes med demontert luftfilter eller uten deksel over innsugingsstussen.
- Det må ikke foretas justeringer på reguleringsfjærer, reguleringsstag eller andre komponenter, som kan bevirke et høyere motorturtall.
- Fare for forbrenning! Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylinder eller kjøleribber, da dette kan være meget varmt.
- Stikk aldri hender og føtter inn mellom bevegelige deler.
- Fare for kvelning! Må aldri brukes i lukkede rom.
- Ikke bruk uegnet drivstoff, det kan være farlig.

## Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for å beskytte brukeren og må ikke settes ut av drift eller omgås.

### Overstrømsventil

- Når høytrykkspistolen stenges, åpner overstrømsventilen og høytrykkspumpen leder vannet tilbake til pumpens sugeside. Dermed forhindres at maskinens tillatte arbeidstrykk overskrides.
- Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikk. Justering må kun foretas av kundeservice.

### Sikkerhetsventil

Sikkerhetsventilen åpner når det tillatte driftstrykket overskrides (se Tekniske data); vannet slippes da ut i det fri. Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikk. Justering må kun foretas av kundeservice.

## Termoventil

Termoventilen beskytter høytrykkspumpen mot utilsatt oppvarming ved sirkulasjonsdrift når håndsprøytepipstolen er lukket.

Termoventilen åpnes når den maksimalt tillatte vanntemperaturen på 80 °C overskrides, og leder det varme vannet ut i det fri.

## Ta i bruk

### ⚠ FARE

*Fare for personskade! Apparat, tilførselsledninger, høytrykksledning og tilkoblinger må være i feilfri tilstand. Maskinen skal ikke brukes dersom det ikke er i feilfri stand.*


## Monter skyvebøylen

**Figur 3, se omslagssiden**

→ Skru fast skyvebøylen med de medfølgende festeskrue.

## Monter høytrykkspistol, strålerør og dyse

**Henvisning:** EASY!Lock-Systemet forbinde komponenter raskt og sikkert med en hurtigvinsj på kun en omdreining.

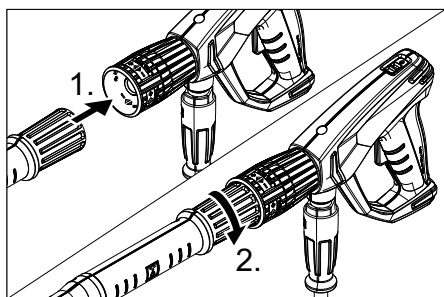


- Sett høytrykksdysen på strålerøret.
- Monter overfalsmutteren og trekk den til for hånd (EASY!Lock).
- Kolbe strålerøret til håndsprøytepipstolen og stram den håndfast (EASY!Lock).
- Trekk skruen på strålerøret fast til for hånd.
- Koble høytrykkslangen med håndsprøytepipstolen og høytrykkstilkoblingen på apparatet og stram (EASY!Lock).

## Kontroll av oljenivå på høytrykkspumpe

→ Kontroller oljenivået i høytrykkspumpen i se-glasset.

Ikke ta maskinen i bruk hvis oljenivået ligger under midten av oljenivåglasset.

→ Etterfyll olje ved behov (se Tekniske data).

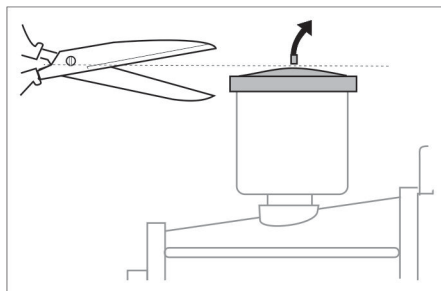

→ Skjær av spissen på lokket på vannpumpens oljebeholder før førstegangs igangsetting.

## Motor

### Følg avsnittet "Sikkerhetsanvisninger"!

- Les motorprodusentens bruksanvisning før igangsetting, ta spesielt hensyn til sikkerhetsanvisningene.
- Kontroller motorens oljenivå. Maskinen må ikke tas i bruk dersom oljenivået er under "MIN"-merket.
- Etterfyll olje ved behov.
- Fyll drivstofftanken med blyfri bensin. Det må ikke brukes 2-taktsbensin. E10-drivstoff må ikke brukes.

## Fylle på drivstoff

### ⚠ FARE

*Brann- og eksplosjonsfare!*

- Maskinen må aldri tankes innendørs eller med motoren i gang eller varm.
- Ikke røyk ved tanking.
- Ikke tank i nærheten av åpen ild eller gnister.
- Pass på å ikke søle drivstoff – bruk trakt.
- Tørk bort drivstoffsøl.
- Etter påfylling av tanken må kappen og tanken lukkes ordentlig.
- Fyll drivstofftanken med blyfri bensin. Det må ikke brukes 2-taktsbensin.

## Vanntilkobling

For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.

→ Koble tilløpslangen (minimum lengde 7,5 meter, minimum diameter 3/4") til vanntilkoblingen på apparatet og til vanntilførselen (f.eks. vannkran).

→ Åpne vannkranen.

**Merk:** Tilførselsslange er ikke del av leveringsomfang.

## Suge ut vann fra beholderen

### ⚠ **FARE**

*Sug aldri opp vann fra en drikkevannsbeholder.*

*Sug aldri opp løsemiddelholdige væsker som tynner, bensin eller olje. Sprøytetåken av løsemidler er meget lettantennelige, eksplosiv og giftig.*

→ Monter sugeslange (diameter minst 3/4") med filter (tilleggsutstyr) på vanntilkoblingen.

→ Innstill rengjøringsmiddeldoseringsventilen på "0".

→ Luft maskinen før det tas i bruk.

## Luft maskinen

→ Skru opp og ta av dysen.

→ Start motoren iht. bruksanvisningen fra motorprodusenten.

→ Trykk inn spaken på høytrykkspistolen flere ganger.

→ La maskinen gå så lenge at vannet kommer ut av strålerøret uten bobler.

→ Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

## Betjening

### ⚠ **FARE**

*Eksplosjonsfare!*

*Ikke sprut ut brennbare væsker.*

### ⚠ **FARE**

*Fare for personskade! Bruk aldri apparatet uten montert strålerør. Kontroller at strålerøret sitter fast før hver bruk. Skruingen på strålerøret må være trukket til håndfast.*

*Fare for personskade! Ved bruk, hold høytrykkspistol og strålerør med begge hender.*

*Fare for personskade! Avtrekksspaken og sikringsspaken må ikke være fastklemt under drift.*

*Fare for personskade! Kontakt kundeservice ved defekt sikringsspake.*

*Høytrykksstrålen kan utgjøre fare for personskader. Før alt arbeid på apparatet må du skyve sikringen på håndsprøytetipstolen forover.*

### ⚠ **FARE**

– *Maskinen forårsaker et høyt lydnivå. Fare for hørselsskader. Ved arbeid med maskinen må det absolutt brukes egnet hørselsvern.*

– *Rett aldri høytrykksstrålen mot personer, dyr, selve maskinen eller elektriske komponenter.*

– *Bruk egnede beskyttelsesklær som beskyttelse mot vannsprut.*

– *Pass alltid på at alle slangetilkoblinger er godt tilskrudd.*

## Åpne/lukke håndsprøytetipstolen

→ Åpne håndsprøytetipstolen: Betjen sikringsspaken og avtrekksspaken.

→ Lukk håndsprøytetipstolen: Slipp sikringsspaken og avtrekksspaken.

## Starte maskinen

→ Åpne vannkranen.

→ Start motoren med åpen håndsprøytetipstol iht. bruksanvisningen fra motorprodusenten.

### **Merknad:**

For å forenkle oppstarten kan strålerøret eller dysen fjernes.

→ La motoren kjøre seg varm i 1 minutt.

→ Løsne håndsprøytetipstolen, ved at sikringen skyves bakover.

→ Åpne høytrykkspistolen.

## Innstilling av arbeidstrykk og vannmengde

### HD 9/21 G

→ Arbeidstrykk og matemengde stilles inn på pumpeenheten ved å dreie på trykk-/mengderegulatoren.



## HD 9/23 G

→ Arbeidstrykk og matemengde stilles inn på høytrykkpistolen ved å dreie på trykk-/mengderegulatoren (+/-).

### △ **FARE**

*Ved regulering av trykk/volum innstillingen, pass på at innskruingen av strålerøret ikke løsner.*

## Skifte dyse

### △ **FARE**

*Slå av apparatet før dyse skiftes, og bruk høytrykkspistolen til apparatet er trykkløst.*

- Sikre håndsprøytipistolen, for å gjøre dette skyves sikringen forover.
- Skru opp og ta av dysen.
- Sett på den nye dysen.
- Skru på dysen og trekk den håndfast til.

## Bruk av rengjøringsmiddel

### △ **ADVARSEL**

*Uegnede rengjøringsmidler kan føre til skade på maskin og rengjøringsobjekt. Det må brukes rengjøringsmidler som er godkjent av Kärcher. Ta hensyn til doseringsanbefaling og anvisninger som følger rengjøringsmidlet. Vær miljøvennlig, vær sparsommelig med rengjøringsmidler.*

*Følg sikkerhetsanvisninger på rengjøringsmiddelet.*

Med Kärcher rengjøringsmidler er du garantert feilfritt arbeid. Snakk med din forhandler eller be om vår katalog eller informasjoner vedr. rengjøringsmidler.

- Heng rengjøringsmiddelsugeslangen ned i en beholder med rengjøringsmiddel.
- Skift ut høytrykksdysen med lavtrykksdysen.
- Innstill rengjøringsmiddel-doseringsventilen på ønsket konsentrasjon. Still inn rensmiddel-doseringsventilen til ønsket konsentrasjon (0%...6%).

## Anbefalt rengjøringsmetode

- Løsne smuss:  
Rengjøringsmiddel sprutes sparsomt på og får virke i 1...5 minutter, men skal ikke tørke inn.

- Fjerne smuss:  
Spyl det oppløste smusset vekk med høytrykksstrålen.

## Etter bruk av rengjøringsmiddel

- Innstill rengjøringsmiddeldoseringsventilen på "0".
- Spyl rent maskinen med motoren i gang og åpen håndsprøytetipistol i minst 1 minutt.

## Opphold i arbeidet

- Slipp spaken på håndsprøytetipistolen.  
**Merk:** Når du slipper høytrykkspistolens avtrekker, fortsetter motoren å gå på tomgangsturtall.
- Ved lengre avbrekk (flere minutter) slå av motoren.
- Trykk på sprøytetipistolen til apparatet er trykkløst.
- Sikre håndsprøytetipistolen med sikringstasten mot utilsiktet innkobling.

## Slå maskinen av

Etter bruk av saltholdig vann (sjøvann), må maskinen skylles med åpen høytrykkspistol i minst 2–3 minutter, med ledningsvann.

- Lukk høytrykkspistolen.
- Sett motorbryteren på "0/OFF".
- Lukke drivstoffkranen.
- Steng vanntilførselen.
- Trykk på sprøytetipistolen til apparatet er trykkløst.
- Sikre håndsprøytetipistolen, for å gjøre dette skyves sikringen forover.
- Skru vanntilførselslangen av apparatet.

## Transport

### △ **FORSIKTIG**

*Fare for personskade og materiell skade!  
Pass på vekten av apparatet ved transport.*

### **OBS**

*Beskytt avtrekkspaken mot skade under transport.*

- Vikle opp høytrykkslangen og heng den i slangeopphenget.
- Sett strålerøret i strålerørholderen. Plasser håndsprøytetipistolen i holderen.

- Skyv apparatet med skyvebøylen.
- Ved transport i kjøretøyer skal maskinen sikres mot å rulle, skli eller velte henhold til aktuelt gjeldende regler.
- For å redusere plassbehodet kan du løsne stjernehandtakene og svinge skyvebøylen bakover.

## Lagring

### ⚠ **FORSIKTIG**

*Fare for personskade og materiell skade!*  
*Pass på vekten av apparatet ved lagring.*  
 Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

### Frostbeskyttelse

#### **OBS**

*Fare for skader! Dersom vann fryser i maskinen, kan dette føre til at deler i maskinen skades.*

Om vinteren bør maskinen oppbevares i et frostfritt rom

Ved oppbevaring i rom uten oppvarming ber vi deg ta hensyn til følgende:

#### Tapp ut vannet

- Skru av vanntilførselslange og høytrykkslange.
- La apparatet gå i maks. 1 minutt til pumpe og slanger er tomme.
- Skru av og tøm vannfilteret.

#### Spyl frostvæske gjennom apparatet.

**Merk:** Følg bruksanvisning for frostvæskene.

- Pump vanlig frostvæske gjennom apparatet.

Dermed oppnås en viss korrosjonsbeskyttelse.

## Pleie og vedlikehold

Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon eller inngå en servicekontrakt med din forhandler. Spør din forhandler om råd og veiledning.

**Merk:** I vedlikeholdsplanen under er det bare angitt vedlikeholdsarbeid på høytrykkspumpen. Videre må vedlikeholdsarbeidene på motoren utføres i henhold til angivelsene i bruksanvisningen fra motorprodusenten.

### ⚠ **FARE**

*Fare for skader dersom apparatet startes utilsiktet.*

*Sett motorbryteren på "0/OFF" og trekk ut tennpluggkontakten før det foretas arbeid på maskinen.*

*Fare for forbrenning! Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylindere eller kjøleribber, da dette kan være meget varmt.*

### Vedlikeholdsintervaller

#### Daglig

- Kontroller høytrykkslange for skader (fare for sprekk). Høytrykkslanger med skader må skiftes ut umiddelbart.

#### Ukentlig

- Kontroll av oljenivå
- Er oljen melkehvit (vann i oljen), ta umiddelbart kontakt med en servicemontør.

#### Månedlig

- Rengjør vannfilteret.
- Rengjør filter på rengjøringsmiddelsugeslange.
- Kontroller festelementene mellom motoren og rammen med henblikk på eventuelle sprekker, skadde festelementer må skiftes ut av kundeservice.

#### Etter 500 driftstimer, minimum årlig.

- La kundeservice gjennomføre vedlikehold av maskinen.
- Skift oljen i høytrykkspumpen.

### Vedlikeholdsarbeider

#### Rengjør vannfilteret

- Steng vanntilførselen.
- Skru av festemutteren.
- Trekk filterkoppen ned og av.
- Rengjør filterinnsatsen og filterkoppen.
- Kontroller at O-ringene sitter riktig.
- Sett filterinnsatsen i filterkoppen.
- Sett på plass filterkoppen igjen.
- Skru på festemutrene og trekk dem til.

#### Oljeskift høytrykkspumpe

Skift olje

- Ha klar oppsamlingsbeholder for ca. 1 liter olje.

- Skru ut oljeavtappingsskrue.
- La oljen renne ut i oppsamlingsbeholder.

Brukt olje skal deponeres miljøriktig eller leveres på et godkjent oppsamlingssted.

- Skru inn oljeavtappingsskrue.
- Fyll på ny olje opp til midten av oljenivåglasset.

Fyll på oljen langsomt slik at luftbobler kan slippe ut.

**For oljetyper og fyllingsmengde, se Tekniske data.**

## Feilretting

### ⚠ **FARE**

*Fare for skader dersom apparatet startes utilsiktet.*

*Sett motorbryteren på "0/OFF" og trekk ut tennpluggkontakten før det foretas arbeid på maskinen.*

*Fare for forbrenning! Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylinder eller kjøleribber, da dette kan være meget varmt.*

### Motoren går ikke

Ta hensyn til anvisningene i motorproducentens bruksanvisning!

### Apparat bygger ikke opp trykk

- Turtall på motoren er for lavt
- Kontroller motorens driftsturtall (se Tekniske data).
- Lavtrykksdysen er montert.
- Monter høytrykksdysen.
- Dyse er tilstoppet/utspytt
- Rengjør evt. skift dyse.
- Vannfilter tilsmusset
- Rengjør vannfilteret.
- Luft i systemet
- Luft maskinen (se: "Betjening").
- Vanntilførsel er for liten
- Kontroller vanntilførselsmengden (se Tekniske data).
- Tilførselledning til pumpen er utett eller tilstoppet.
- Kontroller samtlige tilførselledninger til pumpen.

### Apparatet lekker, det drypper vann under apparatet

- Lekkasje fra pumpe
- Merk:** 3 dråper/minutt er tillatt.

- Ved større utetthet skal apparatet kontrolleres av kundeservice.

### Maskinen suger ikke rengjøringsmiddel

- Høytrykksdyse er montert
- Monter lavtrykksdysen.
- Rengjøringsmiddel-sugeslange med filter er utett eller tilstoppet.
- Rengjør rengjøringsmiddelsugeslange og filter.
- Tilbakeslagsventilen i rengjøringsmiddel-sugeslangetilkoblingen kleber seg fast.
- Kontroller evt. rengjør tilbakeslagsventilen i rengjøringsmiddel-sugeslangetilkoblingen.
- Rengjøringsmiddel-doseringsventil er lukket eller utett/tilstoppet
- Åpne rengjøringsmiddel-doseringsventil, eller kontroller/rengjør den.

**Dersom feilen ikke kan rettes opp, må apparatet kontrolleres av kundeservice.**

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på tilbehøret blir reparert gratis i garanti-tiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garanti-reparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

## Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Tilbehør

#### ABS slangetrommel

2.637-002.0

Slangetrommel for høytrykkslange for festing på rørrammen.

#### ABS ramme cage bred

2.637-007.0

Utvidelse av rørrammen for beskyttelse av maskinen og for lasting med kran.

# EU-samsvarserklæring

## HD 9/21 G

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

**Produkt:** Høytrykksvasker

**Type:** 1.810-xxx

### Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2000/14/EF

2014/30/EU

### Anvendte overensstemmende normer

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Anvendt metode for samsvarsvurdering

2000/14/EF: Vedlegg V

### Lydeffektnivå dB(A)

#### HD 9/21 G

Målt: 104

Garantert: 106

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

**Produkt:** Høytrykksvasker

**Type:** 1.810-xxx

### Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2000/14/EF

2014/30/EU

### Anvendte overensstemmende normer

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Anvendt metode for samsvarsvurdering

2000/14/EF: Vedlegg V

### Lydeffektnivå dB(A)

#### HD 9/23 G

Målt: 105

Garantert: 107

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Tekniske data

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Type	--	Honda GX 340 1 sylinder 4-takt	Honda GX 390, 1 sylinder, 4 takt
Nominell effekt ved 3600 o/min	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Driftsturtall	o/min.	3150	3250
Drivstofftank	l	6,1	
Drivstoff	--	Bensin, blyfri	
* Maskinen kan bruke drivstoff E10			
Drivstofforbruk ved maks. belastning	l/t	3,1	3,5
Oljemengde - motor	l	0,9	0,9
Oljetype - motor	Motorolje 15W40	Best.nr. 6.288-050.0	
Beskyttelsestype	--	IPX5	
<b>Vanntilkobling</b>			
Vanntilførsels-temperatur (max)	°C	60	
Tilførselsmengde (min)	l/time (l/min)	1000 (16,7)	
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)	1 (10)	
Tilførselsslange – lengde (min.)	m	7,5	
Tilførselsslange – min. diameter	" (tommer)	3/4	
Sugehøyde fra åpen beholder	m	1	
<b>Pumpe</b>			
Arbeidstrykk	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Transportmengde	l/time (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Dysetørrelse, høytrykk	--	048	048
Dysetørrelse, lavtrykk	--	250	250
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Åpningstemperatur termoventil	°C	80	
Oljemengde - pumpe	l	0,35	
Oljetype - pumpe	Motorolje 15W40	Best.nr. 6.288-050.0	
Rengjøringsmiddeloppsug	l/time (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Rekylkraft høytrykkspistol (maks.)	N	48	55
<b>Mål og vekt</b>			
Lengde x bredde x høyde	mm	866 x 722 x 1146	
Typisk driftsvekt	kg	70,0	71,0
<b>Registrerte verdier etter EN 60335-2-79</b>			
<b>Støy</b>			
Støytrykksnivå $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Usikkerhet $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Støyeffektnivå $L_{WA}$ + usikkerhet $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Hånd-arm vibrasjonsverdi	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara drifts-anvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.951-949.0 läsas!
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.
- Kontrollera innehållet i leveransen vid uppackning.

## Innehållsförteckning

Miljöskydd . . . . .	SV	1
Risiknivåer . . . . .	SV	1
Aggregatelement. . . . .	SV	1
Symboler på apparaten. . . . .	SV	2
Ändamålsenlig användning. . . . .	SV	2
Säkerhetsanvisningar . . . . .	SV	3
Säkerhetsanordningar. . . . .	SV	3
Idrifttagning . . . . .	SV	4
Handhavande . . . . .	SV	5
Transport. . . . .	SV	7
Förvaring. . . . .	SV	7
Skötsel och underhåll . . . . .	SV	7
Åtgärder vid störningar . . . . .	SV	8
Garanti . . . . .	SV	8
Tillbehör och reservdelar. . . . .	SV	9
EU-försäkran om överensstämmelse . . . . .	SV	10
Tekniska data . . . . .	SV	11

## Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta komponenter som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors

hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Motorolja, värmeolja, diesel och bensin får inte släppas ut i miljön. Skydda marken och avfallshanterta förbrukad olja på ett miljövänligt sätt.

## Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Risiknivåer

### △ FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

### △ VARNING

Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

### △ FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

### OBSERVERA

Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till materiella skador.

## Aggregatelement

HD 9/21 G: Bild 1, se omslagssida

HD 9/23 G: Bild 2, se omslagssida

- 1 Munstyckesfäste
- 2 Munstycke
- 3 Strålrör EASY!Lock
- 4 Tryck-/Mängdreglering
- 5 Handspruta EASY!Force
- 6 Säkerhetsspärr
- 7 Startspak
- 8 Säkerhetsspak
- 9 Högtrycksslang EASY!Lock
- 10 Oljebehållare
- 11 Manometer
- 12 Doseringsventil för rengöringsmedel
- 13 Bensinkran
- 14 Anordning för manuell start
- 15 Skruv för oljeutsläpp (motor)

- 16 Sugslang med filter, för rengöringsmedel
- 17 Munstycksfäste för förvaring av ett munstycke
- 18 Vattenfilter
- 19 Vattenanslutning
- 20 Oljeavtappningskruv pump
- 21 Oljesynglas
- 22 Spolrörshållare
- 23 Högtryckspump
- 24 Oljesticka (motor)
- 25 Motor
- 26 Motorbrytare
- 27 Högtrycksanslutning EASY!Lock
- 28 Bränsletank
- 29 Stjärnhandtag skjutbygel
- 30 Fäste för handspruta
- 31 Slanghållare
- 32 Skjuthandtag
- A Mantelmutter
- B Filterkopp
- C O-ring
- D Filterinsats

### Färgmärkning

- Manöverelement för rengöringsprocessen är gula.
- Manöverelement för underhåll och service är ljusgrå.

### Symboler på apparaten



Högtrycksstrålar kan vid felaktig användning vara farliga. Strålen får inte riktas mot människor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva aggregatet.



Förbränningsrisk! Varning för mycket varma enheter.



Risk för förgiftning! Andas inte in avgaser.

	<p>Bensin är mycket brandfarlig och explosiv. Stäng av motorn och låt den kylas av före tankning.</p>
	<p>I motorns avgaser finns giftig kolmonoxid. Låt inte motorn gå i slutna utrymmen.</p>
	<p>Tanka inte med motorn igång. Rök inte när du tankar. Tanka inte direkt ur dunken, använd en tratt eller ett lämpligt kärl.</p>

Enligt gällande föreskrifter får maskinen aldrig köras över dricksvattennätet utan systemavskiljare. Passande systemavskiljare från KÄRCHER, eller alternativt en systemavskiljare enligt EN 12729 typ BA, ska användas. Vatten som runnit genom en systemavskiljare anses inte vara drickbart.



### Ändamålsenlig användning

Högtryckstvätt för rengöring av: maskiner, fordon, byggnader, verktyg, fasader, terrasser, trädgårdsmaskiner, etc.

- rengöring med lågtrycksstråle och rengöringsmedel (t.ex. för rengöring av maskiner, fordon, byggnader, verktyg),
- rengöring med högtrycksstråle utan rengöringsmedel (t.ex. rengöring av fasader, terrasser, trädgårdsutrustning).
- Vid kraftig nedsmutsning rekommenderar vi rotojet som specialtillbehör.

#### ⚠ FARA

Skaderisk! Vid användning på bensinmackar eller andra riskfyllda områden måste gällande säkerhetsföreskrifter följas.

Avloppsvatten, innehållande mineralolja, får inte komma ut i mark, vattendrag eller kanalisation. Motor- och underredstvätt utförs därför enbart på lämpliga platser, utrustade med oljeavskiljare.

**Krav på vattenkvaliteten:**

## OBSERVERA

Endast rent vatten får användas som högtrycksmedium. Nedsmutsning leder till förslitningar eller avlagringar i apparaten på ett för tidigt statum.

Om återvinningsvatten används får följande gränsvärden inte överskridas.

pH-värde	6,5...9,5
elektrisk ledningsförmåga *	Ledningsförmåga färskvatten +1 200 µS/cm
sedimenterbara ämnen **	< 0,5 mg/l
filtreringsbara ämnen **	< 50 mg/l
Kolväten	< 20 mg/l
Klor	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Kalcium	< 200 mg/l
Totalhårdhet	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Järn	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Koppar	< 2 mg/l
Aktivt klor	< 0,3 mg/l
fritt från illaluktande dofter	
* Maximum totalt 2 000 µS/cm	
** Testvolym 1 l, sedimenteringstid 30 min	
*** inga slipande ämnen	

## Säkerhetsanvisningar

- ➔ Beakta lagstadgade, nationella föreskrifter för högtryckstvättar.
- ➔ Beakta gällande, nationella regelverk för olycksfallsskydd. Högtryckstvättar måste kontrolleras regelbundet och kontrollresultatet måste noteras skriftligt.
- ➔ Inga förändringar får göras på maskinen/tillbehören.
- ⚠ **FARA**
  - Kör inte högtryckstvätten när drivmedel spillts ut utan ta maskinen till en annan plats och undvik all gnistbildning.
  - Förvara, spill eller använd inte drivmedel i närheten av öppen eld eller nära

produkter som ugnar, värmepannor, varmvattenberedare o.s.v. som har tändlåga, eller kan generera gnistor.

- Håll lättantändliga föremål och material borta från ljuddämparen (minst 2 m).
- Kör inte motorn utan ljuddämpare och kontrollera och rengör denna regelbundet samt byt ut vid behov.
- Kör inte motorn i områden med skog, buskar eller gräs om inte avgasutsläppet är utrustat med gnistsamlare.
- Motorn får inte köras med borttaget luftfilter eller utan skydd över suganslutningen, förutom vid inställningsarbeten.
- Utför inga justeringar av styrfjädrar, styrstänger eller andra delar som kan resultera i att motorns varvtal ökar.
- Risk för brännskador! Ta inte i heta ljuddämpare, cylindrar eller kylelement.
- Ha inte händer och fötter i närheten av rörliga eller roterande delar.
- Risk för förgiftning! Aggregatet får inte användas inomhus.
- Använd aldrig olämpligt bränsle eftersom detta kan vara farligt.

## Säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningar är avsedda att skydda användaren och får inte deaktiveras eller kringås i sin funktion.

### Överströmningsventil

- Är handsprutan stängd öppnas överströmningsventilen och högtryckspumpen leder vattnet tillbaka till sugsidan på pumpen. På detta sätt förhindras överströmning av tillåtet arbetstryck.
- Överströmningsventilen har ställts in och plomberats hos tillverkaren. Inställning endast av kundservice.

### Säkerhetsventil

Säkerhetsventilen öppnas när det tillåtna driftövertrycket överskrids (se tekniska data), vattnet rinner ut i det fria. Säkerhetsventilen har ställts in och plomberats hos tillverkaren. inställning endast av kundservice.



## Termoventil

Termoventilen skyddar högtryckspumpen mot otillåten uppvärmning i cirkulationsdrift med stängd handsprutpistol.

Termoventilen öppnas när den tillåtna vattentemperaturen på 80 °C överskrids och det varma vattnet leds ut i det fria.

## Idrifttagning

### ⚠ **FARA**

*Skaderisk! Aggregat, matarledningar, högtrycksslang och anslutningar måste vara i ett oklanderligt tillstånd. Är dessa inte i ett oklanderligt tillstånd får apparaten inte brukas.*


## Montera skjutbygel

**Bild 3, se omslagssida**

→ Skruva fast skjutbygel med de bifogade fästskruvarna.

## Montera handspruta, strålrör och munstycke

**Obs!** EASY!Lock-systemet förbinder komponenterna med en snabbgång snabbt och säkert på bara ett varv.

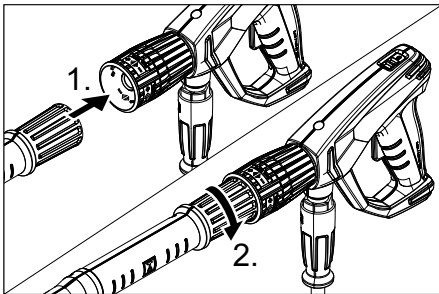


- Sätt på högtryckmunstycket på strålröret
- Montera kopplingsmuttern och dra fast den för hand (EASY!Lock).
- Anslut strålröret och handsprutan och dra åt för hand (EASY!Lock).
- Dra fast strålrörets förskruvning med handen så att det sitter fast.
- Anslut högtrycksslangen till handsprutan och maskinens högtrycksanslutning och dra åt för hand (EASY!Lock).

## Kontrollera högtryckspumpens oljenivå

→ Kontrollera högtryckspumpens oljenivå på oljesynglaset.

Starta inte aggregatet om oljenivån har sjunkit till under mitten av oljesynglaset.

→ Fyll på olja om så behövs (se Tekniska Data).

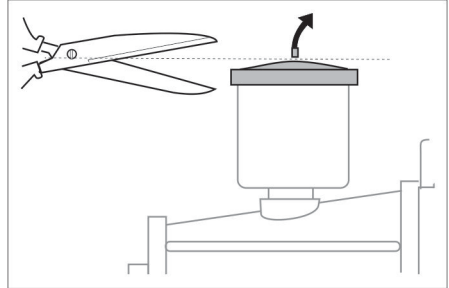

→ Kapa bort spetsen på locket till oljehållaren på vattenpumpen före första användning.

## Motor

### **Beakta avsnitt "Säkerhetsanvisningar"!**

- Läs motortillverkarens bruksanvisning före ibruktagning och beakta säkerhetsanvisningarna speciellt.
- Kontrollera motorns oljenivå. Starta inte apparaten om oljenivån har sjunkit under "MIN".
- Fyll på olja om så behövs.
- Fyll drivmedelstanken med blyfri bensin. Använd inte tvåtaktsblandning. Bränsle E10 får användas.

## Tanka bränsle

### ⚠ **FARA**

*Brand- och explosionsrisk!*

- Tanka aldrig aggregatet i stängda utrymmen eller med motorn påslagen, eller när denna är varm.
- Rök inte när du tankar.
- Tanke inte i närheten av öppna flammor eller gnistor.
- Spill inte bränsle – använd en tratt.
- Torka bort utspillt bränsle.

- Stäng dunken och tanken på vederbör-  
ligt sätt efter tankningen.
- Fyll drivmedelstanken med blyfri ben-  
sin.
- Använd inte tvåtaktsblandning.

### Vattenanslutning

Se Tekniska Data för anslutningsvärden.

- Anslut inmatnings slang (minsta längd  
7,5 m, minsta diameter 3/4") till aggre-  
gatets vattenanslutning samt till vatten-  
flöde (exempelvis en vattenkran).
- Öppna vattenförsörjning.

**Anmärkning:** Tilloppslangen ingår inte i le-  
veransen.

### Sug upp vatten från behållare

#### ⚠ FARA

*Sug aldrig upp vatten ur en dricksvattenbe-  
hållare.*

*Sug aldrig upp lösningsmedelshaltiga väts-  
kor såsom lackförtunning, bensin eller olja.  
Ånga från lösningsmedel är lättantändlig,  
explosiv och giftig.*

- Anslut sugslang (diameter minst 3/4")  
med filter (tillbehör) till vattenförsörj-  
ningen.
- Ställ doseringsventilen för rengörings-  
medel på "0".
- Lufta aggregatet före användning.

### Lufta aggregat

- Skruva av munstyckesfästet och ta av  
munstycket.
- Starta motorn enligt motortillverkarens  
bruksanvisning.
- Tryck in spaken på handsprutan flera  
gångar.
- Låt aggregatet arbeta tills vattnet är fritt  
från blåsor när det kommer ut ur strålrö-  
ret.
- Stäng av aggregatet och skruva på  
munstycket igen.

### Handhavande

#### ⚠ FARA

*Explosionsrisk!*

*Inga brännbara vätskor får fördelas med  
högtrycksvätten.*

#### ⚠ FARA

*Risk för personskada! Använd aldrig ma-  
skinen utan monterat strålrör. Kontrollera  
innan varje användning att strålröret är or-  
dentligt fastsatt. Strålrörets förskruvning  
måste vara fast åtdraget för hand.*

*Skaderisk! Håll i handsprutan och strålröret  
med båda händerna när du arbetar.*

*Skaderisk! Avdragsspaken och låsspaken  
får inte vara spärrade när maskinen an-  
vänds.*

*Skaderisk! Kontakta kundservice om låss-  
paken är defekt.*

*Skaderisk på grund av högtrycksvatten-  
stråle. Dra säkerhetsspärren på handspru-  
tan framåt innan du börjar arbeta med ma-  
skinen.*

#### ⚠ FARA

– *Aggregatet genererar en hög bullerni-  
vå. Risk för hörselskador. Vid arbetet  
med maskinen måste ett lämpligt hör-  
selskydd bäras.*

- *Rikta aldrig vattenstrålen mot personer,  
djur, apparaten själv eller elektriska  
komponenter.*
- *Lämpliga skyddskläder ska bäras för att  
skydda användaren mot vattenstänk.*
- *Kontrollera alltid anslutningen av alla  
slangar så att dessa sitter ordentligt  
fast.*

### Öppna/stänga handsprutan

- Öppna handsprutan: Tryck på låsspaka  
och avdragsspaken.
- Stäng handsprutan: Släpp låsspaken  
och avdragsspaken.

### Starta maskinen

- Öppna vattenförsörjning.
- Starta motorn med öppen handspruta  
enligt motortillverkarens bruksanvis-  
ning.

#### Hänvisning:

För underlättande av startproceduren kan  
strålröret eller munstycket tas av.

- Varmkör motorn i 1 minut.
- Lås upp handsprutan genom att skjuta  
spärren bakåt.
- Öppna handsprutpistolen.

## Ställ in arbetstryck och matningsmängd

### HD 9/21 G

- Ställ in arbetstryck och flödesmängd genom att vrida på tryck-/mängdreglaget på pumpenheten.

### HD 9/23 G

- Ställ in arbetstryck och matningsmängd på handsprutan genom att vrida på tryck/mängdreglaget (+/-) .

#### ⚠ **FARA**

Se vid inställning av tryck-/och mängdreglering till att strålrörets förskruvning inte lossas.

## Byt munstycke

#### ⚠ **FARA**

Stäng av maskinen innan munstycken byts och tryck på handsprutan tills maskinen är trycklös.

- Lås handsprutan genom att skjuta spärren framåt.
- Skruva av munstyckesfästet och ta av munstycket.
- Sätt på ett nytt munstycke.
- Skruva på munstyckesfästet och dra åt för hand.

## Användning med rengöringsmedel

#### ⚠ **VARNING**

Olämpliga rengöringsmedel kan skada såväl aggregatet som det objekt som ska rengöras. Använd endast rengöringsmedel som godkänts av Kärcher. Beakta rekommenderad dosering samt anvisningar som medföljer rengöringsmedlen. Använd rengöringsmedel sparsamt för att skona miljön.

Beakta säkerhetsanvisningarna på rengöringsmedlen.

Kärcher-rengöringsmedel garanterar störningsfritt arbete. Fråga oss om råd eller beställ vår katalog, eller våra informationsblad beträffande rengöringsmedel.

- Häng slangen för rengöringsmedel i en behållare med rengöringsmedel.

- Byt ut högtrycksmunstycket mot ett lågtrycksmunstycke.
- Ställ in doseringsventilen för rengöringsmedel på önskad koncentration. Ställ in doseringsventilen för rengöringsmedel på önskad koncentration (0 % – 6 %).

## Rekommenderad rengöringsmetod

- Lös upp smuts: spraya på sparsamt med rengöringsmedel och låt det verka i 1...5 minuter, men inte torka in.
- Tag bort smuts: Spola bort upplöst smuts med högtrycksstråle.

## Efter användning med rengöringsmedel

- Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0".
- Spola rent aggregatet med motorn igång och öppen handspruta under minst 1 minut.

## Avbryta drift

- Släpp avtryckaren på spolhandtaget.
- Observera:** När spaken på handsprutan släpps arbetar motorn vidare på tomgång.
- Stäng av motorn vid längre avbrott (flera minuter).
  - Använd handsprutan tills apparaten är trycklös.
  - Säkra handsprutan med säkerhetspärren mot oavsiktligt öppnande.

## Stänga av aggregatet

Spola, med öppen handspruta, igenom aggregatet med vatten från vattenledningsnätet under 2-3 minuter efter användning med salthaltigt vatten (saltvatten).

- Stäng handspruta.
- Ställ motorbrytaren på "0/OFF".
- Stäng bensinkranen
- Stäng vattentillförseln.
- Använd handsprutan tills apparaten är trycklös.
- Lås handsprutan genom att skjuta spärren framåt.
- Skruva bort slangen för vattentillförsel från aggregatet.

## Transport

### ⚠ **FÖRSIKTIGHET**

*Risk för personskada och materiell skada! Tänk på maskinens vikt vid transporten.*

### **OBSERVERA**

*Skydda avdragsspaken mot skador under transporten.*

- Rulla upp högtrycksslangen och häng den över slanghållaren.
- Skjut in strålröret i strålrörshållaren. Placera handsprutpistolen i hållaren.
- Skjut maskinen med hjälp av skjutbygel.
- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan rulla iväg, tippa eller glida.
- Lossa stjärnhandtagen och sväng skjutbygel bakåt för att minska utrymmesbehovet.

## Förvaring

### ⚠ **FÖRSIKTIGHET**

*Risk för personskador och materiella skador! Tänk på maskinens vikt vid lagringen. Denna maskin får endast lagras inomhus.*

### **Frostskydd**

### **OBSERVERA**

*Risk för skada! Vatten som fryser i maskinen kan förstöra delar i den.*

Förvara helst aggregatet i ett uppvärmt utrymme under vintern.

läkta följande anvisningar vid förvaring i ouppvärmade utrymmen:

### **Släppa ut vatten**

- Skruva bort vattenslang och högtrycksslang.
- Låt pumpen arbeta maximalt 1 minut, tills pump och ledningar är tomma.
- Skruva av vattenfiltret och töm.

### **Spola igenom aggregatet med frostskyddsmedel**

**Anmärkning:** Beakta föreskrifter från tillverkaren av frostskyddsmedlet.

- Pumpa i handeln förekommande frostskyddsmedel genom aggregatet. På detta sätt uppnås även ett visst skydd mot rost.

## Skötsel och underhåll

Kom överrens med försäljningsstället om att regelbundna säkerhetskontroller ska genomföras eller välj ett servicekontrakt. Be om råd.

**Observera:** I nedan angivet underhållschema anges enbart underhållsarbeten på högtryckspumpen. Förutom dessa måste underhållsarbete på motorn utföras i enlighet med de instruktioner som lämnas i motortillverkarens bruksanvisning.

### ⚠ **FARA**

*Risk för skador vid oavsiktlig start av maskinen.*

*Ställ motorbrytaren på "0/OFF" och dra ur tändstiftskontakten.*

*Risk för brännskador! Ta inte i heta ljud-dämpare, cylindrar eller kylelement.*

### **Underhållsintervaller**

#### **Dagligen**

- Kontrollera högtrycksslangen så att den inte är skadad (risk för brott). Byt genast ut skadad högtrycksslang.

#### **Varje vecka**

- Kontrollera oljenivå.
- Kontakta kundservice omgående vid mjölkaktig olja (vatten i oljan).

#### **Varje månad**

- Rengör vattenfilter.
- Rengör filtret på sugslangen för rengöringsmedel.
- Kontrollera fästelementen mellan motorn och ramen med avseende på sprickor och låg kundtjänst byta ut spruckna fästelement.

#### **Efter 500 driftstimmar, minst en gång årligen**

- Låt auktoriserad serviceverkstad utföra underhållet av apparaten.
- Byt olja i högtryckspumpen.

## Underhållsarbeten

### Rengör vattenfilter

- Stäng vattentillförseln.
- Skruva bort mantelmutter.
- Dra av filterkoppen nedåt.
- Rengör filterinsatsen och filterkoppen.
- Kontrollera att O-ringarna sitter rätt.
- Stick in filterinsatsen i filterkoppen.
- Sätt tillbaka filterkoppen.
- Skruva på huvmuttern och dra åt.

### Oljebyte högtryckspump

Oljebyte:

- Ställ fram uppsamlingstråg för ca. 1 liter olja.
- Skruva ur skruv för oljeutsläpp.
- Släpp ut oljan i uppsamlingstråg.

Avfallshantera den förbrukade oljan miljövänligt eller lämna den till godkänd insamling.

- Skruva i skruv för oljeutsläpp.
- Fyll på ny olja upp till mitten av oljesynglaset.

Fyll på oljan långsamt så att luftbubblor kan komma ut.

### För oljetyp och påfyllningsmängd, se Tekniska Data.

## Åtgärder vid störningar

### ⚠ FARA

Risk för skador vid oavsiktlig start av maskinen.

Ställ motorbrytaren på "0/OFF" och dra ur tändstiftskontakten.

Risk för brännskador! Ta inte i heta ljuddämpare, cylindrar eller kylelement.

### Motorn går inte

Beakta anvisningar i motortillverkarens bruksanvisning!

### Aggregatet bygger inte upp tryck

- Motorns drivvarvtal är för lågt.
- Kontrollera motorns drivvarvtal (se Tekniska Data).
- Lågtrycksmunstycket är monterat.
- Montera högtrycksmunstycke.
- Munstycke tätt/urtvättat

- Rengör/byt ut munstycke.
- Vattenfilter smutsigt
- Rengör vattenfilter.
- Luft i systemet
- Lufta aggregatet (se "Ibruktagnig").
- För lite vatten matas in
- Kontrollera vattenflödet till pumpen (Tekniska Data).
- Matarledning till pumpen är otäta eller igentäppta.
- Kontrollera alla matarledningar till pumpen.

### Aggregatet läcker, vatten sipprar ut under aggregatet

- Pump otät

**Anmärkning:** Tillåtet är 3 droppar/minut.

- Låt auktoriserad serviceverkstad kontrollera aggregatet vid större otäthet.

### Rengöringsmedel sugs inte in

- Högtrycksmunstycke är monterat
- Montera lågtrycksmunstycke.
- Sugslang med filter, för rengöringsmedel, är otät eller tilltäppt.
- Kontrollera/rengör sugslang med filter
- Backventil i fäste till sugslang för rengöringsmedel igenklistrad
- Rengör/byt ut backventil i fäste till sugslang för rengöringsmedel.
- Doseringsventilen för rengöringsmedel är stängd eller otät/igentäppt.
- Öppna eller kontrollera/rengör doseringsventilen för rengöringsmedel.

**Kan störningen inte åtgärdas måste apparaten kontrolleras av kundservice.**

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på tillbehöret repareras kostnadsfritt inom garantiperioden, under förutsättning att defekten orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserad återförsäljare.

## **Tillbehör och reservdelar**

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad. Information om tillbehör och reservdelar finns på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### **Tillbehör**

#### **ABS-slangtrumma**

2.637-002.0

Slangtrumma för högtrycksslangen för fastsättning på rörramen.

#### **ABS-ram Cage bred**

2.637-007.0

Utbyggnad av rörramen för skydd av aggregatet och för lastning med kran.

# EU-försäkran om överensstämmelse

## HD 9/21 G

Härmed försäkras vi att nedanstående be-  
tecknade maskin i ändamål och konstruk-  
tion samt i den av oss levererade versionen  
motsvarar EU-direktivens tillämpliga grund-  
läggande säkerhets- och hälsokrav. Vid  
ändringar på maskinen som inte har god-  
känts av oss blir denna överensstämmelse-  
förklaring ogiltig.

**Produkt:** Högtryckstvätt

**Typ:** 1.810-xxx

**Tillämpliga EU-direktiv**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

**Tillämpade harmoniserade normer**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Tillämpad metod för överensstämmel-  
sevärdering**

2000/14/EG: Bilaga V

**Ljudeffektsnivå dB(A)**

**HD 9/21 G**

Upmätt: 104

Garanterad: 106

Undertecknade agerar på order av och  
med fullmakt från företagsledningen.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Härmed försäkras vi att nedanstående be-  
tecknade maskin i ändamål och konstruk-  
tion samt i den av oss levererade versionen  
motsvarar EU-direktivens tillämpliga grund-  
läggande säkerhets- och hälsokrav. Vid  
ändringar på maskinen som inte har god-  
känts av oss blir denna överensstämmelse-  
förklaring ogiltig.

**Produkt:** Högtryckstvätt

**Typ:** 1.810-xxx

**Tillämpliga EU-direktiv**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

**Tillämpade harmoniserade normer**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Tillämpad metod för överensstämmel-  
sevärdering**

2000/14/EG: Bilaga V

**Ljudeffektsnivå dB(A)**

**HD 9/23 G**

Upmätt: 105

Garanterad: 107

Undertecknade agerar på order av och  
med fullmakt från företagsledningen.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Tekniska data

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Typ	--	Honda GX 340 1 cylinder, 4- takt	Honda GX 390, 1 cylinder, 4 takt
Märkeffekt vid 3600 1/min	kW/ps	8/10,7	8,7/11,7
Varvtal vid drift	1/min	3150	3250
Bränsletank	l	6,1	
Drivmedel	--	Bensin, blyfri	
* Maskinen är lämplig att drivas med bränslet E10			
Bränsleförbrukning vid full belastning	l/h	3,1	3,5
Oljemängd – motor	l	0,9	0,9
Oljetyp – motor	Motorolja 15W40	Best.nr. 6.288-050.0	
Skydd	--	IPX5	
<b>Vattenanslutning</b>			
Inmatningstemperatur (max.)	°C	60	
Inmatningsmängd (min.)	l/t (l/min)	1000 (16,7)	
Inmatningsstryck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Längd inmatningsslang (min.)	m	7,5	
Diameter inmatningsslang(min.)	Tum	3/4	
Sughöjd ur öppen behållare	m	1	
<b>Pump</b>			
Arbetstryck	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Matningsmängd	l/t (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Munstyckesstorlek, högtryck	--	048	048
Munstyckesstorlek, lågtryck	--	250	250
Max. driftövertryck (säkerhetsventil)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Öppningstemperatur termoventil	°C	80	
Oljemängd - pump	l	0,35	
Oljesort - pump	Motorolja 15W40	Best.nr. 6.288-050.0	
Insugning av rengöringsmedel	l/t (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Handsprutans rekylkraft (max.)	N	48	55
<b>Mått och vikt</b>			
Längd x Bredd x Höjd	mm	866 x 722 x 1146	
Typisk driftvikt	kg	70,0	71,0
<b>Beräknade värden enligt EN 60335-2-79</b>			
Brusnivå			
Ljudtrycksnivå $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Osäkerhet $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Ljudteffektsnivå $L_{WA}$ + Osäkerhet $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Hand-Arm Vibrationsvärde	$m/s^2$	<2,5	<2,5
Osäkerhet K	$m/s^2$	0,7	0,7





Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

- Turvaohje nro 5.951-949.0 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa!
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
- Tarkasta pakkauksen sisältö sitä purettaessa.


## Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu . . . . .	FI	1
Vaarallisuusasteet . . . . .	FI	1
Laitteen osat . . . . .	FI	1
Laitteessa olevat symbolit . . . . .	FI	2
Käyttötarkoitus . . . . .	FI	2
Turvaohjeet . . . . .	FI	3
Turvalliset . . . . .	FI	4
Käyttöönotto . . . . .	FI	4
Käyttö . . . . .	FI	5
Kuljetus . . . . .	FI	7
Säilytys . . . . .	FI	7
Hoito ja huolto . . . . .	FI	7
Häiriöapu . . . . .	FI	8
Takuu . . . . .	FI	9
Varusteet ja varaosat . . . . .	FI	9
EY-vaatimustenmukaisuusva- kuutus . . . . .	FI	10
Tekniset tiedot . . . . .	FI	11

## Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.

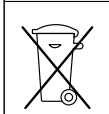

Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein rakenneosia, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran ihmisten terveydelle ja

ympäristölle, jos niitä käsitellään väärin tai ne hävitetään väärin. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin tarpeellisia, jotta laite toimisi asianmukaisesti. Tällä symbolilla merkityt laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Huolehdi, ettei moottoriöljyä, polttoöljyä, dieseliä tai bensiiniä pääse valumaan luontoon. Suojaa maaperää ja hävitä jäteöljy ympäristöystävällisesti.

### Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Vaarallisuusasteet

### △ VAARA

*Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.*

### △ VAROITUS

*Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.*

### △ VARO

*Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.*

### HUOMIO

*Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.*

## Laitteen osat

**HD 9/21 G: Kuva 1, katso kansilehti**

**HD 9/23 G: Kuva 2, katso kansilehti**

- 1 Suuttimen ruuviliitos
- 2 Suutin
- 3 Ruiskuputki EASY!Lock
- 4 Paine-/määräsäädin
- 5 Käsikäyttöinen ruiskupistooli EASY!Force
- 6 Varmistuspidätyspinne
- 7 Laukaisuvipu
- 8 Turvavipu
- 9 Korkeapaineletku EASY!Lock
- 10 Öljysäiliö
- 11 Painemittari

- 12 Puhdistusaineen annosteluventtiili
- 13 Polttoainehana
- 14 Käsikäynnistin
- 15 Öljynpäästötulppa (moottori)
- 16 Puhdistusaineen imuletku ja suodatin
- 17 Suuttimen pidike  
suuttimen säilyttämiseksi
- 18 Vedensuodatin
- 19 Vesiliitäntä
- 20 Pumpun öljynpäästötulppa
- 21 Öljymäärän tarkastusaukko
- 22 Ruiskuputken säilytysteline
- 23 Korkeapainepumppu
- 24 Öljyn mittatikku (moottori)
- 25 Moottori
- 26 Moottorikytkin
- 27 Suurpaineliitäntä EASY!Lock
- 28 Polttoainesäiliö
- 29 Työntöaisan tähtikahva
- 30 Käsikahvan pidike
- 31 Letkunpidin
- 32 Työntökahva
- A Hattumutteri
- B Suodatinkuppi
- C O-rengas
- D Suodatinpanos

## Väritunnukset

- Puhdistusprosessin käyttöelimet ovat keltaisia.
- Huollon ja servicen käyttöelimet ovat vaaleanharmaat.

## Laitteessa olevat symbolit



*Epäasianmukaisesti käytettyinä suurpainesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.*

	<i>Palovammavaara! Varoitus kaamista rakenneosista.</i>
	<i>Myrkytysvaara! Älä hengitä pakokaasuja.</i>

	<i>Bensiini on erittäin palojäähdysherkkää. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen tankkaamista.</i>
	<i>Moottorin pakokaasu sisältää myrkyllistä hiilimonoksidia. Älä anna moottorin käydä suljetussa tilassa.</i>
	<i>Älä tankkaa moottorin käydessä. Älä tupakoi tankattaessa. Älä tankkaa suoraan kannisterista, käytä suppi- loa tai sopivaa astiaa.</i>

*Voimassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloinkaan juomavesiverkossa ilman järjestelmäerotintinta. Tällöin on käytettävä KÄRCHER:in soveltuvaa järjestelmäerotinta tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 tyyppi BA mukaista järjestelmäerotinta.*

*Vesi, joka on valunut järjestelmäerottimen lävitse, ei ole juomakelpoista.*

## Käyttötarkoitus

Korkeapainepesuri on tarkoitettu koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, työkalujen, julkisivujen, terassien, puutarhalaitteiden jne. puhdistamiseen.

- puhdistamiseen matalapainesuihkulla ja puhdistusaineella (esim. koneet, ajoneuvot, rakennukset ja työkalut),
- puhdistamiseen korkeapainesuihkulla ilman pesuainetta (esim. julkisivut, terassit, puutarhalaitteet).
- Pinttyneen lian puhdistamiseen suosittelemme erikoisvarusteena saatavaa li-anjyrsintä.

### ⚠ VAARA

*Loukkaantumisaara! Jos laitetta käytetään huoltoasemilla tai muissa vastaavissa paikoissa, on noudatettava asianmukaisia turvamääräyksiä.*

Älä päästä mineraalipitoista jätevettä valumaan maaperään, vesistöön tai viemäri-verkkoon. Moottorin ja auton pohjan pesu on suoritettava tästä syystä puhdistukseen soveltuvalla ja öljyerottimella varustetulla paikalla.

### Veden laatuvaatimukset:

#### HUOMIO

Korkeapainelaitteistossa saa käyttää ainoastaan puhdasta vettä. Epäpuhtaudet johtavat ennenaikaiseen kulumiseen tai kerrostumien muodostumiseen.

Jos käytetään recycling-vettä, seuraavia raja-arvoja ei saa ylittää:

pH-arvo	6,5...9,5
sähkönjohtokyky *	Tuoreveden sähkönjohtavuus +1200 µS/cm
erotettavissa olevat aineet **	< 0,5 mg/l
poisuodatettavissa olevat aineet ***	< 50 mg/l
Hiilivedyt	< 20 mg/l
Kloridi	< 300 mg/l
Sulfaatti	< 240 mg/l
Kalsium	< 200 mg/l
Kokonaiskovuus	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Rauta	< 0,5 mg/l
Mangaani	< 0,05 mg/l
Kupari	< 2 mg/l
Aktiivikloori	< 0,3 mg/l
ei saa haista epämiellyttävälle	
* Maksimi yhteensä 2000 µS/cm	
* Näytetilavuus 1 l, laskeutusaika 30 minuuttia	
*** ei hankaavia aineita	

## Turvaohjeet

- Kunkin maan lainlaatijan säätämiä, korkeapainepesulaitteita koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava.
- Kunkin maan lainlaatijan säätämiä, työturvallisuutta koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava. Korkeapainepesulaitteet on tarkastettava säännöllisin väliajoin ja tarkastuksen tulokset on tallennettava kirjallisesti.
- Laitetta/varusteita ei saa muuttaa.
- △ **VAARA**
  - Älä käytä korkeapainepesuria, jos polttoainetta on räiskynyt maahan. Vie laite toiseen paikkaan ja vältä kipinän aiheuttamista.
  - Älä säilytä polttoainetta avotulen tai kuumien laitteiden, kuten uunit, lämmityskattilan, veden lämmittimien tms. läheisyydessä. Älä myöskään päästä polttoainetta vuotamaan äläkä käsittele sitä sytytysliekin tai kipinää aiheuttavien laitteiden läheisyydessä.
  - Pidä helposti syttyvät esineet ja materiaalit etäällä äänenvaimentimesta (vähintään 2 m).
  - Älä käytä moottoria ilman äänenvaimenninta ja tarkasta vaimennin säännöllisesti. Puhdista ja vaihda tarvittaessa uuteen.
  - Älä käytä moottoria metsä-, pensas- tai ruohikkoalueilla, ellei pakoputkea ole varustettu kipinäsuojuksella.
  - Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatinta tai imuistukan suoja muutoin kuin säätötoita tehdessäsi.
  - Älä suorita sellaisia säätöjousien, säätöosien tai muiden osien säätöjä, joka saattavat nostaa moottorin kierroslukua.
  - Palovammavaara! Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytysripoihin.
  - Älä laita käsiäsi tai jalkojasi koskaan liikkuvien tai pyörivien osien lähelle.
  - Myrkytysvaara! Laitetta ei saa käyttää suljetuissa tiloissa.
  - Älä käytä sopimattomia polttoaineita, koska ne voivat olla vaarallisia.

## Turvallaitteet

Turvallaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukkaantumiselta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa.

### Ylivirtausventtiili

- Jos käsiruiskupistooli on suljettuna, ylivirtausventtiili avautuu ja korkeapainepumppu ohjaa veden takaisin pumpun imupuolelle. Tämä estää sallitun käyttöpaineen ylittymisen.
- Ylivirtausventtiili on tehtaalla säädetty ja varmistettu lyijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

### Turvaventtiili

Varmuusventtiili aukeaa, kun sallittu käyttölipaine ylittyy (katso Tekniset tiedot); vesi valuu ympäristöön.

Turvaventtiili on tehtaalla säädetty ja varmistettu lyijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

### Lämpöventtiili

Lämpöventtiili suojaa korkeapainepumpua luvattomalta kuumenemiseltä kiertokäytössä, kun käsiruiskupistooli on suljettu. Lämpöventtiili aukeaa, kun 80 °C:n sallittu veden enimmäislämpötila ylittyy ja johtaa kuumaa vettä ympäristöön.

## Käyttöönotto

### ⚠ VAARA

*Loukkaantumisvaara! Laitteen, syöttöputki- en, korkeapaineletkun ja liitosten on oltava moitteettomassa kunnossa. Jos kunto ei ole moitteeton, laitetta ei saa käyttää.*


### Työntökaaren asentaminen paikalleen

#### Kuva 3, katso kansilehti

- ➔ Kiinnitä työntökahva mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla.

## Käsiruiskupistoolin, ruiskuputken ja suuttimen asennus


**Huomautus:** EASY!Lock-järjestelmä yhdistää komponentit pikakierteellä vain yhdellä kierroksella nopeasti ja varmasti.

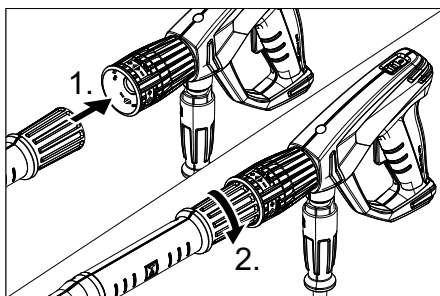

- ➔ Aseta korkeapainesuutin ruiskuputkeen.
- ➔ Asenna hattumutteri ja kiristä käsitiukuuteen (EASY!Lock).
- ➔ Yhdistä ruiskuputki käsikäyttöiseen ruiskupistooliin ja kiristä käsin (EASY!Lock).
- ➔ Kiristä ruiskuputken liitos käsivoimin.
- ➔ Yhdistä korkeapaineletku käsikäyttöiseen ruiskupistooliin ja laitteen korkeapaineliitäntään ja kiristä käsin (EASY!Lock).

### Tarkista korkeapainepumpun öljymäärä

- ➔ Tarkista korkeapainepumpun öljymäärä öljymäärän tarkastusaukosta. Älä ota laitetta käyttöön, jos öljytaso on laskenut öljyntarkistuslasin keskustan alapuolelle.
- ➔ Lisää tarvittaessa öljyä (katso Tekniset tiedot).

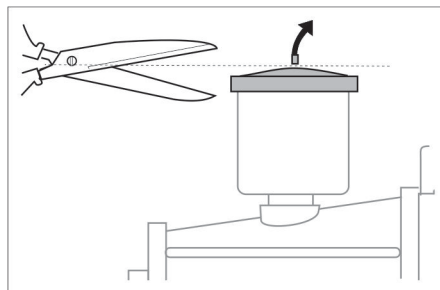

- Ennen ensimmäitä käyttöä, leikkaa vesipumpun päällä olevan öljysäiliön tulpan kärki irti.

## Moottori

### Noudata luvussa "Turvallisuusohjeet" annettuja ohjeita!

- Lue ennen käyttöönottoa moottorin valmistajan käyttöohjeet ja huomioi erityisesti turvaohjeet.
- Tarkista moottorin öljymäärä. Laitetta ei saa käyttää, jos öljyn pinta on laskenut alle "MIN" -merkin.
- Lisää tarvittaessa öljyä.
- Täytä polttoainesäiliö liijyttömällä bensinillä.  
Älä käytä 2-tahtiseosbensiniä.  
Polttoainetta E10 saa käyttää.

## Tankkaa polttoainetta

### ⚠ VAARA

*Palo- ja räjähdysvaara!*

- Älä koskaan tankka laitetta suljetuissa tiloissa, moottorin käydessä tai moottorin ollessa kuuma.
  - Älä tupakoi tankattaessa.
  - Älä tankkaa avoimen liekin tai kipinöiden läheisyydessä.
  - Älä läikytä polttoainetta - käytä suppi-  
loa.
  - Pyyhi polttoaineroisheet pois.
  - Sulje kanisteri ja tankki tankkauksen jälkeen asianmukaisesti.
- Täytä polttoainesäiliö liijyttömällä bensinillä.  
Älä käytä 2-tahtiseosbensiniä.

## Vesiliitântä

Katso liitântäarvot teknisistä tiedoista.

- Liitä tuloletku (vähimmäispituus 7,5 m, vähimmäisläpimitta 3/4") laitteen vesiliitântään ja tulovesiliitântään (esim. vesihanaan).
- Avaa vedenkierto.
- Huomautus:** Vedensyöttöletku ei kuulu toimituslaajuuteen.

## Veden imeminen säiliöstä

### ⚠ VAARA

*Älä koskaan ime vettä juomavesisäiliöstä. Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä, kuten maalinhohenteita, bensiniä tai öljyä. Liottimien ruiskutussumu on erittäin herkästi sytytvää, helposti räjähtävää ja myrkyllistä.*

- Liitä suodattimella (lisävaruste) varustettu imuletku (halkaisija vähintään 3/4") vesiliitântään.
- Käännä puhdistusaineen annosteluventtiiliin asentoon "0".
- Poista ilma laitteesta ennen käyttöä.

## Laitteen ilmaaminen

- Avaa suuttimen ruuvikiinnitys ja poista suutin.
- Käynnistä moottori moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
- Paina käsiruiskupistoolin vipua useita kertoja.
- Anna laitteen käydä siihen asti, kunnes vesi poistuu ruiskuputkesta kuplattomasti.
- Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.

## Käyttö

### ⚠ VAARA

*Räjähdysvaara!*

*Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.*

### ⚠ VAARA

*Loukkaantumiswaara! Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman asennettua ruiskuputkeä. Tarkasta ruiskuputken tiukkuus ennen jokaista käyttöä. Ruiskuputken ruuviliitoksen pitää olla kiristettynä käsitiukkuuteen. Loukkaantumiswaara! Pidä puhdistustyötä tehtäessä molemmin käsin kiinni käsiruiskupistoolista ja ruiskuputkesta.*

*Loukkaantumiswaara! Liipaisinvipua ja varmistusvipua ei saa lukita käytön aikana. Loukkaantumiswaara! Ota yhteys asiakaspalveluun, jos varmistusvipu on vahingoittunut.*

*Loukkaantumiswaara suurpainevesisuihkun johdosta. Ennen kaikkia töitä laitteelle on käsiruiskupistoolissa oleva lukitusvaste työnnettävä eteen.*

### ⚠ VAARA

- Laitteen aiheuttama melutaso on suuri. Kuulovammojen vaara. Laitetta käytettäessä on ehdottomasti käytettävä asianmukaisia kuulonsuojaimia.
- Vesisuihkua ei saa koskaan suunnata ihmisiin, eläimiin, sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.
- Käytä sopivia suojavaatteita suojautesi ruiskuavalta vedeltä.
- Tarkasta, että kaikki liitosletkut ovat hyvin kiinnitettyinä.

### Käsikäyttöisen ruiskupistoolin avaaminen/sulkeminen

- ➔ Käsikäyttöisen ruiskupistoolin avaaminen: Paina varmistusvipua ja liipaisinvipua.
- ➔ Käsikäyttöisen ruiskupistoolin sulkeminen: Vapauta varmistusvipu ja liipaisinvipu.

### Laitteen käynnistys

- ➔ Avaa vedenkierto.
- ➔ Käynnistä moottori käsisuihkupistoolin ollessa avoimena moottorin valmistajan käyttöohjeen mukaan.

### Huomaus:

Käynnistykseen helpottamiseksi voidaan tehdä räpättyä tai suutin poistaa.

- ➔ Anna moottorin lämmitä 1 minuutti.
- ➔ Poista käsikäyttöisen ruiskupistoolin varmistus työntämällä varmistinsalpa taaksepäin.
- ➔ Avaa käsiruiskupistooli.

### Käyttöpaineen ja syöttömäärän säätäminen

#### HD 9/21 G

- ➔ Säädä käyttöpainetta ja syöttömäärää kääntämällä pumppuyksikön paine- ja määräsäätimestä.

#### HD 9/23 G

- ➔ Säädä käyttöpainetta ja syöttömäärää kääntämällä käsiruiskupistoolin paine- ja määräsäätimestä (+/-).

### ⚠ VAARA

Paineen / määrän säädön asetuksessa on varmistettava, että ruiskuputken liitos ei pääse irtoamaan.

### Suuttimen vaihto

### ⚠ VAARA

Kytke laite pois ennen suuttimen vaihtoa ja aktivoi käsiruiskupistooli, kunnes laitteessa ei ole enää painetta.

- ➔ Varmista käsikäyttöinen ruiskupistooli työntämällä varmistinsalpa eteenpäin.
- ➔ Avaa suuttimen ruuvikiinnitys ja poista suutin.
- ➔ Aseta uusi suutin paikalleen.
- ➔ Kierrä suuttimen ruuvikiinnitys kiinni ja kiristä käsin tiukasti.

### Käyttö puhdistusaineella

### ⚠ VAROITUS

Sopimattomat puhdistusaineet saattavat vahingoittaa laitetta tai puhdistettavaa kohdetta. Käytä vain Kärcherin hyväksymiä puhdistusaineita. Noudata puhdistusaineiden mukana tulleita annostelu- ja käyttöohjeita. Suojaa ympäristöä käyttämällä puhdistusaineita säästeliäästi. Noudata puhdistusaineiden turvallisuusohjeita.

Kärcher-puhdistusaineet takaavat häiriötömän työskentelyn. Kysy meiltä neuvoa tai pyydä luettelomme tai lisätietoja puhdistusaineista.

- ➔ Ripusta puhdistusaineletku astiaan, jossa on puhdistusaineliuotinta.
- ➔ Korvaa korkeapainesuutin pienpainesuuttimella.
- ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluventtiili haluamaasi väkevyysasentoon. Säädä puhdistusaineen annosteluventtiilille toivottu pitoisuus (0%...6%).

### Suosittelvat puhdistusmenetelmät

- Lian irrottaminen:  
Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi ja anna vaikuttaa 1 - 5 min., mutta älä anna sen kuivua.
- Lian poistaminen:  
Huuho irrotettu lika pois korkeapainesuihkulla.

## Toimenpiteet puhdistusaineella puhdistamisen jälkeen

- Käännä puhdistusaineen annosteluventtiiliin asentoon "0".
- Huuhtele laitetta vähintään 1 minuutin ajan puhtaaksi moottorin käydessä ja käsiruiskupistoolin ollessa auki.

## Käytön keskeytys

- Päästä suihkupistoolin vipu irti.
- Huomautus:** Kun käsiruiskupistoolin liipaisin päästetään irti, moottori jatkaa käyntiään tyhjäkäynnillä.
- Moottori sammuteen pitempien (useamman minuutin) taukojen ajaksi.
  - Käytä käsiruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei enää ole painetta.
  - Kiinnitä käsiruiskupistoolin vipu varmuuspidätyspinteellä, jolloin laite ei kytkedy käyttöön tahattomasti.

## Laitteen kytkeminen pois päältä

Huuhto laitetta vesijohtovedellä avaamalla käsiruiskupistooli vähintään 2-3 minuutin ajaksi, jos olet käyttänyt laitetta suolavedellä (merivedellä).

- Sulje käsiruiskupistooli.
- Kierrä moottorinkytkin "0/OFF"-asentoon.
- Sulje polttoainehana.
- Sulje veden syöttöputki.
- Käytä käsiruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei enää ole painetta.
- Varmista käsikäyttöinen ruiskupistooli työntämällä varmistinsalpa eteenpäin.
- Irrota veden tuloletku laitteesta.

## Kuljetus

### ⚠ VARO

*Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.*

### HUOMIO

*Suojaa liipaisinvipu kuljetuksen aikana vaurioilta.*

- Kelaa korkeapaineletku kiepeille ja ripusta kieppinippu letkunpitimeen.
- Pistä ruiskuputki ruiskuputken alustaan. Ripusta käsiruiskupistooli pitimeen.

- Työnnä laitetta työntökahvasta.
- Kuljettaessasi laitetta ajoneuvoissa, varmista kulloinkin voimassa olevien direktiivien mukaisesti, että se pysyy paikoillaan eikä pääse luisumaan ja kallistumaan.
- Irrota tähtikahvat ja käännä työntökahva taaksepäin, jotta pienennät tilan tarvetta.

## Säilytys

### ⚠ VARO

*Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.*

Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

## Suojaaminen pakkaselta

### HUOMIO

*Vaurioitumisvaara! Jäätyvä vesi laitteessa saattaa vaurioittaa laitteen osia.*

Säilytä laitetta talvella eteisjärjestyksessä lämmitetyssä tilassa.

Noudata seuraavia ohjeita, jos säilytät sitä lämmittämättömissä tiloissa:

### Veden poistaminen

- Ruuvaa vedentuloletku ja korkeapaineletku irti.
- Anna laitteen käydä enintään 1 min, kunnes pumppu ja johdot ovat tyhjä.
- Ruuvaa vedensuodatin irti ja tyhjennä se.

### Laitteen huuhtominen jäätymisenestoaineella

**Huomautus:** Noudata jäätymisenestoaineen valmistajan antamia käsittelyohjeita.

- Pumppaa laitteen läpi tavallista jäänes-toainetta.

Näin saavutetaan samalla tietty korroosio-suoja.

## Hoito ja huolto

Voit solmia säännöllisen turvatarkastus- sopimuksen tai huoltosopimuksen myyjäliik- keesi kanssa. Kysy meiltä neuvoa.

**Huomautus:** Alla olevassa huoltokaaviossa on esitetty vain korkeapainepumpun huoltotyöt. Lisäksi moottori pitää huoltaa, huoltotyöt tehdään moottorivalmistajan toimittaman käyttöohjeen mukaisesti.

## ⚠ VAARA

Laitteen tahattoman käynnistämisen aiheuttama loukkaantumisvaara.

Kierrä moottorinkytkin "0/OFF"-asentoon ja irrota sytytystulpan pistoke.

Palovammavaara! Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytysripoihin.

## Huoltovälit

### Päivittäin

→ Tarkasta, onko korkeapaineletkussa vaurioita (murtumisvaara). Vaihda vaurioitunut korkeapaineletku välittömästi.

### Viikoittain

→ Tarkista öljymäärä.

Jos öljy on maitomaista (vettä öljyssä), ota yhteys asiakaspalveluun

### Kuukausittain

→ Puhdista vesisuodatin.

→ Puhdista puhdistusaineen imuletkun suodatin.

→ Tarkista, että moottorin ja kehyksen välisissä kiinnityksissä ei ole repeämiä, anna asiakaspalvelun vaihtaa revenneet kiinnitykset.

### 500 käyttötunnin jälkeen ja vähintään vuosittain

→ Anna asiakaspalvelun suorittaa laitteen huolto.

→ Vaihda korkeapainepumpun öljy.

## Huoltotyöt

### Vesisuodattimen puhdistus

→ Sulje veden syöttöputki.

→ Kierrä hattumutteri irti.

→ Vedä suodatinkuppia alaspäin.

→ Puhdista suodatinpanos ja suodatin-kuppi.

→ Tarkasta O-renkaiden kunnollinen istuvuus.

→ Aseta suodatinpanos suodatinkuppiin.

→ Kierrä suodatinkuppi jälleen paikalleen.

→ Kierrä hattumutteri kiinni ja kiristä.

## Vaihda korkeapainepumpun öljy

Öljyn vaihtaminen:

→ Varaa öljynvaihtoa varten valmiiksi noin 1 litran vetoinen säiliö.

→ Ruuvaa öljynlaskutulppa ulos.

→ Laske öljy kokoamissäiliöön.

Hävitä jäteöljy ympäristöystävällisellä tavalla tai vie se valtuutettuun keräyspisteeseen.

→ Ruuvaa öljynlaskutulppa kiinni.

→ Täytä uutta öljyä öljyntarkistuslasin keskustaan asti.

Täytä öljyä hitaasti, jotta ilmakuplat voivat poistua.

**Katso sopiva öljyalaatu teknisistä tiedoista.**

## Häiriöapu

### ⚠ VAARA

Laitteen tahattoman käynnistämisen aiheuttama loukkaantumisvaara.

Kierrä moottorinkytkin "0/OFF"-asentoon ja irrota sytytystulpan pistoke.

Palovammavaara! Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytysripoihin.

## Moottori ei käy

Noudat moottorin valmistajan käyttöohjeita!

## Laite ei muodosta painetta

– Moottorin käyttökierros-luku on liian alhainen

→ Tarkista moottorin käyttökierros-luku (katso Tekniset tiedot).

– Pienpainesuutin on asennettu.

→ Kiinnitä suurpainesuutin.

– Suutin tukossa/kulunut

→ Puhdista/vaihda suutin

– Vedensuodatin likainen

→ Puhdista vesisuodatin.

– Ilmaa järjestelmässä

→ Ilmaa laite (katso kohtaa "Käyttöönotto").

– Veden tulomäärä liian pieni.

→ Tarkista vedentulomäärä (katso Tekniset tiedot).

– Pumpun tulojohdot vuotavat tai ovat tukkeutuneet

→ Tarkista kaikki pumpun tulojohdot.



## Laite vuotaa ja tiputtaa vettä alleen

- Pumppu ei ole tiivis

**Huomautus:** Sallittu määrä 3 pisaraa/ minuutissa.

- Jos laite on hyvin epätiivis, tarkastuta se asiakaspalvelussa.

## Laite ei ime puhdistusainetta

- Korkeapainesuutin asennettuna
- Kiinnitä pienpainesuutin.
- Puhdistusaineen imuletku ja suodatin vuotaa tai on tukossa
- Tarkasta/puhdista puhdistusaineen imuletku ja suodatin
- Puhdistusaineen imuletkun liitännän takaiskuventtiili juuttunut
- Puhdista/vaihda puhdistusaineen imuletkun liitännän takaiskuventtiili.
- Puhdistusaineen annosteluventtiili on kiinni tai vuotaa tai on tukossa
- Avaa puhdistusaineen annosteluventtiili tai tarkasta/puhdista.

**Jos häiriötä ei voida poistaa, laite täytyy tarkastuttaa asiakaspalvelussa.**

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Korjaamme takuuajana maksettua lisävarusteissa mahdollisesti ilmenneet häiriöt, mikäli ne ovat aiheutuneet materiaali- ja valmistusvirheistä. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyden ostosittien kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.

## Varusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne takaavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.

Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Varusteet

### ABS-letkukela

2.637-002.0

Korkeapaineletkun letkukela putkikehykseen kiinnittämistä varten.

### ABS-kehys Cage leveä

2.637-007.0

Putkikehyksen laajennus laitteen suojaamiseksi ja nosturilastausta varten.

# EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

## HD 9/21 G

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveystaatiuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

**Tuote:** korkeapainepesuri

**Tyyppi:** 1.810-xxx

**Yksiselitteiset EU-direktiivit**

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2000/14/EY

2014/30/EU

**Sovelletut harmonisoidut standardit**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä**

2000/14/EY: Liite V

**Äänen tehotaso dB(A)**

**HD 9/21 G**

Mitattu: 104

Taattu: 106

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveystaatiuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

**Tuote:** korkeapainepesuri

**Tyyppi:** 1.810-xxx

**Yksiselitteiset EU-direktiivit**

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2000/14/EY

2014/30/EU

**Sovelletut harmonisoidut standardit**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä**

2000/14/EY: Liite V

**Äänen tehotaso dB(A)**

**HD 9/23 G**

Mitattu: 105

Taattu: 107

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Tekniset tiedot

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Moottori</b>			
Tyyppi	--	Honda GX 340 1 sylinteri 4- tahti	Honda GX 390, 1 sylinteri, 4-tahti
Nimellisteho kierrosluvulla 3600 1/min	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Käyttökierrosluku	1/min	3150	3250
Polttoainesäiliö	l	6,1	
Polttoaine	--	Lyijytön, bensiini	
* Laite soveltuu E10-polttoaineelle			
Polttoaineen kulutus täyskuormituksessa	l/h	3,1	3,5
Moottorin öljymäärä	l	0,9	0,9
Moottoriöljyn tyyppi	Moottoriöljy 15W40	Tilausnumero 6.288-050.0	
Suojatyyppi	--	IPX5	
<b>Vesiliitäntä</b>			
Tulolämpötila (maks.)	°C	60	
Tulomäärä (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Tulopaine (maks.)	MPa (baaria)	1 (10)	
Tulotietun pituus (minimi)	m	7,5	
Tulotietu, halkaisija (minimi)	tuuma	3/4	
Imukorkeus avoimesta säiliöstä	m	1	
<b>Pumppu</b>			
Käyttöpaine	MPa (baaria)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Syöttömäärä	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Suuttimen koko, korkeapaine	--	048	048
Suuttimen koko, pieni paine	--	250	250
Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili)	MPa (baaria)	27 (270)	27 (270)
Lämpöventtiilin avautumislämpötila	°C	80	
Öljymäärä - pumppu	l	0,35	
Öljytyyppi - pumppu	Moottoriöljy 15W40	Tilausnumero 6.288-050.0	
Puhdistusaineen imeminen	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Maks. käsiruiskupistoolin takaiskuvoima	N	48	55
<b>Mitat ja painot</b>			
Pituus x leveys x korkeus	mm	866 x 722 x 1146	
Tyypillinen käyttöpaino	kg	70,0	71,0
<b>Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti</b>			
Melupäästö			
Äänenpainetaso $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Epävarmuus $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Äänitehotaso $L_{WA}$ + epävarmuus $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Käsi-käsivarsi värinäarvo	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.951-949.0!
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.
- Κατά την αποσυσκευασία ελέγξτε το περιεχόμενο του πακέτου.

## Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος . . . . .	EL	1
Επίπεδα ασφαλείας . . . . .	EL	1
Στοιχεία συσκευής . . . . .	EL	2
Σύμβολα στην συσκευή . . . . .	EL	2
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς . . . . .	EL	3
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . .	EL	3
Διατάξεις ασφαλείας . . . . .	EL	4
Έναρξη λειτουργίας . . . . .	EL	4
Χειρισμός . . . . .	EL	6
Μεταφορά . . . . .	EL	8
Αποθήκευση . . . . .	EL	8
Φροντίδα και συντήρηση . . . . .	EL	9
Αντιμέτωπιση βλαβών . . . . .	EL	10
Εγγύηση . . . . .	EL	11
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά . . . . .	EL	11
Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕΕ . . . . .	EL	12
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	EL	13

## Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περιλαμβάνουν εξαρτήματα, που σε περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης ή απόρριψης μπορούν να αποτελέσουν εστία κινδύνου για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτά τα εξαρτήματα είναι όμως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα σκουπίδια.

Το μηχανέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το καύσιμο ντίζελ και η βενζίνη δεν πρέπει να καταλήγουν στο περιβάλλον. Προσπατήστε το έδαφος και αποσύρετε παλιά λάδια με οικολογικό τρόπο.

### Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Επίπεδα ασφαλείας

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

## Στοιχεία συσκευής

**HD 9/21 G:** Εικόνα 1, βλ. διπλωμένη σε-  
λίδα

**HD 9/23 G:** Εικόνα 2, βλ. διπλωμένη σε-  
λίδα

- 1 Σπείρωμα ακροφυσίου
- 2 Ακροφύσιο
- 3 Άκαμπτος σωλήνας ψεκασμού  
EASY!Lock
- 4 Ρύθμιση πίεσης/ποσότητας
- 5 Πιστόλι ψεκασμού χειρός EASY!Force
- 6 Κούμπωμα ασφαλείας
- 7 Σκανδάλη
- 8 Μοχλός ασφαλείας
- 9 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης  
EASY!Lock
- 10 Δοχείο λαδιού
- 11 Μανόμετρο
- 12 Βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπα-  
ντικού
- 13 Στρόφιγγα καυσίμων
- 14 Μηχανισμός χειροκίνητης εκκίνησης
- 15 Βίδα αποστράγγισης λαδιού (κινητήρας)
- 16 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης  
απορρυπαντικού με φίλτρο
- 17 Στήριγμα ακροφυσίου  
για φύλαξη ενός ακροφυσίου
- 18 Φίλτρο νερού
- 19 Υδραυλική σύνδεση
- 20 Βίδα εκροής λαδιού αντλίας
- 21 Υαλοδεικτης στάθμης λαδιού
- 22 Αποθήκευση σωλήνα εκτόξευσης
- 23 Αντλία υψηλής πίεσης
- 24 Ράβδος ένδειξης στάθμης λαδιού (κινη-  
τήρας)
- 25 Κινητήρας
- 26 Διακόπτης κινητήρα
- 27 Σύνδεση υψηλής πίεσης EASY!Lock
- 28 Δεξαμενή καυσίμων
- 29 Αστεροειδής λαβή λαβής οδήγησης
- 30 Συγκράτηση πιστολέτου χειρός
- 31 Στήριγμα ελαστικού σωλήνα
- 32 Λαβή μεταφοράς
- A Ρακόρ
- B Θήκη φίλτρου
- C δακτύλιος O
- D Εξάρτημα φίλτρου

## Αναγνωριστικό χρώματος

- Τα χειριστήρια για τη διαδικασία καθα-  
ρισμού είναι κίτρινα.
- Τα χειριστήρια για τη συντήρηση και το  
σέρβις είναι ανοικτά γκριζα.

## Σύμβολα στην συσκευή



Ο ψεκασμός με υψηλή πίεση  
μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυ-  
νος σε περίπτωση μη προσήκουσας χρή-  
σης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται  
πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλε-  
κτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων! Προει-  
δοποίηση για καυτά δομικά  
στοιχεία.



Κίνδυνος δηλητηρίασης! Μην  
εισπνέετε τα καυσαέρια.



Η βενζίνη είναι εξαιρετι-  
κά εύφλεκτη και εκρηκτι-  
κή.

Πριν προσθέσετε καύσι-  
μο, απενεργοποιήστε  
τον κινητήρα και αφήστε  
τον να κρυώσει.



Τα καυσαέρια του κινη-  
τήρα περιέχουν δηλητη-  
ριώδες μονοξείδιο του  
άνθρακα.

Ο κινητήρας δεν πρέπει  
να λειτουργεί σε κλει-  
στούς χώρους.



Μην προσθέτετε καύσι-  
μο με τον κινητήρα σε  
λειτουργία.

Μην καπνίζετε κατά τη  
συμπλήρωση καυσίμου.  
Μην βάζετε καύσιμο  
απευθείας από μπιτόνι,  
χρησιμοποιείτε χωνί ή  
κατάλληλο δοχείο.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος.



Να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας KÄRCHER ή, εναλλακτικά, ένας διαχωριστής συστήματος κατά EN 12729 Τύπος ΒΑ.

Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.

## Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Καθαριστήρας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό: μηχανών, οχημάτων, κτιρίων, εργαλείων, προσόψεων, βεραντών, εργαλείων κηπουρικής κ.τ.λ.

- καθαρισμό με δέσμη χαμηλής πίεσης και απορρυπαντικό (π.χ. καθαρισμός μηχανημάτων, οχημάτων, οικοδομών, εργαλείων),
- καθαρισμό με δέσμη υψηλής πίεσης χωρίς απορρυπαντικό (π.χ. καθαρισμός προσόψεων κτιρίων, ταρατσών, συσκευών κηπουρικής).
- Για την αφαίρεση δύσκολων ρύπων, συνιστούμε ως πρόσθετο εξάρτημα τη φρέζα ρύπων.

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού! Σε περίπτωση λειτουργίας σε πρατήρια βενζίνης ή άλλους επικίνδυνους χώρους, να τηρούνται οι ανάλογες προδιαγραφές ασφαλείας.

Λύματα που περιέχουν ορυκτέλαια δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο υπέδαφος, στα ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης. Συνεπώς το πλύσιμο κινητήρων ή της κάτω πλευράς οχημάτων επιτρέπεται μόνο σε κατάλληλους χώρους που διαθέτουν διαχωριστή λαδιών.

### Απαιτήσεις ποιότητας του νερού:

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Ως μέσο υψηλής πίεσης να χρησιμοποιείται μόνο καθαρό νερό. Οι ρύποι προκαλούν πρόωγη φθορά και ιζηματογένεση στη συσκευή.

Σε χρήση με ανακυκλωμένο νερό δεν πρέπει να υπάρξει υπέρβαση των ακόλουθων οριακών τιμών.

Τιμή pH	6,5...9,5
ηλεκτρική αγωγιμότητα *	Αγωγιμότητα φρέσκου νερού +1200 $\mu\text{S/cm}$
υλικό επικάθισης **	< 0,5 mg/l
υλικό filtraρίσματος **	< 50 mg/l
Υδρογονάνθρακες	< 20 mg/l
Χλωρίδια	< 300 mg/l
Θειικό οξύ	< 240 mg/l
Ασβέστιο	< 200 mg/l
Ολική σκληρότητα	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg $\text{CaCO}_3/\text{l}$ )
Σίδηρος	< 0,5 mg/l
Μαγγάνιο	< 0,05 mg/l
Χαλκός	< 2 mg/l
Ένεργό χλώριο	< 0,3 mg/l
χωρίς δυσάρεστες οσμές	
* Μέγιστο συνολικά 2000 $\mu\text{S/cm}$	
** Όγκος δοκιμής 1 l, χρόνος δημιουργίας ιζήματος 30 λεπτά	
*** χωρίς διαβρωτικά υλικά	

## Υποδείξεις ασφαλείας

- ➔ Δώστε προσοχή στις εκάστοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές υγρών.
- ➔ Δώστε προσοχή στις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την αποτροπή ατυχημάτων. Οι συσκευές εκπομπής υγρών θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο σε τακτικά διαστήματα και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται.
- ➔ Στη συσκευή και τα παρελκόμενα δεν επιτρέπεται να γίνει καμία τροποποίηση.
- ⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**
  - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση, όταν έχει χυθεί ασφάλισο. Να μεταφερθεί η συσκευή σε ασφαλές μέρος και να αποφευχθεί κάθε σχηματισμός σπινθήρων.

- Να μη φυλάγονται, χύνονται ή χρησιμοποιούνται καύσιμα κοντά σε φωτιά χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό ή κοντά σε συσκευές, π.χ. θερμάστρες, λέβητες θέρμανσης, μπόιλερ κλπ., από τις οποίες υπάρχει κίνδυνος φλόγας ανάφλεξης ή σχηματισμός σπινθήρων.
- Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα μακριά από τον σιγαστήρα (τουλάχιστον 2 m).
- Να μη λειτουργεί ο κινητήρας χωρίς σιγαστήρα και να ελέγχεται τακτικά, να καθαρίζεται και, αν χρειάζεται, να αντικατασταθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε δασώδεις, θαμνώδεις ή χορταριασμένες εκτάσεις, εάν η εξάτμιση δεν είναι εξοπλισμένη με συλλέκτη σπινθήρων
- Ο κινητήρας επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς φίλτρο αέρα ή χωρίς κάλυμμα πάνω από τους συνδέσμους αναρρόφησης μόνον κατά την εκτέλεση εργασιών ρύθμισης.
- Να μην εκτελούνται αλλαγές ρυθμίσεων σε ελατήρια, ράβδους ρυθμίσεων ή άλλα εξαρτήματα, όταν αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των στροφών του κινητήρα.
- Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων! Μην ακουμπάτε πολύ ζεστούς σιγαστήρες, κυλίνδρους ή πτερύγια ψύξης.
- Κρατάτε μακριά τα πόδια και τα χέρια σας από κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη.
- Κίνδυνος δηλητηρίασης! Απαγορεύεται η λειτουργία του μηχανήματος σε κλειστούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καύσιμα, επειδή μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα.

## Διατάξεις ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους.

## Βαλβίδα υπερχειλίσσης

- Αν το πιστολέτο χειρός είναι κλειστό, ανοίγει η βαλβίδα υπερχειλίσσης και η αντλία υψηλής πίεσης οδηγεί το νερό πίσω προς την πλευρά αναρρόφησης της αντλίας. Έτσι εμποδίζεται η υπέρβαση της επιτρεπτής πίεσης εργασίας.
- Η βαλβίδα υπερπλήρωσης ρυθμίζεται και μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Βαλβίδα ασφάλειας

Σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης υπερπίεσης λειτουργίας (βλ. Τεχνικά στοιχεία) ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας και το νερό εκρέει προς τα έξω. Η βαλβίδα ασφαλείας ρυθμίζεται και μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Θερμική βαλβίδα

Η θερμική βαλβίδα προστατεύει την αντλία υψηλής πίεσης από ανεπιθύμητη υπερθέρμανση κατά τη λειτουργία κυκλώματος με κλειστό πιστόλι ψεκασμού. Η θερμική βαλβίδα ανοίγει μόλις σημειωθεί υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας νερού 80 °C και διοχετεύει το καυτό νερό προς τα έξω.

## Έναρξη λειτουργίας

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού! Η συσκευή, οι αγωγοί προσαγωγής, το λάστιχο υψηλής πίεσης και οι συνδέσεις πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.


## Συναρμολόγηση χειρολαβής ώθησης

Εικόνα 3, βλ. διπλωμένη σελίδα

→ Βιδώστε γερά τη λαβή οδήγησης με τις παρεχόμενες βίδες στερέωσης.

## Συναρμολόγηση του πιστολέτου χειρός, του ελαστικού σωλήνα ψεκασμού και του ακροφυσίου


**Υπόδειξη:** Χάρη σε ένα γρήγορο σπειρώμα το σύστημα EASY!Lock συνδέει εξαρτήματα γρήγορα και σίγουρα με μια μόνο περιστροφή.

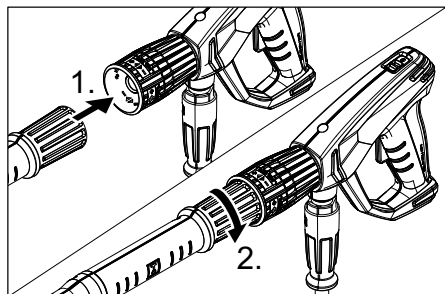

- Στο σωλήνα ψεκασμού συνδέστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
- Τοποθετήστε το παξιμάδι και σφίξτε το με το χέρι (EASY!Lock).
- Συνδέστε το σωλήνα ψεκασμού με το πιστόλι και σφίξτε με το χέρι (EASY!Lock).
- Σφίξτε την κοχλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού με το χέρι.
- Συνδέστε το σωλήνα υψηλής πίεσης με το πιστόλι ψεκασμού και την υποδοχή υψηλής πίεσης της συσκευής και σφίξτε με το χέρι (EASY!Lock).

## Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης

- Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης στον υαλοδείκτη. Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, όταν η στάθμη λαδιού έχει πέσει κάτω από τη μέση του υαλίνου δείκτη στάθμης λαδιού.
- Αν χρειάζεται, συμπληρώστε λάδι (βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά).

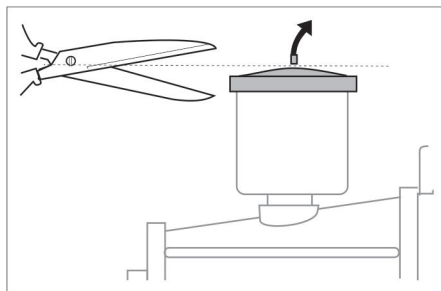

- Πριν την πρώτη χρήση, κόψτε την άκρη του καπακιού του δοχείου λαδιού της αντλίας νερού.

## Κινητήρας

### Τηρείτε οπωσδήποτε τις "Υποδείξεις ασφαλείας"!

- Πριν από την αρχική ενεργοποίηση, διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα και τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο δοχείο λαδιού.  
Το μηχάνημα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία, αν η στάθμη λαδιού είναι κάτω από την ένδειξη "MIN".
- Αν χρειάζεται, συμπληρώστε λάδι.
- Γεμίζετε το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη βενζίνη.  
Μη χρησιμοποιείτε μίγμα καυσίμων για 2χρονους κινητήρες.  
Η βενζίνη E10 μπορεί να χρησιμοποιείται.



## Εφοδιασμός καυσίμου

### ⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

*Κίνδυνος πυρκαγιάς και κίνδυνος έκρηξης!*

- Ποτέ μην προσθέτετε καύσιμο σε κλειστούς χώρους με τον κινητήρα σε λειτουργία ή καυτό.
- Μην καπνίζετε κατά τη συμπλήρωση καυσίμου.
- Μην συμπληρώνετε καύσιμο κοντά σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρες.
- Δεν επιτρέπεται να χύνεται καύσιμο, χρησιμοποιείτε χωνί.
- Καθαρίζετε αμέσως το χυμένο καύσιμο.
- Μετά τον εφοδιασμό καυσίμου κλείστε σωστά το μπιτόνι και το ντεπόζιτο.
- ➔ Γεμίζετε το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη βενζίνη.  
Μη χρησιμοποιείτε μίγμα καυσίμων για 2χρονους κινητήρες.

## Σύνδεση νερού

Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης, βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά.

- ➔ Συνδέστε έναν ελαστικό σωλήνα προσαγωγής (ελάχιστο μήκος 7,5 μέτρα, ελάχιστη διάμετρος 3/4") στη σύνδεση νερού του μηχανήματος και στην προσαγωγή νερού (π.χ. στην κάνουλα της βρύσης).

- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.

**Υπόδειξη:** Ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

## Αναρροφήστε νερό από το δοχείο

### ⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

*Μην κάνετε ποτέ αναρρόφηση νερού από δοχείο πόσιμου νερού.*

*Μην κάνετε ποτέ αναρρόφηση υγρών που περιέχουν διαλύτες, π.χ. διαλύτες βερνικιών, βενζίνη ή λάδια. Το ψεκαζόμενο εκνέφωμα διαλύτη είναι πολύ εύφλεκτο, εκρηκτικό και τοξικό.*

- ➔ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (διάμετρος τουλάχιστον 3/4") με το φίλτρο (εξάρτημα) στο υδραυλικό σύστημα.
- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".
- ➔ Εξαέρωση της συσκευής πριν από τη λειτουργία.

## Εξαέρωση της συσκευής

- ➔ Ξεβιδώστε τη σύνδεση ακροφυσίου και αφαιρέστε το ακροφύσιο.
- ➔ Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.
- ➔ Πιέστε αρκετές φορές τη σκανδάλη του πιστολέτου ψεκασμού.
- ➔ Αφήστε να λειτουργήσει η συσκευή, μέχρι να βγει νερό χωρίς φυσαλίδες από το σωλήνα ψεκασμού.
- ➔ Θέστε το μηχανήμα εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροστόμιο (μπτεκ).

## Χειρισμός

### ⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

*Κίνδυνος έκρηξης!*

*Μην ψεκάζετε με καύσιμα υγρά.*

### ⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

*Κίνδυνος τραυματισμού! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχετε συναρμολογήσει το σωλήνα ψεκασμού. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε την καλή έδραση του σωλήνα ψεκασμού. Η κοχλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού πρέπει να σφίξει καλά με το χέρι.*

*Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά την εργασία κρατάτε πάντα το πιστόλι και το σωλήνα ψεκασμού και με τα δύο χέρια.*

*Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται το κλείδωμα της σκανδάλης του πιστολέτου ούτε και του μοχλού ασφάλισης.*

*Κίνδυνος τραυματισμού! Εάν ο μοχλός ασφάλισης χαλάσει απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.*

*Κίνδυνος τραυματισμού από τη δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή σπρώξτε την ασφάλεια του πιστολέτου ψεκασμού προς τα εμπρός.*

### ⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

- Η συσκευή παράγει έντονο θόρυβο. Κίνδυνος βλαβών στα όργανα ακοής. Κατά την εργασία με τη συσκευή να φοράτε οπωσδήποτε κατάλληλες ωτοασπίδες.

- Μην κατευθύνετε ποτέ τη δέσμη νερού σε πρόσωπα, ζώα, το ίδιο το μηχάνημα ή σε ηλεκτρικά λειτουργικά μέρη.
- Για την προστασία του χρήστη από πιτσιλίσματα, πρέπει αυτός να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
- Όλες οι συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων να είναι πάντα γερά βιδωμένες.

### Άνοιγμα/κλείσιμο του πιστολέτου ψεκασμού

- ➔ Άνοιγμα του πιστολέτου χειρός: Πατήστε το μοχλό ασφάλισης και τη σκανδάλη.
- ➔ Κλείσιμο του πιστολέτου χειρός: Αφήστε το μοχλό ασφάλισης και τη σκανδάλη.

### Εκκίνηση της μηχανής

- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Με ανοιχτό το πιστόλι ψεκασμού θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.

#### Υπόδειξη:

Για διευκόλυνση της διαδικασίας εκκίνησης ο σωλήνας ψεκασμού ή το ακροφύσιο μπορούν να αφαιρεθούν.

- ➔ Αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί για 1 λεπτό.
- ➔ Απασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τα πίσω.
- ➔ Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός.

### Ρύθμιση πίεσης εργασίας και ποσότητας μεταφοράς

#### HD 9/21 G

- ➔ Ρυθμίστε την πίεση λειτουργίας και την παροχή με περιστροφή του ρυθμιστή πίεσης και ποσότητας της μονάδας άντλησης.

#### HD 9/23 G

- ➔ Ρυθμίστε την πίεση εργασίας και την προωθούμενη ποσότητα, περιστρέφοντας το ρυθμιστή πίεσης/ποσότητας στο πιστολέτο (+/-).

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατά τη ρύθμιση της πίεσης/ποσότητας, φροντίστε να μην χαλαρώσει η κοχλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού.

### Αντικατάσταση του ακροφυσίου

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αλλαγή ακροφυσίων και ενεργοποιήστε το πιστολέτο χειρός, έως ότου εκτονωθεί η πίεση στη συσκευή.

- ➔ Ασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τα εμπρός.
- ➔ Ξεβιδώστε τη σύνδεση ακροφυσίου και αφαιρέστε το ακροφύσιο.
- ➔ Τοποθετήστε νέο ακροφύσιο.
- ➔ Βιδώστε τη σύνδεση ακροφυσίου και σφίξτε τη με το χέρι.

### Λειτουργία με απορρυπαντικό

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλα απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και στα αντικείμενα που καθαρίζονται. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που έχουν εγκριθεί από τον Οίκο Kärcher. Τηρείτε τις συστάσεις περί δοσολογίας και τις υποδείξεις που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά. Προστατέψτε το περιβάλλον κάνοντας οικονομία στη χρήση των απορρυπαντικών. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στο απορρυπαντικό.

Τα απορρυπαντικά Kärcher εγγυώνται απρόσκοπτη εργασία. Δεχθείτε τις συμβουλές ή ζητήστε τον κατάλογο μας ή αντίστοιχα τα ενημερωτικά φυλλάδια περί απορρυπαντικών.

- ➔ Κρεμάστε τον εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού σε δοχείο με απορρυπαντικό.
- ➔ Αντικαταστήστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης με εκείνο χαμηλής πίεσης.
- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στην επιθυμητή συγκέντρωση. Ρυθμίστε τη βαλβίδα δοσολογίας απορρυπαντικού στην επιθυμητή συγκέντρωση (0%...6%).

## Προτεινόμενη μέθοδος καθαρισμού

- Διάλυση ρύπων:  
Ψεκάστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και αφήστε το να δράσει για 1...5 λεπτά χωρίς να στεγνώσει.
- Αφαίρεση ρύπων:  
Ξεπλένετε τους διαλυμένους ρύπους, ψεκάζοντας με ριπή υψηλής πίεσης.

## Μετά τη λειτουργία με απορρυπαντικό

- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".
- ➔ Με τον κινητήρα σε λειτουργία και ανοικτό το πιστολέτο ψεκασμού ξεπλύνετε τη συσκευή για τουλάχιστον 1 λεπτό.

## Διακοπή λειτουργίας

- ➔ Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου.
- Υπόδειξη:** Όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη του πιστολέτου, εξακολουθεί να λειτουργεί ο κινητήρας στο ρελαντί.
- ➔ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα κατά τις μεγάλες διακοπές λειτουργίας (αρκετά λεπτά).
- ➔ Ενεργοποιήστε το πιστολέτο χειρός, έως ότου διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση.
- ➔ Ασφαλίστε τη σκανδάλη του πιστολέτου με το κούμπωμα, ώστε να μην ανοίξει κατά λάθος.

## Απενεργοποίηση της συσκευής

Μετά τη λειτουργία με αλμυρό νερό (νερό της θάλασσας) να ξεπλυθεί η συσκευή τουλάχιστον επί 2-3 λεπτά με νερό από το δίκτυο ύδρευσης, ενώ το πιστολέτο είναι ανοιχτό.

- ➔ Κλείστε το πιστολέτο χειρός.
- ➔ Γυρίστε το διακόπτη κινητήρα στη θέση "0/OFF".
- ➔ Κλείστε τη στρόφιγγα καυσίμου.
- ➔ Κλείστε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Ενεργοποιήστε το πιστολέτο χειρός, έως ότου διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση.
- ➔ Ασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τα εμπρός.
- ➔ Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού στο μηχανήμα.

## Μεταφορά

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

*Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.*

### ΠΡΟΣΟΧΗ

*Κατά τη μεταφορά προστατέψτε τη σκανδάλη από ζημιά.*

- ➔ Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης και κρεμάστε τον στο στήριγμα του ελαστικού σωλήνα.
- ➔ Βάλτε το σωλήνα ψεκασμού μέσα στην αντίστοιχη υποδοχή.  
Κρεμάστε το πιστολέτο ψεκασμού στο στήριγμα.
- ➔ Σπρώξτε τη συσκευή από τη ράβδο ώθησης.
- ➔ Κατά τη μεταφορά με οχήματα, στερεώστε τη συσκευή ώστε να μην γλιστρήσει και να μην ανατραπεί.
- ➔ Για μείωση του απαιτούμενου χώρου λύστε τις αστεροειδείς λαβές και στρέψτε τη λαβή οδήγησης προς τα πίσω.

## Αποθήκευση

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

*Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.*

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

## Αντιπαγετική προστασία

### ΠΡΟΣΟΧΗ

*Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς! Παγωμένο νερό μπορεί να καταστρέψει μέρη του μηχανήματος.*

Κατά τη χειμερινή περίοδο, η συσκευή είναι προτιμότερο να αποθηκεύεται σε θερμαινόμενο χώρο.

Αν αποθηκεύεται σε μη θερμαινόμενο χώρο προσέξτε τις παρακάτω οδηγίες:

## Αδειάστε το νερό

- Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας νερού και τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει το πολύ για 1 λεπτό μέχρι να αδειάσουν η αντλία και οι σωληνώσεις.
- Ξεβιδώστε και εκκενώστε το φίλτρο νερού.

## Ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιπηκτικό μέσο

**Υπόδειξη:** Λάβετε υπόψη τους κανόνες χειρισμού του κατασκευαστή του αντιπηκτικού.

- Εισάγετε ένα προϊόν αντιπηκτικής προστασίας στη συσκευή.

Έτσι επιτυγχάνεται επίσης και κάποια αντιδιαβρωτική προστασία.

## Φροντίδα και συντήρηση

Με το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα, μπορείτε να συμφωνήσετε τακτική επιθεώρηση ασφαλείας ή να συνάψετε συμβόλαιο συντήρησης του μηχανήματος. Δεχθείτε σχετική ενημέρωση.

**Υπόδειξη:** Στο παρακάτω πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνονται μόνον οι εργασίες συντήρησης στην αντλία υψηλής πίεσης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης του κινητήρα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή του κινητήρα.

### ⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

*Κίνδυνος τραυματισμού από την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.*

*Πριν από τις εργασίες στη συσκευή γυρίστε το διακόπτη κινητήρα στη θέση "0/OFF" και αποσυνδέστε την πίπα του μπουζί.*

*Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων! Μην ακουμπάτε πολύ ζεστούς σιγαστήρες, κυλίνδρους ή περὺνγια ψύξης.*

## Χρονικά διαστήματα συντήρησης

### Καθημερινά

- Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης για ενδεχόμενες βλάβες (κίνδυνος έκρηξης). Αντικαταστήστε αμέσως τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης που παρουσιάζει βλάβες.

### Εβδομαδιαίως

- Έλεγχος στάθμης λαδιού  
Αν το λάδι έχει γαλακτώδη υφή (νερό στο λάδι), καλέστε αμέσως την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

### Μηνιαίως

- Καθαρίστε το φίλτρο νερού.
- Καθαρίστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα απορρυπαντικού.
- Εξετάστε τα στοιχεία στερέωσης μεταξύ κινητήρα και πλαισίου για ρωγμές. Τα μεγάλα στοιχεία στερέωσης πρέπει να αντικαθίστανται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

### Μετά από 500 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον ετησίως

- Απευθυνθείτε για τη συντήρηση της συσκευής στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Αλλάξτε το λάδι της αντλίας υψηλής πίεσης.

## Εργασίες συντήρησης

### Καθαρισμός φίλτρου νερού

- Κλείστε την προσαγωγή νερού.
- Ξεβιδώστε το ρακόρ.
- Τραβήξτε προς τα κάτω και αφαιρέστε το ποτήρι φίλτρου.
- Καθαρίστε το στέλεχος και το ποτήρι φίλτρου.
- Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των Ο-ρινγκ.
- Βάλτε το στέλεχος μέσα στο ποτήρι φίλτρου.
- Επανατοποθετήστε τη θήκη του φίλτρου.
- Βιδώστε και σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης.

## Αλλαγή λαδιών στην αντλία υψηλής πίεσης

Αλλαγή λαδιού:

- Ετοιμάστε ένα δοχείο συλλογής για περίπου 1 λίτρο λάδι.
- Ξεβιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
- Αδειάστε το λάδι στο δοχείο συλλογής λαδιού.

Η διάθεση των αναλωθέντων λαδιών πρέπει να γίνεται με οικολογικό τρόπο ή σε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων.

- Βιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
- Γεμίστε με νέο λάδι ως το μέσο του γυάλινου δείκτη στάθμης.

Προσθέστε λάδι αργά ώστε να μπορούν να διαφύγουν οι φυσαλίδες αέρα.

**Σχετικά με το είδος και την ποσότητα πλήρωσης του λαδιού, βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά.**

## Αντιμετώπιση βλαβών

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

*Κίνδυνος τραυματισμού από την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.*

*Πριν από τις εργασίες στη συσκευή γυρίστε το διακόπτη κινητήρα στη θέση "0/OFF" και αποσυνδέστε την πίπα του μπουζί.*

*Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων! Μην ακουμπάτε πολύ ζεστούς σιγαστήρες, κυλίνδρους ή πτερύγια ψύξης.*

### Ο κινητήρας δεν λειτουργεί

Τηρείτε τις υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα!

### Η συσκευή δεν παράγει καμία πίεση

- Ο αριθμός στροφών λειτουργίας του κινητήρα είναι πολύ χαμηλός
- Ελέγξτε τον αριθμό στροφών του κινητήρα (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- Το ακροφύσιο χαμηλής πίεσης είναι τοποθετημένο στη θέση του.
- Συναρμολογήστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
- Ακροφύσιο μπλοκαρισμένο/φθαρμένο
- Καθαρίστε/αντικαταστήστε το ακροστόμιο (μπεκ).

- Λερωμένο φίλτρο νερού
- Καθαρίστε το φίλτρο νερού.
- Αέρας στο σύστημα
- Κάνετε εξαέρωση της συσκευής (βλ. "Ενεργοποίηση")
- Παροχή νερού ελάχιστη
- Ελέγξτε την παροχή του νερού (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- Διαρροές ή εμπλοκή στους αγωγούς προσαγωγής προς την αντλία
- Ελέγξτε τους αγωγούς προσαγωγής για διαρροές.

### Συσκευή με διαρροή, νερό στάζει κάτω από τη συσκευή

- Αντλία μη στεγανή
- Υπόδειξη:** Επιτρέπονται 3 σταγόνες/λεπτό.
- Εάν η συσκευή παρουσιάζει σημαντική διαρροή πρέπει να ελεγχθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Το απορρυπαντικό δεν αναρροφάται

- Το ακροφύσιο υψηλής πίεσης είναι τοποθετημένο στη θέση του
- Συναρμολογήστε το ακροφύσιο χαμηλής πίεσης.
- Διαρροή ή εμπλοκή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού με φίλτρο
- Ελέγξτε/καθαρίστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού με φίλτρο.
- Εμπλοκή βαλβίδας αντεπιστροφής στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα απορρυπαντικού.
- Καθαρίστε/αντικαταστήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα απορρυπαντικού.
- Η βαλβίδα δοσολογίας απορρυπαντικού είναι κλειστή η παρουσιάζει διαρροή/εμπλοκή
- Ανοίξτε τη βαλβίδα δοσολογίας απορρυπαντικού ή ελέγξτε/καθαρίστε την.
- Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.**

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

## Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Εξαρτήματα

#### Καρούλι λάστιχου ABS

2.637-002.0

Καρούλι για τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης για στερέωση στο σωληνωτό πλαίσιο.

#### Φαρδύς κλωβός πλαισίου ABS

2.637-007.0

Προέκταση του σωληνωτού πλαισίου για προστασία της συσκευής και για φόρτωση με γερανό.

## Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕΕ

### HD 9/21 G

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγίων της ΕΕ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

**Προϊόν:** Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

**Τύπος:** 1.810-xxx

#### Σχετικές οδηγίες των ΕΕ

2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)

2000/14/ΕΚ

2014/30/ΕΕ

#### Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

#### Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης

2000/14/ΕΚ: Παράρτημα V

#### στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)

##### HD 9/21 G


Μετρημένη: 104

Εγγυημένη: 106

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:

S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

### HD 9/23 G

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγίων της ΕΕ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

**Προϊόν:** Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

**Τύπος:** 1.810-xxx

#### Σχετικές οδηγίες των ΕΕ

2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)

2000/14/ΕΚ

2014/30/ΕΕ

#### Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

#### Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης

2000/14/ΕΚ: Παράρτημα V

#### στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)

##### HD 9/23 G


Μετρημένη: 105

Εγγυημένη: 107

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:

S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Κινητήρας</b>			
Τύπος	--	Honda GX 340 1 μονοκύλινδρος, 4-χρονος	Honda GX 390, μονοκύλινδρος, 4-χρονος
Όνομ. ισχύς στις 3600 σ.α.λ.	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Στροφές λειτουργίας	1/min	3150	3250
Δεξαμενή καυσίμων	l	6,1	
Καύσιμα	--	βενζίνη, αμόλυβδη	
* Η συσκευή είναι κατάλληλη για καύσιμο E10			
Κατανάλωση καυσίμου με πλήρες φορτίο	l/h	3,1	3,5
Ποσότητα λαδιού κινητήρα	l	0,9	0,9
Τύπος λαδιού κινητήρα	Λάδι κινητήρων 15W40	Κωδ. παραγγελίας 6.288-050.0	
Είδος προστασίας	--	IPX5	
<b>Υδραυλική σύνδεση</b>			
Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)	°C	60	
Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.)	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	1000 (16,7)	
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)	1 (10)	
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής - μήκος (ελάχ.)	m	7,5	
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, ελάχ. διάμετρος	ίντσες	3/4	
Ύψος αναρρόφησης από ανοιχτό δοχείο	m	1	
<b>Αντλία</b>			
Πίεση εργασίας	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Παρεχόμενη ποσότητα	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Μέγεθος μπεκ, υψηλής πίεσης	--	048	048
Μέγεθος μπεκ, χαμηλής πίεσης	--	250	250
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Θερμοκρασία ανοίγματος θερμικής βαλβίδας	°C	80	
Ποσότητα λαδιού - αντλία	l	0,35	
Κατηγορία λαδιού - αντλία	Λάδι κινητήρων 15W40	Κωδ. παραγγελίας 6.288-050.0	
Αναρρόφηση απορρυπαντικού	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	0...50 (0...0,8)	
Ισχύς οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός (μέγ.)	N	48	55
<b>Διαστάσεις και βάρη</b>			
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	866 x 722 x 1146	
Τυπικό βάρος λειτουργίας	kg	70,0	71,0
<b>Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-79</b>			
Εκπεμπόμενος θόρυβος			
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος $L_{pA}$	dB (A)	89	90
Αβεβαιότητα $K_{pA}$	dB (A)	3	3
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος $L_{WA}$ + Αβεβαιότητα $K_{WA}$	dB (A)	106	107
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Αβεβαιότητα K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7






Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- İlk kullanımdan önce, 5.951-949.0 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
- Çıkartırken ambalajın içindekileri kontrol edin.

## İçindekiler

Çevre koruma . . . . .	TR	1
Tehlike kademeleri . . . . .	TR	1
Cihaz elemanları . . . . .	TR	1
Cihazdaki semboller . . . . .	TR	2
Kurallara uygun kullanım . . . . .	TR	2
Güvenlik uyarıları . . . . .	TR	3
Güvenlik tertibatları . . . . .	TR	3
İşletime alma . . . . .	TR	4
Kullanımı . . . . .	TR	5
Taşıma . . . . .	TR	7
Depolama . . . . .	TR	7
Koruma ve Bakım . . . . .	TR	8
Arızalarda yardım . . . . .	TR	8
Garanti . . . . .	TR	9
Aksesuarlar ve yedek parçalar . . . . .	TR	9
AB uygunluk bildirisi . . . . .	TR	10
Teknik Bilgiler . . . . .	TR	11

## Çevre koruma

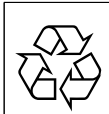

Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilircekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle, yanlış kullanıldıklarında veya yanlış şekilde tasfiye edildiklerinde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek bileşenler içerir. Cihazın kurallara uygun şekilde işletilmesi için bu bileşenlerin bulunması gereklidir. Bu simge ile işaretlenmiş cihazlar evsel çöpler ile birlikte tasfiye edilmemelidir.

Lütfen motor yağı, dizel ve benzinin çevreye yayılmasına izin vermeyin. Lütfen zemini koruyun ve eski yağları çevre teknolojisine uygun olarak imha edin.

**İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)**  
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Tehlike kademeleri

### ⚠ **TEHLİKE**

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.*

### ⚠ **UYARI**

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

### ⚠ **TEDBİR**

*Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

### **DIKKAT**

*Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

## Cihaz elemanları

**HD 9/21 G: Resim 1, Bkz. Diğer sayfa**  
**HD 9/23 G: Resim 2, Bkz. Diğer sayfa**

- 1 Vidalı meme bağlantısı
- 2 Meme
- 3 EASY!Lock huzme hortumu
- 4 Basınç/miktar ayarı
- 5 EASY!Force el püskürtme tabancası
- 6 Emniyet tırnağı
- 7 Çekme kolu
- 8 Emniyet kolu
- 9 EASY!Lock yüksek basınç hortumu
- 10 Yap deposu
- 11 Manometre
- 12 Temizlik maddesi dozaj valfi

- 13 Yakıt musluğu
- 14 Manuel çalıştırma tertibatı
- 15 Yağ boşaltma tapası (motor)
- 16 Filtreli temizlik maddesi emme hortumu
- 17 Meme tutucusu  
Bir memenin saklanması için
- 18 Su filtresi
- 19 Su bağlantısı
- 20 Pompanın yağ boşaltma tapası
- 21 Yağ kontrol camı
- 22 Çelik boru yuvası
- 23 Yüksek basınç pompası
- 24 Yağ ölçüm çubuğu (motor)
- 25 Motor
- 26 Motor şalteri
- 27 Yüksek basınç bağlantısı EASY!Lock
- 28 Yakıt deposu
- 29 İtme kolu yıldız tutamağı
- 30 El püskürtme tabancasının tutucusu
- 31 Hortum desteği
- 32 İtme yayı
- A Üst somun
- B Filtre yuvası
- C O-ring
- D Filtre kartuşu

### Renk kodu

- Temizlik prosesinin kullanım elemanları sarıdır.
- Bakım ve servis kullanım elemanları açık gridir.

### Cihazdaki semboller



*Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanılmadığı zaman tehlikeli olabilir. Tazyik kişilere, hayvanlara, etkin elektrik donanımına veya cihazın kendisine doğru tutulmalıdır.*



*Yanma tehlikesi! Sıcak yapı gruplarına dikkat edin.*



*Zehirlenme tehlikesi! Egzoz gazlarını solumayın.*

	<i>Benzin son derece yüksek yangın tehlikesi arz eder ve patlayıcıdır. Yakıt doldurulmadan önce motor kapatılmalı ve soğuması beklenmelidir.</i>
	<i>Motorun egzoz gazı zehirli karbonmonoksit içerir. Kapalı bir mekanda çalıştırmayın.</i>
	<i>Motor çalışırken yakıt doldurmayın. Yakıt doldururken sigara içmeyin. Doğrudan bidondan yakıt dökmeyin, huni veya uygun bir kap kullanın.</i>

*Geçerli yönetmeliklere göre, cihaz, içme suyu şebekesinde sistem ayırıcısı olmadan çalıştırılmamalıdır. KÄRCHER firmasının uygun bir sistem ayırıcısı veya alternatif olarak EN 12729 Tip B uyarınca bir sistem ayırıcısı kullanılmalıdır. Bir sistem ayırıcısından akan su, içilemez olarak sınıflandırılmıştır.*



### Kurallara uygun kullanım

Makineler, motorlu taşıtlar, inşaat makineleri, aletler, cepheler, teraslar, bahçe makineleri, vb. temizlenmesi için yüksek basınçlı temizleyici.

- Alçak basınç ve temizlik maddeleriyle temizleme için (Örn; makineler, araçlar, inşaatlar, aletlerin temizlenmesi için),
- Yüksek basınçla ve temizlik maddesi olmadan temizleme için (Örn; cepheler, teraslar, bahçe cihazlarının temizlenmesi için).
- İnatçı kirler için, özel aksesuar olarak kir frezesini öneriyoruz.

#### ⚠ TEHLİKE

*Yaralanma tehlikesi! Benzin istasyonları ya da diğer tehlikeli bölgelerde kullanım sırasında ilgili güvenlik kurallarına uyun.*

Mineral yağ içeren atık suyun toprak, su kaynakları ya da kanalizasyona karışmasını lütfen önleyin. Bu nedenle motorlar ve zeminleri lütfen yağ ayırıcı uygun yerlerde yıkayın.

**Su kalitesiyle ilgili beklentiler:**

### **DIKKAT**

*Yüksek basınç maddesi olarak sadece temiz su kullanılmalıdır. Kirler, zamanından önce aşınmaya ve cihazda tortular oluşmasına neden olur.*

*Geri dönüşüm suyu kullanılırsa, aşağıdaki sınırlar aşılmalıdır.*

pH değeri	6,5...9,5
Elektrik iletkenliği *	Taze su iletkenliği +1200 µS/cm
Ayrılabilir maddeler **	< 0,5 mg/l
Filtrelenebilir maddeler **	< 50 mg/l
Hidrokarbonlar	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sülfat	< 240 mg/l
Kalsiyum	< 200 mg/l
Toplam sertlik	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Demir	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakır	< 2 mg/l
Aktif klor	< 0,3 mg/l
Genel kokulardan arındırılmış	
* maks. toplam 2000 µS/cm	
** Numune hacmi 1 litre, çalışma süresi 30 dakika	
*** aşındırıcı maddeler kullanılmaz	

## **Güvenlik uyarıları**

- ➔ Sıvı püskürtücülere dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin.
- ➔ Kaza önlemeye dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin. Sıvı püskürtücüler düzenli olarak kontrol edilmeli ve kontrol sonucu yazılı olarak belgelenmelidir.
- ➔ Cihazda/Aksesuarda değişiklikler yapılmamalıdır.

## **⚠ TEHLİKE**

- Yakıtın çalkalanmış olması durumunda, yüksek basınçlı temizleyiciyi kullanmak yerine cihazı başka bir yere götürün ve her türlü kıvılcım oluşumunu önleyin.
- Yakıtı kıvılcım ateşine sahip ya da kıvılcım oluşturabilecek fırın, ısıtma kazanı, su ısıtıcı, vb gibi açık ateşin yakınında saklamayın, çalkalamayın ya da kullanmayın.
- Kolay alev alabilecek cisimler ve malzemeleri susturucudan uzak tutun (en az 2 m).
- Motoru susturucu olmadan çalıştırmayın ve susturucuyu düzenli olarak kontrol edin, temizleyin ve gerekirse yenileyin.
- Egzozun bir kıvılcım tutucu ile donatılmamış olması durumunda, ağaç, çalı ya da ot bulunan arazilerde motoru kullanmayın.
- Ayar çalışmaları dışında, hava filtresi çikartılmışken ya da emme ağzının üzerindeki kapak olmadan motoru çalıştırmayın.
- Ayar yayları, regülatör çubukları ya da motor devrinin yükselmesi etkisini yaratabilecek diğer parçalarda hiçbir ayar yapmayın.
- Yanma tehlikesi! Sıcak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı hareketli ya da dönen parçaların yakınına getirmeyin.
- Zehirlenme tehlikesi! Cihaz, kapalı ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Tehlikeli olabilecekleri için uygun olmayan yakıtlar kullanmayın.

## **Güvenlik tertibatları**

Güvenlik tertibatları kullanıcının korunmasını sağlar ve devre dışı bırakılmamalıdır ya da bu tertibatların çalışma şekli değiştirilmemelidir.

## Taşma valfi

- El püskürtme tabancası kapalıysa, taşma valfi açılır ve yüksek basınç pompası suyu pompanın emme tarafına geri gönderir. Bu sayede, izin verilen çalışma basıncının aşılması önlenir.
- Taşma valfi fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

## Emniyet valfi

Emniyet valfi, izin verilen çalışma aşırı basıncının (bkz. Teknik veriler) aşılması durumunda açılır, su dışarı akar. Emniyet valfi fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

## Termik valf

Termik valf, el püskürtme tabancası kapalı olduğunda yüksek basınç pompasını devir daim modunda izin verilmeyen ısınmalara karşı korur.

Termik valf, izin verilen maksimum 80 °C su sıcaklığının aşılması durumunda açılır ve sıcak suyu dışarı iletir.

## İşletime alma

### ⚠ TEHLİKE

*Yaralanma tehlikesi! Cihaz, besleme hattı, yüksek basınç hortumu ve bağlantılar kusursuz duruma olmalıdır. Kusursuz durumda değilse, cihaz kullanılmamalıdır.*


## İtme demirinin takılması

### Resim 3, Bkz. Diğer sayfa

- İtme kolunu birlikte verilen sabitleme civataları ile vidalayın.

## El püskürtme tabancası, püskürtme borusu ve memenin takılması


**Uyarı:** EASY!Lock sistemi, hızlı dişli sistemi sayesinde bileşenleri sadece tek çevirmede çabuk ve güvenli şekilde birbirlerine bağlar.

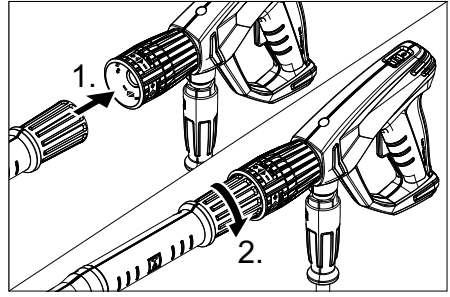

- Yüksek basınç memesini huzme borusuna takın.
- Rakor somununu takın ve elle sıkın (EASY!Lock).
- Huzme borusunu el püskürtme tabancası ile bağlayın ve elle sıkın (EASY!Lock).
- Püskürtme borusunun vidalı bağlantısını elinizle sıkın.
- Yüksek basınç hortumunu cihazın el püskürtme tabancası ve yüksek basınç bağlantısı ile bağlayın ve elle sıkın (EASY!Lock).

## Yüksek basınç pompası yağ seviyesinin kontrol edilmesi

- Yüksek basınç pompasının yağ seviyesini yağ kontrol camından kontrol edin. Yağ seviyesi yağ kontrol camının ortasının altına düşmüş olması durumunda cihazı çalıştırmayın.
- İhtiyaç anında yağ ekleyin (Bkz. Teknik Bilgiler).

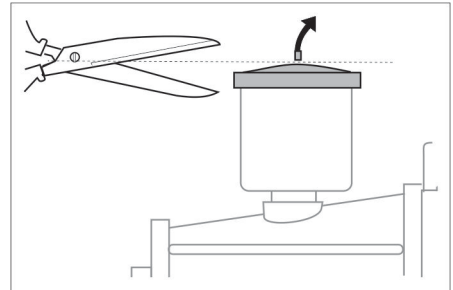

- İlk kullanımdan önce, kapağın ucunu su pompasındaki yağ deposundan kesin.

## Motor

### "Güvenlik uyarıları" bölümüne dikkat edin!

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce, motor üreticisinin kullanım kılavuzunu okuyun ve özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin.
- Motorun yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesinin "MIN" seviyesinin altına inmiş olması durumunda cihazı çalıştırmayın.
- İhtiyaç anında yağ ekleyin.
- Yakıt deposuna kurşunsuz benzin doldurun.  
2-Zamanlı karışım kullanmayın.  
E10 tipi yakıt kullanılmamalıdır.

## Yakıt doldurulması

### ⚠ **TEHLİKE**

#### *Yangın ve patlama tehlikesi!*

- Cihaza yakıt doldurma işlemi kapalı alanlarda, çalışır durumdaki veya sıcak motorda uygulamayın.
- Yakıt doldururken sigara içmeyin.
- Açık alev veya kıvılcıkların yakınında yakıt doldurmayın.
- Yakıtı dökmeyin - Huni kullanın.
- Dökülen yakıtı hemen silin.
- Yakıt doldurduktan sonra bidonu ve tankı usulüne uygun bir şekilde kapatın.
- Yakıt deposuna kurşunsuz benzin doldurun.  
2-Zamanlı karışım kullanmayın.

## Su bağlantısı

Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölümüne bakın.

- Besleme hortumunu (minimum uzunluk 7,5 m, minimum çap 3/4"), cihazın su bağlantısı ve su beslemesine (Örneğin: su musluğu) bağlayın.
- Su beslemesini açın.

**Not:** Besleme hortumu, teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

## Suyun depodan emilmesi

### ⚠ **TEHLİKE**

*Suyu kesinlikle bir içme suyu deposundan emmeyin.*

*Tiner, benzin veya yağ gibi solvent içeren sıvıları kesinlikle emmeyin. Solventlerin püskürtme dumanı yüksek oranda yanıcı, patlayıcı ve zehirlidir.*

- Emme hortumunu (minimum 3/4" çapında) filtreyle (aksesuar) birlikte su bağlantısına bağlayın.
- Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.
- Kullanmadan önce cihazın havasını alın.

## Cihazı havalandırın

- Meme rakorunu çıkarın ve memeyi sökün.
- Motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.
- El püskürtme tabancasının koluna birkaç kez basın.
- Su çelik borudan kabarcıksız bir şekilde çıkana kadar cihazı çalıştırın.
- Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidalayın.

## Kullanımı

### ⚠ **TEHLİKE**

*Patlama tehlikesi!*

*Yanıcı sıvılar püskürtmeyin.*

### ⚠ **TEHLİKE**

*Yaralanma tehlikesi! Püskürtme borusu olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın. Her kullanımdan önce püskürtme borusunun sıkı oturup oturmadığını kontrol edin. Püskürtme borusunun vidalı bağlantısı elle sıkılmış olmalıdır.*

*Yaralanma tehlikesi! Çalışma sırasında el püskürtme tabancasını ve püskürtme borusunu iki elinizle tutun.*

*Yaralanma tehlikesi! Çekme kolu ve emniyet kolu işteim sırasında sıkıştırılmamalıdır.*

*Yaralanma tehlikesi! Emniyet kolu hasarlıysa müşteri hizmetlerini arayın.*

*Yüksek basınçlı su huzmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Cihazdaki tüm çalışmalardan önce el püskürtme tabancasındaki emniyet kolunu öne doğru kaydırın.*

### ⚠ **TEHLİKE**

- Cihaz yüksek seviyede gürültü çıkarır. Duyuma kusurları tehlikesi. Cihazla çalışırken mutlaka uygun bir kulaklık takın.
- Su huzmesini kesinlikle kişiler, hayvanlar, cihazın kendisi ya da elektrikli yapı parçalarına yöneltmeyin.
- Kullanıcıyı püskürtülen sudan korumak için uygun koruyucu giysi kullanın.
- Sürekli olarak tüm bağlantı hortumlarının sıkı şekilde vidalanmış olmasına dikkat edin.

### **El püskürtme tabancasını açma/kapatma**

- El püskürtme tabancasını açma: Emniyet koluna ve çekme koluna basın.
- El püskürtme tabancasını kapatma: Emniyet kolunu ve çekme kolunu serbest bırakın.

### **Cihazı çalıştırma**

- Su beslemesini açın.
- El püskürtme tabancası açıkken motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.

#### **Not:**

Çalıştırma işlemi kolaylaştırmak için huzme borusu veya meme çıkartılabilir.

- Isınması için motoru yaklaşık 1 dakika çalışır durumda bırakın.
- El püskürtme tabancasının güvenliğini açın, bunun için emniyet sürgüsünü geri itin.
- El püskürtme tabancasını açın.

### **Çalışma basıncı ve besleme miktarının ayarlanması**

#### **HD 9/21 G**

- Pompa ünitesindeki basınç/miktar ayarını döndürerek çalışma basıncı ve besleme miktarını ayarlayın.

#### **HD 9/23 G**

- El püskürtme tabancasındaki basınç/miktar ayarını döndürerek çalışma basıncı ve besleme miktarını ayarlayın (+/-).

### ⚠ **TEHLİKE**

Basınç/miktar ayarı yapılırken, püskürtme borusunun vidalı bağlantısının gevşemesine dikkat edilmelidir.

### **Memenin değiştirilmesi**

#### ⚠ **TEHLİKE**

Meme değişiminden önce cihazı kapatın ve cihaz basınçsız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasını çalıştırın.

- El püskürtme tabancasını emniyete alın, bunun için emniyet sürgüsünü öne itin.
- Meme rakorunu çıkarın ve memeyi sökün.
- Yeni memeyi takın.
- Meme rakorunu vidalayın ve elinizle sıkın.

### **Temizlik maddesiyle çalışma**

#### ⚠ **UYARI**

Uygun olmayan temizlik maddeleri cihaza ve temizlenecek cisimlere zarar verebilir. Sadece Kärcher tarafından onaylanmış temizlik maddeleri kullanın. Temizlik maddelerinin ekinde yer alan dozaj önerileri ve uyarıları dikkate alın. Çevreyi korumak için, temizlik maddesini tasarruflu bir şekilde kullanın.

Temizlik maddelerinin üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Kärcher temizlik maddeleri arızasız bir çalışmayı garanti eder. Lütfen bizden danışmanlık hizmeti alın ya da katalogumuzu ya da temizlik maddesi bilgilendirme formlarımızı talep edin.

- Temizlik maddesi emme hortumunu temizlik maddesi dolu bir kaba asın.
- Yüksek basınç memesini alçak basınç memesi ile değiştirin.
- Temizlik maddesi dozaj valfini istediğiniz konsantrasyona getirin. Temizlik maddesi dozaj valfini istediğiniz konsantrasyona getirin (%0...%6).

## Önerilen temizlik yöntemleri

- Kirin çözülmesi:  
Temizlik maddesini az miktarda püskürtün ve 1...5 dakika bekleyin, fakat maddedi kurutmayın.
- Kirin temizlenmesi:  
Çözülen kiri yüksek basınç huzmesiyle yıkayın.

## Temizlik maddesiyle çalışmadan sonra

- Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.
- El püskürtme tabancası açıkken ve motor çalışır durumdayken, cihazı en az 1 dakika yıkayın.

## Çalışmayı yarıda kesme

- El tabancasının kolunu bırakın.
- Not:** El püskürtme tabancasının kolu bırakılırsa, motor rölantri devriyle çalışmaya devam eder.
- Uzun süreli aralarda (dakikalar boyunca) motoru durdurun.
- Cihaz basınçsız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasına basın.
- Emniyet kilidini kullanarak, el püskürtme tabancasını farkında olmadan açmaya karşı emniyete alın.

## Cihazın kapatılması

- Tuz içeren suyla (deniz suyu) çalışmadan sonra, el püskürtme tabancası açıkken cihazı en az 2-3 dakika musluk suyuyla yıkayın.
- El püskürtme tabancasını kapatın.
  - Motor şalterini "0/OFF" konumuna getirin.
  - Yakıt musluğunu kapatın.
  - Su beslemesini kapatın.
  - Cihaz basınçsız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasına basın.
  - El püskürtme tabancasını emniyete alın, bunun için emniyet sürgüsünü öne itin.
  - Su besleme hortumunu cihazdan sökün.

## Taşıma

### △ **TEDBİR**

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*

### **DIKKAT**

*Çekme kolunu taşıma sırasında zararlarından koruyun.*

- Yüksek basınç hortumunu sarın ve hortum tutucusu üzerine asın.
- Çelik boruyu çelik boru tutucusuna takın.  
El püskürtme tabancasını tutucuya asın.
- Cihazı itme kolundan itin.
- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre hareket etmeye, kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.
- Yer gereksinimini azaltmak için yıldız tutamakları çözün ve itme kolunu arkaya doğru çevirin.

## Depolama

### △ **TEDBİR**

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*

Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.

## Antifriz koruma

### **DIKKAT**

*Hasar görme tehlikesi! Cihazın içinde donan su, cihazın parçalarına zarar verebilir.*

Cihazı, kış mevsiminde tercihen ısıtmalı bir kapalı alanda saklayın  
Isıtmasız kapalı alanlarda saklama için aşağıda belirtilen talimatları dikkate alın:

### **Suyun boşaltılması**

- Su besleme hortumu ve yüksek basınç hortumunu sökün.
- Pompa ve hatlar boşalana kadar cihazı maksimum 1 dakika çalıştırın.
- Su filtresini sökün ve boşaltın.

## Cihazı antifrizle yıkayın

**Not:** Antifriz üreticisinin kullanım talimatlarına uyun.

→ Piyasada bulunan bir antifrizi cihaza pompalayın.

Bu sayede etkin bir korozyon koruması elde edilir.

## Koruma ve Bakım

Yetkili satıcınızla düzenli bir güvenlik kontrolü mutabakatı sağlayabilir ya da bir bakım sözleşmesi yapabilirsiniz. Lütfen bu konuyla ilgili öneriler alın.

**Not:** Aşağıdaki bakım planında sadece yüksek basınç pompasındaki bakım çalışmaları belirtilmiştir. Ek olarak, motor üreticisinin kullanım kılavuzundaki bilgilere uygun şekilde motorun bakım çalışmaları yapılmalıdır.

### ⚠ **TEHLİKE**

*Kontrolsüz şekilde çalışmaya başlayan cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi.*

*Cihaz üzerinde işler yapılmadan önce motor şalterini "0/OFF" konumuna getirin ve buji soketini çekip ayırın.*

*Yanma tehlikesi! Sıcak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın.*

## Bakım aralıkları

### Her gün

→ Yüksek basınç hortumuna hasar kontrolü yapın (kırılma tehlikesi). Zarar görmüş yüksek basınç hortumunu hemen değiştirin.

### Her hafta

→ Yağ seviyesini kontrol edin. Yağın süt gibi olması durumunda (yağda su olması) hemen müşteri hizmetlerini arayın.

### Her ay

→ Su filtresini temizleyin.  
→ Temizlik maddesi emme hortumunu temizleyin.  
→ Motor ve çerçeve arasındaki sabitleme elemanlarını çatlaklara yönelik kontrol edin, çatlak sabitleme elemanlarını müşteri hizmetlerine değiştirin.

## 500 çalışma saatinden sonra, en azından her yıl

→ Cihazın bakımını müşteri hizmetlerine yaptırın.  
→ Yüksek basınç pompasındaki yağı değiştirin.

## Bakım çalışmaları

### Su filtresinin temizlenmesi

→ Su beslemesini kapatın.  
→ Üst somunu sökün.  
→ Filtre yuvasını yukarı doğru çekip çıkarın.  
→ Filtre kartuşunu ve filtre yuvasını temizleyin.  
→ O-ringlerin doğru oturmasını kontrol edin.  
→ Filtre kartuşunu filtre yuvasına takın.  
→ Filtre tasını tekrar yerleştirin.  
→ Rakor somunu vidalayın ve sıkın.

### Yüksek basınç pompası yağ değişimi

Yağ değişimi:

→ Yaklaşık 1 litre yağa uygun bir toplama kabını hazırda bulundurun.  
→ Yağ tapasını sökün.  
→ Yağı toplama kabına boşaltın.

Eski yağı çevreye uygun şekilde imha edin ya da yetkili bir toplama merkezine verin.

→ Yağ tapasını vidalayın.  
→ Yeni yağı, yağ kontrol camının ortasına kadar doldurun.

Hava kabarcıklarının dışarı atılabilmesi için yağı yavaşça doldurun.

**Yağ cinsi ve dolun miktarı için teknik bilgiler bölümüne bakın.**

## Arızalarda yardım

### ⚠ **TEHLİKE**

*Kontrolsüz şekilde çalışmaya başlayan cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi.*

*Cihaz üzerinde işler yapılmadan önce motor şalterini "0/OFF" konumuna getirin ve buji soketini çekip ayırın.*

*Yanma tehlikesi! Sıcak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın.*



## Motor çalışmıyor

Motor üreticisinin kullanım kılavuzundaki uyarılara dikkat edin!

### Cihaz basınç oluşturmuyor

- Motorun çalışma devri çok düşük
- Motorun çalışma devrini kontrol edin (Bkz. Teknik Bilgiler).
- Alçak basınç memesi monte edilmiştir.
- Yüksek basınç memesini takın.
- Meme tıkanmış/çok kirlî
- Memeyi temizleyin/yenileyin.
- Su filtresi kirlenmiş
- Su filtresini temizleyin.
- Sistemde hava
- Cihazın havasını alın (Bkz. "İşletime alma").
- Su besleme miktarı çok düşük
- Su besleme miktarını kontrol edin (Bkz. Teknik Özellikler)
- Pompanın besleme hatları sızdırıyor ya da tıkanmış
- Pompaya giden tüm besleme hatlarını kontrol edin.

### Cihaz sızdırıyor, cihazın altından su damlıyor

- Pompa sızdırıyor
- Not:** Dakikada 3 damlaya izin verilmiştir.
- Daha güçlü bir sızdırmada, cihazı müşteri hizmetlerine kontrol ettirin.

### Temizlik maddesi emilmiyor

- Yüksek basınç memesi takılmış
- Alçak basınç memesini takın.
- Filtreli temizlik maddesi emme hortumu sızdırıyor ya da tıkanmış
- Filtreli temizlik maddesi emme hortumunu kontrol edin/temizleyin.
- Temizlik maddesi emme hortumunun bağlantısındaki tek yönlü valf yapışmış
- Temizlik maddesi emme hortumunun bağlantısındaki tek yönlü valfi temizleyin/yenileyin.
- Temizlik maddesi dozaj valfi kapalı ya da sızdırıyor/tıkanmış
- Temizlik maddesi dozaj valfini açın ya da kontrol edin/temizleyin.

**Arızanın giderilememesi durumunda, cihaz müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmelidir.**

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde aksesuarınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

## Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini garantilerler. Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için sitemizi ziyaret edin: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Aksesuar

#### ABS hortum tamburu

2.637-002.0

Boru çerçevesine sabitlemek için yüksek basınç hortumu için hortum tamburu.

#### ABS Çerçevesi Cage geniş

2.637-007.0

Cihazın korunması ve vinç üzerine yüklenmesi için boru çerçevesi büyütme parçası.

# AB uygunluk bildirisi

## HD 9/21 G

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağ-lık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiri-ruz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu be-yan geçerliliğini yitirir.

**Ürün:** Yüksek basınç temizleyicisi

**Tip:** 1.810-xxx

### İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

### Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri

2000/14/EG: Ek V

**Ses şiddeti dB(A)**

### HD 9/21 G

Ölçülen: 104

Garanti edi- 106

len:

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen veka-lete dayanarak işlem yapar.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan pi-yasaya sürülen modeliyle AB yönetmelikle-rinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağ-lık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiri-ruz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu be-yan geçerliliğini yitirir.

**Ürün:** Yüksek basınç temizleyicisi

**Tip:** 1.810-xxx

### İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

### Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri

2000/14/EG: Ek V

**Ses şiddeti dB(A)**


### HD 9/23 G

Ölçülen: 105


Garanti edi- 107

len:

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen veka-lete dayanarak işlem yapar.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Teknik Bilgiler

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Tip:	--	Honda GX 340, 1 silindir 4 zamanlı	Honda GX 390, 1 silindirli, 4 zamanlı
3600 devir/dakikada nominal güç	kW/BG	8/10,7	8,7/11,7
Çalışma devri	d/dk	3150	3250
Yakıt deposu	l	6,1	
Yakıt * Cihaz, E10 yakıt için uygundur	--	Benzin, kurşunsuz	
Tam yükte yakıt tüketimi	l/h	3,1	3,5
Yağ miktarı - motor	l	0,9	0,9
Yağ türü - motor	Motor yağı 15W40	Sipariş No. 6.288-050.0	
Koruma şekli	--	IPX5	
<b>Su bağlantısı</b>			
Besleme sıcaklığı (maks.)	°C	60	
Besleme miktar	l/saat (l/daki- ka)	1000 (16,7)	
Besleme bas	MPa (bar)	1 (10)	
Besleme hortumu uzunluğu (min.)	m	7,5	
Besleme hortumu çapı (min.)	inç	3/4	
Açık depodan emme yüksekliği	m	1	
<b>Pompa</b>			
Çalışma basıncı	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Besleme miktarı	l/saat (l/daki- ka)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Meme büyüklüğü, yüksek basınç	--	048	048
Meme büyüklüğü, alçak basınç	--	250	250
Maksimum çalışma aşırı basıncı (emniyet valfi)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Termik valf açılma sıcaklığı	°C	80	
Yağ miktarı - Pompa	l	0,35	
Yağ türü - Pompa	Motor yağı 15W40	Sipariş No. 6.288-050.0	
Temizlik maddesi emme	l/saat (l/daki- ka)	0...50 (0...0,8)	
El püskürtme tabancasının geri tepme kuvveti (maks.)	N	48	55
<b>Ölçüler ve ağırlıklar</b>			
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	866 x 722 x 1146	
Tipik çalışma ağırlığı	kg	70,0	71,0
<b>60335-2-79'a göre belirlenen değerler</b>			
Ses emisyonu			
Ses basıncı seviyesi L <sub>pA</sub>	dB(A)	89	90
Güvensizlik K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3
Ses basıncı seviyesi L <sub>WA</sub> + Güvensizlik K <sub>WA</sub>	dB(A)	106	107
EI-kol titreşim değeri	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Güvensizlik K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.951-949.0!
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.
- При распаковке проверить перечень содержимого упаковки.

## Оглавление

Защита окружающей среды . . . . .	RU	1
Степень опасности . . . . .	RU	1
Элементы прибора . . . . .	RU	2
Символы на аппарате . . . . .	RU	2
Использование по назначению . . . . .	RU	3
Указания по технике безопасности . . . . .	RU	4
Защитные устройства . . . . .	RU	4
Начало работы . . . . .	RU	5
Управление . . . . .	RU	6
Транспортировка . . . . .	RU	8
Хранение . . . . .	RU	9
Уход и техническое обслуживание . . . . .	RU	9
Помощь в случае неполадок . . . . .	RU	10
Гарантия . . . . .	RU	11
Принадлежности и запасные детали . . . . .	RU	11
Заявление о соответствии EU . . . . .	RU	12
Технические данные . . . . .	RU	13

## Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Электрические и электронные приборы часто содержат компоненты, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для людей и экологии. Тем не менее данные компоненты необходимы для правильной работы прибора. Приборы, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, не допускайте попадания моторного масла, мазута, дизельного топлива и бензина в окружающую среду. Пожалуйста, охраняйте почву и утилизируйте отработанное масло, не нанеся ущерба окружающей среде.

### Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kercher.com/REACH](http://www.kercher.com/REACH)

## Степень опасности

### ⚠ **ОПАСНОСТЬ**

*Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.*

### ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.*

### ⚠ **ОСТОРОЖНО**

*Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.*

## ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

## Элементы прибора

HD 9/21 G: Рис. 1, см. оборотную сторону

HD 9/23 G: Фото 2, см. страницу супербложки

- 1 Резьбовое соединение для насадок
- 2 Насадка
- 3 Струйная трубка EASY!Lock
- 4 Регулировка давления/количества
- 5 Пистолет-распылитель EASY!Force
- 6 Предохранитель
- 7 Спусковой рычаг
- 8 Рычаг предохранителя
- 9 Шланг высокого давления EASY!Lock
- 10 Масляный бак
- 11 Манометр
- 12 Дозирующий клапан моющего средства
- 13 Топливный кран
- 14 Устройство ручного запуска
- 15 Винт слива масла (мотор)
- 16 Всасывающий шланг моющего средства с фильтром
- 17 Держатель форсунок для хранения форсунки
- 18 фильтр для очистки воды
- 19 Подключение водоснабжения
- 20 Резьбовая пробка отверстия для слива масла в насосе
- 21 Масломерное стекло
- 22 Место хранения струйной трубки
- 23 Насос высокого давления
- 24 Маслянный щуп (мотор)
- 25 Двигатель
- 26 Моторный выключатель
- 27 Патрубок высокого давления EASY!Lock
- 28 Топливный бак
- 29 Ручка в форме звездочки дугообразной ручки
- 30 Держатель для ручного пистолета-распылителя

- 31 Держатель шланга
- 32 Ведущая дуга
- A Накидная гайка
- B Чашка фильтра
- C Уплотняющее кольцо круглого сечения
- D Фильтровальная вставка

## Цветная маркировка


- Органы управления для процесса очистки желтого цвета.
- Органы управления для технического обслуживания и сервиса светлого цвета.

## Символы на аппарате



Находящаяся под высоким давлением струя воды может при неправильном использовании представлять опасность. Запрещается направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный мощный аппарат.

	Опасность ожога! Предупреждение о горячих узлах.
	Опасность отравления! Не вдыхать выхлопные газы.
	Бензин крайне огнеопасен и взрывоопасен. Перед заполнением бака следует выключить двигатель и дать ему остыть.
	Выхлопные газы двигателя содержат ядовитый угарный газ. Не запускать двигатель в закрытом помещении.

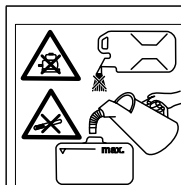

Не заправлять топливо при работающем двигателе.  
При заправке не курить.  
Не заливать топливо непосредственно из канистры, для этого использовать воронку или подходящую емкость.

Согласно действующим предписаниям устройством запрещается эксплуатировать без системного разделителя в трубопроводе с питьевой водой. Следует использовать соответствующий системный сепаратор фирмы KÄRCHER или альтернативный системный сепаратор, соответствующий EN 12729 тип BA.

Вода, прошедшая через системный сепаратор, считается непригодной для питья.



## Использование по назначению

Высоконапорный мощный прибор для чистки: машин, автомобилей, строений, инструментов, фасадов, террас, садового огородного инвентаря и т.д.

- для очистки струей низкого давления и с использованием мощного средства (например, чистка оборудования, автомобилей, зданий, инструментов),
- для очистки струей высокого давления и без использования мощного средства (например, чистка фасадов, террас, садового оборудования).
- Для устойчивых загрязнений мы рекомендуем в качестве дополнительного оборудования использовать фрезу для грязи.

## ▲ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм! При использовании на автозаправочных станциях или в других опасных зонах соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.

Пожалуйста, не допускайте попадания сточных вод, содержащих минеральные масла, в почву, водоемы или канализацию. Поэтому мойку моторов и днища автомашин проводить только в приспособленных для этого местах с маслоуловителем.

## Требования к качеству воды:

### ВНИМАНИЕ

В качестве среды высокого давления можно использовать только чистую воду. Загрязнения приводят к преждевременному износу устройства или отложению в нем осадка.

Если применяется вода повторного использования, то нельзя выходить за следующие граничные значения.

Значение pH	6,5...9,5
электрическая проводимость *	проводимость свежей воды + 120 мкСим/см
осаждаемые вещества **	< 0,5 mg/l
фильтруемые вещества ***	< 50 mg/l
углеводороды	< 20 mg/l
хлорид	< 300 mg/l
сульфаты	< 240 mg/l
Кальций	< 200 mg/l
Общая жесткость	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
железо	< 0,5 mg/l
марганец	< 0,05 mg/l
медь	< 2 mg/l
активный хлор	< 0,3 mg/l
без неприятных запахов	

\* Всего максимум 2000 мкСим/см

\*\* Объем пробы 1 л, время осаждения 30 мин.

\*\*\* абразивных материалов нет

## Указания по технике безопасности

- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по работе с жидкостными струйными установками.
- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по технике безопасности. Необходимо регулярно проверять работу жидкостных струйных установок и результат проверки оформлять в письменном виде.
- Запрещается производить какие-либо изменения устройства/принадлежностей.

### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

- Не эксплуатировать устройство мойки под высоким давлением, если разлилось горючее, а перенести его на другое место и всячески избегать образования искр.
- Горючее не хранить, не разливать или использовать горючее вблизи открытого огня или таких устройств, как печи, отопительные котлы, нагреватели воды и т.д., которые имеют факел зажигания или могут искрить.
- Легко воспламеняющиеся предметы и материалы держать вдали от глушителя (минимум 2 м).
- Двигатель не эксплуатировать без глушителя, а тот регулярно проверять, очищать и при необходимости заменять.
- Двигатель не использовать в лесу, на местности, покрытой кустарником и травой, не оборудовав выхлопную систему искроуловителем.
- Кроме наладочных работ не позволять двигателю работать со снятым воздушным фильтром или без крышки над всасывающим патрубком.

- Не предпринимать никаких перестановок на регулирующих пружинах, рычажных передачах регулятора или других частях, которые могут увеличить число оборотов двигателя.
- Опасность ожога! Не прикасаться к горячим глушителям, цилиндрам или охлаждающим ребрам.
- Никогда не приближаться рукой или ногой к подвижным или вращающимся деталям.
- Опасность отравления! Устройство не должно эксплуатироваться в замкнутом пространстве.
- Не использовать непригодное горючее, так как оно может быть опасным.

## Защитные устройства

Защитные приспособления служат для защиты пользователя и не должны выводиться из строя или работать в обход своих функций.

### Перепускной клапан

- Если пистолет-распылитель закрыт, то открывается перепускной клапан и насос высокого давления направляет воду назад к стороне всоса. С помощью этого предотвращается превышение допустимого рабочего давления.
- Перепускной клапан настроен и опломбирован на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

### Предохранительный клапан

Предохранительный клапан открывается при превышении допустимого рабочего избыточного давления (см. технические данные); вода вытекает наружу. Предохранительный клапан настроен и опломбирован на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

## Терморегулирующий клапан

Термоклапан защищает высоконапорный насос от недопустимого нагрева в режиме циркуляции при закрытом ручном пистолете-распылителе.

Термоклапан открывается при превышении максимально допустимой температуры воды 80 °С и выводит горячую воду наружу.

## Начало работы

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

*Опасность травмы! Прибор, подводы, шланг высокого давления и подключения должны находиться в безупречном состоянии. Если состояние не является исправным, то устройство использовать нельзя.*


### Смонтировать буксирную скобу

Фото 3, см. страницу суперобложки

→ Завинтить дугообразную ручку приложенными крепежными винтами.

### Установить ручной пистолет-распылитель, струйную трубку и насадку

**Примечание:** Система EASY!Lock благодаря быстроразъемному резьбовому соединению позволяет соединять компоненты быстро и надежно всего за один оборот.

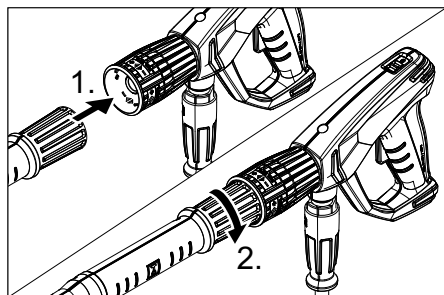

→ На струйную трубку установить сопло высокого давления.  
→ Установить и рукой затянуть накидную гайку (EASY!Lock).


→ Соединить струйную трубку с пистолетом-распылителем и затянуть вручную (EASY!Lock).  
→ Крепко затянуть винтовое соединение струйной трубки.  
→ Соединить шланг высокого давления с пистолетом-распылителем и патрубком высокого давления устройства и затянуть вручную (EASY!Lock).

## Проверка уровня масла в насосе высокого давления

→ Проверять уровень масла в насосе высокого давления по масломерному стеклу.

Не эксплуатировать аппарат, если уровень масла опустился ниже середины масломерного стекла.

→ При необходимости долить масло (см. технические данные).

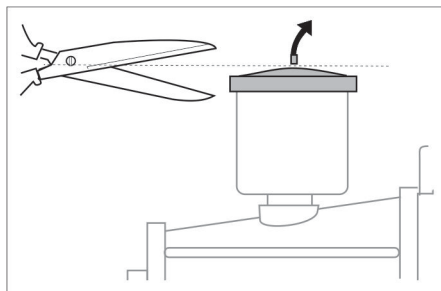

→ Перед первым использованием срезать кончик на колпачке емкости с маслом водяного насоса.

## Двигатель

**Соблюдать раздел „Указания по безопасности“!**

→ Перед эксплуатацией прочитать руководство производителя мотора по использованию и особенно принимать во внимание указания по безопасности.

→ Проверить уровень масла мотора. Не эксплуатировать аппарат, если уровень масла опустился ниже отметки „MIN“.

→ При необходимости долить масло.



- Топливный бак заправить неэтилированным бензином.  
Не использовать двухтактную смесь. Топливо E10 разрешается использовать.

### Залить топливо

#### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

*Опасность возгорания и взрыва!*

- *Никогда не заправлять аппарат в закрытом помещении, при работающем или горячем моторе.*
- *При заправке не курить.*
- *Не заправлять горючим вблизи от открытого огня или искр.*
- *Не проливать топливо - использовать воронку.*
- *Вытереть пролитое топливо.*
- *После заправки надлежащим образом закрыть канистру и бак.*
- Топливный бак заправить неэтилированным бензином.  
Не использовать двухтактную смесь.

### Подключение водоснабжения

Параметры подключения указаны в разделе "Технические данные".

- Подсоединить шланг подачи воды (минимальная длина 7,5 м, минимальный диаметр 3/4") к подключению водоснабжения прибора (например, к крану).
- Открыть поступление воды.

**Указание:** Питающий шланг не входит в объем поставки.

### Всосать воду из бака

#### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

*Никогда не всасывать воду из емкости для питьевой воды.*

*Никогда не всасывать такие жидкости с содержанием растворителей, как разбавитель для лака, бензин или масло. Туман при распылении растворителей легко воспламеняется, взрывается и является ядовитым.*

- Подключить всасывающий шланг (минимальный диаметр 3/4") с фильтром (доп. оборудование) к водоснабжению.

- Дозирующий клапан мощного средства установить на „0“.
- Перед эксплуатацией удалить воздух из аппарата.

### Удаление воздуха из аппарата

- Отвинтить резьбовое соединение форсунки и снять ее.
- Запустить мотор в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора.
- Несколько раз нажать на рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Дать прибору поработать, пока на струйной трубке не начнет выступать вода без пузырьков воздуха.
- Выключить аппарат и снова привинтить форсунку.

### Управление

#### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

*Опасность взрыва!*

*Не распылять горячие жидкости.*

#### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

*Опасность получения травм! Никогда не использовать устройство без установленной струйной трубки. Проверить прочность фиксации струйной трубки перед каждым применением. Следует плотно затянуть руками резьбовое соединение струйной трубки.*

*Опасность получения травм! При работе держать пистолет-распылитель и струйную трубку двумя руками.*

*Опасность получения травм! Во время работы не разрешается блокировка спускового и предохранительного рычагов.*

*Опасность получения травм! При повреждении предохранительного рычага обратиться в сервисную службу.*

*Опасность получения травмы от струи воды под давлением. Перед проведением любых работ на устройстве передвинуть предохранительный фиксатор на ручном пистолете-распылителе вперед.*

### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

- При работе аппарата создается высокий уровень шума. Опасность повреждения слуха! При работе с устройством обязательно носить подходящие средства для защиты органов слуха.
- Никогда не направлять струю воды на людей, животных, на само устройство или электрические компоненты.
- Для защиты пользователя от распыляемой воды следует носить приспособленную для этого защитную одежду.
- Постоянно проверять герметичность всех соединительных шлангов.

### **Открытие/закрывание пистолета-распылителя**

- ➔ Открыть пистолет-распылитель: нажать предохранительный и спусковой рычаги.
- ➔ Закрыть пистолет-распылитель: отпустить предохранительный и спусковой рычаги.

### **Запуск прибора**

- ➔ Открыть поступление воды.
- ➔ Запустить двигатель при нажатом пистолете-распылителе в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя двигателя.

#### **Указание:**

Для облегчения процесса запуска можно снять струйную трубку или насадку.

- ➔ Запустить двигатель и дать ему прогреться в течение 1 минуты.
- ➔ Разблокировать пистолет-распылитель, передвинув предохранительный фиксатор назад.
- ➔ Открыть ручной пистолет-распылитель.

### **Регулировка рабочего давления и производительности**

#### **HD 9/21 G**

- ➔ Установить рабочее давление и производительность с помощью регулятора на насосе.

#### **HD 9/23 G**

- ➔ Установить рабочее давление и производительность с помощью регулятора на пистолете-распылителе (+/-).

### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

Во время регулировки давления/количества следует обратить внимание на то, чтобы резьбовое соединение струйной трубки не ослабло.

### **Замена форсунки**

### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

Перед заменой форсунок следует отключить прибор и удерживать ручной пистолет-распылитель включенным до тех пор, пока в приборе не выровняется давление.

- ➔ Зафиксировать пистолет-распылитель, передвинув предохранительный фиксатор вперед.
- ➔ Отвинтить резьбовое соединение форсунки и снять ее.
- ➔ Установить новую форсунку.
- ➔ Навинтить и вручную плотно затянуть резьбовое соединение форсунки.

### **Режим работы с моющим средством**

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Неподходящие моющие средства могут повредить прибор и объект, подлежащий очистке. Использовать только те моющие средства, которые допущены к использованию компанией Kärcher. Соблюдать прилагаемые к моющим средствам указания и рекомендации по дозировке. В целях бережного отношения к окружающей среде следует экономно использовать моющие средства

*Принять во внимание указания по технике безопасности, приведенные на упаковках чистящих средств.*

Чистящие средства Kärcher гарантируют бесперебойную работу. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами или запросите наш каталог или информационные материалы по чистящим средствам.

- Всасывающий шланг чистящего средства вставить в сосуд с чистящим средством.
- Заменить высоконапорную форсунку на низконапорную.
- Дозирующий клапан моющего средства установить на желаемую концентрацию.  
Установить дозирующий клапан чистящего средства на желаемую концентрацию (0%...6%).

#### **Рекомендуемый способ мойки**

- Растворение грязи:  
Экономно нанесите моющее средство и дайте ему подействовать в течение 1...5 минут, но не допускайте высыхания.
- Удаление грязи:  
Растворенную грязь смыть струей высокого давления.

#### **После эксплуатации с моющим средством**

- Дозирующий клапан моющего средства установить на „0“.
- Промыть аппарат при работающем двигателе и открытом клапане ручного пистолета-распылителя в течение минимум 1 минуты.

#### **Перерыв в работе**

- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя.

**Указание:** Когда рычаг ручного пистолета-распылителя отпускается, двигатель продолжает работать на холостых оборотах.

- При длительных перерывах в работе (несколько минут) остановить мотор.

- Нажать рычаг пистолета-распылителя, пока аппарат не освободится от давления.
- Заблокировать пистолет-распылитель с помощью предохранительного фиксатора от случайного нажатия.

#### **Выключение аппарата**

После эксплуатации с соледержащей водой (морской водой) промыть аппарат при открытом клапане пистолета-распылителя водопроводной водой минимум 2-3 минуты.

- Отпустите клапан пистолета-распылителя.
- Повернуть защитный выключатель электродвигателя в позицию «0/OFF».
- Закрыть топливный кран.
- Закрыть подачу воды.
- Нажать рычаг пистолета-распылителя, пока аппарат не освободится от давления.
- Зафиксировать пистолет-распылитель, передвинув предохранительный фиксатор вперед.
- Отвинтить от прибора шланг подачи воды.

#### **Транспортировка**

##### **△ ОСТОРОЖНО**

*Опасность травмы и повреждения!  
Обратить внимание на вес устройства при транспортировке.*

##### **ВНИМАНИЕ**

*Во время транспортировки обеспечить защиту спускового рычага от повреждения.*

- Шланг высокого давления смотать и повесить над держателем для шланга.
- Поставить струйную трубку на место ее хранения.  
Подвесить ручной пистолет-распылитель на держатель.
- Передвигать прибор за ведущую дугу.
- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от откатывания, скольжения и опрокидывания.

- Для того чтобы аппарат занимал меньше места, открутить грибовые рукоятки и откинуть дугообразную ручку назад.

## Хранение

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

*Опасность травмы и повреждения! Обратить внимание на вес устройства при хранении.*

Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

## Защита от замерзания

### **ВНИМАНИЕ**

*Опасность повреждения! Замерзшая вода в устройстве может разрушить его детали.*

Зимой аппарат лучше всего хранить в отапливаемом помещении.

При хранении в неотапливаемом помещении следует принять следующие меры:

### **Слив воды**

- Отвинтите шланг подачи воды и шланг высокого давления.
- Оставьте прибор включенным в течение не более 1 минуты до тех пор, пока насос и трубопроводы не опорожнятся.
- Открутить и опорожнить водяной фильтр.

### **Прополаскать аппарат антифризом**

**Указание:** Соблюдайте инструкции по использованию антифриза.

- Прокатать через аппарат имеющийся в торговле антифриз.

В результате этого также достигается определенная антикоррозионная защита.

## Уход и техническое обслуживание

Вы всегда можете договориться с вашим торговым представителем о регулярном проведении технического осмотра или заключить договор техобслуживания. Обращайтесь к нам за консультацией!

**Указание:** В ниже приведенном плане технического обслуживания указаны

только даты проведения работ по техническому обслуживанию высоконапорного насоса. Дополнительно следует выполнить работы по техобслуживанию двигателя в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем двигателя.

### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

*Опасность травмы вследствие неожиданно заработавшего устройства.*

*Перед проведением любых работ на аппарате повернуть защитный выключатель двигателя в положение «0/OFF» и вытащить наконечник провода к свече зажигания.*

*Опасность ожога! Не прикасаться к горячим глушителям, цилиндрам или охлаждающим ребрам.*

## Периодичность технического обслуживания

### **Ежедневно**

- Проверить шланг высокого давления на повреждения (опасность разрыва). Поврежденный шланг высокого давления немедленно заменить.

### **еженедельно**

- Проверить уровень масла. При молокообразной консистенции масла (вода в масле) немедленно обратиться в сервис по обслуживанию клиентов.

### **Ежемесячно**

- Очистить водяной фильтр.
- Очистить фильтр во всасывающем шланге моющего средства.
- Проверить крепежные элементы между двигателем и рамой на наличие трещин, поручить заменить элементы с трещинами сервисной службе.

### **Через 500 часов эксплуатации, не реже раза в год**

- Техническое обслуживание устройства может осуществлять сервисная служба.
- Замените масло в насосе высокого давления.

## Работы по техническому обслуживанию

### Очистить водяной фильтр

- Закрыть подачу воды.
- Отвинтить накидную гайку.
- Снять вниз чашу фильтра.
- Очистить сменный фильтрующий элемент и чашку фильтра.
- Проверить правильность посадки уплотнительных колец круглого сечения.
- Вставить сменный фильтрующий элемент и чашку фильтра.
- Снова установить чашку фильтра.
- Навинтить и затянуть накидную гайку.

### Замена масла в насосе высокого давления

Замена масла:

- Заранее приготовить сосуд для сбора примерно 1 литра масла.
- Выкрутить винт спуска масла.
- Спустить масло в маслосборник.

Утилизируйте масло без ущерба для окружающей среды или сдайте в лицензированный пункт сбора.

- Вкрутить винт спуска масла.
- Залить свежее масло до середины масломерного стекла.

Заливать масло медленно, чтобы не образовывались пузырьки воздуха.

**Сорт масла и заливаемое количество смотреть в тех. данных.**

### Помощь в случае неполадок

#### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

*Опасность травмы вследствие неожиданно заработавшего устройства.*

*Перед проведением любых работ на аппарате повернуть защитный выключатель двигателя в положение «0/OFF» и вытащить наконечник провода к свече зажигания.*

*Опасность ожога! Не прикасаться к горячим глушителям, цилиндрам или охлаждающим ребрам.*

## Мотор не работает

Соблюдать указания в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора!

### Прибор не набирает давление

- Рабочее число оборотов мотора слишком низкое
- Проверить рабочее число оборотов мотора (см. раздел "Технические данные").
- Низконапорная форсунка установлена.
- Установить насадку высокого давления.
- Форсунка забита/вымыта
- Очистить/заменить форсунку.
- Водяной фильтр загрязнен
- Очистить водяной фильтр.
- Воздух в системе
- Удалить воздух из прибора (см. "Ввод в эксплуатацию").
- Подаваемое количество воды слишком низкое
- Проверить объем подачи воды (см. раздел "Технические данные").
- Питающие линии насоса негерметичны или засорены
- Проверить все подключенные к насосу соединения.

### Прибор протекает, вода капает из нижней части прибора

- Насос негерметичен
- Указание:** Допускаются 3 капли в минуту.
- При сильной протечке проверить аппарат в сервисе по обслуживанию клиентов.

## Чистящее средство не всасывается

- Форсунка высокого давления установлена
- ➔ Установить насадку низкого давления.
- Всасывающий шланг моющего средства с фильтром негерметичен или засорен
- ➔ Проверить/прочистить всасывающий шланг моющего средства с фильтром.
- Залип обратный клапан в соединении всасывающего шланга моющего средства
- ➔ Прочистить/заменить обратный клапан в соединении всасывающего шланга моющего средства.
- Дозировочный клапан моющего средства закрыт или негерметичен/засорен
- ➔ Открыть или проверить/прочистить дозировочный клапан моющего средства.

**Если неисправность не удастся устранить, прибор необходимо отправить на проверку в сервисную службу.**

## Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3	год выпуска
0	столетие выпуска
1	десятилетие выпуска
9	вторая цифра месяца выпуска
0	первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09/(2)013.

## Принадлежности и запасные детали

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Принадлежности

**Монтажный комплект барабана для шланга.**

2.637-002.0

Барабан для шланга высокого давления для крепления на трубчатой раме.

**Монтажный комплект для широкой рамы Cage**

2.637-007.0

Расширение трубчатой рамы для защиты аппарата и для погрузки с помощью крана.

# Заявление о соответствии EU

## HD 9/21 G

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

**Продукт** высоконапорный моющий прибор

**Тип:** 1.810-xxx

### Основные директивы EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2000/14/EC

2014/30/EU

### Примененные гармонизированные нормы

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Примененный порядок оценки соответствия

2000/14/EC: Приложение V

### Уровень мощности звука dB(A)

#### HD 9/21 G


Измерено: 104

Гарантировано: 106

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

уполномоченный по документации:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

**Продукт** высоконапорный моющий прибор

**Тип:** 1.810-xxx

### Основные директивы EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2000/14/EC

2014/30/EU

### Примененные гармонизированные нормы

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Примененный порядок оценки соответствия

2000/14/EC: Приложение V

### Уровень мощности звука dB(A)

#### HD 9/23 G

Измерено: 105

Гарантировано: 107

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

уполномоченный по документации:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Технические данные

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Мотор</b>			
Тип	--	Honda GX 340, 1-цилиндровый, 4-х тактовый	Honda GX 390, 1-цилиндровый, 4-тактовый
Номинальная мощность при 3600 об/мин	кВт/л.с.	8/10,7	8,7/11,7
Рабочее число оборотов	1/мин	3150	3250
Топливный бак	л	6,1	
Топливо	--	неэтилированный бензин	
* для устройства подходит топливо E10			
Расход топлива при полной нагрузке	л/ч	3,1	3,5
Количество масла - двигатель	л	0,9	0,9
Сорт масла - двигатель	Машинное масло 15W40	№ заказа 6.288-050.0	
Тип защиты	--	IPX5	
<b>Подключение водоснабжения</b>			
Температура подаваемой воды (макс.)	°С	60	
Количество подаваемой воды (мин.)	л/ч (л/мин)	1000 (16,7)	
Давление напора (макс.)	МПа (бар)	1 (10)	
Длина питающего шланга (мин.)	м	7,5	
Диаметр питающего шланга (мин.)	дюймы	3/4	
Высота всасывания из открытой емкости	м	1	
<b>Насос</b>			
Рабочее давление	МПа (бар)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Производительность	л/ч (л/мин)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Размер высоконапорной форсунки	--	048	048
Размер низконапорной форсунки	--	250	250
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан)	МПа (бар)	27 (270)	27 (270)
Температура открывания термклапана	°С	80	
Объем масла - насос	л	0,35	
Сорт масла - насос	Машинное масло 15W40	№ заказа 6.288-050.0	
Всасывание моющего средства	л/ч (л/мин)	0...50 (0...0,8)	
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя (макс.)	Н	48	55
<b>Размеры и массы</b>			
Длина x ширина x высота	мм	866 x 722 x 1146	
Типичный рабочий вес	кг	70,0	71,0
<b>Значение установлено согласно EN 60335-2-79</b>			
Уровень шума			
Уровень шума дБ <sub>а</sub>	дБ(А)	89	90
Опасность K <sub>РА</sub>	дБ(А)	3	3
Уровень мощности шума L <sub>WA</sub> + опасность K <sub>WA</sub>	дБ(А)	106	107
Значение вибрации рука-плечо	м/с <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Опасность К	м/с <sup>2</sup>	0,7	0,7





A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az első üzembevétel előtt mindenképpen olvassa el az 5.951-949.0 sz. biztonsági utasításokat!
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.
- A csomagolás tartalmát kicsomagolásakor ellenőrizni kell.

## Tartalomjegyzék

Környezetvédelem . . . . .	HU	1
Veszély fokozatok . . . . .	HU	1
Készülék elemek . . . . .	HU	2
Szimbólumok a készüléken . .	HU	2
Rendeltetésszerű használat . .	HU	3
Biztonsági tanácsok . . . . .	HU	3
Biztonsági berendezések . . . .	HU	4
Üzembevétel . . . . .	HU	4
Használat . . . . .	HU	6
Szállítás . . . . .	HU	7
Tárolás . . . . .	HU	7
Ápolás és karbantartás . . . . .	HU	8
Segítség üzemzavar esetén . .	HU	9
Garancia . . . . .	HU	9
Tartozékok és alkatrészek . . . .	HU	9
EU konformitási nyilatkozat . .	HU	11
Műszaki adatok . . . . .	HU	12

## Környezetvédelem

	A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemétkorba, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.
	A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Az elektromos és az elektronikus készülékek gyakran tartalmaznak olyan alkotóelemeket, amelyek helytelen kezelés vagy helytelen ártalmatlanítás esetén potenciális veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre. A készülék szabályszerű üzemeltetéséhez azonban szükséges van ezekre az alkotóelemekre. Az ilyen szimbólummal megjelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Kérjük, a motorolajat, fűtőolajat és benzint ne hagyja a környezetbe jutni. Kérjük, óvja a padlózatot és a fáradt olajat környezetkímélő módon távolítsa el.

### Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Veszély fokozatok

### ⚠ VESZÉLY

*Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.*

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

*Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.*

### ⚠ VIGYÁZAT

*Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezet.*

### FIGYELEM

*Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.*

## Készülék elemek

HD 9/21 G: 1. ábra, lásd a borító oldalon  
 HD 9/23 G: 2. ábra, lásd a borító oldalon

- 1 Fúvóka csavarozása
- 2 Fúvóka
- 3 EASY!Lock sugárcső
- 4 Nyomás-/mennyiség szabályozása
- 5 EASY!Force kézi szórópisztoly
- 6 Biztonsági pecek
- 7 Kar
- 8 Biztosítókar
- 9 EASY!Lock magasnyomású tömlő
- 10 Olajtartály
- 11 Manométer
- 12 Tisztítószer-adagoló szelep
- 13 Üzemanyag csap
- 14 Kézi indítási berendezés
- 15 Olajleeresztő csavar (Motor)
- 16 Tisztítószer-szívócső szűrővel
- 17 Szórófej tartó  
egy szórófej tárolására
- 18 Vízsűrítő
- 19 Vízcsatlakozás
- 20 Szivattyú olajleeresztő csavarja
- 21 Olaj figyelőablak
- 22 Sugárcső tartó
- 23 Nagynyomású szivattyú
- 24 Olajmérő pálca (Motor)
- 25 Motor
- 26 Motorkapcsoló
- 27 EASY!Lock magasnyomású csatlakozó
- 28 Üzemanyag tartály
- 29 A tolókegyel csillagmarkolata
- 30 Kézi szórópisztoly tartója
- 31 Tömlő tartó
- 32 Tolókegyel
- A Hollandi anya
- B Szűrőtálca
- C O-gyűrű
- D Szűrőbetét

### Szín megjelölés

- A tisztítási folyamat kezelő elemei sárgák.
- A karbantartás és szerviz kezelő elemei világos szürkék.

## Szimbólumok a készüléken



A magasnyomású vízszugár nem rendeltetésszerű használat esetén veszélyes lehet. A vízszugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, aktív elektromos szerelvények vagy maga a készülék felé.

	Égési sérülésveszély! Figyelmeztetés forró alkatrészekre.
	Mérgezésveszély! A kipufogógázt ne lélegezze be.
	A benzín rendkívül tűzveszélyes és robbanékony. Tankolás előtt állítsa le a motort és hagyja lehűlni.
	A motor kipufogógáza mérgező szénmonoxidot tartalmaz. Ne hagyja zárt helyiségben járni.
	Ne tankoljon járó motor mellett. Tankolás közben ne dohányozzon! Ne tankoljon közvetlenül a kannából, használjon tölcscsért vagy megfelelő edényt.

Az érvényes előírásoknak megfelelően a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvíz hálózatról üzemeltetni. A KÄRCHER vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját, vagy alternatív módon egy EN 12729 BA típusú rendszer-elválasztót kell használni.

Az olyan víz, amely rendszer elválasztón átfolyt, nem minősül ihatónak.



## Rendeltetészerű használat

Magasnyomású tisztító a következők tisztításához: gépek, járművek, építmények, szerszámok, homlokzatok, teraszok, kerti szerszámok, stb.

- alacsony nyomású sugárral és tisztítószerezrel történő tisztításra (pl. gépek, járművek, építmények, szerszámok tisztítására).
- magasnyomású sugárral tisztítószerez nélkül történő tisztításra (pl. homlokzatok, teraszok, kerti gépek tisztítására).
- Makacs szennyeződés esetén különleges tartozékként ajánljuk a szennymarót.

### ⚠ VESZÉLY

*Sérülésveszély! Benzinkutaknál vagy más veszélyes területeken való használat esetén vegye figyelembe a megfelelő biztonsági előírásokat.*

Kérem, ásványolajat tartalmazó szennyvizet ne engedjen a földbe, vizekbe vagy a csatornába. Motormosást vagy alapzatmosást ezért kérjük, hogy csak erre alkalmas, olajleválasztóval ellátott, helyen végezzen.

### A vízminőség követelményei:

#### FIGYELEM

Magasnyomású anyagként csak tiszta vizet szabad használni. Szennyeződések idő előtti kopáshoz vagy lerakódáshoz vezetnek a készülékben.

Ha újrahasznosított vizet használnak, akkor a következő határértékeket nem szabad átlépni.

pH-érték	6,5...9,5
elektromos vezetőképesség *	a friss víz vezetőképessége +1200 µS/cm
ülepíthető anyagok **	< 0,5 mg/l
leszűrhető anyagok ***	< 50 mg/l
Szénhidrogének	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Szulfát	< 240 mg/l
kalcium	< 200 mg/l

Összkeménység	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Vas	< 0,5 mg/l
Mangán	< 0,05 mg/l
Réz	< 2 mg/l
Aktív klór	< 0,3 mg/l
kellemetlen szagoktól mentes	
* Maximum összesen 2000 µS/cm	
** próbatérfogat 1 l, ülepítési idő 30 perc	
*** abrazív anyagok nélkül	

## Biztonsági tanácsok

- ➔ Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó folyadék sugárszóró berendezésekre vonatkozó előírásait.
  - ➔ Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó balesetmegelőzésre vonatkozó előírásait. A folyadék sugárszóró berendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell, és az ellenőrzés eredményét írásban rögzíteni kell.
  - ➔ A készüléken/tartozékokon nem szabad változtatásokat végrehajtani.
- ⚠ **VESZÉLY**
- Ne üzemeltesse a magasnyomású tisztítóberendezést, ha üzemanyag ömlött ki, hanem vigye el a berendezést egy másik helyre és kerüljön mindenféle szikraképződést.
  - Üzemanyagot ne tároljon, öntsön ki vagy használjon nyílt láng, vagy olyan készülékek mellett, mint a fűtőkazán, vízmelegítő stb., amelyek gyújtólánggal rendelkeznek vagy szikrát termelnek.
  - Gyúlékony tárgyakat vagy anyagokat tartson távol a hangtompítótól (legalább 2 m).
  - A motort ne üzemeltesse hangtompító nélkül, és ezt rendszeresen ellenőrizze, tisztítsa és szükség esetén újítsa fel.
  - A motort ne használja erdős, bokros, vagy füves területen, anélkül, hogy a kipufogó ne lenne ellátva szikrafogóval
  - A beállítási munkákon kívül ne járassa a motort a szívócsatlakozók felett le szerelt légszűrővel vagy burkolat nélkül.

- Ne végezzen állításokat a szabályozó rugókon, a szabályozó rudakon vagy más alkatrészekon, amelyek a motor fordulatszámának növekedését eredményezhetik.
- Égési sérülésveszély! A forró hangtompítót, hengert vagy hűtőbordát ne érintse meg.
- Kezét és lábát soha ne vigye mozgatott vagy forgó alkatrészek közelébe.
- Fulladási veszély! Soha ne járassa zárt térben.
- Ne használjon nem megfelelő tüzelőanyagot, mivel ezek veszélyesek lehetnek.

## Biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják és nem szabad őket hatályon kívül helyezni vagy működésükben megkerülni.

### Túlfolyó szelep

- Ha a kézi szórópisztoly le van zárva, kinyílik a túlfolyószelep és a magasnyomású szivattyú visszavezeti a vizet a szivattyú szívóoldalához. Ez megakadályozza az engedélyezett munkanyomás túllépését.
- A túlfolyószelep gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezhet.

### Biztonsági szelep

A biztonsági szelep a megengedett üzemi nyomás (lásd a Műszaki adatokat) túllépése esetén kinyílik; a víz kifolyik a szabadba. A biztonsági szelep gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezhet.

### Hőfokszabályzó

A hőfokszabályzó megvédi a magasnyomású szivattyút a túlságos felmelegedéstől keringetési üzemmódban, zárt kézi szórópisztoly esetén.

A hőfokszabályzó a maximális megengedett 80 °C víz hőmérséklet túllépése esetén kinyit, és a forró vizet a szabadba vezeti.

## Üzembevétel

### ⚠ VESZÉLY

Sérülésveszély! A készüléknek, vezetéknek, magasnyomású tömlőknek és csatlakozásoknak kifogástalan állapotban kell lenni. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.


### Tolókengyel felszerelése

#### 3. ábra, lásd a borító oldalon

- Rögzítse a tolokengyelt a mellékelt rögzítőcsavarokkal.

### A kézi szórópisztolyt, a sugárcsövet, a fúvókát felszerelni

**Megjegyzés:** Az EASY!Lock-rendszer egy gyorsan záró menet révén egyetlen fordulattal, gyorsan és biztonságosan összeköti egymással az alkotóelemeket.

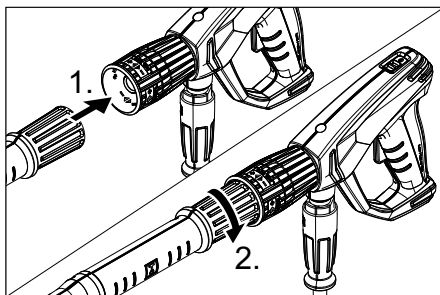


- Csatlakoztassa a magasnyomású fúvókát a sugárcsőre.
- Szerelje fel a hollandi anyát, és húzza meg kézzel (EASY!Lock).
- Kösse össze a sugárcsövet és a kézi szórópisztolyt, majd húzza meg kézzel (EASY!Lock).
- A sugárcső csavarzatát kézzel meghúzni.
- Kösse össze a magasnyomású tömlőt a kézi szórópisztollyal és a magasnyomású csatlakozóval, majd húzza meg kézzel (EASY!Lock).

## Ellenőrizze a magasnyomású szivattyú olajsztintjét

→ A magasnyomású szivattyú olajsztintjét az olaj figyelőablakon keresztül ellenőrizze.

Ne helyezze üzembe a készüléket, ha az olajsztint az olajfigyelő ablak közepe alá süllyedt.

→ Szükség esetén töltsön utána olajat (lásd Műszaki adatok).

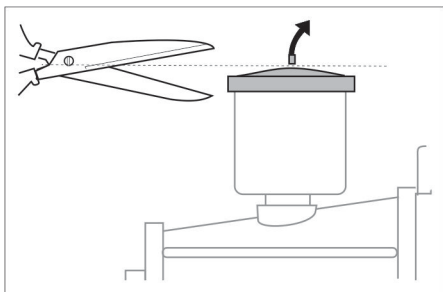

→ Az első használat előtt a vízszivattyú olaj tartály fedelének tetejét le kell vágni.

## Motor

**Kérem, vegye figyelembe a „Biztonsági utasítások” részt!**

→ Üzembevétele előtt olvassa el a motor gyártójának üzemeltetési útmutatóját és fordítson különös figyelmet a biztonsági tanácsokra.

→ Ellenőrizze a motor olajsztintjét.

Ne üzemeltesse a készüléket, ha az olajsztint a „MIN” alá süllyedt.

→ Szükség esetén töltsön utána olajat.

→ Töltsse fel az üzemanyagtankot ólommentes benzinnel.  
Ne használjon kétütemű keveréket.  
E10 üzemanyag használata megengedett.

## Üzemanyag tankolása

### ⚠ VESZÉLY

*Tűz- és robbanásveszély!*

– A készüléket soha nem töltsse fel üzemanyaggal zárt helyiségben, járó vagy forró motor mellett.

- Tankolás közben ne dohányozzon!
  - Ne tankoljon nyílt láng vagy szikra közelében.
  - Ne öntse mellé az üzemanyagot - használjon tölcsért.
  - Törölje le a kiömlött üzemanyagot.
  - Tankolás után szabályszerűen zárja le a kánnát és a tartályt.
- Töltsse fel az üzemanyagtankot ólommentes benzinnel.  
Ne használjon kétütemű keveréket.

## Víz csatlakozás

A csatlakozási értékeket lásd a Műszaki adatoknál.

→ Az összekötő tömlőt (legalább 7,5 m, legalább 3/4” átmérő) a készülék vízcsatlakozásába és a vízvezetékbe (például vízcsap) kösse be.

→ Nyissa ki a víztáplálót.

**Megjegyzés:** Az összekötő tömlő nem része a szállítási tételnek.

## Szívjon föl vizet a tartályból

### ⚠ VESZÉLY

*Soha ne szívjon fel vizet az ivóvíztartályból. Soha ne szívjon fel oldószertartalmú folyadékokat, mint pl. festékhígító, benzin vagy olaj. Az oldószerek permetkődje nagyon gyúlékony, robbanékony és mérgező.*

→ Kösse be a szívócsövet (átmérő legalább 3/4”) a szűrővel (tartozék) a vízvezetékbe.

→ Állítsa „0”-ra a tisztítószer-adagoló szelepet.

→ Használat előtt légtelenítse a készüléket.

## A készülék légtelenítése

→ Csavarja le a szórófej csavarkötését, és vegye le a szórófejet.

→ Indítsa el a motort a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.

→ Működtesse többször a kézi szórópisztoly karját.

→ A készüléket addig hagyja menni, amíg a víz buborékmentesen jön ki a sugárcsőből.

→ Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.

## Használat

### ⚠ **VESZÉLY**

*Robbanásveszély!*

*Ne permetezzen ki éghető folyadékokat.*

### ⚠ **VESZÉLY**

*Sérülésveszély! A készüléket soha ne használja sugárcső nélkül. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a sugárcső szorosan illeszkedik-e. A sugárcső csavarzatát kézzel kell meghúzni.*

*Sérülésveszély! Munka közben a kézi szórópisztolyt és a sugárcsővet mindkét kézzel tartsa.*

*Sérülésveszély! Üzem közben a kart és a biztosítókart nem szabad fixen beszorítani.*

*Sérülésveszély! A biztosítókar megrongálódása esetén keresse fel a vevőszolgálatot.*

*Sérülésveszély magasnyomású vízsugár által! A készüléken végzett bármely munka előtt tolja előre a biztonsági pecket a kézi szórópisztolyon.*

### ⚠ **VESZÉLY**

- *A készülék magas zajszintet hoz létre. Halláskárosodás veszélye. A készülékkel történő munkavégzéskor feltétlen használjon megfelelő fülvédőt.*
- *A vízsugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, maga a készülék vagy elektromos alkatrészek felé.*
- *Az üzemeltető a fröccsenővízzel szembeni védelem érdekében viseljen megfelelő védőruhát.*
- *Figyeljen minden csatlakozási tömlő biztos összecsavarására.*

### **A kézi szórópisztoly kinyitása/zárása**

- ➔ *A kézi szórópisztoly kinyitása: Húzza meg a biztosítókart és a kart.*
- ➔ *A kézi szórópisztoly zárása: Engedje el a biztosítókart és a kart.*

### **A készülék beindítása**

- ➔ *Nyissa ki a víztáplálót.*
- ➔ *Indítsa el a motort megnyitott kézi szórópisztollyal a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.*

### **Megjegyzés:**

*Az indítási folyamat megkönnyítése érdekében a szórócső vagy a szórófej eltávolítható.*

- ➔ *Hagyja melegedni a motort 1 percen keresztül.*
- ➔ *Biztosítsa ki a kézi szórópisztolyt, ehhez tolja hátra a biztonsági zárat.*
- ➔ *Nyissuk ki a kézi szórópisztolyt.*

### **A munkanyomás és a szállított mennyiség beállítása**

#### **HD 9/21 G**

- ➔ *Állítsa be a munkanyomást és szállított mennyiséget a szivattyú nyomás-/mennyiség szabályozójának elfordításával.*

#### **HD 9/23 G**

- ➔ *Állítsa be a munkanyomást és szállított mennyiséget a kézi szórópisztoly nyomás-/mennyiség szabályozójának (+/-) elfordításával.*

### ⚠ **VESZÉLY**

*A nyomás-/mennyiség szabályozó beállítása esetén ügyelni kell arra, hogy a sugárcső csavarzata ne oldódjon ki.*

### **Szórófej cseréje**

### ⚠ **VESZÉLY**

*A fúvóka cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és a kézi szórópisztolyt meg kell húzni, amíg a készülék nyomásmentes nem lesz.*

- ➔ *Biztosítsa a kézi szórópisztolyt, ehhez tolja előre a biztonsági zárat.*
- ➔ *Csavarja le a szórófej csavarkötését, és vegye le a szórófejet.*
- ➔ *Helyezzen fel új szórófejet.*
- ➔ *Csavarja fel a szórófej csavarkötését, és húzza meg kézzel.*

### **Használat tisztítószerezrel**

### ⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

*A nem megfelelő tisztítószerez a készülék és a tisztítandó tárgy sérüléseit okozhatja.*

*Csak olyan tisztítószerezet használjon, amelyet a Kärcher jóváhagyott. Vegye figyelembe az adagolási javaslatokat és tanácsokat, amelyek a tisztítószerezek mellett ta-*

*lálhatók. A környezet védelme érdekében takarékosan bánjon a tisztítószerrel Vegye figyelembe a tisztítószerre vonatkozó biztonsági előírásokat.*

A Kärcher tisztítószeres zavartalan munkát biztosítanak. Kérjen tanácsot vagy rendelje meg katalógusunkat vagy tisztítószer információs lapjainkat.

- A tisztítószer szívócsövet lógassa be egy tisztítószeret tartalmazó tartályba.
- Cserélje ki a nagynyomású szórófejet a kisnyomású szórófejre.
- Állítsa be a tisztítószer adagoló szelepet a kívánt töménységre. Állítsa be a tisztítószer adagoló szelepet a kívánt töménységre (0%...6%).

#### Javasolt tisztítási módszer

- Szenny oldása:  
Takarékosan permetezze fel a tisztítószerrel és 1...5 percig hagyja hatni, de ne hagyja megszáradni.
- Szenny eltávolítása:  
A feloldott szennyeződést magasnyomású sugárral mossa le.

#### Tisztítószeres használat után

- Állítsa „0“-ra a tisztítószer-adagoló szelepet.
- Öblítse le a készüléket járó motor mellett, nyitott kézi szórópisztollyal legalább 1 percig.

#### A használat megszakitása

- Engedje el a kézi szórópisztoly karját.
- Megjegyzés:** Ha elengedi a kézi szórópisztoly karját, akkor a motor üresjárat fordulatszámával jár tovább.
- Hosszabb szünetek esetén (több perc) állítsa le a motort.
  - Nyomja meg a kézi szórópisztolyt, amíg a készülék nyomás mentes lesz.
  - Biztosítsa a kézi szórópisztolyt a biztonsági pecekkel véletlenszerű kinyitás ellen.

#### A készülék kikapcsolása

Só tartalmú vízzel (tengervíz) történő használat után 2–3 percen át öblítse le vezetőcsövet vízzel, nyitott kézi szórópisztollyal.

- Zárja el a kézi szórópisztolyt.
- A motorkapcsolót fordítsa „0/OFF“-ra.
- Üzemanyagcsapot elzárni.
- Zárja el a víztápláló-vezetékét.
- Nyomja meg a kézi szórópisztolyt, amíg a készülék nyomás mentes lesz.
- Biztosítsa a kézi szórópisztolyt, ehhez tolja előre a biztonsági zárat.
- Csavarja le a víztápláló-vezeték tömlőt a készülékről.

#### Szállítás

##### ⚠ VIGYÁZAT

*Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.*

##### FIGYELEM

*Szállítás közben óvja a kart a károsodástól.*

- Tekerje fel a magasnyomású tömlőt és akassza a tömlőtartó fölé.
- Dugja be a sugárcsövet a sugárcsőtartóba.  
Akassza be a kézi szórópisztolyt a tartóba.
- A készüléket a tolokengyelnél tolni.
- Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell elgurulás, csúszás és borulás ellen biztosítani.
- A helyigény csökkentése érdekében oldja ki a csillagfogantyúkat, és fordítsa hátra a tolokengyelt.

#### Tárolás

##### ⚠ VIGYÁZAT

*Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.*

Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.

## Fagyás elleni védelem

### FIGYELEM

*Rongálódásveszély! A készülékbe belefagyott víz tönkretelheti a gép egyes részeit.* A készüléket lehetőleg fűtött helyen tárolja. Fűtetlen helyiségben való tárolás esetén tartsa be az alábbi utasításokat:

### Víz leeresztése

- Csavarja le a víztápláló-vezeték tömlőt és a magasnyomású tömlőt.
- A készüléket max. 1 percig hagyja menni, amíg a szivattyú és a vezetékek kiürülnek.
- Csavarozza le és ürítse ki a vízsűrőt.

### Öblítse át a készüléket fagyállószerrel

**Megjegyzés:** Vegye figyelembe a fagyállószer gyártójának az alkalmazásra vonatkozó előírásait.

- Szivattyúzza át a készüléken a kereskedelemben szokványos fagyállószerrel.
- Ez bizonyos fokú korrózió védelmet is biztosít.

## Ápolás és karbantartás

Kereskedőjével rendszeres biztonsági ellenőrzést tud megbeszélni vagy karbantartási szerződést köthet. Kérje tanácsunkat.

**Megjegyzés:** Az alul található karbantartási tervben csak a magasnyomású szivattyú karbantartási munkái találhatók. Ezen túl a motoron is karbantartási munkákat kell elvégezni a motor gyártójának használati utasításában megadottaknak megfelelően.

### ⚠ VESZÉLY

*Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék által.*

*A készüléken végzett munkák előtt fordítsa „0/OFF” állásba a motorkapcsolót, és húzza ki a gyújtógyertya dugóját.*

*Égési sérülésveszély! A forró hangtompítót, hengert vagy hűtőbordát ne érintse meg.*

## Karbantartási időközök

### Naponta

- Ellenőrizze a magasnyomású tömlőt esetleges sérülésekre (pukkadásveszély). A sérült magasnyomású tömlőt azonnal cserélje ki.

### Hetente

- Ellenőrizze az olajsintet. Tejes olajnál (víz az olajban), azonnal keresse fel a szervizt.

### Havonta

- Vízsűrőt megtisztítani.
- Tisztítsa ki a tisztítószer-szívócső szűrőjét.
- Ellenőrizze repedések szempontjából a motor és a keret közötti rögzítőelemeket, és a repedezett rögzítőelemeket cseréltesse ki az ügyfélszolgálatl.

### 500 üzemóra után, legalább évente

- A készülék karbantartását a szervizszolgálatl végeztesse el.
- Cserélje ki az olajat a magasnyomású szivattyúban.

## Karbantartási munkák

### Vízsűrő tisztítása

- Zárja el a víztápláló-vezetékét.
- Hollandi anyát lecsavarni.
- Lefelé húzza le a szűrőtálcát.
- Tisztítsa meg a szűrőbetétet és a szűrőtálcát.
- Ellenőrizze az O-gyűrűk megfelelő illeszkedését.
- Helyezze be a szűrőbetétet a szűrőtálcába.
- Tegye vissza a szűrőtálcát.
- Csavarja fel és húzza meg a hollandianyát.

### Nagynyomású szivattyú olajcseréje

Olajcsere:

- Készítsen elő egy kb. 1 liter olajhoz való felfogóedényt.
- Nyissa ki az olaj leengedési csavart.
- Engedje le az olajat a felfogóedénybe.



A használt olajat környezet kímélő módon távolítsa el vagy adja le egy jóváhagyott gyűjtőhelyen.

→ Csavarja vissza az olaj leengedési csavart.

→ Az új olajat töltsé az olajtartályba az olajfigyelő ablak közepéig.

Az olajat lassan töltsé be, hogy a légbuborékok távozhassanak.

**A olaj fajtáját és a töltési mennyiséget lásd a Műszaki adatoknál.**

## Segítség üzemzavar esetén

### ⚠ **VESZÉLY**

*Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék által.*

*A készüléken végzett munkák előtt fordítsa „0/OFF” állásba a motorkapcsolót, és húzza ki a gyújtógyertya dugóját.*

*Égési sérülésveszély! A forró hangtompítót, hengert vagy hűtőbordát ne érintse meg.*

### **A motor nem megy**

Vegye figyelembe a motor gyártójának kezelési útmutatóját!

### **A készülék nem termel nyomást**

- A motor üzemi fordulatszáma túl alacsony
- Ellenőrizze a motor üzemi fordulatszámát (lásd Műszaki adatok).
- Az alacsony nyomású szűrőfej van felszerelve.
- A magasnyomású fűvókát felszerelni.
- A szűrőfej el van záródva/elkopott
- A szűrőfejet tisztítsa/cserélje ki
- A vízsűrő szennyeződött
- Vízsűrőt megtisztítani.
- Levegő a rendszerben
- Légtelenítse a készüléket (lásd „Üzembevétele”).
- A víz hozzáfolyó mennyiség kevés
- Ellenőrizze a víz hozzáfolyó mennyiséget (lásd Műszaki adatok).
- A szivattyú táplálóvezetéke szivárog vagy el van záródva
- Ellenőrizze a szivattyú minden táplálóvezetékét.

### **A készülék ereszt, víz csöpög a készülék aljából**

- A szivattyú szivárog

**Megjegyzés:** 3 csepp/perc a megengedett.

→ A készülék erős szivárgásánál a szervizzel ellenőriztesse.

### **Nem szívja fel a tisztítószer**

- Magasnyomású fűvóka van felszerelve
- A kisnyomású fűvókát felszerelni.
- A szűrős tisztítószer-szívócső szivárog vagy el van záródva
- Ellenőrizze/tisztítsa ki a szűrős tisztítószer-szívócsövet.
- A visszacsapó szelep a tisztítószer-szívócső végén beragadt
- Tisztítsa meg/cserélje ki a visszacsapó szelepet a tisztítószer-szívócső végén.
- A tisztítószer-adagolószelep be van zárva vagy szivárog/el van záródva
- Nyissa ki vagy ellenőrizze/tisztítsa ki a tisztítószer-adagolószelepet.

**Ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor a készüléket a szervizzel kell ellenőriztetni.**

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat a tartozékokon a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

## Tartozékok és alkatrészek

Kizárólag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavartalan üzemét.

A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a [www.karcher.com](http://www.karcher.com) oldalon olvashatja.

## **Tartozékok**

### **Tömlődob beépítő készlet**

2.637-002.0

Tömlődob a magasnyomású tömlőhöz, a csőkeretre való felszereléshez.

### **Széles Cage keret beépítő készlet**

2.637-007.0

A csőkeret bővítőeleme a készülék védelméhez és darus rakodáshoz.

# EU konformitási nyilatkozat

## HD 9/21 G

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EU irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességét. A készülék megfelel az EU-ban és Magyarországon (HU) harmonizált szabványoknak.

**Termék:** Nagynyomású tisztító

**Típus:** 1.810-xxx

**Vonatkozó európai közösségi irányelvek:**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2000/14/EK

2014/30/EU

**Alkalmazott harmonizált szabványok:**

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Követett megfelelés megállapítási eljárás:**

2000/14/EK: V. függelék

**Hangteljesítményszint dB(A)**

**HD 9/21 G**


Mért: 104

Garantált: 106

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EU irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességét. A készülék megfelel az EU-ban és Magyarországon (HU) harmonizált szabványoknak.

**Termék:** Nagynyomású tisztító

**Típus:** 1.810-xxx

**Vonatkozó európai közösségi irányelvek:**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2000/14/EK

2014/30/EU

**Alkalmazott harmonizált szabványok:**

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Követett megfelelés megállapítási eljárás:**

2000/14/EK: V. függelék

**Hangteljesítményszint dB(A)**

**HD 9/23 G**


Mért: 105

Garantált: 107

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Műszaki adatok

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Típus	--	Honda GX 340 1 henger, 4 ütem	Honda GX 390, 1 henger, 4 ütem
Névleges teljesítmény 3600 1/min esetén	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Üzemi fordulatszám	1/min	3150	3250
Üzemanyag tartály	l	6,1	
Üzemanyag * A készülék alkalmas az E10-es üzemanyaghoz	--	Benzin, ólommentes	
Üzemanyag-fogyasztás teljes terhelés mellett	l/h	3,1	3,5
Olajmennyiség, motor	l	0,9	0,9
Olajfajta, motor	Motorolaj 15W40	Megrendelési szám 6.288- 050.0	
Védelmi fokozat	--	IPX5	
<b>Vízcsatlakozás</b>			
Hozzáfolyási hőmérséklet (max.)	°C	60	
Hozzáfolyási mennyiség (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Összekötő tömlő hossza (min.)	m	7,5	
Összekötő tömlő átmérője (min.)	coll	3/4	
Szívási magasság nyitott tartályból	m	1	
<b>Szivattyú</b>			
Munkanyomás	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Szállított mennyiség	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Szórófejméret, magas nyomás	--	048	048
Szórófejméret, alacsony nyomás	--	250	250
Max. üzemi túlnyomás (biztonsági szelep)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
A hőfokszabályozó nyitási hőmérséklete	°C	80	
Olaj mennyiség - szivattyú	l	0,35	
Olaj fajta - szivattyú	Motorolaj 15W40	Megrendelési szám 6.288- 050.0	
Tisztítószer felszívás	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
A kézi szórópisztoly visszalökőereje (max.)	N	48	55
<b>Méreték és súly</b>			
hosszúság x szélesség x magasság	mm	866 x 722 x 1146	
Tipikus üzemi súly	kg	70,0	71,0
<b>Az EN 60335-2-79 szerint megállapított értékek</b>			
Zaj kibocsátás			
Hangnyomás szint $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Bizonytalanság $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Hangnyomás szint $L_{WA}$ + bizonytalanság $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Bizonytalanság K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.951-949.0!
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.
- Obsah balení zkontrolujte při vybalení.

## Obsah

Ochrana životního prostředí . . . . .	CS	1
Stupně nebezpečí . . . . .	CS	1
Prvky přístroje . . . . .	CS	1
Symboly na zařízení . . . . .	CS	2
Používání v souladu s určením . . . . .	CS	2
Bezpečnostní pokyny . . . . .	CS	3
Bezpečnostní zařízení . . . . .	CS	4
Uvedení do provozu . . . . .	CS	4
Obsluha . . . . .	CS	5
Přeprava . . . . .	CS	7
Ukládání . . . . .	CS	7
Ošetrování a údržba . . . . .	CS	8
Pomoc při poruchách . . . . .	CS	8
Záruka . . . . .	CS	9
Příslušenství a náhradní díly . . . . .	CS	9
EU prohlášení o shodě . . . . .	CS	10
Technické údaje . . . . .	CS	11

## Ochrana životního prostředí

	Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej k opětovnému využití.
	Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znovu využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdejte na příslušných sběrných místech.

Elektrické a elektronické přístroje jsou často tvořeny složkami, které při nesprávném používání nebo nesprávné likvidaci mohou

představovat potenciální riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto složky jsou však nezbytné pro správnou funkci zařízení. Přístroj označený tímto symbolem nesmíte likvidovat v domovním odpadu.

Motorový olej, topný olej, nafta a benzín se nesmějí dostat do okolního prostředí. Chraňte půdu a zajistěte likvidaci použitého oleje způsobem šetrným k životnímu prostředí.

## Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stupně nebezpečí

### △ **NEBEZPEČÍ**

*Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.*

### △ **VAROVÁNÍ**

*Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.*

### △ **UPOZORNĚNÍ**

*Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.*

### **POZOR**

*Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.*

## Prvky přístroje

**HD 9/21 G: Obrázek 1, viz přebal**

**HD 9/23 G: Obrázek 2, viz přebal**

- 1 Šroubení trysky
- 2 Tryska
- 3 Pracovní nástavec EASY!Lock
- 4 Ovládání tlaku/množství
- 5 Ruční stříkací pistole EASY!Force
- 6 Pojistná západka
- 7 Spouštěcí páčka
- 8 Bezpečnostní páka
- 9 Vysokotlaká hadice EASY!Lock
- 10 Olejová nádržka
- 11 Manometr

- 12 Ventil na dávkování čisticích prostředků
- 13 Palivový kohout
- 14 Ruční startování
- 15 Šroub k vypouštění oleje (motor)
- 16 Sací hadice na čisticí prostředek s filtrem
- 17 Držák trysky pro ukládání trysky
- 18 Vodní filtr
- 19 Přívod vody
- 20 Šroub k vypouštění oleje čerpadlo
- 21 Olejznak
- 22 Odkládací plocha pro rozprašovací trubku
- 23 Vysokotlaké čerpadlo
- 24 Měrka oleje (motor)
- 25 Motor
- 26 Spínač motoru
- 27 Přípojka vysokého tlaku EASY!Lock
- 28 Nádrž na pohonné hmoty
- 29 Hvězdicová rukojeť posuvného ramene
- 30 Držák ruční stříkací pistole
- 31 držák hadice
- 32 Posuvné rameno
- A Přelevná matice
- B Nádoba filtru
- C O-kroužek
- D Filtrační vložka

### Barevné označení

- Obslužné prvky čisticího procesu jsou žluté.
- Obslužné prvky údržby a servisních oprav jsou světle šedé.

### Symbols na zařízení



Vysokotlaké vodní paprsky mohou být při neodborném používání nebezpečné. Vysokotlakým vodním paprskem se nesmí mířit na osoby, elektrickou výstroj pod napětím, ani na zařízení samotná.



Nebezpečí popálenin! Varování před horkými stavebními díly.

	Nebezpečí otravy! Nevdechujte výfukové plyny.
	Benzin je vysoce hořlavý a výbušný. Před tankováním vypněte motor a nechte ho vychladnout.
	Ve výfukovém plynu z motoru je obsažen toxický oxid uhelnatý. Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru.
	Netankujte se spuštěným motorem. Při tankování nekuřte. Netankujte přímo z kanystru, použijte trychtýř nebo vhodnou nádobu.

Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní síti bez systémového oddělovače. Jedná se o vhodný systémový oddělovač firmy KÄRCHER nebo alternativně systémový oddělovač odpovídající normě EN 12729 typ BA. Voda, která protekla systémovým děličem, je hodnocena jako nikoliv pitná.



### Používání v souladu s určením

Vysokotlaký čistič na čištění: strojů, vozidel, stavebních nástrojů, přístrojů, fasád, teras, zahradních nástrojů atd.

- k čištění nízkotlakým vodním paprskem s použitím čisticích prostředků (např. čištění strojů, vozidel, stavebních strojů, nástrojů),
- k čištění vysokotlakým vodním paprskem bez použití čisticích prostředků (např. čištění fasád, teras, zahradní nářadí).
- Na vytrvalou špínu doporučujeme frézu na nečistoty jako zvláštní příslušenství.

## ⚠ **NEBEZPEČÍ**

Nebezpečí poranění Při použití u čerpacích stanic nebo jiných nebezpečných píst dbejte na odpovídající bezpečnostní předpisy.

Nenechte odpadní vodu obsahující minerální oleje odtéct do země, vody nebo kanalizace. Oblečení a hadry proto zbavujte oleje pouze na vhodných místech.

### **Požadavky na kvalitu vody:**

#### **POZOR**

Jako vysokotlaké médium se smí používat pouze čistá voda. Znečištění vedou k předčasnému opotřebení nebo usazeninám v zařízení.

V případě použití recyklované vody, nesmí být překročeny následující mezní hodnoty.

hodnota pH	6,5...9,5
elektrická vodivost *	vodivost čisté vody +1200 $\mu$ S/cm
usaditelné látky **	< 0,5 mg/l
filtrovatelné látky ***	< 50 mg/l
uhlovodíky	< 20 mg/l
chlorid	< 300 mg/l
sířany	< 240 mg/l
Vápník	< 200 mg/l
celková tvrdost	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
železo	< 0,5 mg/l
mangan	< 0,05 mg/l
měď	< 2 mg/l
aktivní chlór	< 0,3 mg/l
bez nepříjemného zápachu	
* Maximum celkem 2000 $\mu$ S/cm	
** Objem vzorku 1 l, doba usazování 30 min	
*** Žádné abrazivní látky	

## **Bezpečnostní pokyny**

- ➔ Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro proudové kapalinnové čerpadlo.
- ➔ Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro prevenci nehodovosti. Proudová kapalinnová čerpadla je třeba pravidelně testovat a výsledky testů zaznamenávat písemně.
- ➔ Na přístroji/příslušenství se nesmí provádět žádné úpravy.

### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

- Vysokotlaký čistič neprovodíte, když jsou pohonné látky rozlité. Přístroj nejdříve přeneste na jiné místo a vyvarujte se jisker.
- Pohonné látky neskladujte, nerozlévejte ani nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, jako jsou kamna, kotle, ohřívače vody pod., ve kterých hoří nebo jiskří.
- Lehce zápalné předměty a materiály udržujte v bezpečné vzdálenosti (nejméně 2 m) od zvukové izolace.
- Motor neprovodíte bez zvukové izolace a pravidelně ho kontrolujte, čistěte a v potřebném případě vyměňte.
- Motor nepoužívejte v zalesněné, křovinaté nebo zatrávněné krajině bez toho, aby byl výfuk vybaven lapačem jisker.
- Motor nepoužívejte kromě seřizování s vyjmutým vzduchovým filtrem nebo bez krytu přes nasávací podpěry.
- Neprovádějte úpravy na vodičích pružinách, součástech ovladačů nebo jiných částech, které mohou způsobit zvýšení otáček motoru.
- Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horké zvukové izolace, válců nebo chladících žebër.
- Nedávejte ruce a nohy do blízkosti pohybujících se nebo otáčejících se dílů.
- Nebezpečí otravy! Přístroj nesmí být provozován v zavřených místnostech.
- Používejte pouze vhodná paliva, použití nesprávných paliv může být nebezpečné.

## Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně uživatele a nesmí být uvedeny mimo provoz nebo obcházena jejich funkce.

### Přepouštěcí ventil

- Když je ruční stříkácí pistole zavřená, otevře se nadproudový ventil a vysokotlaká pumpa vrátí vodu do sací části čerpadla. Tak se zabrání překročení přípustného pracovního tlaku.
- Nadproudový ventil je od výrobce nastaven a zaplombován. Nastavení pouze zákaznickou službou.

### Bezpečnostní ventil

Bezpečnostní ventil se otevře v případě překročení přípustného provozního přetlaku (viz Technické údaje); voda odtéká ven. Bezpečnostní ventil je od výrobce nastaven a zaplombován. Nastavení pouze zákaznickou službou.

### Termoventil

Termoventil chrání vysokotlaké čerpadlo proti nepřipustnému přehřátí v cirkulačním režimu při uzavření ruční stříkácí pistole. Termoventil se otevře při překročení maximální povolené teploty vody 80 °C a odvádí horkou vodu do venkovního prostoru.

## Uvedení do provozu

### ⚠ NEBEZPEČÍ

*Nebezpečí úrazu! Příklad, přírodní vedení, vysokotlaká hadice a přípojky musejí být v bezvadném stavu. Pokud jejich stav není bez závad, nelze přístroj používat.*


### Namontujte posuvné rameno

**Obrázek 3, viz přebal**

- ➔ Přešroubujte posuvné madlo přiloženými montážními šrouby.

## Namontujte ruční stříkácí pistoli, stříkácí trubku, trysku


**Upozornění:** Systém EASY!Lock dokáže rychle a spolehlivě spojovat komponenty pouze jedním otočením rychlozávitu.

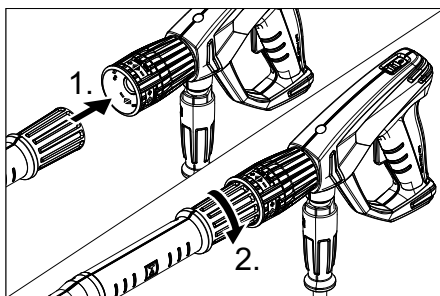

- ➔ Nasaďte vysokotlakou trysku na pracovní nástavec.
- ➔ Našroubujte a rukou utáhněte převlečnou matici (EASY!Lock).
- ➔ Spojte pracovní nástavec s ruční stříkácí pistolí a utáhněte jej rukou (EASY!Lock).
- ➔ Šroubové spoje stříkácí trubky utáhněte pevně rukou.
- ➔ Spojte vysokotlakou hadici s ruční stříkácí pistolí a přípojkou vysokého tlaku na přístroji a utáhněte ji rukou (EASY!Lock).

## Kontrola množství oleje ve vysokotlakém čerpadle

- ➔ Kontrolujte stav oleje vysokotlakého čerpadla na olejoměrci.
- Neuvádějte přístroj do provozu, když hladina oleje poklesne pod střed olejovazníku.
- ➔ Pokud je to zapotřebí, doplňte olej (viz technické údaje).

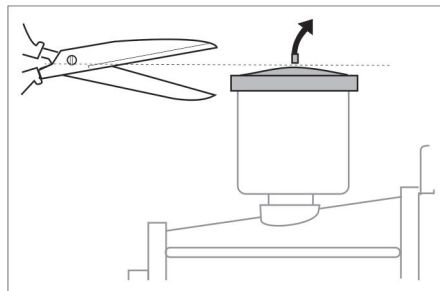

- ➔ Před prvním použitím odřízněte špičku víka nádrže na olej na vodním čerpadle.



## Motor

### Dbejte na část „Bezpečnostní pokyny“!

- Před uvedením do provozu čtěte návod k obsluze od výrobce motoru, především bezpečnostní pokyny.
- Kontrolujte stav oleje v motoru. Přístroj neprovozujte, když stav oleje poklesne pod „MIN“.
- Pokud je to zapotřebí, olej doplňte.
- Nádrž na pohonné hmoty naplňte bezolovnatým benzínem. Nepoužívejte 2-taktní směs. Smí se používat palivo E10.

## Tankování paliva

### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

*Nebezpečí požáru a výbuchu!*

- *Stroj nikdy netankujte v uzavřených prostorech, pokud motor běží, nebo je horký.*
- *Při tankování nekuřte.*
- *Netankujte v blízkosti otevřeného ohně nebo v místě vzniku jisker.*
- *Palivo se nesmí rozlít – použijte trychtýř.*
- *Rozlité palivo utřete.*
- *Po tankování řádně uzavřete kanystr a nádrž.*
- Nádrž na pohonné hmoty naplňte bezolovnatým benzínem. Nepoužívejte 2-taktní směs.

## Přívod vody

Hodnoty přípojky viz Technické údaje.

- Připojte přívodní hadici (min. délka 7,5 m, min. průměr 3/4“) k vodní přípojce zařízení a k přívodu vody (například vodovodnímu kohoutku).
- Otevřete přívod vody.

**Upozornění:** Přívodní hadice není součástí dodávky.

## Vysání vody z nádoby

### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

*Nikdy nenasávejte vodu z nádoby na pitnou vodu.*

*Nikdy nenasávejte kapaliny obsahující rozpouštědlo jako je ředidlo, benzín nebo olej. Výpary rozpouštědel jsou vysoce vznětlivé, explozivní a jedovaté.*

- Připojte sací hadici (průměr nejméně 3/4“) s filtrem (příslušenství) na přípojku vody.
- Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.
- Před uvedením do provozu přístroj odvzdušněte.

## Přístroj odvzdušněte

- Odšroubujte šroubení trysky a sejměte trysku.
- Motor spusťte podle návodu k obsluze od výrobce motoru.
- Několikrát stiskněte páčku na ruční stříkací pistolí.
- Přístroj nechte běžet tak dlouho, dokud voda nevytéká z pracovního nástavce bez bublin.
- Přístroj vypněte a znovu našroubujte trysku.

## Obsluha

### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

*Nebezpečí výbuchu!*

*K postřiku nepoužívejte hořlavé tekutiny.*

### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

*Nebezpečí poranění! Přístroj nikdy nepoužívejte bez namontované stříkací trubky. Před každým použitím se přesvědčte, zda je stříkací trubka dobře upevněná. Šroubové spoje stříkací trubky musí být pevně utaheny rukou.*

*Nebezpečí úrazu! Při práci držte ruční stříkací pistolí a pracovní nástavec oběma rukama.*

*Nebezpečí úrazu! Spouštěcí páčka a bezpečnostní páka ruční stříkací pistole nesmí být při provozu zablokované.*

*Nebezpečí úrazu! Při poškození bezpečnostní páky kontaktujte zákaznický servis. Nebezpečí úrazu vysokotlakým vodním paprskem. Před zahájením prací na přístroji posuňte pojistnou západku na ruční stříkací pistolí směrem dopředu.*

### **⚠ NEBEZPEČÍ**

- Přístroj vytváří vysokou hladinu hluku. Nebezpečí poškození sluchu. Při práci s přístrojem noste bezpodmínečně vhodnou ochranu sluchu.
- Vodním paprskem nikdy nemiřte na osoby, zvířata, přístroj ani elektro přístroje.
- Obsluha vodního paprsku by se měla chránit vhodným ochranným oděvem.
- Neustále dbejte na pevné sešroubování všech přípojných hadic.

### **Otevírání/zavírání ruční stříkací pistole**

- ➔ Otevření ruční stříkací pistole: Zatáhněte za bezpečnostní páku a spouštěcí páčku.
- ➔ Zavření ruční stříkací pistole: Uvolněte bezpečnostní páku a spouštěcí páčku.

### **Startování zařízení**

- ➔ Otevřete přívod vody.
- ➔ Při otevření ruční stříkací pistole spusťte motor podle návodu k obsluze od výrobce motoru.

### **Upozornění:**

Pro usnadnění spouštění lze sejmout pracovní nástavec nebo trysku.

- ➔ Nechte běžící motor 1 minutu zahřívát.
- ➔ Odjistěte Ruční stříkací pistoli posunutím pojistky dozadu.
- ➔ Otevřete ruční stříkací pistoli.

### **Nastavení pracovního tlaku a čerpaného množství**

#### **HD 9/21 G**

- ➔ Pracovní tlak a čerpané množství nastavte otočením ovládacího tlaku/množství na čerpací jednotce.

#### **HD 9/23 G**

- ➔ Pracovní tlak a čerpané množství nastavte otočením ovládacího tlaku/množství na ruční stříkací pistoli (+/-).

### **⚠ NEBEZPEČÍ**

*Při nastavování regulace tlaku/množství dbejte nato, aby se šroubové spoje stříkací hadice neuvolnily.*

### **Výměna hubice**

### **⚠ NEBEZPEČÍ**

*Před výměnou trysky přístroj vypněte a ruční stříkací pistoli ponechte stisknutou, dokud přístroj není bez tlaku.*

- ➔ Zajistěte ruční stříkací pistoli posunutím pojistky dopředu.
- ➔ Odšroubujte šroubení trysky a sejměte trysku.
- ➔ Nasadte novou trysku.
- ➔ Našroubujte šroubení trysky a utáhněte je rukou.

### **Provoz s použitím čistícího prostředku**

### **⚠ VAROVÁNÍ**

*Nevhodné čistící prostředky mohou poškodit jak zařízení tak čistěný předmět. Používejte pouze čistící prostředky schválené firmou Kärcher. Řiďte se doporučeným dávkováním a pokyny, které jsou přiloženy k čistícím prostředkům. V zájmu ochrany životního prostředí aplikujte čistící prostředky šetrně.*

*Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na čistících prostředcích.*

Bezporuchovou práci zajišťují čistidla Kärcher. Nechte si prosím poradit nebo se podívejte do našeho katalogu nebo informačního letáku o čistidlech.

- ➔ Zavěšte hadici na čistící prostředek do nádoby s čistícím prostředkem.
- ➔ Vysokotlakou trysku nahradte nízkotlakou tryskou.
- ➔ Dávkovací ventil čistidla nastavte na požadovanou koncentraci. Dávkovací ventil čistícího prostředku nastavte na požadovanou koncentraci (0 %...6 %).

### **Doporučovaná metoda čištění**

- Uvolnění špíny:  
Úspěšně nastříkejte čistidlo a nechte působit 1...5 minut, ale nenechte zaschnout.
- Odstranění špíny:  
Uvolněnou nečistotu opláchněte paprskem vysokého tlaku.

## Po provozu s použitím čistícího prostředku

- Dávkovací ventil čističla nastavte na „0“.
- Přístroj nejméně 1 minutu vymývejte s běžícím motorem a otevřenou ruční stříkací pistolí.

## Přerušení provozu

- Uvolněte stisk páčky na stříkací pistolí.  
**Upozornění:** Při uvolnění páky ruční stříkací pistole běží motor dále s otáčkami na prázdno.
- V případě delšího přerušení (více minut) vypněte motor.
- Aktivujte ruční stříkací pistolí, dokud přístroj není bez tlaku.
- Ruční stříkací pistolí zajistěte pomocí pojistné západky proti neúmyslnému otevření.

## Vypnutí přístroje

Po provozu se slanou vodou (mořská voda) přístroj vymývejte nejméně 2–3 minuty při otevřené ruční stříkací pistolí.

- Zavřete ruční stříkací pistolí.
- Otočte spínač motoru do polohy „0/OFF“.
- Zavřete palivový kohout.
- Zavřete vodovodní přívod.
- Aktivujte ruční stříkací pistolí, dokud přístroj není bez tlaku.
- Zajistěte ruční stříkací pistolí posunutím pojistky dopředu.
- Odšroubujte z přístroje vodní přívodní hadici.

## Přeprava

### △ UPOZORNĚNÍ

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!  
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.*

### POZOR

*Během přepravy chraňte spouštěcí páčku před poškozením.*

- Vysokotlakou hadici naviňte a zavěste ji přes držák hadice.
- Zasuňte pracovní nástavec do přihrádky pro pracovní nástavec.  
Ruční stříkací pistolí zavěste do držáku.
- Přístroj tlačte pomocí posuvného ramene.
- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte přístroj proti odvalení, skluzu a překlopení podle platných předpisů.
- Pro úsporu místa povolte hvězdicová kolečka a vyklopte posuvné madlo směrem dozadu.

## Ukládání

### △ UPOZORNĚNÍ

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!  
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.*

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

## Ochrana proti zamrznutí

### POZOR

*Nebezpečí poškození! V přístroji zamrzlá voda může částí přístroje zničit.*

V zimě přístroj skladujte ve vytápěném prostoru.

Při ukládání do nevytápěných prostor se řiďte následujícími pokyny:

### Vypuštění vody

- Odšroubujte vodní přívodní hadici a vysokotlakou hadici.
- Přístroj nechte běžet maximálně 1 minutu, dokud se čerpadlo a vedení nevyprázdní.
- Vyšroubujte vodní filtr a vyprázdněte jej.

## Přístroj vypláchněte nemrznoucí směsí

**Upozornění:** Dodržujte předpisy pro zacházení od výrobce nemrznoucí směsí.

→ Načerpejte do přístroje běžnou nemrznoucí směs.

Tím se také dosáhne jisté ochrany proti korozi.

## Ošetřování a údržba

Se svým obchodníkem se můžete dohodnout na pravidelných bezpečnostních prohlídkách nebo uzavřít smlouvu o údržbě.

Jsme Vám k dispozici s termíny konzultací.

**Upozornění:** V níže uvedeném údržbovém plánu jsou udány pouze údržbové práce na vysokotlakém čerpadle. Navíc je nezbytné provádět údržbové práce na motoru podle pokynů, které jsou uvedeny v provozním návodu výrobce motoru.

### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

*Hrozí nebezpečí úrazu od neúmyslně spuštěného zařízení.*

*Před prováděním prací na přístroji otočte spínač motoru do polohy „0/OFF“ a odpojte konektory zapalovacích svíček.*

*Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horké zvukové izolace, válců nebo chladicích žeb.*

## Intervaly údržby

### Denně

→ Zkontrolujte, zda není poškozená vysokotlaká hadice (nebezpečí prasknutí). Poškozenou hadici ihned vyměňte.

### Týdenní

→ Zkontrolujte stav oleje.

Při mléčném oleji (voda v oleji) ihned vyhledejte zákaznickou službu.

### Měsíční

→ Vyčistěte vodní filtr.

→ Filtr očistěte na sací hadici čisticího prostředku.

→ Zkontrolujte montážní prvky mezi motorem a rámem, zda nemají trhliny, vyměnou montážních prvků poškozených trhlinami pověřte zákaznický servis.

## Po 500 provozních hodinách, nejméně ročně

→ Údržbu přístroje zajistěte přes zákaznický servis.

→ Vyměňte olej ve vysokotlakém čerpadle.

## Údržbové práce

### Čištění vodního filtru

→ Zavřete vodovodní přívod.

→ Odšroubujte převlečné matice.

→ Stáhněte filtrační misku směrem dolů.

→ Vyčistěte filtrační vložku a filtrační misku.

→ Zkontrolujte správné usazení O-kroužků.

→ Zasuňte filtrační vložku do filtrační misky.

→ Nádobu filtru umístěte zpět.

→ Našroubujte převlečnou matici a utáhněte ji.

### Výměna oleje ve vysokotlakém čerpadle

Vyměňte olej:

→ Připravte záchytnou nádobu na ca. 1 litr.

→ Vyšroubujte olejový výpustní šroub.

→ Vypusťte olej v záchytné nádobě.

Starý olej zlikvidujte ekologicky nebo odevzdejte na sběrném místě.

→ Našroubujte olejový výpustní šroub.

→ Nový olej nalijte až po střed olejoznaku. Olej nalévejte pomalu, aby mohly unikat vzduchové bublinky.

### Druh oleje a doplňované množství viz Technické údaje.

## Pomoc při poruchách

### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

*Hrozí nebezpečí úrazu od neúmyslně spuštěného zařízení.*

*Před prováděním prací na přístroji otočte spínač motoru do polohy „0/OFF“ a odpojte konektory zapalovacích svíček.*

*Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horké zvukové izolace, válců nebo chladicích žeb.*

### Motor neběží

Dbejte pokynů v návodu k obsluze od výrobce motoru!

## Přístroj netvoří tlak

- Příliš nízké provozní otáčky motoru
- Zkontrolujte provozní otáčky motoru (viz Technické údaje).
- Nízkotlaká tryska je namontovaná.
- Namontujte vysokotlakou trysku.
- Učpaná/vymytá tryska
- Trysku vyčistěte/vyměňte.
- Vodní filtr je zanešený
- Vyčistěte vodní filtr.
- Vzduch v systému
- Zařízení odvzdušněte (viz "Uvedení do provozu").
- Nedostatečné vstupní množství vody
- Zkontrolujte množství přívodní vody (viz Technické údaje).
- Přívodní vedení k čerpadlu netěsná nebo učpaná
- Zkontrolujte všechny přívody k čerpadlu.

## Přístroj teče, voda dole z přístroje odkapává

- Čerpadlo netěsné
- Upozornění:** Příпустné jsou 3 kapky za minutu.
- Při větší netěsnosti nechte přístroj zkontrolovat zákaznickou službou.

## Není nasáváno čisticí

- Vysokotlaká tryska je namontovaná
- Namontujte nízkotlakou trysku.
- Sací hadice čisticí s filtrem netěsná nebo učpaná
- Zkontrolujte/vyčistěte sací hadici na čisticí prostředek s filtrem
- Zpětný ventil v přípojce sací hadice čisticí učpaný
- Vyčistěte/vyměňte zpětný ventil v přípojce sací hadice čisticí.
- Dávkovací ventil čisticí je zavřený nebo netěsný/učpaný
- Otevřete nebo zkontrolujte/vyčistěte dávkovací ventil čisticí.

**Pokud poruchu nelze odstranit, musí přístroj zkontrolovat zákaznická služba.**

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou naší distribuční společností. Případné poruchy na příslušenství odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní vada. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší autorizované středisko služeb zákazníkům.

## Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje. Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Příslušenství

### Doplňková sada hadicového bubnu

2.637-002.0

Hadicový buben pro vysokotlakou hadici určený k upevnění na trubkový rám.

### Doplňková sada širokého rámu Cage

2.637-007.0

Rozšíření trubkového rámu na ochranu přístroje a při překládce jeřábem.

# EU prohlášení o shodě

## HD 9/21 G

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic EU. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

**Výrobek:** Vysokotlaký čistič

**Typ:** 1.810-xxx

**Příslušné směrnice EU:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2014/30/EU

**Použité harmonizační normy**

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Použitý postup posuzování shody:**

2000/14/ES: Příloha V

**Hladinu akustického dB(A)**

**HD 9/21 G**

Namerenou: 104

Garantovanou: 106

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic EU. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

**Výrobek:** Vysokotlaký čistič

**Typ:** 1.810-xxx

**Příslušné směrnice EU:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2014/30/EU

**Použité harmonizační normy**

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Použitý postup posuzování shody:**

2000/14/ES: Příloha V

**Hladinu akustického dB(A)**

**HD 9/23 G**

Namerenou: 105

Garantovanou: 107

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Technické údaje

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Typ	--	Honda GX 340, jedno- válcový, čtyř- taktní	Honda GX 390, 1 válec, 4 takt
Výkonnost 3600/min	kW/HP	8/10,7	8,7/11,7
Provozní počet otáček	1/min.	3150	3250
Nádrž na pohonné hmoty	l	6,1	
Pohonná látka * v přístroji lze použít palivo E10	--	Benzín, bezolovnatý	
Spotřeba paliva při plném zatížení	l/h	3,1	3,5
Množství oleje – motor	l	0,9	0,9
Druh oleje – motor	Motorový olej 15W40	Objednací č. 6.288-050.0	
Ochrana	--	IPX5	
<b>Přívod vody</b>			
Teplota přívodu (max.)	°C	60	
Přiváděné množství (min.)	l/hod. (l/min.)	1000 (16,7)	
Přívodní tlak (max.)	MPa (baru)	1 (10)	
Délka přívodní hadice (min.)	m	7,5	
Průměr přívodní hadice (min.)	palec	3/4	
Sací výška z otevřené nádrže	m	1	
<b>Čerpadlo</b>			
Pracovní tlak	MPa (baru)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Čerpané množství	l/hod. (l/min.)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Velikost trysky, vysoký tlak	--	048	048
Velikost trysky, nízký tlak	--	250	250
Max. provozní přetlak (bezpečnostní ventil)	MPa (baru)	27 (270)	27 (270)
Otevírací teplota termoventilu	°C	80	
Množství oleje - čerpadlo	l	0,35	
Druh oleje - čerpadlo	Motorový olej 15W40	Objednací č. 6.288-050.0	
Sání čistícího prostředku	l/hod. (l/min.)	0...50 (0...0,8)	
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole (max.)	N	48	55
<b>Rozměry a hmotnost</b>			
Délka x Šířka x Výška	mm	866 x 722 x 1146	
Typická provozní hmotnost	kg	70,0	71,0
<b>Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-79</b>			
Emise hluku			
Hladina akustického tlaku $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Kolířavost $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Hladina akustického výkonu $L_{WA}$ + Kolířavost $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Hodnota vibrace ruka-paže	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Kolířavost K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.951-949.0!
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.
- Pri razpakiranju preverite vsebino embalaže.

## Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja . . . . .	SL	1
Stopnje nevarnosti . . . . .	SL	1
Elementi naprave . . . . .	SL	1
Simboli na napravi . . . . .	SL	2
Namenska uporaba . . . . .	SL	2
Varnostna navodila . . . . .	SL	3
Varnostne priprave . . . . .	SL	3
Zagon . . . . .	SL	4
Uporaba . . . . .	SL	5
Transport . . . . .	SL	7
Skladiščenje . . . . .	SL	7
Vzdrževanje . . . . .	SL	7
Pomoč pri motnjah . . . . .	SL	8
Garancija . . . . .	SL	9
Pribor in nadomestni deli . . . . .	SL	9
Izjava EU o skladnosti . . . . .	SL	10
Tehnični podatki . . . . .	SL	11

## Varstvo okolja



Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbirnik za ponovno obdelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavržite v ustrezne zbiralne sisteme.

Električne in elektronske naprave imajo pogosto sestavne dele, ki pri nepravilnem ravnanju ali odstranjevanju med odpadke lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi

in okolje. Ti sestavni deli so kljub temu pomembni za pravilno delovanje naprav. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Pazite, da motorne olje, kurilno olje, dizelsko gorivo in bencin ne pridejo v okolje. Varujte tla in staro olje zavržite v skladu s predpisi o varstvu okolja.

## Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stopnje nevarnosti

### △ NEVARNOST

*Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.*

### △ OPOZORILO

*Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.*

### △ PREVIDNOST

*Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.*

### POZOR

*Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod.*

## Elementi naprave

**HD 9/21 G: Slika 1, glejte naslovno stran**

**HD 9/23 G: Slika 2, glejte stran ovitka**

- 1 Vijačni spoj šobe
- 2 Šoba
- 3 Brizgalna cev EASY!Lock
- 4 Regulacija tlaka/količine
- 5 Ročna brizgalna pištola EASY!Force
- 6 Zaščitna zaskočka
- 7 Sprožilna ročica
- 8 Varovalo
- 9 Visokotlačna gibka cev EASY!Lock
- 10 Posoda za olje
- 11 Manometer
- 12 Dozirni ventil za čistilo
- 13 Pipa za gorivo
- 14 Ročna zagonska priprava
- 15 Izpustni vijak za olje (motor)
- 16 Sesalna cev za čistilo s filtrom



- 17 Nosilec šob  
za shranjevanje šobe
- 18 Vodni filter
- 19 Vodni priključek
- 20 Izpustni vijak za olje črpalke
- 21 Opazovalno steklo za olje
- 22 Predal za brizgalno cev
- 23 Visokotlačna črpalka
- 24 Merlina palica za olje (motor)
- 25 Motor
- 26 Stikalo motorja
- 27 Visokotlačni priključek EASY!Lock
- 28 Rezervoar za gorivo
- 29 Zvezdasti ročaj potisnega stremena
- 30 Držalo za ročno brizgalno pištolo
- 31 Držalo cevi
- 32 Potisno streme
- A Prekrovnna matica
- B Filtrirna skodelica
- C Obročno tesnilo
- D Filtrni vložek

### Barvan oznaka

- Upravljalni elementi za proces čiščenja so rumeni.
- Upravljalni elementi za vzdrževanje in servisiranje so svetlo sivi.

### Simboli na napravi



Visokotlačni curki so lahko pri nestrokovni uporabi nevarni.

Curka ne smete usmerjati na osebe, živali, aktivno električno opremo ali na samo napravo.

	Nevarnost opeklin! Opozorilo na vroče sklope.
	Nevarnost zastrupitve! Ne vdihavajte odpadnih plinov.
	Bencin je zelo vnetljiv in eksploziven. Pred nalivanjem goriva izklopite motor in počakajte, da se ohladi.

	Izpušni plini motorja vsebujejo strupen ogljikov monoksid. Motorja ne puščajte delovati v zaprtem območju.
	Goriva ne nalivajte pri delujočem motorju. Pri polnjenju rezervoarja ne kadite. Goriva ne nalivajte neposredno iz ročke, temveč uporabite lijak ali ustrezno posodo.

V skladu z veljavnimi predpisi naprava ne sme nikoli delovati brez sistemskega ločilnika na omrežju pitne vode. Uporabiti je treba ustrezen sistemski ločilnik podjetja KÄRCHER ali alternativno sistemski ločilnik v skladu z EN 12729 tipa BA. Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.



### Namenska uporaba

Visokotlačni čistilnik za čiščenje: strojev, vozil, zgradb, orodja, fasad, teras, vrtnih strojev, itd.

- za čiščenje z nizkotlačnim curkom in čistilom (npr. čiščenje strojev, vozil, zgradb, orodij),
- za čiščenje z visokotlačnim curkom brez čistila (npr. čiščenje fasad, teras, vrtnih naprav).
- Za trdovratno umazanijo priporočamo kot poseben pribor frezalo za umazanijo.

#### ⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodb! Pri uporabi na bencinskih črpalakah ali drugih nevarnih območjih upoštevajte ustrezne varnostne predpise.

Preprečiti morate, da odpadna voda, ki vsebuje mineralna olja, odteka v zemljo, tekoče vode ali kanalizacijo. Pranje motorjev in podvozij zato izvajajte izključno na ustreznih mestih z lovilci olj.

## Zahteve za kakovost vode:

### POZOR

Kot visokotlačni medij se sme uporabljati le čista voda. Umazanije vodijo do predčasne obrabe ali oblog v stroju.

Če se uporabi reciklirana voda, se naslednjih mejnih vrednosti ne sme prekoračiti.

pH vrednost	6,5...9,5
električna prevodnost *	Prevodnost sveže vode +1200 µS/cm
usedljive snovi **	< 0,5 mg/l
filtrirane snovi ***	< 50 mg/l
Ogljikovodiki	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
kalcij	< 200 mg/l
Skupna trdota	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Železo	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Baker	< 2 mg/l
Aktivni klor	< 0,3 mg/l
brez neprijetnih vonjev	
* Maksimum skupno 2000 µS/cm	
** Prostornina vzorca 1 l, čas usedanja 30 min	
*** brez abrazivnih snovi	

## Varnostna navodila

- ➔ Upošteвайте ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca za škropilnike tekočin.
- ➔ Upošteвайте ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca za preprečevanje nesreč. Škropilnik tekočin je potrebno redno pregledovati in o rezultatu pregleda je potrebno podati pismeno izjavo.
- ➔ Naprave/pribora ne spreminjajte.
- ⚠ **NEVARNOST**
  - Visokotlačnega čistilnika ne uporabljajte, če se je gorivo razlilo, temveč napravo odnesite na drugo mesto in preprečite vsakršno iskrenje.

- Goriva ne shranjujte, razlivajte ali uporabljajte v bližini odprtega ognja ali naprav kot so peči, grelni kotli, grelniki vode itd., ki imajo vžigalni plamen ali lahko proizvajajo iskre.
- Lahko vnetljive predmete in materiale hranite proč od dušilca zvoka (najmanj 2 m).
- Motorja ne uporabljajte brez dušilca zvoka in le-tega redno kontrolirajte, čistite in po potrebi zamenjajte.
- Motorja ne uporabljajte na zemljišču, poraslem z gozdom, grmovjem ali travo, če izpuh ni opremljen z iskrolovcem
- Razen pri nastavitvenih delih motorja ne pustite delovati z odstranjenim filtrom zraka ali brez pokrova na sesalnem nastavku.
- Ne predstavljajte vzmeti regulatorja, ogrodja regulatorja ali drugih delov, ki bi lahko vplivali na povečanje števila vrtiljajev motorja.
- Nevarnost opeklin! Ne dotikajte se vročega dušilca zvoka, cilindrov ali hladilnih reber.
- Rok in nog nikoli ne približujte premikajočim ali vrtečim se delom.
- Nevarnost zastrupitve! Naprave se ne sme uporabljati v zaprtih prostorih.
- Ne uporabljajte neustreznih goriv, ker so lahko nevarna.

## Varnostne priprave

Varnostne naprave so namenjene zaščititi uporabnika zato jih ne smete ustaviti ali se izogibati njihovi funkciji.

### Prelivni ventil

- Ko se ročna brizgalna pištola zapre, se prelivni ventil odpre in visokotlačna črpalka spelje vodo nazaj na sesalno stran črpalke. S tem se prepreči preseganje dopustnega delovnega tlaka.
- Prelivni ventil je tovarniško nastavljen in plombiran. Nastavitev sme izvajati le uporabniški servis.

## Varnostni ventil

Varnostni ventil se odpre ob prekoračenju dovoljenega delovnega nadtlaka (glejte Tehnične podatke); voda odteče na prosto. Varnostni ventil je tovarniško nastavljen in plombiran. Nastavitev sme izvajati le uporabniški servis.

## Termoventil

Termoventil varuje visokotlačno črpalko pred nedovoljenim segrevanjem med krožnim delovanjem pri zaprti ročni brizgalni pištoli.

Termoventil se odpre ob prekoračenju najvišje dovoljene temperature vode (80 °C) in vročo vodo odvede na prosto.

## Zagon

### ⚠ NEVARNOST

*Nevarnost poškodbe! Naprava, dovodni kablji, visokotlačna cev in priključki morajo biti v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.*


## Montaža potisnega stremena

### Slika 3, glejte stran ovitka

→ Potisno stremo trdno privijte s priloženimi pritrdilnimi vijaki.

## Montiranje ročne brizgalne pištrole, brizgalne cevi in šobe

**Napotek:** Sistem EASY!Lock s hitrim navojem omogoča spajanje komponent s samo enim obratom.

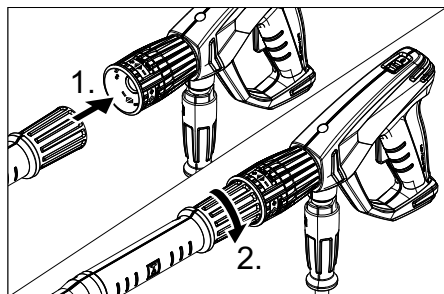


→ Visokotlačno šobo natakните na brizgalno cev.

- Namestite slepo matico in jo trdno privijte z roko (EASY!Lock).
- Brizgalno cev povežite z ročno brizgalno pištolo in jo ročno privijte (EASY!Lock).
- Trdno privijte privijačenje brizgalne cevi.
- Visokotlačno gibko cev povežite z ročno brizgalno pištolo in visokotlačnim priključkom naprave ter jo ročno privijte (EASY!Lock).

## Preverjanje nivoja olja v visokotlačni črpalki

- S pomočjo opazovalnega stekla preverite nivo olja v visokotlačni črpalki. Naprave ne zaženite, če je nivo olja nižji od sredine opazovalnega stekla za olje.
- Po potrebi olje dolijte (glejte Tehnične podatke).

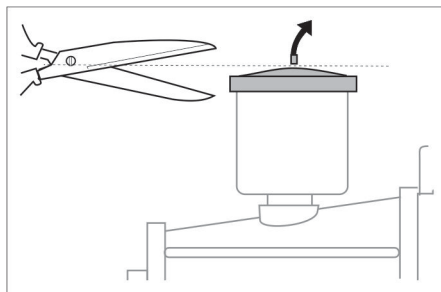

- Pred prvo uporabo odrežite vrh pokrova s posode za olje na vodni črpalki.

## Motor

### Upoštevajte poglavje "Varnostna navodila"!

- Pred zagonom preberite navodilo za obratovanje proizvajalca motorja, predvsem pa upoštevajte varnostna navodila.
- Preverite nivo olja v motorju. Naprave ne smete zagnati, če je nivo olja padel pod oznako "MIN".
- Po potrebi olje dolijte.
- Rezervoar za gorivo polnite z neosvinčenim bencinom. Ne uporabljajte 2-taktnih mešanice. Gorivo E10 lahko uporabite.

## Nalivanje goriva

### ⚠ NEVARNOST

*Nevarnost požara in eksplozije!*

- Stroja nikoli ne polnite z gorivom v zaprtih prostorih, ter pri tekočem ali vročem motorju.
  - Pri polnjenju rezervoarja ne kadite.
  - Ne polnite rezervoarja v bližini odprtega ognja ali isker.
  - Goriva ne razlijte – uporabite lijak.
  - Razlito gorivo obrišite.
  - Ročko in rezervoar po nalivanju pravilno zaprite.
- ➔ Rezervoar za gorivo polnite z neosvinčenim bencinom.  
Ne uporabljajte 2-taktne mešanice.

## Vodni priključek

Priključne vrednosti glejte v Tehničnih podatkih.

- ➔ Dovodno cev (minimalna dolžina 7,5 m, minimalni premer 3/4") priključite na priključek za vodo na napravi in na dovod vode (na primer pipo).
- ➔ Odprite dovod vode.

**Opozorilo:** Dovodna gibka cev ni vsebovana v obsegu dobave.

## Sesanje vode iz posod

### ⚠ NEVARNOST

*Nikoli ne sesajte vode iz posode s pitno vodo. Nikoli ne sesajte tekočin, ki vsebujejo topila, kot so razredčilo za lak, bencin ali olje. Razpršena meglica topil je visoko vnetljiva, eksplozivna in strupena.*

- ➔ Sesalno cev (premer najmanj 3/4") s filtrom (pribor) priključite na vodni priključek.
- ➔ Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".
- ➔ Pred obratovanjem napravo odzračite.

## Odzračanje naprave

- ➔ Odvijte šobo z vijačnim spojem in jo odstranite.
- ➔ Motor zaženite v skladu z navodilom za obratovanje proizvajalca motorja.
- ➔ Večkrat aktivirajte ročico ročne brizgalne pištole.

- ➔ Napravo pustite teči tako dolgo, da voda izstopa iz brizgalne cevi brez mehurčkov.
- ➔ Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.

## Uporaba

### ⚠ NEVARNOST

*Nevarnost eksplozije!*

*Ne razpršujte gorljivih tekočin.*

### ⚠ NEVARNOST

*Nevarnost poškodbe! Naprave nikoli ne uporabljajte brez montirane brizgalne cevi. Pred vsako uporabo preverite trdnost nasebda brizgalne cevi. Privijačenje brizgalne cevi mora biti trdno privito. Nevarnost poškodbe! Ročno brizgalno pištolo in brizgalno cev pri delu držite z obema rokama.*

*Nevarnost poškodbe! Sprožilna ročica in varnostna ročica med obratovanjem ne smeta biti zagozdeni.*

*Nevarnost poškodbe! Pri poškodovani varnostni ročici poiščite servisno službo.*

*Nevarnost poškodbe zaradi visokotlačnega vodnega curka. Varnostno zaskočko na ročni brizgalni pištoli pred vsemi deli na napravi potisnite naprej.*

### ⚠ NEVARNOST

- Raven hrupa naprave je visok. Nevarnost poškodbe sluha. Pri delu z napravo obvezno nosite ustrezno zaščito sluha.
- Visokotlačnega curka nikoli ne usmerjajte v osebe, živali, napravo samo ali električne dele.
- Za zaščito upravljalca pred pršeno vodo je treba nositi ustrezno zaščitno opremo.
- Vedno pazite na trdno privijačenje vseh priključnih gibkih cevi.

## Odpiranje/zapiranje ročne brizgalne pištole

- ➔ Odpiranje ročne brizgalne pištole: Povlecite za varnostno in sprožilno ročico.
- ➔ Zapiranje ročne brizgalne pištole: Spustite varnostno in sprožilno ročico.

## Zagon stroja

- Odprite dovod vode.
- Motor pri odprti ročni brizgalni pištoli zaženite v skladu z navodili za obratovanje, ki jih je sestavil proizvajalec motorja.

### Napotek:

Za lažji zagon lahko odstranite jekleno cev ali šobo.

- Motor pustite teči 1 minuto, da se segreje.
- Sprostite ročno brizgalno pištolo. V ta namen varnostno zaskočko potisnite nazaj.
- Odprite ročno brizgalno pištolo.

## Nastavitev delovnega pritiska in pretočne količine

### HD 9/21 G

- Delovni tlak in pretok nastavite z obračanjem regulatorja tlaka/količine na črpalki.

### HD 9/23 G

- Delovni tlak in pretok nastavite z obračanjem regulatorja tlaka/količine na ročni brizgalni pištoli (+/-).

### ⚠ NEVARNOST

*Pri nastavljanju regulatorja tlaka in količine pazite na to, da se privijačenje brizgalne cevi ne odvije.*

## Menjava šobe

### ⚠ NEVARNOST

*Pred menjavo šob napravo izklopite in pritisnite ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.*

- Zavarujte ročno brizgalno pištolo. V ta namen varnostno zaskočko potisnite naprej.
- Odvijte šobo z vijačnim spojem in jo odstranite.
- Namestite novo šobo.
- Privijte šobo z vijačnim spojem in jo ročno zategnite.

## Obratovanje s čistilom

### ⚠ OPOZORILO

*Neustrezna čistila lahko napravo in objekt, ki ga čistite, poškodujejo. Uporabljajte le čistilna sredstva, ki jih dovoljuje Kärcher.*

*Upoštevajte priporočilo za doziranje in napolnjevanje, ki so priloženi čistilnim sredstvom.*

*Za varovanje okolja ravnajte varčno s čistili. Upoštevajte varnostna opozorila na čistilih. Kärcher čistila zagotavljajo nemoteno delo. Prosimo, da se posvetujete z nami ali pa zatevajte naš katalog ali informacijske liste o čistilih.*

- Sesalno cev za čistilo obesite v posodo s čistilom.
- Visokotlačno šobo zamenjajte z nizkotlačno šobo.
- Dozirni ventil za čistilo postavite na željeno koncentracijo.  
Z dozirnimi ventili za čistilo nastavite željeno koncentracijo (0–6 %).

### Priporočljiva metoda čiščenja

- Umazanijo raztopite:  
Čistilno sredstvo varčno poškopite in pustite, da 1...5 minut učinkuje, vendar se ne sme posušiti.
- Umazanijo odstranite:  
Raztopljeno umazanijo splaknite z visokotlačnim curkom.

### Po obratovanju s čistilom

- Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".
- Napravo pri delujočem motorju in odprti ročni brizgalni pištoli izpirajte vsaj 1 minuto.

## Prekinitiv obratovanja

- Spustite ročico ročne brizgalne pištole.  
**Opozorilo:** Če ročico ročne brizgalne pištole spustite, bo motor deloval naprej v prostem teku.
- Pri daljših prekinitvah (več minut) zaustavite motor.
- Pritisnite ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.
- Ročno brizgalno pištolo z zaščitno zaskočko zavarujte pred nehotenim odpiranjem.

## Izklop naprave

Po obratovanju s slano vodo (morsko vodo) napravo z odprto ročno brizgalno pištolo najmanj 2–3 minute izpirajte z vodovodno vodo.

- Zaprite ročno brizgalno pištolo.
- Stikalo motorja obrnite na „0/OFF“.
- Zaprite pipo za gorivo.
- Zaprite dovod vode.
- Pritiskajte ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.
- Zavarujte ročno brizgalno pištolo. V ta namen varnostno zaskočko potisnite naprej.
- Dovodno cev za vodo odvijte z naprave.

## Transport

### ⚠ **PREVIDNOST**

*Nevarnost osebnih poškodb in poškodb stvari! Pri transportu upoštevajte teža naprave.*

### **POZOR**

*Sprožilno ročico med transportom zaščitite pred poškodbami.*

- Navijte visokotlačno gibko cev in obesite preko nosilca gibke cevi.
- Brizgalno cev odložite v predal za brizgalno cev.  
Ročno brizgalno pištolo obesite za držalo.
- Stroj potiskajte s pomočjo potisnega stremena.
- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte pred premikanjem, zdrsom in prevrnitvijo v skladu z veljavnimi smernicami.
- Za zmanjšanje potrebe po prostoru odvijte zvezdaste ročaje in potisno streme obrnite nazaj.

## Skladiščenje

### ⚠ **PREVIDNOST**

*Nevarnost osebnih poškodb in poškodb stvari! Pri shranjevanju upoštevajte teža naprave.*

Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

## Zaščita pred zamrznitvijo

### **POZOR**

*Nevarnost poškodbe! Zmrznjena voda v napravi lahko uniči njene dele.*

Napravo pozimi po možnosti hranite v ogrevanem prostoru.

Pri hrambi v neogrevanem prostoru upoštevajte naslednja navodila:

### **Izpust vode**

- Dovodno cev za vodo in visokotlačno cev odvijte.
- Napravo pustite teči maks. 1 minuto, da se črpalka in cevi izpraznejo.
- Odvijte in izpraznite filter za vodo.

### **Izplakovanje naprave s sredstvom proti zmrznitvi**

**Opozorilo:** Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca sredstva proti zmrzovanju.

- Skozi napravo črpajte standardno sredstvo proti zamrznitvi.

Tako se doseže tudi določena zaščita pred korozijo.

## Vzdrževanje

S trgovcem se lahko dogovorite o rednem varnostnem pregledu ali sklenete vzdrževalno pogodbo. Prosimo, da se z nami posvetujete.

**Opozorilo:** V spodnjem vzdrževalnem načrtu so navedena le vzdrževalna dela na visokotlačni črpalki. Dodatno je potrebno izvesti vzdrževalna dela za motor v skladu z navedbami v navodilu za obratovanje proizvajalca motorja.

### ⚠ **NEVARNOST**

*Nevarnost poškodbe zaradi nehoteno zagnane naprave.*

*Pred deli na napravi stikalo motorja obrnite na „0/OFF“ in izvlecite vtič vžigalne svečke. Nevarnost opeklin! Ne dotikajte se vročega dušilca zvoka, cilindrov ali hladilnih reber.*

## Intervali vzdrževanja

### Vsak dan

- Preverite morebitne poškodbe visokotlačne cevi (nevarnost razpočenja). Poškodovano visokotlačno gibljivo cev takoj zamenjajte.

### Tedensko

- Preverite nivo olja.  
Pri mlečnem olju (voda v olju) se takoj obrnite na uporabniški servis.

### Mesečno

- Očistite vodni filter.
- Očistite filter na sesalni cevi za čistilo.
- Preverite, ali so pritrdilni elementi med motorjem in okvirjem razpokani, razpokane pritrdilne elemente naj zamenja servisna služba.

### Po 500 obratovalnih urah, najmanj enkrat letno

- Servisiranje naprave naj opravi uporabniški servis.
- Zamenjajte olje v visokotlačni črpalki.

## Vzdrževalna dela

### Čiščenje vodnega filtra

- Zaprite dovod vode.
- Odvijte slepo matico.
- Filtrirno skodelico snemite v smeri navzdol.
- Očistite filtrni vložek in filtrirno skodelico.
- Preverite, ali so obročna tesnila pravilno nameščena.
- Filtrni vložek vstavite v filtrirno skodelico.
- Ponovno namestite filtrirno skodelico.
- Privijte in zategnite slepo matico.

### Menjava olja visokotlačne črpalke

Zamenjajte olje:

- Pripravite lovilno posodo za ca. 1 liter olja.
- Izvijte izpustni vijak za olje.
- Olje izpustite v lovilno posodo.

Staro olje zavržite v skladu s predpisi o varstvu okolja ali ga oddajte v pooblaščenem zbirnem mestu.

- Uvijte izpustni vijak za olje.
- Novo olje nalijte do sredine opazovalnega stekla.

Olje nalivajte počasi, da zračni mehurčki lahko uidejo.

**Vrste olja in količina polnjenja glej tehnične podatke.**

## Pomoč pri motnjah

### ⚠ NEVARNOST

*Nevarnost poškodbe zaradi nehoteno zagnane naprave.*

*Pred deli na napravi stikalo motorja obrnite na „0/OFF“ in izvlecite vtič vžigalne svečke. Nevarnost opeklin! Ne dotikajte se vročega dušilca zvoka, cilindrov ali hladilnih reber.*

### Motor ne teče

Upoštevajte opozorila v navodilu za obratovanje proizvajalca motorja!

### Naprava ne ustvarja pritiska

- Obratovalno število obratov motorja je prenizko
- Preverite obratovalno število obratov motorja (glejte Tehnične podatke).
- Nizkotlačna šoba je nameščena.
- Montirajte visokotlačno šobo.
- Šoba je zamašena/izprana
- Očistite/zamenjajte šobo.
- Vodni filter umazan
- Očistite vodni filter.
- Zrak v sistemu
- Napravo prezračite (glejte „Zagon“).
- Dovodna količina vode je premajhna
- Preverite dovodno količino vode (glejte Tehnične podatke).
- Dovodi k črpalki so netesni ali zamašeni
- Preverite vse dovode k črpalki.

### Naprava pušča, spodaj kaplja voda

- Črpalka je netesna
- Opozorilo:** Dovoljene so 3 kapljice/minuto.
- Pri večji netesnosti mora napravo pregledati uporabniški servis.

## Čistilo se ne vseša

- Montirana je visokotlačna šoba
- ➔ Montirajte nizkotlačno šobo.
- Sesalna cev za čistilo s filtrom je netesna ali zamašena
- ➔ Preverite/očistite sesalno cev za čistilo s filtrom.
- Protipovratni ventil v priključku sesalne cevi za čistilo je zlepljen
- ➔ Očistite/zamenjajte protipovratni ventil v priključku sesalne cevi za čistilo.
- Dozirni ventil za čistilo je zaprt ali netesen/zamašen
- ➔ Odprite ali preverite/očistite dozirni ventil za čistilo.

**Če motnje ni možno odpraviti, mora napravo pregledati uporabniški servis.**

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na Vašem priboru, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

## Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave. Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Pribor

#### Priključni komplet „Cevni boben“

2.637-002.0

Cevni boben za visokotlačno gibko cev za pritrditev na cevni okvir.

#### Priključni komplet „Okvir Cage, širok“

2.637-007.0

Razširitev cevnega okvirja za zaščito naprave in za nakladanje z žerjavom.



# Izjava EU o skladnosti

## HD 9/21 G

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

**Proizvod:** visokotlačni čistilec

**Tip:** 1.810-xxx

**Zadevne EU-direktive:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2014/30/EU

**Uporabljene usklajene norme:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Postopek ocenjevanja skladnosti:**

2000/14/ES: Priloga V

**Raven zvočne moči dB(A)**

**HD 9/21 G**

Izmerjeno: 104

Zajamčeno: 106

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom vodstva podjetja.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

**Proizvod:** visokotlačni čistilec

**Tip:** 1.810-xxx

**Zadevne EU-direktive:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2014/30/EU

**Uporabljene usklajene norme:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Postopek ocenjevanja skladnosti:**

2000/14/ES: Priloga V

**Raven zvočne moči dB(A)**

**HD 9/23 G**

Izmerjeno: 105

Zajamčeno: 107

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom vodstva podjetja.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Tehnični podatki

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Tip	--	Honda GX 340, 1 valj, 4-taktni	Honda GX 390, 1 cilinder, 4-taktni
Nazivna kapaciteta pri 3600 1/min	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Obratovalno število obratov	1/min	3150	3250
Rezervoar za gorivo	l	6,1	
Gorivo	--	Bencin, neosvinčen	
* Naprava je primerna za gorivo E10			
Poraba goriva pri polni obremenitvi	l/h	3,1	3,5
Količina olja – motor	l	0,9	0,9
Vrsta olja – motor	Motorno olje 15W40	Naroč. št. 6.288-050.0	
Vrsta zaščite	--	IPX5	
<b>Vodni priključek</b>			
Temperatura dotoka (maks.)	°C	60	
Količina dotoka (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Pritisk dotoka (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Dolžina dovodne cevi (min.)	m	7,5	
Premer dovodne cevi (min.)	Cola	3/4	
Sesalna višina iz odprte posode	m	1	
<b>Črpalka</b>			
Delovni tlak	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Pretok	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Velikost šobe, visoki tlak	--	048	048
Velikost šobe, nizki tlak	--	250	250
Maks. obratovalni nadtlak (varnostni ventil)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Temperatura odprtja termoventila	°C	80	
Količina olja - črpalka	l	0,35	
Vrsta olja - črpalka	Motorno olje 15W40	Naroč. št. 6.288-050.0	
Sesanje čistila	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Povratna udarna sila ročne brizgalne pištole (maks.)	N	48	55
<b>Mere in teža</b>			
Dolžina x širina x višina	mm	866 x 722 x 1146	
Tipična delovna teža	kg	70,0	71,0
<b>Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-79</b>			
Emisija hrupa			
Nivo hrupa $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Negotovost $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Nivo hrupa ob obremenitvi $L_{WA}$ + negotovost $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Vrednost vibracij dlan-roka	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.951-949.0!
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Skontrolować zawartość opakowania przy rozpakowaniu.

## Spis treści

Ochrona środowiska . . . . .	PL	1
Stopnie zagrożenia . . . . .	PL	1
Elementy urządzenia . . . . .	PL	2
Symbole na urządzeniu . . . . .	PL	2
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. . . . .	PL	3
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . .	PL	3
Zabezpieczenia . . . . .	PL	4
Uruchamianie . . . . .	PL	4
Obsługa . . . . .	PL	6
Transport . . . . .	PL	8
Przechowywanie . . . . .	PL	8
Czyszczenie i konserwacja . . . . .	PL	8
Usuwanie usterek . . . . .	PL	9
Gwarancja . . . . .	PL	10
Wyposażenie dodatkowe i części zamienne. . . . .	PL	10
Deklaracja zgodności UE . . . . .	PL	11
Dane techniczne . . . . .	PL	12

## Ochrona środowiska



Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawierają materiały, które rozporządzone lub utylizowane niewłaściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z odpadami domowymi.

Prosimy o dopilnowanie, aby olej silnikowy, olej opałowy, olej napędowy i benzyna nie dostawały się do środowiska! Chronić należy podłoże, a stary olej usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stopnie zagrożenia

### ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

*Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.*

### ⚠ **OSTRZEŻENIE**

*Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.*

### ⚠ **OSTROŻNIE**

*Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.*

### **UWAGA**

*Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.*

## Elementy urządzenia

HD 9/21 G: Rys. 1, patrz strona okładki

HD 9/23 G: Rys. 2, patrz strona okładki

- 1 Złącze śrubowe dyszy
- 2 Dysza
- 3 Lanca EASY!Lock
- 4 Regulacja ciśnienia/iłości
- 5 Ręczny pistolet natryskowy EASY!Force
- 6 Zaczep zabezpieczający
- 7 Dźwignia spustowa
- 8 Dźwignia bezpieczeństwa
- 9 Wąż wysokociśnieniowy EASY!Lock
- 10 Zbiornik oleju
- 11 Manometr
- 12 Zawór dozujący środka czyszczącego
- 13 Kurek paliwa
- 14 Urządzenie do rozruchu ręcznego
- 15 Śruba spustowa oleju (silnik)
- 16 Wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem
- 17 Uchwyt dyszy do mocowania dyszy
- 18 filtr wodny
- 19 Przyłącze wody
- 20 Śruba spustowa oleju pompy
- 21 Wskaźnik poziomu oleju
- 22 Uchwyt na rurkę strumieniową
- 23 Pompa wysokociśnieniowa
- 24 Miernik poziomu oleju (silnik)
- 25 Silnik
- 26 Wylłącznik silnikowy
- 27 Przyłącze wysokociśnieniowe EASY!Lock
- 28 Zbiornik paliwa
- 29 Uchwyt gwiazdowy pałaka przesuwanego
- 30 Uchwyt do pistoletu ręcznego
- 31 Wspornik węża
- 32 Uchwyt do prowadzenia
- A Nakrętka kołpakowa
- B Krążek filtra
- C O-ring
- D Wkład filtra

### Kolor oznaczenia

- Elementy obsługi procesu czyszczenia są żółte.
- Elementy obsługi konserwacji i serwisu są jasnoszare.

## Symbole na urządzeniu



W przypadku niewłaściwego użycia strumień wody pod ciśnieniem może być niebezpieczny. Nie wolno kierować strumienia na ludzi, zwierzęta, czynny osprzęt elektryczny ani na samo urządzenie.



Niebezpieczeństwo oparzenia!  
Ostrzeżenie przed gorącymi elementami urządzenia.



Niebezpieczeństwo zatrucia!  
Nie wdychać spalin.




Benzyna jest bardzo wybuchowa i niebezpieczna.  
Przed tankowaniem wyłączyć silnik i wychłodzić.



W spalinach silnikowych zawarty jest trujący tlenek węgla.  
Nie włączać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych.



Nie tankować przy włączonym silniku.  
Przy tankowaniu nie palić papierosów.  
Nie tankować bezpośrednio z kanistra, stosować lejek lub odpowiedni pojemnik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez odłącznika systemowego przy sieci wodociągowej. Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typu BA.  Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się do picia.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Myjka wysokociśnieniowa do czyszczenia: maszyn, pojazdów, budowli, narzędzi, elewacji, tarasów, sprzętu ogrodniczego itd.

- do czyszczenia strumieniem niskociśnieniowym i środkiem czyszczącym (np. czyszczenie maszyn, pojazdów, budynków, narzędzi),
- do czyszczenia strumieniem wysokociśnieniowym bez środka czyszczącego (np. czyszczenie fasad, tarasów, urządzeń ogrodowych).
- W przypadku silnych zabrudzeń zalecamy użycie frezu do zanieczyszczeń jako wyposażenia specjalnego.

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

*Ryzyko obrażeń! W razie stosowania na stacjach paliwowych lub w innych miejscach niebezpiecznych należy przestrzegać odnośnych zasad bezpieczeństwa.*

Ścieki zawierające oleje mineralne nie mogą dostać się do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych ani do kanalizacji. Dlatego mycie silników i podwozi należy wykonywać tylko w miejscach wyposażonych w separator oleju.

### Wymagania względem jakości wody:

#### UWAGA

*Jako nośnika wysokiego ciśnienia można używać wyłącznie czystą wodę. Zabrudzenia powodują wcześniejsze zużycie wzgl. odkładanie się osadów w urządzeniu.*

*Jeżeli stosuje się wodę z recyklingu, to nie można przekroczyć poniższych wartości granicznych.*

Poziom pH	6,5...9,5
Przewodność elektryczna *	Przewodność świeżej wody +1200 µS/cm
Substancje odkładające się **	< 0,5 mg/l
Substancje filtrowane ***	< 50 mg/l
Węglowodory	< 20 mg/l
Chlorek	< 300 mg/l
Siarczan	< 240 mg/l

Wapń	< 200 mg/l
Twardość łączna	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Żelazo	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Miedź	< 2 mg/l
Chlor aktywny	< 0,3 mg/l
bez przykrego zapachu	
* Maksimum ogółem 2000 µS/cm	
** Objętość próbki 1 l, czas osadzania 30 min	
*** Bez materiałów ściernych	

## Wskazówki bezpieczeństwa

- ➔ Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących strumieni cieczo- wych.
- ➔ Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Strumienice cieczone muszą być regularnie sprawdzane, a wynik badania musi być dokumentowany w formie pisemnej.
- ➔ Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia/akcesoriów.

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nie używać myjki wysokociśnieniowej, jeżeli wylało się paliwo. Wówczas należy przenieść urządzenia w inne miejsce i nie dopuścić do powstawania iskier.
- Nie przechowywać, nie rozlewać ani nie używać paliwa w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń takich, jak piece, kotły grzewcze, podgrzewacze wody itp., które mogą wytwarzać iskry lub ogień zapalny.
- Łatwopalne przedmioty i materiały trzymać z dala od tłumika (przynajmniej 2 m).
- Nie używać silnika bez tłumika i regularnie go sprawdzać, czyścić i w razie konieczności wymienić na nowy.
- Nie używać silnika na obszarach leśnych, krzaczastych i trawiastych, jeżeli wydech nie jest wyposażony w iskrochron.

- Poza pracami nastawczymi nie uruchamiać silnika ze zdjętym filtrem powietrza lub bez osłony nad króćcem ssawnym.
- Nie przestawiać sprężyn regulujących, drążków regulatora lub innych części powodujących zwiększenie liczby obrotów silnika.
- Ryzyko poparzeń! Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów ani żeber chłodzących.
- Nigdy nie wkładać rąk lub nóg w pobliże elementów ruchomych lub obrotowych.
- Niebezpieczeństwo zatrucia! Urządzenia nie wolno używać w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie używać żadnych nieodpowiednich paliw, gdyż mogą być niebezpieczne.

## Zabezpieczenia

Zabezpieczenia służą ochronie użytkownika i nie mogą być odłączone albo pominięte w swoim działaniu.

### Zawór przelewowy

- Jeżeli pistolet natryskowy jest zamknięty, otwiera się zawór przelewowy i pompa wysokociśnieniowa kieruje wodę z powrotem do części ssącej pompy. W ten sposób zapobiega się przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia roboczego.
- Zawór przelewowy jest fabrycznie ustawiony i zaplombowany. Może być ustawiany tylko przez serwis.

### Zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy przekroczeniu dopuszczalnego nadciśnienia roboczego (patrz Dane techniczne); woda spływa na zewnątrz. Zawór bezpieczeństwa jest fabrycznie ustawiony i zaplombowany. Może być ustawiany tylko przez serwis.

## Termozawór

Zawór termiczny chroni pompę wysokociśnieniową przed niedopuszczalnym nagrzaniem w trybie obiegowym przy zamkniętym ręcznym pistolecie natryskowym. Zawór termiczny otwiera się przy przekroczeniu maksymalnie dopuszczalnej temperatury wody 80°C i odprowadza gorącą wodę na zewnątrz.

## Uruchamianie

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zranienia! Urządzenie, przewody zasilające, wąż wysokociśnieniowy i przyłącza muszą być w nienagannym stanie. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, to sprzętu takiego nie wolno używać.


### Zamontować uchwyt do prowadzenia

#### Rys. 3, patrz strona okładki

→ Dokręcić pałąk przesuwny dołączonymi śrubami mocującymi.

### Montaż ręcznego pistoletu natryskowego, lancy i dyszy

**Wskazówka:** System EASY!Lock szybko i pewnie łączy podzespoły dzięki szybkołączce gwintowanej i wykonaniu tylko jednego obrotu.

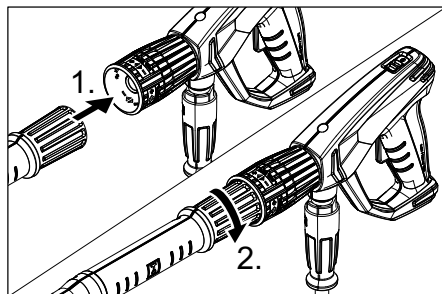

- Nałożyć dyszę wysokociśnieniową na lancę.
- Zamontować i dokręcić ręcznie nakrętkę kołpakową (EASY!Lock).
- Połączyć lancę i ręczny pistolet natryskowy i ręcznie dociągnąć połączenie (EASY!Lock).


- Mocno dokręcić złącze śrubowe lancy.
- Połączyć wąż wysokociśnieniowy z ręcznym pistoletem natryskowym i przyłączyć wysokiego ciśnienia urządzenie i ręcznie dociągnąć połączenie (EASY!Lock).

### Kontrola stanu oleju w pompie wysokociśnieniowej

- Sprawdzić stan oleju w pompie wysokociśnieniowej na wskaźniku poziomu oleju.

Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli poziom oleju znajduje się poniżej połowy wskaźnika poziomu oleju.

- W razie konieczności uzupełnić olej (patrz Dane techniczne).

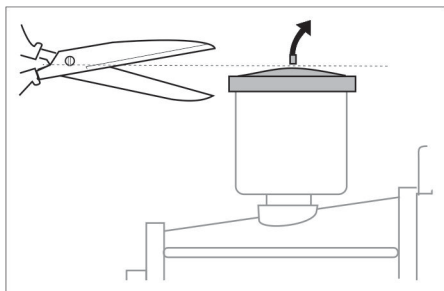

- Przed pierwszym użyciem odciąć końcówki pokrywy zbiornika olejowego na pompie wodnej.

### Silnik

**Przestrzegać zaleceń z rozdziału „Wskazówki bezpieczeństwa“!**

- Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi producenta silnika i przestrzegać w szczególności wskazówek bezpieczeństwa.
- Sprawdzić stan oleju silnika. Nie używać urządzenia, jeżeli stan oleju znajduje się poniżej „MIN“.
- W razie potrzeby uzupełnić olej.
- Napełnić zbiornik paliwa benzyną bezołowiową. Nie stosować mieszanek dla silników 2-suwowych. Należy stosować paliwo E10.

### Zatankować paliwo

#### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

*Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!*

- *Nigdy nie tankować urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach, przy włączonym albo gorącym silniku.*
- *Przy tankowaniu nie palić papierosów.*
- *Nie tankować w pobliżu otwartych płomieni ani isker.*
- *Uważać, aby nie rozlać paliwa - użyć lejka.*
- *Wytrzeć rozlane paliwo.*
- *Po zatankowaniu prawidłowo zamknąć kanister i zbiornik.*
- Napełnić zbiornik paliwa benzyną bezołowiową. Nie stosować mieszanek dla silników 2-suwowych.

### Przyłączyć wody

Parametry przyłącza - patrz Dane techniczne.

- Wąż zasilający (o długości minimalnej 7,5 m, średnicy minimalnej 3/4“) podłączyć do przyłącza wody urządzenia i dopływu wody (np. do kranu).
- Otworzyć dopływ wody.

**Wskazówka:** Wąż zasilający nie jest objęty zakresem dostawy.

### Zasysanie wody ze zbiornika

#### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

*Nigdy nie zasysać wody ze zbiornika wody pitnej.*

*Nigdy nie zasysać cieczy zawierających rozpuszczalniki, jak rozcieńczalnik do lakierów, benzynę lub olej. Mgła powstająca z rozpylonych rozpuszczalników jest bardzo łatwo zapalna, wybuchowa i trująca.*

- Podłączyć wąż ssący (o średnicy przynajmniej 3/4“) z filtrem (akcesoria) do przyłącza wody.
- Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0“.
- Przed użyciem należy odpowietrzyć urządzenie.

## Odpowietrzyć urządzenie

- Odkręcić złącze śrubowe dyszy i zdjąć dyszę.
- Uruchomić silnik zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.
- Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię ręcznego pistoletu natryskowego.
- Urządzenie włączyć na tak długo, aż woda wydotanie się ze strumienicy bez pęcherzyków.
- Wyłączyć urządzenie i ponownie przykręcić dyszę.

## Obsługa

### ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

*Niebezpieczeństwo wybuchu!*

*Nie rozpylać cieczy palnych.*

### ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

*Niebezpieczeństwo zranienia! Nigdy nie używać urządzenia bez zamontowanej lancy. Przed każdym użyciem sprawdzić mocne osadzenie lancy. Złącze śrubowe lancy należy dokręcić ręcznie.*

*Niebezpieczeństwo zranienia! Przy pracach przytrzymać pistolet natryskowy i lancę obydwoma rękami.*

*Niebezpieczeństwo zranienia! Podczas pracy dźwignia spustowa i dźwignia zabezpieczająca nie mogą być zablokowane.*

*Niebezpieczeństwo zranienia! W przypadku awarii dźwigni zabezpieczającej poinformować serwis.*

*Niebezpieczeństwo zranienia przez strumień wody pod wysokim ciśnieniem. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu przesunąć zaczep zabezpieczający na pistolecie natryskowym do przodu.*

### ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

- *Urządzenie generuje bardzo głośne dźwięki. Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu. W trakcie eksploatacji urządzenia koniecznie stosować odpowiednie środki ochrony słuchu.*
- *Nigdy nie kierować strumienia wody osoby, zwierzęta, samo urządzenie lub elementy elektryczne.*

- *Użytkownik w celu ochrony przed wodą natryskową powinien zakładać odpowiednie ubranie ochronne.*
- *Zawsze zwracać uwagę na mocne dokręcenie wszystkich węży przyłączeniowych.*

## Otwieranie/zamykanie ręcznego pistoletu natryskowego

- Otwieranie ręcznego pistoletu natryskowego: Nacisnąć dźwignię zabezpieczającą i spustową.
- Zamykanie ręcznego pistoletu natryskowego: Puścić dźwignię zabezpieczającą i spustową.

## Uruchamianie urządzenia

- Otworzyć dopływ wody.
- Uruchomić silnik przy otwartym pistolecie zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.

### Wskazówka:

Aby ułatwić uruchamianie, można zdjąć rurkę strumieniową lub dyszę.

- Rozgrzewać silnik przez 1 minutę.
- Odbezpieczyć ręczny pistolet natryskowy, w tym celu przesunąć zaczep zabezpieczający do tyłu.
- Otworzyć pistolet natryskowy.

## Ustawianie ciśnienia roboczego i przepływu

### HD 9/21 G

- Ustawić ciśnienie robocze i przepływ poprzez obrót regulatora ciśnienia/przepływu w układzie pompy.

### HD 9/23 G

- Ustawić ciśnienie robocze i przepływ poprzez obrót regulatora ciśnienia/przepływu na pistolecie natryskowym (+/-).

### ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

*Przy ustawianiu regulatora ciśnienia/przepływu zwrócić uwagę na to, by nie poluzować złącza śrubowego lancy.*



## Wymienić dyszę

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed wymianą dyszy wyłączyć urządzenie i uruchomić pistolet natryskowy, aż do pozabawienia urządzenia ciśnienia.

- Zabezpieczyć ręczny pistolet natryskowy, w tym celu przesunąć zaczep zabezpieczający do przodu.
- Odkręcić złącze śrubowe dyszy i zdjąć dyszę.
- Nałożyć nową dyszę.
- Nakręcić i dokręcić ręką złącze śrubowe dyszy.

## Praca ze środkiem czyszczącym

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie oraz czyszczony obiekt. Używać jedynie środków czyszczących autoryzowanych przez firmę Kärcher. Przestrzegać wskazówek i zaleceń dotyczących dozowania, załączonych do środków czyszczących. W celu ochrony środowiska naturalnego, oszczędnie stosować środki czyszczące.

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych na środkach czyszczących.

Środki czyszczące Kärcher gwarantują pracę bez zakłóceń. Prosimy o zaczerpniecie porady oraz zamówienie naszego katalogu lub broszury z informacjami o naszych środkach czyszczących.

- Zawiesić wąż ssący środka czyszczącego w zbiorniku ze środkiem czyszczącym.
- Zamienić dyszę wysokociśnieniową na dyszę niskociśnieniową.
- Ustawić zawór dozujący środek czyszczący na żądane stężenie. Ustawić zawór dozujący środek czyszczący na żądane stężenie (0%...6%).

## Zalecana metoda czyszczenia

- Rozpuszczanie brudu:  
Natrysnąć niewielką ilość środka czyszczącego i poczekać 1...5 minut, nie dopuszczając jednak do wyschnięcia.
- Usuwanie brudu:  
Splukać rozpuszczony brud strumieniem wysokociśnieniowym.

## Po pracy ze środkiem czyszczącym

- Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0”.
- Przepłukiwać urządzenie przy włączonym silniku i otwartym ręcznym pistolecie natryskowym przez co najmniej 1 minutę.

## Przerwanie pracy

- Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.

**Wskazówka:** Jeżeli dźwignia pistoletu zostanie zwolniona, silnik pracuje nadal z prędkością obrotową biegu jałowego.

- Przy dłuższych przerwach (kilka minut) wyłączyć silnik.
- Włączyć ręczny pistolet natryskowy i poczekać aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.
- Pistolet natryskowy zabezpieczyć zaczepem zabezpieczającym przed niezamierzonym otwarciem.

## Wyłączanie urządzenia

Po pracy z zastosowaniem wody z zawartością soli (woda morska) płukać urządzenie przynajmniej przez 2–3 minuty przy otwartym pistolecie pod bieżącą wodą.

- Zamknąć pistolet natryskowy.
- Ustawić wyłącznik silnika w położeniu „0/OFF”.
- Zamknąć kurka paliwa.
- Zamknąć dopływ wody.
- Włączyć ręczny pistolet natryskowy i poczekać aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.
- Zabezpieczyć ręczny pistolet natryskowy, w tym celu przesunąć zaczep zabezpieczający do przodu.
- Odkręcić od urządzenia wąż doprowadzający wodę.

## Transport

### ⚠ **OSTROŻNIE**

*Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.*

### **UWAGA**

*Podczas transportu chronić dźwignię spustową przed uszkodzeniem.*

- Nawinąć wąż wysokociśnieniowy i przewiesić nad wspornikiem węża.
- Włożyć rurkę strumieniową w uchwyt. Zaczepić ręczny pistolet natryskowy w uchwycie.
- Przesunąć urządzenie używając pałąka przesuwanego.
- Podczas transportu na pojazdach urządzenie należy zabezpieczyć przed poślizgiem, przewróceniem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Poluzować uchwyty gwiazdkowe, aby ograniczyć wymogi przestrzenne i odchylić pałąk posuwu ku górze.

## Przechowywanie

### ⚠ **OSTROŻNIE**

*Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.*

Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

### Ochrona przeciwmrozowa

### **UWAGA**

*Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Zamrznięta woda w urządzeniu może zniszczyć jego części.*

Zimą urządzenie najlepiej przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu

W przypadku przechowywania w nieogrzewanych pomieszczeniach przestrzegać następujących zaleceń:

### **Spuszczanie wody**

- Odkręcić wąż doprowadzający wodę i wąż wysokociśnieniowy.
- Włączyć urządzenie na maks. 1 minutę, aby pompa i przewody zostały opróżnione z wody.
- Odkręcić i opróżnić filtr do wody.

## Płukanie urządzenia środkiem przeciwdziałającym zamarzaniu

**Wskazówka:** Przy użyciu stosować się do wskazówek producenta środka przeciwdziałającego zamarzaniu.

- Przepompować przez urządzenie dostępny w handlu środek przeciwdziałający zamarzaniu.

W ten sposób zapewniona jest w pewnym stopniu ochrona antykorozyjna.

## Czyszczenie i konserwacja

Po konsultacji ze sprzedawcą mogą Państwo ustalić regularne inspekcje bezpieczeństwa lub zawrzeć umowę o konserwacji. Prosimy zasięgnąć tam porady.

**Wskazówka:** Na poniżej podanym planie konserwacji podano jedynie prace konserwacyjne przy pompie wysokociśnieniowej. Dodatkowo należy przeprowadzić prace konserwacyjne przy silniku zgodnie ze wskazówkami z instrukcji obsługi producenta silnika.

### ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

*Niebezpieczeństwo skaleczenia przez niezamierzone załączenie się urządzenia.*

*Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu obrócić wyłącznik silnika w położenie „0/OFF” i wyjąć kluczyk ze stacyjki.*

*Ryzyko poparzeń! Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów ani żeber chłodzących.*

### Terminy konserwacji

#### **Codziennie**

- Sprawdzić wąż wysokociśnieniowy pod kątem uszkodzeń (niebezpieczeństwo pęknięcia). Uszkodzony wąż ciśnieniowy należy niezwłocznie wymienić.

#### **Raz na tydzień**

- Sprawdzić poziom oleju.  
W przypadku mlecznego oleju (woda w oleju) natychmiast odwiedzić serwis.

## Raz na miesiąc

- Wyczyścić filtr wody.
- Oczyszczyć filtr na węży ssącym do środka czyszczącego.
- Sprawdzić, czy elementy mocujące między silnikiem a ramą nie są porysowane, porysowane elementy mocujące należy wymienić w serwisie.

## Po 500 godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na rok

- Zlecić konserwację urządzenia serwisowi.
- Wymienić olej w pompie wysokociśnieniowej.

## Prace konserwacyjne

### Czyszczenie filtra do wody

- Zamknąć dopływ wody.
- Odkręcić nakrętkę kołpakową.
- Pociągnąć krążek filtra ku dołowi.
- Wyczyścić wkład i obudowę filtra.
- Sprawdzić prawidłowe osadzenie o-ringów.
- Włożyć wkład w obudowę filtra.
- Ponownie założyć krążek filtra.
- Nakręcić i mocno dokręcić nakrętkę łączącą.

### Wymiana oleju w pompie wysokociśnieniowej

Wymiana oleju:

- Przygotować zbiornik do zebrania ok. 1 l oleju.
- Wykręcić śrubę spustową oleju.
- Spuścić olej do zbiornika odbierającego.

Zużyty olej poddać eksploatacji zgodnej z zasadami ochrony środowiska lub oddać w autoryzowanym punkcie zbiorczym.

- Wkręcić śrubę spustową oleju.
- Nowy olej wlewać do momentu, aż osiągnie połowę wskaźnika poziomu oleju.

Olej należy wlewać powoli, aby pęcherzyki powietrza mogły się wydostać.

**Specyfikacja i ilość oleju - patrz Dane techniczne.**

## Usuwanie usterek

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

*Niebezpieczeństwo skałeczenia przez niezamierzone załączenie się urządzenia.*

*Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu obrócić wyłącznik silnika w położenie „0/OFF” i wyjąć klucz z stacyjki.*

*Ryzyko poparzeń! Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów ani żeber chłodzących.*

### Silnik nie pracuje

Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi producenta silnika!

### W urządzeniu nie wytwarza się ciśnienie

- Robocza liczba obrotów silnika za niska
- Sprawdzić roboczą liczbę obrotów silnika (patrz Dane techniczne).
- Jest zamontowana dysza niskociśnieniowa.
- Zamontować dyszę wysokociśnieniową.
- Dysza zapchana/wyplukana
- Dyszę wyczyścić/wymienić.
- Zanieczyszczony filtr wody
- Wyczyścić filtr wody.
- System zapowietrzony
- Odpowietrzyć urządzenie (patrz „Uruchomienie”).
- Za mały przepływ na dopływie wody
- Sprawdzić przepływ wody na dopływie (patrz Dane techniczne).
- Przewody dopływowe do pompy nieuszczelnione lub zapchane
- Sprawdzić wszystkie przewody dopływowe do pompy.

## Urządzenie nieszczelne, woda wykrapla się w dolnej części urządzenia

- Nieszczelna pompa
- Wskazówka:** Dopuszczalny wyciek to 3 krople na minutę.
- W razie stwierdzenia większej nieszczelności, należy oddać urządzenie do sprawdzenia do serwisu.

## Środek czyszczący nie jest zasasyany

- Jest zamontowana dysza wysokociśnieniowa
- Zamontować dyszę niskociśnieniową.
- Wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem jest nieszczelny lub zapchany
- Sprawdzić/oczyścić wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem.
- Zawór przeciwwrotny zaklejony na przyłączy węża ssącego do środka czyszczącego
- Oczyszczyć/wymienić na nowy zawór przeciwwrotny na przyłączy węża ssącego do środka czyszczącego.
- Zawór dozujący środek czyszczący jest zamknięty lub nieszczelny/zapchany
- Otworzyć lub sprawdzić/oczyścić zawór dozujący środek czyszczący.

**Jeżeli usterka nie daje się usunąć, urządzenie musi być sprawdzone przez serwis.**

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Jakiegokolwiek usterki akcesoriów usuwamy w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są one błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

## Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu. Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Akcesoria

#### Bęben na wąż ABS

2.637-002.0

Bęben na wąż wysokociśnieniowy do mocowania na ramie rurowej.

#### ABS Rama Cage, szeroka

2.637-007.0

Rozszerzenie do ramy rurowej w celu ochrony urządzenia i załadunku za pomocą dźwigu.

# Deklaracja zgodności UE

## HD 9/21 G

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

**Produkt:** Myjka wysokociśnieniowa  
**Typ:** 1.810-xxx

### Obowiązujące dyrektywy UE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2000/14/WE

2014/30/UE

### Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik V

### Poziom mocy akustycznej dB(A)

**HD 9/21 G**

Zmierzony: 104

Gwarantowa- 106

ny:

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

tel.: +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

**Produkt:** Myjka wysokociśnieniowa  
**Typ:** 1.810-xxx

### Obowiązujące dyrektywy UE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2000/14/WE

2014/30/UE

### Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik V

### Poziom mocy akustycznej dB(A)

**HD 9/23 G**

Zmierzony: 105

Gwarantowa- 107

ny:

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

tel.: +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Dane techniczne

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Silnik</b>			
Typ	--	Honda GX 340 1-cylindrowy, 4-suwowy	Honda GX 390, 1 cylinder 4-suwowy
Moc znamionowa przy 3600 1/min	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Robocza liczba obrotów	1/min	3150	3250
Zbiornik paliwa	l	6,1	
Paliwo	--	Benzyna, bezołowiowa	
* Urządzenie jest przystosowane do paliwa E10			
Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu	l/h	3,1	3,5
Ilość oleju - silnik	l	0,9	0,9
Gatunek oleju - silnik	Olej silnikowy 15W40	Nr kat. 6.288-050.0	
Stopień ochrony	--	IPX5	
<b>Przyłącze wody</b>			
Temperatura doprowadzenia (maks.)	°C	60	
Ilość doprowadzenia (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Ciśnienie dopływowe (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Długość węża dopływowego (min.)	m	7,5	
Średnica węża dopływowego (min.)	cal	3/4	
Wysokość zasysania z otwartego zbiornika	m	1	
<b>Pompa</b>			
Ciśnienie robocze	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Przepływ	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Wielkość dyszy, wysokie ciśnienie	--	048	048
Wielkość dyszy, niskie ciśnienie	--	250	250
Maks. naddciśnienie robocze (zawór bezpieczeństwa)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Temperatura otwarcia zaworu termicznego	°C	80	
Ilość oleju - pompa	l	0,35	
Rodzaj oleju - pompa	Olej silnikowy 15W40	Nr kat. 6.288-050.0	
Zasysanie środka czyszczącego	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Siła odrzutu pistoletu natryskowego (maks.)	N	48	55
<b>Wymiary i ciężar</b>			
Dług. x szer. x wys.	mm	866 x 722 x 1146	
Typowy ciężar roboczy	kg	70,0	71,0
<b>Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-79</b>			
Emisja hałasu			
Poziom ciśnienie akustycznego $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Niepewność pomiaru $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Poziom mocy akustycznej $L_{WA}$ + Niepewność pomiaru $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Drgania przenoszone przez kończyny górne	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiunile original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.951-949.0!
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.
- Verificați conținutul ambalajului la despachetare.

## Cuprins

Protecția mediului înconjurător	RO	1
Trepte de pericol . . . . .	RO	1
Elementele aparatului . . . . .	RO	2
Simboluri pe aparat . . . . .	RO	2
Utilizarea corectă . . . . .	RO	3
Măsuri de siguranță . . . . .	RO	3
Dispozitive de siguranță . . . . .	RO	4
Punerea în funcțiune . . . . .	RO	4
Utilizarea . . . . .	RO	6
Transport . . . . .	RO	7
Depozitarea . . . . .	RO	8
Îngrijirea și întreținerea . . . . .	RO	8
Remediarea defecțiunilor . . . . .	RO	9
Garanție . . . . .	RO	10
Accesorii și piese de schimb . . . . .	RO	10
Declarație UE de conformitate	RO	11
Date tehnice . . . . .	RO	12

## Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Aparatele electrice și electronice conțin adesea componente care pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea persoanelor, în cazul manevrării sau eliminării incorecte. Însă, aceste componente sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a aparatului. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate în gunoiul menajer.

Uleiul de motor, păcura, motorina și benzină nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Protejați solul și eliminați uleiurile folosite într-un mod ecologic.

### Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Trepte de pericol

### ⚠ **PERICOL**

*Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

### ⚠ **AVERTIZARE**

*Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

### ⚠ **PRECAUȚIE**

*Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.*

### **ATENȚIE**

*Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.*

## Elementele aparatului

HD 9/21 G: Figura 1, vezi coperta

HD 9/23 G: Figura 2, vezi coperta

- 1 Șuruburile de fixare ale duzei
  - 2 Duză
  - 3 Lance EASY!Lock
  - 4 Reglaj pentru presiune/cantitate
  - 5 Pistol manual de stropit EASY!Force
  - 6 Buton de siguranță
  - 7 Manetă
  - 8 Manetă de siguranță
  - 9 Furtun de înaltă presiune EASY!Lock
  - 10 Rezervor de ulei
  - 11 Manometru
  - 12 Ventil de dozare pentru detergent
  - 13 Robinet combustibil
  - 14 Dispozitiv de pornire manuală
  - 15 Șurub de evacuare a uleiului (motor)
  - 16 Furtun de aspirație a detergentului, cu filtru
  - 17 Suport duză pentru depozitarea unei duze
  - 18 Filtrul de apă
  - 19 Racordul de apă
  - 20 Șurub de evacuare a uleiului de la pompă
  - 21 Vizor ulei
  - 22 Suport pentru lance
  - 23 pompă de înaltă presiune
  - 24 Jojă ulei (motor)
  - 25 Motor
  - 26 Comutatorul motorului
  - 27 Racord de înaltă presiune EASY!Lock
  - 28 Rezervor de carburant
  - 29 Mâner stea pentru maneta de deplasare
  - 30 Suport pentru pistolul manual de stropit
  - 31 Suport pentru furtun
  - 32 Bară de manevrare
- A Piuliță olandeză  
B Recipient filtru  
C Inel O  
D Cartuș de filtru

## Cod de culori

- Elementele de comandă pentru procesul de curățare sunt de culoare galbenă.
- Elementele de comandă pentru întreținere și service sunt de culoare gri deschis.

## Simboluri pe aparat



Jeturile sub presiune pot fi periculoase în cazul utilizării neconforme. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuși.

	Pericol de arsuri! Atenție la piețele fierbinți.
	Pericol de otrăvire! Nu inspirați gazele de eșapament.
	Benzina este extrem de inflamabilă și poate cauza explozii. Înainte de a alimenta cu combustibil, opriți motorul și lăsați-l să se răcească.
	Gazele de eșapament ale motorului conțin monoxid de carbon toxic. Nu lăsați motorul să funcționeze în spații închise.
	Nu alimentați cu combustibil atunci când motorul funcționează. Nu fumați în timpul alimentării. Nu alimentați cu combustibil direct din canistră, utilizați o pâlnie sau un recipient corespunzător.



Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploatat niciodată fără un separator de sistem la rețeaua de apă potabilă. Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma KÄRCHER, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA. Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.



## Utilizarea corectă

Aparat de curățat sub presiune pentru curățarea: mașinilor industriale, autovehiculelor, construcțiilor, uneltelor, fațadelor, teraselor, utilajelor de grădinărit, etc.

- curățarea cu jetul de presiune joasă și soluție de curățat (ex. curățarea mașinilor industriale, a autovehiculelor, a clădirilor, a sculelor);
- curățarea cu jet de presiune înaltă fără soluție de curățat (ex. curățarea fațadelor, teraselor, uneltelor de grădină).
- Pentru murdărie persistentă recomandăm folosirea frezelor de mizerie care sunt disponibile ca accesorii opționale.

### ⚠ PERICOL

*Pericol de accidentare! În cazul folosirii aparatului în benzinării sau în alte zone periculoase se vor respecta măsurile de siguranță necesare.*

Nu permiteți ca apele reziduale care conțin uleiuri minerale să ajungă în sol, în ape sau în canalizare. Din acest motiv, spălarea motorului și a șasiului se va face doar în locuri adecvate, prevăzute cu instalații de separare a uleiului.

**Cerințe referitoare la calitatea apei:**

### ATENȚIE

*Ca mediu sub presiune se poate utiliza numai apă curată. Impuritățile din apă pot cauza uzura prematură a aparatului și depuneri.*

*Dacă utilizați apă reciclată, nu trebuie să fie depășite următoarele valori limită.*

Valoare pH	6,5...9,5
Conductivitate electrică *	Conductanță apă proaspătă +1200 μS/cm

Materiale decantabile **	< 0,5 mg/l
Materiale filtrabile ***	< 50 mg/l
Hydrocarburi	< 20 mg/l
Clorură	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Calciu	< 200 mg/l
Duritate totală	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Fier	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Cupru	< 2 mg/l
Clor activ	< 0,3 mg/l
să nu aibă miros neplăcut	
* În total maxim 2000 μS/cm	
** Volum de probă 1 l, timp de depunere 30 min	
*** nu există materiale abrazive	

## Măsurile de siguranță

- ➔ Respectați prevederile legale naționale, privind dispozitivele cu jet de lichid.
- ➔ Respectați prevederile legale naționale, privind prevenirea accidentelor. Dispozitivele cu jet de lichid trebuie verificate în mod regulat și rezultatul verificării trebuie consemnat în scris.
- ➔ Nu efectuați modificări la aparat/accesorii.
- ⚠ **PERICOL**
  - Nu folosiți aparatul de curățat sub presiune dacă s-a vărsat carburant; duceți aparatul în alt loc și evitați formarea de scântei.
  - Nu păstrați, nu vărsați și nu folosiți carburanții în apropierea unor surse de foc deschis sau a unor aparate precum cuptoare, cazane de încălzire, încălzitoare de apă, care au flacără sau care pot genera scântei.
  - Țineți departe de amortizoare obiectele și materialele inflamabile (la o distanță de cel puțin 2 m).

- Nu folosiți motorul fără amortizor și verificați-l periodic, curățați-l și dacă este nevoie, înlocuiți-l.
- Nu folosiți motorul în zone de pădure, respectiv zone cu arbuști sau cu iarbă, fără ca țeava de eșapament să fie prevăzută cu un dispozitiv împotriva scânteilor.
- Nu lăsați motorul să funcționeze cu filtrul de aer demontat sau fără capacul ștuțului de aspirare, decât atunci când efectuați lucrări de reglare.
- Nu modificați arcurile de reglare, tijele reglatoarelor sau alte piese care pot duce la creșterea turației motorului.
- Pericol de arsuri! Nu atingeți amortizoarele, cilindrii sau nervurile de răcire fierbinți.
- Nu apropiați mâinile sau picioarele de părțile aflate în mișcare.
- Pericol de otrăvire! Nu este permisă utilizarea aparatului în spații închise.
- Nu utilizați combustibili neadecvați, aceștia pot fi periculoase.

## Dispozitive de siguranță

Dispozitivele de siguranță au rolul de a proteja utilizatorul și nu trebuie scoase din funcțiune sau evitate în timpul funcționării.

### Supapa de preaplin

- Dacă pistolul de stropit manual este închis, supapa de preaplin se deschide și pompa sub presiune împinge apa înapoi spre partea de aspirare a pompei. În acest mod se previne depășirea presiunii de lucru admise.
- Supapa de preaplin este reglată și sigilată din fabrică. Reglarea acesteia se face doar la service.

### Supapa de siguranță

Supapa de siguranță se deschide când se depășește presiunea de lucru admisă (a se vedea datele tehnice); apa se scurge afară. Supapa de siguranță este reglată și sigilată din fabrică. Reglarea acesteia se face doar la service.

## Termoventil

Termoventilul protejează pompa de înaltă presiune împotriva supraîncălzirii în cazul funcționării în circuit și în cazul în care pistolul manual de stropit este închis.

Termoventilul se deschide la depășirea temperaturii maxime admise a apei de 80 °C și golește apa caldă.

## Punerea în funcțiune

### ⚠ PERICOL

Pericol de accidentare! Aparatul, conductele de alimentare, furtunul de înaltă presiune și racordurile trebuie să fie în stare impecabilă. Aparatul nu trebuie utilizat dacă nu se află într-o stare ireproșabilă.


### Montarea mânerului de deplasare

#### Figura 3, vezi coperta

➔ Însurubați maneta de deplasare cu șuruburile de fixare, incluse în pachetul de livrare.

### Montarea pistolului manual de stropit, lancei, duzei

**Indicație:** Sistemul EASY!Lock conectează componentele printr-un filet rapid cu o singură rotație, în mod rapid și sigur.

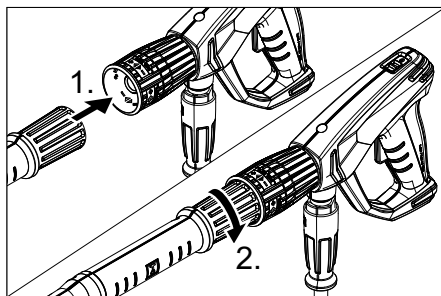


- ➔ Introduceți duza de înaltă presiune pe lance.
- ➔ Montați piulița olandeză și strângeți-o manual (EASY!Lock).
- ➔ Conectați lancea de pistolul manual de stropit și strângeți-l cu mâna (EASY!Lock).
- ➔ Strângeți îmbinarea înșurubată a lancei.

- Conectați furtunul de înaltă presiune cu pistolul manual de stropit și racordul de înaltă presiune al aparatului și strângeți-le cu mâna (EASY!Lock).

### Controlarea nivelului de ulei din pompa de înaltă presiune

- Controlați nivelul de ulei din pompa de înaltă presiune cu ajutorul vizorului. Nu folosiți aparatul dacă nivelul de ulei a scăzut sub punctul din mijloc al vizorului de ulei.
- Dacă este nevoie, adăugați ulei (consultați datele tehnice).

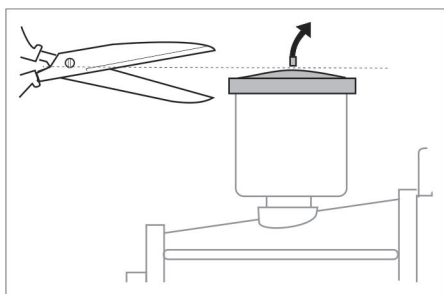

- Înainte de prima utilizare tăiați vârful capacului de la rezervorul de ulei de pe pompa de apă.

### Motorul

#### Respectați indicațiile din secțiunea „Măsurile de siguranță”!

- Înainte de punerea în funcțiune, citiți manualul de utilizare al producătorului motorului, acordând atenție specială măsurilor de siguranță.
- Controlați nivelul de ulei al motorului. Nu folosiți aparatul dacă nivelul de ulei a scăzut sub „MIN”.
- Dacă este nevoie, adăugați ulei.
- Umpleți rezervorul de carburanți cu benzină fără plumb. Nu folosiți un amestec pentru motoare în doi timpi. Se poate utiliza combustibil E10

### Alimentați cu combustibil

#### ⚠ PERICOL

*Pericol de incendiu și explozie!*

- Nu alimentați cu combustibil aparatele în spații închise, în timp ce motorul funcționează sau nu s-a răcit încă.
  - Nu fumați în timpul alimentării.
  - Nu alimentați cu combustibil în apropierea focului deschis sau a scânteilor.
  - Evitați scurgerea combustibilului - utilizați o pâlnie.
  - Ștergeți imediat combustibilul scurs.
  - După alimentarea cu combustibil, închideți corespunzător canistra și rezervorul.
- Umpleți rezervorul de carburanți cu benzină fără plumb. Nu folosiți un amestec pentru motoare în doi timpi.

### Racordul de apă

Valorile racordului sunt specificate la datele tehnice.

- Racordați furtunul de alimentare (lungime minimă 7,5 m, diametru minim 3/4”) la racordul de apă al aparatului și la sursa de apă (de exemplu robinet de apă).
- Deschideți sursa de apă.

**Notă:** Furtunul de alimentare nu se livrează împreună cu aparatul.

### Absorbirea apei dintr-un rezervor

#### ⚠ PERICOL

*Niciodată nu aspirați apă dintr-un recipient cu apă potabilă.*

*Nu aspirați lichide care conțin solvenți, cum ar fi diluanții pentru lacuri, benzina sau uleiul. Ceața formată în urma pulverizării solvenților este puternic inflamabilă, explozivă și toxică.*

- Racordați furtunul de aspirare (cu diametrul de cel puțin 3/4”) la racordul de apă folosind filtrul (accessoriu).
- Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat în poziția „0”.
- Evacuați aerul înainte de a utiliza aparatul.

## Evacuarea aerului din aparat

- Slăbiți îmbinarea cu șuruburi a duzei și scoateți duza.
- Porniți motorul conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.
- Acționați de mai multe ori maneta pistolului manual de stropit.
- Lăsați aparatul să funcționeze până când apa care iese din lance nu mai conține bule de aer.
- Opritiți aparatul și puneți duza la loc.

## Utilizarea

### ⚠ **PERICOL**

*Pericol de explozie!*

*Nu pulverizați lichide inflamabile.*

### ⚠ **PERICOL**

*Pericol de accidentare! Nu utilizați aparatul fără lancea montată. Verificați fixarea lancei înainte de fiecare utilizare. Îmbinarea înșurubată a lancei trebuie să fie bine strânsă.*

*Pericol de rănire! În timpul lucrului, țineți pistolul manual de stropit și lancea cu ambele mâini.*

*Pericol de rănire! Nu este permisă fixarea manetei și a manetei de siguranță în timpul funcționării.*

*Pericol de rănire! Dacă maneta de siguranță este defectă, luați legătura cu serviciul de relații cu clienții.*

*Pericol de accidentare din cauza jetului de apă sub presiune. Înainte de orice lucrări la aparat, împingeți în față butonul de siguranță de la pistolul manual de stropit.*

### ⚠ **PERICOL**

- Aparatul generează un nivel ridicat de zgomot. Pericol de afectare a auzului. În timpul lucrului cu aparatul, purtați protecție adecvată pentru urechi.
- Nu îndreptați jetul de apă spre persoane, spre animale, spre aparat sau spre componente electrice.
- Utilizatorul trebuie să poarte echipament de protecție adecvat pentru a se proteja de stropii de apă.
- Aveți grijă mereu ca toate furtunurile de racordare să fie bine strânse.

## Închidere/deschidere pistol manual de stropit

- Deschidere pistol manual de stropit: Acționați maneta de siguranță și maneta.
- Închidere pistol manual de stropit: Eliberați maneta de siguranță și maneta.

## Pornirea aparatului

- Deschideți sursa de apă.
- Porniți motorul, cu pistolul manual de stropit deschis, conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.

### Indicație:

Pentru a simplifica procesul de pornire, lanca sau duza pot fi îndepărtate.

- Porniți motorul și lăsați-l să se încălzească timp de 1 minut.
- Deblocați pistolul manual de stropit pentru ca butonul de siguranță să fie împins în spate.
- Deschideți pistolul manual de stropit.

## Reglarea presiunii de lucru și a debitului

### HD 9/21 G

- Reglați presiunea de lucru și debitul prin rotirea regulatorului de presiune/debit de pe unitatea pompei.

### HD 9/23 G

- Reglați presiunea de lucru și debitul prin rotirea regulatorului de presiune/debit de pe pistolul manual de stropit (+/-).

### ⚠ **PERICOL**

*La reglarea presiunii/debitului aveți grijă, ca îmbinarea înșurubată de pe lance să nu se desprindă.*

## Înlocuirea duzei

### ⚠ **PERICOL**

*Înainte de înlocuirea duzelor opritiți aparatul și acționați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.*

- Blocați pistolul manual de stropit pentru ca butonul de siguranță să fie împins în față.

- Slăbiți îmbinarea cu șuruburi a duzei și scoateți duza.
- Aplicați duza nouă.
- Slăbiți îmbinarea cu șuruburi a duzei și strângeți manual.

### Utilizarea cu soluție de curățat

#### △ **AVERTIZARE**

*Soluțiile de curățat neadecvate pot distruge aparatul și obiectul care trebuie curățat. Utilizați numai soluții de curățat aprobate de Kärcher. Respectați recomandările de dozare și indicațiile valabile pentru soluția de curățat. Pentru menajarea mediului înconjurător, folosiți soluția de curățat cu măsură. Țineți cont de indicațiile de siguranță de pe soluțiile de curățat.*

Soluțiile de curățat Kärcher garantează o funcționare fără probleme. Cereți sfaturi de la angajații noștri sau solicitați catalogul nostru sau broșurile informative despre soluții de curățat.

- Agățați furtunul de aspirare a soluției de curățat într-un rezervor cu soluție de curățat.
- Înlocuiți duza de mare presiune cu duza de presiune joasă.
- Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat la concentrația dorită. Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat la concentrația dorită (0%...6%).

#### Metoda de curățare recomandată

- Desprinderea mizeriei:  
Stropiți soluția de curățat cu măsură și lăsați-o să acționeze 1...5 minute, fără a o lăsa să se usuce.
- Îndepărtarea mizeriei:  
Mizeria desprinsă se spală cu jetul de înaltă presiune.

#### După utilizarea cu soluție de curățat

- Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat în poziția „0”.
- Clătiți aparatul cel puțin 1 minut cu motorul pornit și pistolul manual de stropit deschis.

### Înteruperea utilizării

- Eliberați maneta pistolului.
- Indicație:** Când maneta pistolului manual de stropit este eliberată, motorul funcționează mai departe cu turația de mers în gol.
- În timpul pauzelor mai lungi (câteva minute) opriți motorul.
- Acționați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.
- Asigurați pistolul de stropit folosind dispozitivul de siguranță pentru ca acesta să nu poată fi deschis din greșeală.

### Oprirea aparatului

După folosirea cu apă care conține sare (apă de mare), clătiți aparatul cel puțin 2-3 minute cu apă de la robinet, în timp ce pistolul manual de stropit este deschis.

- Închideți pistolul manual de stropit.
- Rotiți comutatorul motorului în poziția „0/OFF”.
- Închideți robinetul de combustibil.
- Închideți conducta de alimentare cu apă.
- Acționați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.
- Blocați pistolul manual de stropit pentru ca butonul de siguranță să fie împins în față.
- Desfaceți furtunul de alimentare cu apă.

### Transport

#### △ **PRECAUȚIE**

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La transport țineți cont de greutatea aparatului.*

#### **ATENȚIE**

*În timpul transportului, protejați maneta împotriva deteriorării.*

- Înfașurați furtunul de înaltă presiune și agățați-l peste suportul de furtun.
- Introduceți lancea în suportul pentru lance.  
Suspendați pistolul manual de stropit în suport.
- Deplasați aparatul cu mânerul de deplasare.

- ➔ În cazul transportării aparatului cu auto-vehicule, asigurați aparatul împotriva deplasării accidentale, alunecării și răsturnării, în conformitate cu normele în vigoare.
- ➔ Pentru reducerea spațiului necesar, desprindeți mânerul stea și pivotati către spate maneta de deplasare.

## Depozitarea

### ⚠ **PRECAUȚIE**

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.*

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

### Protecția împotriva înghețului

#### **ATENȚIE**

*Pericol de deteriorare! Apa care îngheață în aparat poate distruge părți ale aparatului.*

Pe timpul iernii, aparatul trebuie depozitat, de preferință, într-o încăpere încălzită.

În cazul depozitării într-o încăpere neîncălzită, respectați indicațiile următoare:

#### Evacuarea apei

- ➔ Deșurubați furtunul de alimentare cu apă și furtunul de înaltă presiune.
- ➔ Lăsați aparatul să funcționeze max. 1 minut până când pompa și conductele sunt goale.
- ➔ Deșurubați și goliți filtrul de apă.

#### Clătirea aparatului cu antigel

**Notă:** Respectați instrucțiunile de manipulare ale producătorului antigelului.

- ➔ Pompați prin aparat antigel disponibil în comerț.

În acest mod se asigură și o anumită protecție anticorosivă.

## Îngrijirea și întreținerea

Puteți încheia cu distribuitorul un contract de întreținere sau puteți stabili inspecții de siguranță periodice. Nu ezitați să cereți sfaturi.

**Indicație:** În planul de întreținere de mai jos sunt specificate doar lucrările de întreținere la pompa de înaltă presiune. Suplimentar trebuie să efectuați lucrările de întreținere ale motorului conform specificațiilor din manualul de utilizare a producătorului motorului.

### ⚠ **PERICOL**

*Pericol de rănire din cauza pornirii accidentale a aparatului.*

*Înainte de orice lucrare la aparat, rotiți comutatorul motorului în poziția „0/OFF“ și scoateți fișa bujiei.*

*Pericol de arsuri! Nu atingeți amortizoarele, cilindrii sau nervurile de răcire fierbinți.*

## Intervale de întreținere

### Zilnic

- ➔ Verificați dacă furtunul sub presiune prezintă deteriorări (pericol de explozie). Înlocuiți imediat furtunul de înaltă presiune dacă prezintă deteriorări.

### Săptămânal

- ➔ Controlați nivelul de ulei.
- În cazul în care uleiul este lăptos (apă în ulei), luați legătura imediat cu serviciul pentru clienți.

### Lunar

- ➔ Curățați filtrul de apă.
- ➔ Curățați filtrul furtunului de aspirare a soluției de curățat.
- ➔ Verificați dacă există fisuri pe elementele de fixare dintre motor și cadru, apelați la serviciul pentru clienți pentru înlocuirea elementelor de fixare fisurate.

### După 500 de ore de funcționare, cel puțin anual

- ➔ Comandați întreținerea aparatului de către serviciul pentru clienți.
- ➔ Schimbați uleiul din pompa de înaltă presiune.

## Lucrări de întreținere

### Curățarea filtrului de apă

- Închideți conducta de alimentare cu apă.
- Deșurubați piulița olandeză.
- Trageți în jos recipientul pentru filtru.
- Curățați cartușul și recipientul pentru filtru.
- Verificați dacă garniturile inelare se află în poziție corectă.
- Introduceți cartușul filtrului în recipientul pentru filtru.
- Montați la loc recipientul de filtru.
- Înșurubați piulița olandeză și strângeți-o.

### Schimb de ulei la pompa de înaltă presiune

Schimbarea uleiului:

- Pregătiți un vas colector pentru aproximativ 1 litru de ulei.
- Desfaceți șurubul de golire a uleiului.
- Goliți uleiul în vasul colector.

Eliminați uleiul folosit în mod ecologic sau predați-l la un centru de colectare abilitat.

- Strângeți șurubul de golire a uleiului.
- Adăugați ulei până la punctul din mijloc al vizorului de ulei.

Turnați uleiul încet, astfel încât să nu se formeze bule de aer.

**Tipurile de ulei și cantitățile sunt specificate la datele tehnice.**

## Remediarea defecțiunilor

### ⚠ **PERICOL**

*Pericol de rănire din cauza pornirii accidentale a aparatului.*

*Înainte de orice lucrare la aparat, rotiți comutatorul motorului în poziția „0/OFF” și scoateți fișa bujiei.*

*Pericol de arsuri! Nu atingeți amortizoarele, cilindrii sau nervurile de răcire fierbinți.*

## Motorul nu funcționează

Respectați indicațiile din instrucțiunile de utilizare ale producătorului motorului!

### Aparatul nu produce presiune

- Turația motorului este prea mică
- Verificați turația motorului (consultați datele tehnice).
- Duza de presiune joasă este montată.
- Montați duza de înaltă presiune.
- Duza înfundată/lipsește
- Curățați duza/înlocuiți-o.
- Filtru de apă murdar
- Curățați filtrul de apă.
- Aer în sistem
- Scoateți aerul din aparat (vezi „Punerea în funcțiune”).
- Cantitatea de apă alimentată este prea mică
- Verificați cantitatea de apă alimentată (consultați datele tehnice).
- Conductele de alimentare către pompă nu sunt etanșe sau sunt înfundate
- Verificați toate conductele de alimentare care duc spre pompă.

### Aparatul nu este etanș, apa curge din aparat în partea de jos

- Pompa nu este etanșă
- Notă:** Valoarea permisă este de 3 picături pe minut.
- Dacă neetanșeitarea este mai accentuată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

## Soluția de curățat nu este aspirată

- Este montată duza de înaltă presiune
- ➔ Montați duza de joasă presiune.
- Furtunul de aspirare a detergentului, cu filtru, nu este etanș sau este înfundat
- ➔ Verificați/curățați furtunul de aspirare a detergentului, cu filtru.
- Supapa de refluxare din racordul furtunului de aspirare a detergentului este înțepenit
- ➔ Curățați/înlocuiți supapa de refluxare din racordul furtunului de aspirare a detergentului.
- Ventilul de dozare a detergentului este închis, nu este etanș sau este înfundat
- ➔ Deschideți sau verificați/curățați ventilul de dozare a detergentului.

**Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.**

## Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale accesoriilor, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

## Accesorii și piese de schimb

Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defecțiuni a aparatului.

Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se găsesc la adresa [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Accesorii

### Tambur pentru furtun ABS

2.637-002.0

Tambur pentru furtun de înaltă presiune, pentru fixarea la cadrul tubular.

### Cadru ABS Cage lat

2.637-007.0

Prelungirea cadrului tubular pentru protecția aparatului și pentru încărcarea cu macara.



# Declarație UE de conformitate

## HD 9/21 G

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele UE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

**Produs:** Aparat de curățare sub presiune

**Tip:** 1.810-xxx

**Directive UE respectate:**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

**Norme armonizate utilizate:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Procedura de evaluare a conformității:**

2000/14/CE: Anexa V

**Nivel de zgomot dB(A)**

**HD 9/21 G**

măsurat: 104

garantat: 106

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

Însărcinat cu elaborarea documentației:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele UE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

**Produs:** Aparat de curățare sub presiune

**Tip:** 1.810-xxx

**Directive UE respectate:**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

**Norme armonizate utilizate:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Procedura de evaluare a conformității:**

2000/14/CE: Anexa V


**Nivel de zgomot dB(A)**

**HD 9/23 G**


măsurat: 105

garantat: 107

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

Însărcinat cu elaborarea documentației:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Date tehnice

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motorul</b>			
Tip	--	Honda GX 340, 1 cilindru, 4 timpi	Honda GX 390, 1 cilindru, 4 timpi
Putere nominală la 3600 1/min	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Turația	1/min	3150	3250
Rezervor de carburant	l	6,1	
Carburant * aparatul funcționează cu combustibil E10	--	Benzină fără plumb	
Consum de combustibil la putere maximă	l/h	3,1	3,5
Cantitate de ulei - motor	l	0,9	0,9
Tip de ulei - motor	Ulei de motor 15W40	Nr. de comandă 6.288-050.0	
Protecție	--	IPX5	
<b>Racordul de apă</b>			
Temperatura de circulare (max.)	°C	60	
Debitul de circulare (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Lungimea furtunului de alimentare (min.)	m	7,5	
Diametrul furtunului de alimentare (min.)	țoli	3/4	
Înălțime de aspirare din rezervor deschis	m	1	
<b>Pompă</b>			
Presiunea de lucru	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Debit	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Mărime duză, presiune înaltă	--	048	048
Mărime duză, presiune joasă	--	250	250
Suprapresiunea maximă de regim (supapă de siguranță)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Temperatură orificiu termovenil	°C	80	
Cantitatea de ulei - pompă	l	0,35	
Tip de ulei - pompă	Ulei de motor 15W40	Nr. de comandă 6.288-050.0	
Aspirarea soluției de curățat	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Reculul max. al pistolului manual de stropit	N	48	55
<b>Dimensiuni și masa</b>			
Lungime x lățime x înălțime	mm	866 x 722 x 1146	
Greutate tipică de operare	kg	70,0	71,0
<b>Valori stabilite conform EN 60335-2-79</b>			
Emisia de zgomote			
Nivel de zgomot $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Nesiguranță $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Nivelul puterii energiei $L_{WA}$ + nesiguranță $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Valoarea vibrației mână-braț	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nesiguranță K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.951-949.0!
- V prípade poškodenia pri preprave ihneď o tom informujte predajcu.
- Pri vybalovaní skontrolujte obsah dočasy.

## Obsah

Ochrana životného prostredia . . . . .	SK	1
Stupne nebezpečenstva . . . . .	SK	1
Prvky prístroja . . . . .	SK	1
Symbyly na prístroji . . . . .	SK	2
Používanie výrobku v súlade s jeho určením . . . . .	SK	2
Bezpečnostné pokyny . . . . .	SK	3
Bezpečnostné prvky . . . . .	SK	4
Uvedenie do prevádzky . . . . .	SK	4
Obsluha . . . . .	SK	6
Transport . . . . .	SK	7
Uskladnenie . . . . .	SK	8
Starostlivosť a údržba . . . . .	SK	8
Pomoc pri poruchách . . . . .	SK	9
Záruka . . . . .	SK	9
Príslušenstvo a náhradné diely	SK	10
EÚ Vyhlásenie o zhode . . . . .	SK	11
Technické údaje . . . . .	SK	12

## Ochrana životného prostredia

	Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.
	Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Elektrické a elektronické prístroje často obsahujú súčasti, ktoré môžu pri nesprávnom zaobchádzaní alebo nesprávnej likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Tieto súčasti sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

Motorový olej, vykurovací olej, nafta a benzín sa nesmú dostať do okolia a zatiaľ čo životné prostredie. Prosíme, aby ste chránili pôdu a starý olej likvidovali ekologicky.

### Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stupne nebezpečenstva

### ⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

*Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.*

### ⚠ **VÝSTRAHA**

*Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.*

### ⚠ **UPOZORNENIE**

*Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.*

### **POZOR**

*Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.*

## Prvky prístroja

**HD 9/21 G: Obrázok 1, vid' nasledujúca strana**

**HD 9/23 G: Obrázok 2, vid' nasledujúca strana**

- 1 Skrutkový spoj dýzy
- 2 Tryska
- 3 Pracovný nastavac EASY!Lock
- 4 Regulácia tlaku a množstva
- 5 Ručná striekacia pištoľ EASY!Force
- 6 Bezpečnostná západka
- 7 Spúšťacia páka
- 8 Poistná páka

- 9 Vysokotlaková hadica EASY!Lock
- 10 Nádrž na olej
- 11 Tlakomer
- 12 Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku
- 13 Palivový kohút
- 14 Ručné štartovacie zariadenie
- 15 Skrutka na vypúšťanie oleja (motor)
- 16 Nasávacía hadica čistiaceho prostriedku s filtrom
- 17 Držiak trysky  
pre uschovanie dýzy
- 18 Vodný filter
- 19 Vodovodná prípojka
- 20 Skrutka na vypúšťanie oleja z čerpadla
- 21 Olejznak
- 22 Odkladací priestor trysky
- 23 Vysokotlaké čerpadlo
- 24 Olejová mierka (motor)
- 25 Motor
- 26 Vypínač motora
- 27 Vysokotlaková prípojka EASY!Lock
- 28 Palivová nádrž
- 29 Hviezdicový držiak posuvnej rukoväte
- 30 Držiak ručnej striekacej pištole
- 31 Držiak hadice
- 32 Posuvná rukoväť
- A Nástrčná matica
- B Miska filtra
- C Podložka
- D Vložka filtra

### Farebné označenie

- Ovládacie prvky pre čistiaci proces sú žlté.
- Ovládacie prvky pre údržbu a servis sú svetlosivé.

### Symbody na prístroji



Vysokotlakový prúd môže byť pri neodbornom použití nebezpečný. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, zvieratá, elektrické zariadenia pod napätím alebo na samotné zariadenie.



Nebezpečenstvo popálenia!  
Varovanie pred horúcimi konštrukčnými skupinami.

	Nebezpečenstvo otrávenia! Nevdychovať odvádzané plyny.	
		Benzín je mimoriadne horľavý a výbušný. Pred tankovaním vypnite motor a nechajte ho ochladieť.
		Výfukové plyny z motora obsahujú jedovatý kyslíčnik uhoľnatý. Motor nenechávajte bežať v uzavretom priestore.
		Tankovanie nevykonávajte pri bežiacom motore. Pri tankovaní nefajčite. Netankujte priamo z kanistra, ale použite lievik alebo vhodnú nádobu.

Podľa platných predpisov sa nesmie zariadenie prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddeľovacieho zariadenia. Musíte použiť systémové oddeľovacie zariadenie firmy KÄRCHER alebo alternatívne systémové oddeľovacie zariadenie podľa EN 12729 typ BA.

Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.



### Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Vysokotlakový čistič na čistenie: strojov, vozidiel, stavieb, náradia, fasád, terás, záhradných prístrojov, atď

- na čistenie nízkotlakovým prúdom a čistiacim prostriedkom (napr. čistenie strojov, vozidiel, stavebných objektov, náradia),
- na čistenie vysokotlakovým prúdom bez čistiaceho prostriedku (napr. čistenie fasád, terás, záhradných prístrojov).
- Na pevne priľnuté nečistoty doporučujeme ako zvlášť príslušenstvo frézu na nečistoty.

## ⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

Nebezpečenstvo poranenia! Pri použití na čerpacích staniciach alebo v iných nebezpečných oblastiach dodržujte príslušné bezpečnostné predpisy.

Odpadovú vodu s obsahom minerálneho oleja nevypúšťajte do pôdy, vodných tokov alebo kanalizácie. Motor a spodok auta preto umývajte na vhodných miestach, vybavených odlučovačmi oleja.

### **Požiadavky na kvalitu vody:**

#### **POZOR**

Ako vysokotlakové médium sa smie používať len čistá voda. Nečistoty spôsobujú predčasné opotrebovanie alebo vznik usadenín v zariadení.

Ak sa použije recyklovaná voda, nemôžu sa prekročiť nasledujúce hraničné hodnoty.

Hodnota pH	6,5...9,5
elektrická vodivosť *	Vodivosť čerstvej vody +1200 µS/cm
usadeniny **	< 0,5 mg/l
látky s možnosťou filtrácie ***	< 50 mg/l
Uhlíkovodíky	< 20 mg/l
Chlorid	< 300 mg/l
Síran	< 240 mg/l
Vápnik	< 200 mg/l
Celková tvrdosť	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Železo	< 0,5 mg/l
Mangán	< 0,05 mg/l
Meď	< 2 mg/l
Aktívny chlór	< 0,3 mg/l
bez nevhodného zápachu	
* Maximum spolu 2000 µS/cm	
** Skúšobný objem 1 l, doba usadenia 30 min	
*** žiadne abrazívne látky	

## **Bezpečnostné pokyny**

- ➔ Dodržte príslušné národné predpisy zákonodarcu platné pre trysky na kvapalinu.
- ➔ Dodržte príslušné národné bezpečnostné predpisy zákonodarcu. Trysky na kvapalinu je nutné pravidelne skúšať a výsledok skúšky písomne zaznamenať.
- ➔ Na prístrojoch/príslušenstve sa nesmú vykonávať žiadne zmeny.

### ⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

- Vysokotlaký čistič neprevádzkujte, ak je rozliate palivo, ale stroj prevezte na iné miesto a zabráňte akejkoľvek tvorbe iskier.
- Neuchovávajte, nerozlievajte alebo nepoužívajte palivo v blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadení ako sú pece, vykurovacie kotle, ohrievače vody atď., ktoré majú zapaľovací plamienok alebo môžu tvoriť iskry.
- Ľahko zápalné predmety a materiály udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od tlmíča výfuku (najmenej 2 m).
- Neprevádzkujte motor bez tlmíča výfuku a tento tlmíč pravidelne kontrolujte, čistite a v prípade potreby ho vymeňte.
- Tento motor nepoužívajte v lesnom, krovinatom alebo trávnom teréne bez toho, aby nebol výfuk vybavený lapačom iskier.
- Okrem nastavovacích prác nenechajte motor bežať so zloženým vzduchovým filtrom alebo bez krytu nad sacím nárubkom.
- Na regulačných pružinách, tiahlach regulátora alebo iných dieloch nevykonávajte žiadne prestavenia, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie otáčok motora.
- Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúceho tlmíča výfuku, valca alebo chladiacich rebier.
- Nikdy nedávajte ruky a nohy do blízkosti pohybujúcich sa alebo rotujúcich dielov.
- Nebezpečenstvo otravy! Stroj sa nesmie prevádzkovať v uzatvorených priestoroch.
- Nepoužívajte žiadne nevhodné palivá, lebo tieto môžu byť nebezpečné.

## Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné zariadenia slúžia na ochranu užívateľa a nesmie sa vyradiť z prevádzky alebo obchádzať jeho funkcie.

### Prepúšťací ventil

- Ak je ručná striekacia pištoľ uzatvorená, otvorí sa prepúšťací ventil a vysokotlaké čerpadlo vedie vodu späť k sacej strane čerpadla. Tým sa zabráni prekročeniu prípustného pracovného tlaku.
- Prepúšťací ventil je nastavený už zo závodu výrobcu a zablombovaný. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

### Poistný ventil

Bezpečnostný ventil sa otvorí pri prekročení prípustného prevádzkového pretlaku (pozrite si časť "Technické údaje"); voda odtéká do voľného priestoru.

Poistný ventil je nastavený zo závodu výrobcu a zablombovaný. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

### Termoventil

Termoventil chráni vysokotlakové čerpadlo pred neprípustným ohriatím počas cirkulačnej prevádzky pri zatvorenej ručnej striekacej pištoľi.

Termoventil sa otvára pri prekročení maximálnej prípustnej teploty vody 80 °C a odvádza horúcu vodu do voľného priestoru.

## Uvedenie do prevádzky

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

*Nebezpečenstvo zranenia! Prístroj, prívoď, vysokotlaková hadica a prípojky musia byť v bezchybnom stave. V prípade, že stav nie je bezchybný, nesmie sa prístroj použiť.*


### Montáž posuvného ramena

**Obrázok 3, vid' nasledujúca strana**

- Pomocou dodaných upevňovacích skrutiek pevne zaskrutkujte držadlo na posúvanie.

## Montáž ručnej striekacej pištole, trysky, dýzy

**Informácia:** Systém EASY!Lock spája komponenty pomocou rýchlozávitú rýchlo a bezpečne len jedným otočením.

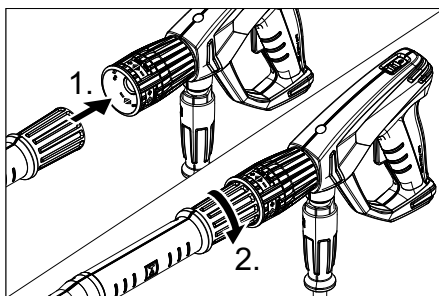


- Vysokotlakovú dýzu nasadíte na pracovný nadstavec.
- Namontujte a pevne utiahnite prevlečnú maticu (EASY!Lock).
- Pracovný nadstavec spojte s ručnou striekacou pištoľou a pevne utiahnite rukou (EASY!Lock).
- Rukou pevne dotiahnite skrutkový spoj trysky.
- Pracovný nadstavec spojte s ručnou striekacou pištoľou a vysokotlakovou prípojkou prístroja a pevne utiahnite rukou (EASY!Lock).

## Kontrola stavu oleja vysokotlakého čerpadla

→ Skontrolujte stav oleja vysokotlakového čerpadla na olejovom štítku.

Prístroj neuvádzajte do prevádzky, ak výška hladiny oleja klesla pod stred vodoznačku.

→ V prípade potreby olej doplňte (pozri Technické údaje).

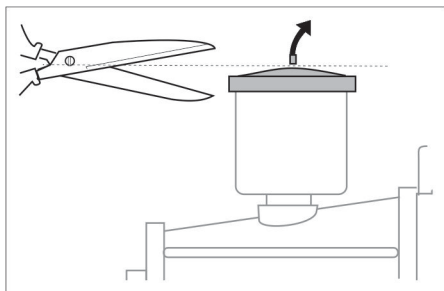

→ Pred prvým uvedením do prevádzky je nutné odrezáť hrot krytu olejovej nádrže na vodnom čerpadle.

## Motor

### Dodržte pokyny uvedené v odseku "Bezpečnostné pokyny"!

→ Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu výrobcu motora a najmä dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

→ Kontrolujte hladinu oleja motora.

Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, akonáhle stav oleja poklesol pod "MIN".

→ V prípade potreby olej doplňte.

→ Palivovú nádrž naplňte bezolovnatým benzínom.

Nepoužívajte žiadnu zmes pre dvojtaktné motory.

Smie byť použité palivo E10.

## Tankovanie paliva

### ⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

*Nebezpečenstvo požiaru a explózie!*

– Tankovanie prístroja nikdy nevykonávajte v uzatvorených priestoroch a pri bežiacom alebo horúcom motore.

– Pri tankovaní nefajčite.

– Netankujte palivo v blízkosti otvoreného plameňa alebo iskrenia.

– Zabráňte rozliatiu paliva - používajte lievik.

– Utrite rozliate palivo.

– Kanister a nádrž po tankovaní riadne uzatvorte.

→ Palivovú nádrž naplňte bezolovnatým benzínom.

Nepoužívajte žiadnu zmes pre dvojtaktné motory.

## Pripojenie vody

Pripojovacie hodnoty nájdete v technických údajoch.

→ Pripojte prírodnú hadicu na prípojku vody prístroja (minimálna dĺžka 7,5 m, minimálny priemer 3/4") a prítok vody (napríklad vodovodný kohút).

→ Otvorte prívod vody.

**Upozornenie:** Prívodná hadica nie je súčasťou dodávky.

## Nasávanie vody z nádrže

### ⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

*Nikdy nenasávajte vodu z nádoby na pitnú vodu.*

*Nenasávajte nikdy kvapaliny obsahujúce rozpúšťadlá, ako sú rozpúšťadlá lakov, benzín alebo olej. Hmlovina riedidiel je vysoko zápalná, explozívna a jedovatá.*

→ Na prípojku vody naskrutkujte najmenej 3/4 palcovú saciu hadicu s filtrom (príslušenstvo).

→ Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".

→ Pred prevádzkou zariadenie odvzdušnite.

## Odvzdušnenie prístroja

→ Odskrutkujte objímku dýzy a odoberte dýzu.

→ Naštartujte motor podľa návodu na obsluhu výrobcu motora.

→ Viackrát stlačte páku ručnej striekacej pištole.

→ Prístroj nechajte bežať tak dlho, až kým z pracovného nastavca nezačne vytekať voda bez bublín.

→ Prístroj vypnite a trysku opäť naskrutkujte.

## Obsluha

### **⚠ NEBEZPEČENSTVO**

*Nebezpečenstvo výbuchu!*

*Nestriekajte žiadne horľavé kvapaliny.*

### **⚠ NEBEZPEČENSTVO**

*Nebezpečenstvo zranenia! Prístroj nikdy nepoužívajte bez namontovanej trysky.*

*Pred každým použitím skontrolujte pevne dosadnutie trysky. Rukou sa musí pevne dotiahnuť skrutkový spoj oceľovej rúrky.*

*Nebezpečenstvo zranenia! Pri práci pridržujte ručnú striekaciu pištoľ a pracovný nastavtec obomi rukami.*

*Nebezpečenstvo zranenia! Odťahovacia páka a poistná páka sa nesmie pri prevádzke zaistiť.*

*Nebezpečenstvo zranenia! Pri poškodenej poistnej páke zavolajte zákaznícky servis.*

*Nebezpečenstvo poranenia vysokotlakovým prúdom. Pred všetkými prácami na prístroji bezpečnostnú západku na ručnej striekacej pištoľi posuňte dopredu.*

### **⚠ NEBEZPEČENSTVO**

– *Prístroj vytvára vysokú hladinu hluku.*

*Nebezpečenstvo poškodenia sluchu.*

*Pri práci s prístrojom bezpodmienečne používajte vhodnú ochranu sluchu.*

– *Nikdy nesmerujte prúd vody na osoby, zvieratá, na samotný prístroj alebo elektrické dielce.*

– *Na ochranu prevádzkovateľa pred striekajúcou vodou má tato osoba nosiť vhodný ochranný odev.*

– *Vždy dbajte na pevné skrutkové spojenia všetkých pripojených hadíc.*

## Otvorenie/zatvorenie ručnej striekacej pištole

- ➔ Otvorenie ručnej striekacej pištole: Stlačte poistnú páku a odťahovaciu páku.
- ➔ Zatvorenie ručnej striekacej pištole: Uvoľnite poistnú páku a odťahovaciu páku.

## Spustenie stroja

- ➔ Otvorte prívod vody.
- ➔ S otvorenou ručnou striekacou pištoľou naštartujte motor podľa návodu na prevädzku od výrobcu motora.

### **Upozornenie:**

Pre uľahčenie štartovania možno odstrániť pracovný nastavtec alebo dýzu.

- ➔ Motor nechajte zohriať po dobu 1 minúty.
- ➔ Odistite ručnú striekaciu pištoľ, blokovaciu poistku pritom posuňte smerom dozadu.
- ➔ Otvorte ručnú striekaciu pištoľ.

## Nastavenie pracovného tlaku a dopravovaného množstva

### **HD 9/21 G**

- ➔ Pracovný tlak a dopravované množstvo nastavte otočením regulácie tlaku/množstva na jednotke čerpadla.

### **HD 9/23 G**

- ➔ Pracovný tlak a dopravované množstvo nastavte otočením regulátora tlaku alebo množstva na ručnej striekacej pištoľi (+/-).

### **⚠ NEBEZPEČENSTVO**

*Pri nastavovaní regulácie tlaku alebo množstva dávajte pozor na to, aby sa neuvoľnil skrutkový spoj trysky.*

## Výmena dýzy

### **⚠ NEBEZPEČENSTVO**

*Prístroj pred výmenou dýzy vypnite a ručnú striekaciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.*

- ➔ Zaisťte ručnú striekaciu pištoľ, blokovaciu poistku posuňte smerom dopredu.
- ➔ Odskrutkujte objímku dýzy a odoberte dýzu.
- ➔ Nasadte novú dýzu.
- ➔ Naskrutkujte objímku dýzy a utiahnite ju rukou.



## Prevádzka s čistiacim prostriedkom

### ⚠ VÝSTRAHA

*Nevhodné čistiace prostriedky môžu prístroj a čistený objekt poškodiť. Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré boli schválené firmou Kärcher. Dbajte na doporučené dávkovanie a upozornenia, ktoré sú k čistiacim prostriedkom priložené. Aby ste ochránili životné prostredie, zaobchádzajte s čistiacimi prostriedkami úsporne. Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na čistiacich prostriedkoch.*

Čistiace prostriedky firmy Kärcher zaručujú bezchybnú prácu. Nechajte si, prosím, poradiť alebo požadujte náš katalóg, popr. informačné prospekty o čistiacich prostriedkoch.

- ➔ Zaveste saciu hadicu čistiaceho prostriedku do nádrže s čistiacim prostriedkom.
- ➔ Vysokotlakovú dýzu vymeňte za nízkotlakovú dýzu.
- ➔ Nastavte dávkovací ventil čistiaceho prostriedku na požadovanú koncentráciu.  
Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na požadovanú koncentráciu (0%...6%).

### Odporúčaný spôsob čistenia

- Rozpustenie nečistôt:  
Šetrne nastriekajte čistiaci prostriedok a nechajte pôsobiť 1...5 min, ale nenechajte zaschnúť.
- Odstránenie nečistôt:  
Rozpustenú nečistotu odstráňte prúdom vysokého tlaku vody.

### Po ukončení prevádzky s čistiacimi prostriedkami

- ➔ Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".
- ➔ Prístroj je nutné vyplachovať pri bežiacom motore a otvorenej ručnej striekacej pištoľi najmenej 1 minútu.

## Prerušenie prevádzky

- ➔ Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištoľe.
- Upozornenie:** Ak uvoľníte páku ručnej striekacej pištoľe, beží motor ďalej pri voľnoběžných otáčkach.
- ➔ V prípade dlhších prerušení prevádzky (viac minút) vypnite motor.
- ➔ Ručnú striekáciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.
- ➔ Ručnú striekáciu pištoľ zaistite proti neúmyselnému otvoreniu.

## Vypnutie prístroja

Po prevádzke s vodou obsahujúcou soľ (morská voda), preplachujte prístroj najmenej 2—3 minúty pri otvorenej ručnej striekacej pištoľi vodou z vodovodu.

- ➔ Ručnú striekáciu pištoľ uzavrite.
- ➔ Spínač motora prepnite na „0/OFF“.
- ➔ Zatvorte palivový kohút.
- ➔ Uzavorte prívod vody.
- ➔ Ručnú striekáciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.
- ➔ Zaistite ručnú striekáciu pištoľ, blokovaciu poistku posuňte smerom dopredu.
- ➔ Odskrutkujte hadicu prívodu vody od prístroja.

## Transport

### ⚠ UPOZORNENIE

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!  
Pri prepravovaní prístroja zohľadnite jeho hmotnosť.*

### POZOR

*Počas prepravy chráňte poistnú páku pred poškodením.*

- ➔ Vysokotlakovú hadicu naviňte a zavesíte ju cez jej držiak hadice.
- ➔ Pracovný nadstavec zastrčte do odkladacieho priestoru pre pracovný nadstavec.  
Ručnú striekáciu pištoľ zavesíte do držiaka.
- ➔ Posúvajte prístroj za posuvnú rukoväť.
- ➔ Prístroj pri preprave vo vozidlách zaistite v súlade s príslušnými platnými smernicami proti posunutiu, zošmyknutiu a prevráteniu.

- Pre zredukovanie potrebného miesta uvoľnite skrutky s hviezdicovou hlavou a držadlo na posúvanie otočte smerom dozadu.

## Uskladnenie

### ⚠ UPOZORNENIE

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení prístroja zohľadnite jeho hmotnosť.*

Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.

## Ochrana proti zamrznutiu

### POZOR

*Nebezpečenstvo poškodenia! Časti prístroja môžu byť porušené vodou, zamrznutou v prístroji.*

Počas zimy je nutné prístroj uchovávať vo vykurovanom priestore

V prípade uschovania v nevykurovaných priestoroch dodržiavajte nasledujúce pokyny:

### Vypustenie vody

- Hadicu pre prívod vody a vysokotlakovú hadicu odskrutkujte.
- Prístroj nechajte bežať max. 1 minútu, pokiaľ nebudú čerpadlo a potrubia prázdne.
- Odskrutkujte a vyprázdňte filter vody.

### Prepláchnutie prístroja nemrznúcou zmesou

**Upozornenie:** Dodržiavajte predpisy výrobcu pre manipuláciu s nemrznúcou zmesou.

- Cez prístroj prečerpajte bežný v obchodoch dostupný prostriedok ochrany proti zamrznutiu.

Tým sa tiež dosiahne istá ochrana proti korózii.

## Starostlivosť a údržba

S vaším obchodníkom môžete dohodnúť pravidelnú bezpečnostnú inšpekciu alebo zmluvu o údržbe. Nechajte si prosím poradiť.

**Upozornenie:** V doleuvedenom pláne údržby sú uvedené iba údržbárske činnosti na vysokotlakovom čerpadle. Okrem toho sa musia vykonať údržbárske činnosti pre motor podľa údajov uvedených v návode na používanie od výrobcu motorov.

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

*Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným spustením prístroja.*

*Pred zahájením prác na prístroji otočte spínač motora prístroja do polohy „0/OFF“ a vytiahnite konektor zapalovacej sviečky. Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúceho tlmiča výfuku, valca alebo chladiacich rebier.*

## Intervaly údržby

### Denne

- Skontrolujte vysokotlakovú hadicu, či nie je poškodená (nebezpečie prasknutia). Poškodenú vysokotlakovú hadicu neodkladne vymeňte.

### Týždenne

- Skontrolujte hladinu oleja. Ak je olej mliečne zafarbený (voda v oleji), okamžite vyhľadajte servisnú službu.

### Mesačne

- Vyčistite vodný filter.
- Vyčistite filter na nasávacej hadici čistiaceho prostriedku.
- Skontrolujte, či upevňovacie prvky medzi motorom a rámom nevykazujú trhliny. Upevňovacie prvky s trhlínami nechajte vymeniť zákazníckym servisom.

### Po 500 prevádzkových hodinách minimálne jeden krát ročne

- Nechajte vykonať údržbu prístroja zákazníckemu servis.
- Vymeňte olej vo vysokotlakovom čerpadle.

## Údržbárske práce

### Vyčistite vodný filter

- Uzatvorte prívod vody.
- Odskrutkujte prevlečné matice.
- Nádobu filtra siahnite smerom nadol.
- Očistite filtračnú vložku a nádobu filtra.
- Skontrolujte správnu polohu tesniacich krúžkov.
- Filtračnú vložku zasuňte do nádoby filtra.
- Opäť nasadte vložku filtra.
- Naskrutkujte a pevne utiahnite prevlečnú maticu.

## Výmena oleja vysokotlakového čerpadla

Výmena oleja:

- Pristavte záchytnú nádobu na asi 1 liter oleja.
- Vyskrutkujte skrutku vypúšťania oleja.
- Olej vypustite do záchytnej nádoby.

Starý olej odstráňte ohľaduplne voči životnému prostrediu alebo ho odovzdajte na zberné miesto.

- Zaskrutkujte skrutku vypúšťania oleja.
- Nový olej nalejte až po stred olejovzdušného filtra.

Olej naplňajte pomaly, aby v ňom nezostali vzduchové bubliny.

**Druh oleja a množstvo náplne nájdete v Technických údajoch.**

## Pomoc pri poruchách

### ⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

*Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným spustením prístroja.*

*Pred zahájením prác na prístroji otočte spínač motora prístroja do polohy „0/OFF“ a vytiahnite konektor zapalovacej sviečky. Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúceho tlmíča výfuku, valca alebo chladiacich rebier.*

### **Motor nebeží**

Dodržiavajte pokyny v návode na obsluhu výrobcu motora!

### **Prístroj nevyvíja žiadny tlak**

- Prevádzkové otáčky motora sú nízke
  - Prekontrolujte prevádzkové otáčky motora (pozri Technické údaje).
- Nízkotlaková dýza je namontovaná.
  - Namontujte vysokotlakovú dýzu.
- Tryska je upchatá alebo vypláchnutá
  - Trysku vyčistite / vymeňte.
- Vodný filter znečistený
  - Vyčistite vodný filter.
- Vzduch v systéme
  - Prístroj odvzdušnite (pozri „Uvedenie do prevádzky“).
- Množstvo privádzanej vody je malé

- Prekontrolujte prívodné množstvo vody (pozri technické údaje).
- Prívodné vedenia k čerpadlu nie sú utesnené alebo sú upchaté.
- Skontrolujte väčšinu prívodných vedení k čerpadlu.

### **Prístroj presakuje, dolu z prístroja kvapká voda**

- Netesniace čerpadlo
- Upozornenie:** Prípustné sú 3 kvapky/mínútu.
- Pri väčšej netesnosti nechajte prístroj skontrolovať v servisnej službe.

### **Prístroj nenasáva čistiaci prostriedok**

- Vysokotlaková dýza je namontovaná
  - Namontujte nízkotlakovú dýzu.
- Nasávací hadica čistiaceho prostriedku s filtrom nie je utesnená alebo je upchatá.
  - Skontrolujte alebo vyčistite nasávaciu hadicu čistiaceho prostriedku a filter.
- Spätný ventil v prípojke nasávacej hadice čistiaceho prostriedku je zalepený
  - Vyčistite alebo vymeňte spätý ventil v prípojke nasávacej hadice čistiaceho prostriedku.
- Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku je uzavretý alebo netesní popr. je upchatý.
  - Otvorte alebo skontrolujte popr. vyčistite dávkovací ventil čistiaceho prostriedku.

**V prípade, že sa porucha nedá odstrániť, musí prístroj preskúšať pracovník zákazníckeho servisu.**

## **Záruka**

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy vo vašom príslušenstve odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

## **Príslušenstvo a náhradné diely**

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### **Príslušenstvo**

#### **Montážna súprava hadicového bubna**

2.637-002.0

Hadicový bubon pre vysokotlakovú hadicu pre upevnenie na rám rúry.

#### **Montážna súprava širokého rámu Cage**

2.637-007.0

Rozšírenie rámu rúry pre ochranu prístroja a preloženie žeriavom.

# EÚ Vyhlásenie o zhode

## HD 9/21 G

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

**Výrobok:** Vysokotlakový čistič

**Typ:** 1.810-xxx

**Príslušné Smernice EÚ:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2014/30/EÚ

**Uplatňované harmonizované normy:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Uplatňované postupy posudzovania zhody:**

2000/14/ES: Príloha V

**Úroveň akustického výkonu dB(A)**

**HD 9/21 G**

Nameraná: 104

Zaručovaná: 106

Podpísaný jednájú v poverení a s plnou mocou jednatelstva.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

**Výrobok:** Vysokotlakový čistič

**Typ:** 1.810-xxx

**Príslušné Smernice EÚ:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2014/30/EÚ

**Uplatňované harmonizované normy:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Uplatňované postupy posudzovania zhody:**

2000/14/ES: Príloha V

**Úroveň akustického výkonu dB(A)**

**HD 9/23 G**

Nameraná: 105

Zaručovaná: 107

Podpísaný jednájú v poverení a s plnou mocou jednatelstva.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Technické údaje

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Typ	--	Honda GX 340 1 valec, 4-taktný	Honda GX 390, 1 valec, 4 taktný
Menovitý výkon pri 3600 ot/min	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Prevádzkové otáčky	1/min	3150	3250
Palivová nádrž	l	6,1	
Palivo	--	benzín, bezolovnatý	
* Prístroj je vhodný pre palivo E10			
Spotreba paliva pri plnom zaťažení	l/h	3,1	3,5
Množstvo oleja - motor	l	0,9	0,9
Druh oleja - motor	Motorový olej 15W40	Obj. čís. 6.288-050.0	
Druh krytia	--	IPX5	
<b>Pripojenie vody</b>			
Prívodná teplota (max.)	°C	60	
Prívodné množstvo (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Prívodná hadica - dĺžka (min.)	m	7,5	
Priemer prívodnej hadice (min.)	palce	3/4	
Sacia výška z otvorenej nádrže	m	1	
<b>Čerpadlo</b>			
Prevádzkový tlak	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Dopravované množstvo	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Veľkosť dýzy, vysoký tlak	--	048	048
Veľkosť dýzy, nízky tlak	--	250	250
Max. prevádzkový pretlak (poistný ventil)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Teplota pre otvorenie termoventilu	°C	80	
Množstvo oleja, čerpadlo	l	0,35	
Druh oleja, čerpadlo	Motorový olej 15W40	Obj. čís. 6.288-050.0	
Nasávanie čistiaceho prostriedku	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole (max.)	N	48	55
<b>Rozmery a hmotnosť</b>			
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	866 x 722 x 1146	
Typická prevádzková hmotnosť	kg	70,0	71,0
<b>Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-79</b>			
Emisie hluku			
Hlučnosť L <sub>pA</sub>	dB(A)	89	90
Nebezpečnosť K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3
Hlučnosť L <sub>WA</sub> + nebezpečnosť K <sub>WA</sub>	dB(A)	106	107
Hodnota vibrácií v ruke/ramene	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nebezpečnosť K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.951-949.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.
- Prilikom raspakiranja provjerite sadržaj ambalaže.

## Pregled sadržaja

Zaštita okoliša . . . . .	HR	1
Stupnjevi opasnosti . . . . .	HR	1
Sastavni dijelovi uređaja . . . . .	HR	1
Simboli na aparatu . . . . .	HR	2
Namjensko korištenje . . . . .	HR	2
Sigurnosni napuci . . . . .	HR	3
Sigurnosni uređaji . . . . .	HR	4
Stavljanje u pogon . . . . .	HR	4
Rukovanje . . . . .	HR	5
Transport . . . . .	HR	7
Skladištenje . . . . .	HR	7
Njega i održavanje . . . . .	HR	7
Otklanjanje smetnji . . . . .	HR	8
Jamstvo . . . . .	HR	9
Pribor i pričuvni dijelovi . . . . .	HR	9
EU izjava o usklađenosti . . . . .	HR	10
Tehnički podaci . . . . .	HR	11

## Zaštita okoliša

	Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.
	Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Električni i elektronički dijelovi često sadrže sastavne dijelove koji pri pogrešnom rukovanju ili pogrešnom zbrinjavanju mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Ipak, ti sastavni dijelovi nužni su za propisani pogon uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati u komunalni otpad.

Motorno i loživo ulje, diesel i benzin ne smiju dospjeti u okoliš. Molimo Vas da štite tlo i staro ulje zbrinete u skladu s propisima.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stupnjevi opasnosti

### ⚠ OPASNOST

*Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.*

### ⚠ UPOZORENJE

*Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.*

### ⚠ OPREZ

*Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.*

### PAŽNJA

*Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.*

## Sastavni dijelovi uređaja

**HD 9/21 G: Slika 1, vidi ovoj**

**HD 9/23 G: Slika 2, vidi ovoj**

- 1 Navojni spoj mlaznice
- 2 Mlaznica
- 3 Cijev za prskanje EASY!Lock
- 4 Regulacija tlaka/protoka
- 5 Ručna prskalica EASY!Force
- 6 Sigurnosna blokada
- 7 Poluga okidača
- 8 Sigurnosna poluga
- 9 Visokotlačno crijevo EASY!Lock
- 10 Spremnik za ulje

- 11 Manometar
- 12 Ventil za doziranje sredstva za pranje
- 13 Ventil za dovod goriva
- 14 Ručni pokretač
- 15 Vijak za ispuštanje ulja (motor)
- 16 Crijevo za usis sredstva za pranje s filtrom
- 17 Držak sapnice za odlaganje mlaznice
- 18 Filter za vodu
- 19 Priključak za vodu
- 20 Vijak za ispuštanje ulja pumpe
- 21 Kontrolno okno
- 22 Dio za odlaganje cijevi za prskanje
- 23 Visokotlačna pumpa
- 24 Šipka za mjerenje razine ulja (motor)
- 25 Motor
- 26 Prekidač motora
- 27 Priključak visokog tlaka EASY!Lock
- 28 Spremnik goriva
- 29 Zvezdasti pričvršnik potisne ručke
- 30 Držak ručne prskalice
- 31 Držak crijeva
- 32 Potisna ručica
- A Natična matica
- B Čašica filtra
- C Brtveni prsten
- D Filtarski umetak

### Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.
- Komandni elementi za održavanje i servis su svijetlo sivi.

### Simboli na aparatu



*Visokotlačni mlazovi mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz se ne smije usmjeravati na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.*



*Opasnost od opeklina! Upozorenje od vrelih sklopova.*

	<i>Opasnost od trovanja! Ne udišite ispušne plinove.</i>
	<i>Benzin je iznimno zapaljiv i eksplozivan. Prije ulijevanja goriva treba isključiti motor i pričekati da se ohladi.</i>
	<i>U ispušnom plinu motora sadržan je otrovni ugljični monoksid. Stroj ne smije raditi u zatvorenom prostoru.</i>
	<i>Ne ulijevajte gorivo dok motor radi. Za vrijeme punjenja goriva pušenje je zabranjeno. Ne ulijevajte direktno iz kanistra, upotrijebite lijevak ili prikladnu posudu.</i>

*Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodovodnoj mreži bez odvajača. Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrtke Kärcher ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije podesna za piće.*



### Namjensko korištenje

Visokotlačni čistač za čišćenje: strojeva, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, vrtnih strojeva itd.

- za čišćenje niskotlačnim mlazom i sredstvom za pranje (npr. čišćenje strojeva, vozila, zgrada, alata),
- za čišćenje visokotlačnim mlazom bez sredstva za pranje (npr. čišćenje fasada, terasa, vrtnih strojeva).
- Za tvrdokorna zaprljanja preporučujemo strugalo za prljavštinu kao dio posebnog pribora.

#### ⚠ OPASNOST

*Opasnost od ozljeda! Ako se stroj primjenjuje na benzinskim postajama ili u sličnim opasnim područjima treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.*



Molimo Vas, nemojte dopustiti da otpadna voda koja sadrži mineralna ulja dospije u tlo, površinske vode ili kanalizaciju. Motore i donje dijelove vozila stoga perite samo na prikladnim mjestima uz primjenu separatora ulja.

### Kriteriji u pogledu kvalitete vode:

#### PAŽNJA

*Samo se čista voda smije koristiti kao medij koji se stavlja pod visoki tlak. Priljevština uzrokuje prijevremeno habanje ili stvaranje naslaga u uređaju.*

*Ako se koristi reciklažna voda, ne smiju se prekoračiti sljedeće granične vrijednosti.*

pH-vrijednost	6,5...9,5
Električna vodljivost *	Vodljivost svježe vode +1200 µS/cm
Taložne tvari **	< 0,5 mg/l
Tvari koje se mogu filtrirati ***	< 50 mg/l
Ugljikovodici	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
sulfat	< 240 mg/l
Kalcij	< 200 mg/l
Ukupna tvrdoća	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Željezo	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakar	< 2 mg/l
aktivni klor	< 0,3 mg/l
Bez neprijatnih mirisa	
* Maksimum ukupno 2000 µS/cm	
** Probni volumen 1 l, vrijeme taloženja 30 min	
*** bez abrazivnih tvari	

## Sigurnosni napuci

- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivače tekućine.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o sprječavanju nesreća na radu. Raspršivači tekućina se moraju redovito podvrgavati ispitivanjima, o čijem ishodu se svaki put mora sastaviti pismeno izvješće.
- Na uređaju/priboru ne smiju se vršiti nikakve izmjene.
- △ **OPASNOST**
  - *Nemojte koristiti visokotlačni čistač na mjestima gdje je proliveno gorivo, nego ga odnesite negdje drugdje te spriječite stvaranje bilo kakvih iskri.*
  - *Gorivo nemojte držati, prelijevati niti koristiti blizu otvorenog plamena ili uređaja kao što su pećnice, grijači kotlovi, grijači za vodu te sličnih uređaja kod kojih se stvaraju otvoren plamen ili iskre.*
  - *Lako zapaljive predmete i materijale držite podalje od prigušivača buke (najmanje 2 m).*
  - *Motor ne smije raditi bez prigušivača buke, a istog treba redovito provjeravati, čistiti i po potrebi zamijeniti novim.*
  - *Motor se ne smije koristiti na terenu po kojem ima šumskog raslinja, grmlja ili trave, a da mu se na ispušnu cijev pret hodno ne dogradi hvatač iskri.*
  - *Osim pri radovima na podešavanju, motor se ne smije uključivati bez filtra za zrak niti bez poklopca iznad usisnog nastavka.*
  - *Nemojte mijenjati podešenost regulacijskih opruga i poluga niti bilo kojih drugih dijelova koji mogu dovesti do povećanja broja okretaja motora.*
  - *Opasnost od opekline! Ne dodirujte vrela prigušivače buke, cilindre i rebra hladnjaka.*
  - *Nikada ne stavljajte ruke ili noge u blizinu pokretnih ili rotirajućih dijelova.*
  - *Opasnost od trovanja! Stroj se ne smije koristiti u zatvorenim prostorijama.*
  - *Nemojte rabiti neprikladna goriva, jer mogu biti opasna.*

## Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju stavljati van funkcije niti zaobilaziti.

### Preljevni ventil

- Ako je ručna prskalica zatvorena, otvara se preljevni ventil, a visokotlačna pumpa sprovodi vodu natrag do usisne strane. Time se sprječava prekoračenje dozvoljenog radnog tlaka.
- Preljevni ventil je tvornički namješten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

### Sigurnosni ventil

Sigurnosni ventil otvara se u slučaju prekoračenja dopuštenog radnog pretlaka (vidi pogl. Tehnički podaci); voda istječe van. Sigurnosni ventil je tvornički namješten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

### Termo-ventil

Termostatski ventil štiti visokotlačnu pumpu od pregrijavanja u cirkulacijskom radu pri zatvorenoj ručnoj prskalici.

Termostatski ventil se otvara u slučaju prekoračenja maksimalne dozvoljene temperature vode od 80 °C te sprovodi vodu van.

## Stavljanje u pogon

### ⚠ OPASNOST

*Opasnost od ozljeda! Stroj, vodovi, visokotlačno crijevo i priključci moraju biti u besprijekornom stanju. Ako stanje nije besprijekorno, stroj se ne smije koristiti.*


### Montaža potisne ručice

Slika 3, vidi ovoj

- ➔ Potisnu ručicu pričvrstite priloženim pričvrstnim vijcima.

## Montaža ručne prskalice, cijevi za prskanje, mlaznice


**Napomena:** Sustav EASY!Lock spaja komponente pomoću brzog navoja samo jednim okretom, brzo i sigurno.

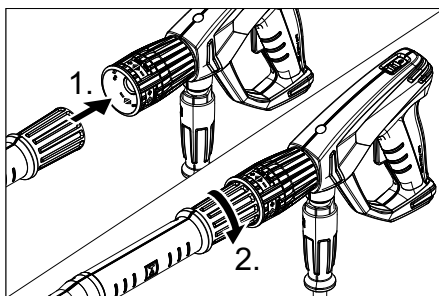

- ➔ Natakните visokotlačnu mlaznicu na cijev za prskanje.
- ➔ Montirajte slijepu maticu i zategnite je rukom (EASY!Lock).
- ➔ Spojite cijev za prskanje s ručnom prskalicom i ručno ih pritegnite (EASY!Lock).
- ➔ Rukom čvrsto pritegnite vijčani spoj cijevi za prskanje.
- ➔ Spojite visokotlačno crijevo s ručnom prskalicom i priključkom visokog tlaka uređaja i ručno ih pritegnite (EASY!Lock).

## Provjera razine ulja visokotlačne pumpe

- ➔ Provjeravajte razinu ulja visokotlačne pumpe na kontrolnom oknu. Stroj nemojte puštati u rad ako se razina ulja spustila ispod sredine kontrolnog okna.
- ➔ Po potrebi dopunite ulje (pogledajte tehničke podatke).

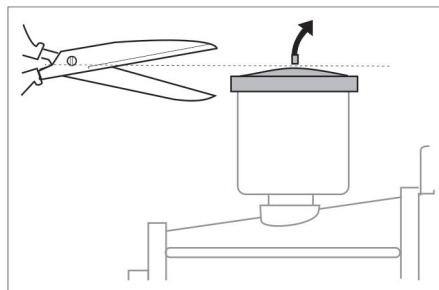

- Prije prve uporabe odrežite vrh poklopca sa spremnika za ulje na pumpi za vodu.

## Motor

### Pridržavajte uputa iz odlomka "Sigurnosni napuci"!

- Prije stavljanja u pogon pročitajte i obratite pažnju na radne upute koje izdaje proizvođač motora, a prvenstveno na sigurnosne naputke.
- Provjerite razinu motornog ulja. Stroj nemojte puštati u rad ukoliko je razina ulja opala ispod oznake "MIN".
- Dopunite ulje prema potrebi.
- Spremnik za gorivo napunite bezolovnim benzinom. Nemojte koristiti 2-taktnu mješavinu. Smije se upotrijebiti gorivo E10.

## Ulijevanje goriva

### ⚠ OPASNOST

*Opasnost od požara i eksplozije!*

- Stroj nikada ne puniti gorivom u zatvorenim prostorijama, dok motor radi ili je zagrijan.
- Za vrijeme punjenja goriva pušenje je zabranjeno.
- Gorivo nemojte puniti u blizini otvorenog plamena ili iskrenja.
- Ne prolivajte gorivo - upotrijebite lijevak.
- Obrišite proliveno gorivo.
- Nakon ulijevanja goriva kanistar i spremnik propisno zatvorite.
- Spremnik za gorivo napunite bezolovnim benzinom. Nemojte koristiti 2-taktnu mješavinu.

## Priključak za vodu

Za priključne vrijednosti pogledajte tehničke podatke.

- Priključite dovodno crijevo (minimalne duljine 7,5 m, minimalnog presjeka 3/4") na priključak stroja za vodu i dovod vode (npr. na pipu).
- Otvorite dovod vode.

**Napomena:** Dovodno crijevo nije sadržano u isporuci.

## Usisavanje vode iz spremnika

### ⚠ OPASNOST

*Nemojte nikada usisavati vodu iz spremnika s vodom za piće.*

*Nipošto nemojte usisavati tekućine koje sadrže otapala, kao npr. razrjeđivače za lakove, benzin ili ulje. Raspršena magla otapala je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna.*

- Priključite usisno crijevo (promjer najmanje 3/4") s filtrom (pribor) na priključak vode.
- Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".
- Odzračite stroj prije uključivanja.

## Odzračivanje stroja

- Odvrnite navojni spoj mlaznice i skinite mlaznicu.
- Pokrenite motor u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.
- Više puta pritisnite polugu ručne prskalice.
- Pustite uređaj da radi sve dok voda ne počne izlaziti bez mjehurića na cijevi za prskanje.
- Stroj nakon toga isključite te ponovo navijte mlaznicu.

## Rukovanje

### ⚠ OPASNOST

*Opasnost od eksplozije!*

*Nemojte rasprskavati zapaljive tekućine.*

### ⚠ OPASNOST

*Opasnost od ozljeda! Nikada nemojte rabiti uređaj bez montirane cijevi za prskanje.*

*Prije svake uporabe provjerite pričvršćenost cijevi za prskanje. Vijčani spojevi cijevi za prskanje moraju biti dobro pritegnuti. Opasnost od ozljeda! Priilikom radova držite ručnu prskalicu i cijev za prskanje objema rukama.*

*Opasnost od ozljeda! Okidačka poluga i sigurnosna poluga tijekom rada ne smiju biti uključene.*

*Opasnost od ozljeda! Ako je sigurnosna poluga oštećena, obratite se servisnoj službi.*

*Opasnost od ozljeda visokotlačnim vodenim mlazom. Prije svih radova na uređaju sigurnosnu blokadu na ručnoj prskalici pogurnite prema naprijed.*

## **⚠ OPASNOST**

- Uređaj stvara visoku razinu buke. Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa strojem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha.
- Mlaz vode nikada usmjeravajte prema ljudima, životinjama niti na sam stroj ili električne sklopove.
- Radi zaštite korisnika od prskajuće vode potrebno je nositi prikladnu zaštitnu odjeću.
- Stalno pazite na dobru pričvršćenost navojnih spojeva svih priključnih crijeva.

## **Otvaranje/zatvaranje ručne prskalice**

- Otvaranje ručne prskalice: pritisnite sigurnosnu polugu i okidačku polugu.
- Zatvaranje ručne prskalice: otpustite sigurnosnu polugu i okidačku polugu.

## **Pokretanje stroja**

- Otvorite dovod vode.
- Pokrenite motor pri otvorenoj ručnoj prskalici u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.

### **Napomena:**

Za olakšanje postupka pokretanja može se ukloniti cijev za prskanje ili mlaznica.

- Pustite motor da zagrije 1 minutu.
- Deaktivirajte osiguranje ručne prskalice tako da sigurnosnu blokadu gurnete prema natrag.
- Otvorite ručnu prskalicu.

## **Podešavanje radnog tlaka i protoka**

### **HD 9/21 G**

- Radni tlak i protok podesite okretanjem odgovarajućeg podešavača na pumpi.

### **HD 9/23 G**

- Radni tlak i protok podesite okretanjem odgovarajućeg podešavača na ručnoj prskalici (+/-).

## **⚠ OPASNOST**

Prilikom namještanja regulatora tlaka/protoka pazite da se vijčani spoj cijevi za prskanje ne otpusti.

## **Zamjena sapnice**

### **⚠ OPASNOST**

Prije zamjene mlaznica isključite uređaj i pritisnite ručnu prskalicu sve dok se uređaj u potpunosti ne rastlači.

- Osigurajte ručnu prskalicu tako da sigurnosnu blokadu gurnete prema naprijed.
- Odrnite navojni spoj mlaznice i skinite mlaznicu.
- Postavite novu mlaznicu.
- Navrnite navojni spoj mlaznice i ručno ga pritegnite.

## **Rad sa sredstvom za pranje**

### **⚠ UPOZORENJE**

Neprikladna sredstva za pranje mogu oštetiti stroj i predmet koji se čisti. Koristite samo sredstva za pranje koje je odobrio Kärcher. Obratite pažnju na preporuke za doziranje i ostale naputke koji su priloženi sredstvima za pranje. Radi očuvanja okoliša sredstva za pranje valja koristiti štedljivo.

Obratite pažnju na sigurnosne napomene na sredstvima za pranje.

Kärcherova sredstva za pranje jamče neometani rad. Molimo Vas da se posavjetujete sa stručnjacima ili zatražite naš katalog ili informacijske prospekte naših sredstava za pranje.

- Crijevo za usis sredstva za pranje stavite u spremnik sa sredstvom za pranje.
- Zamijenite visokotlačnu mlaznicu niskotlačnom mlaznicom.
- Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na željenu koncentraciju. Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na željenu koncentraciju (0 %...6 %).

### **Preporučena metoda čišćenja**

- Smekšavanje prljavštine: Sredstvo za pranje štedljivo poprskajte i pustite da djeluje 1 do 5 minuta, a da se pritom ne osuši.
- Otklanjanje prljavštine: Smekšalu prljavštinu isperite visokotlačnim mlazom.

## Nakon rada sa sredstvom za pranje

- Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".
- Stroj pri uključenom motoru isperite u trajanju od najmanje 1 minute uz otvorenu ručnu prskalicu.

## Prekid rada

- Pustite polugu ručne prskalice.

**Napomena:** Kada se poluga ručne prskalice pusti, motor nastavlja raditi u praznom hodu.

- Pri duljim prekidima (više minuta) isključite motor.
- Pritiskajte ručnu prskalicu sve dok se stroj u potpunosti ne rastlači.
- Sigurnosnom blokadom osigurajte ručnu prskalicu od nehotičnog otvaranja.

## Isključivanje stroja

Nakon rada sa slanom (morskom) vodom stroj treba isprati običnom vodom u trajanju od najmanje 2-3 minute uz otvorenu ručnu prskalicu.

- Zatvorite ručnu prskalicu.
- Sklopu motora okrenite na „0/OFF“.
- Zatvorite ventil za gorivo.
- Zatvorite dovod vode.
- Pritiskajte ručnu prskalicu sve dok se stroj u potpunosti ne rastlači.
- Osigurajte ručnu prskalicu tako da sigurno blokadu gurnete prema naprijed.
- Odvijte dovodno crijevo sa stroja.

## Transport

### ⚠ **OPREZ**

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*

### **PAŽNJA**

*Tijekom transporta zaštitite okidačku polugu od oštećenja.*

- Namotano visokotlačno crijevo objesite preko pripadajućeg držača.
- Cijev za prskanje utaknite u dio za odlaganje cijevi za prskanje.  
Ručnu prskalicu objesite na držač.
- Gurajte uređaj držeći ga za potisnu ručku.

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od kotrljanja, klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.
- Kako bi se smanjio potreban prostor otpustite zvjezdaste pričvrsnike i potisnu ručku zakrenite unatrag.

## Skladištenje

### ⚠ **OPREZ**

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.*

Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

## Zaštita od smrzavanja

### **PAŽNJA**

*Opasnost od oštećenja! Voda koja se smrzava u stroju može uništiti dijelove istog.*

Poželjno je da uređaj preko zime čuvate u grijanoj prostoriji.

Kod čuvanja u negrijanim prostorijama obratite pozornost na sljedeće naputke:

### Ispuštanje vode

- Odvijte crijevo za dovod vode i visokotlačno crijevo.
- Pustite da stroj radi najviše 1 minutu dok se pumpa i vodovi ne isprazne.
- Odvijte i ispraznite šalicu filtera za vodu.

### Ispiranje stroja antifrizom

**Napomena:** Pridržavajte se propisa za rukovanje proizvođača antifrizom.

- Kroz stroj upumpajte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).

Time se postiže određena zaštita od korozije.

## Njega i održavanje

S Vašim prodavačem možete dogovoriti provođenje redovitog sigurnosnog ispitivanja ili sklopiti ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavjetujete.

**Napomena:** U planu održavanja koji se nalazi dolje navedeni su samo radovi na održavanju visokotlačne pumpe. Dodatno je potrebno obaviti radove na održavanju motora sukladno navodima iz uputa za rad koje izdaje proizvođač motora.

## **⚠ OPASNOST**

Opasnost od ozljeda nehotično pokrenutim uređajem.

Prije radova na uređaju sklopku motora okrenite na „0/OFF“ i izvucite utikač svjećica.

Opasnost od opekline! Ne dodirujte vrole prigušivače buke, cilindre i rebra hladnjaka.

### **Intervali održavanja**

#### **Svakodnevno**

→ Provjerite je li visokotlačno crijevo oštećeno (opasnost od pucanja). Bez odlaganja zamijenite oštećeno visokotlačno crijevo.

#### **Tjedno**

→ Provjerite razinu ulja.

Ukoliko je ulje bjeličasto (voda u ulju), odmah o tome obavijestite servisnu službu.

#### **Mjesečno**

→ Čišćenje filtera za vodu.

→ Očistite filtera na crijevu za usis sredstva za pranje.

→ Provjerite imali pukotina na pričvrsnim elementima između motora i okvira, napukle pričvrstne elemente dajte zamijeniti od servisne službe.

#### **Nakon svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje**

→ Prepustite servisnoj službi uređaj radi servisiranja.

→ Zamijenite ulje visokotlačne pumpe.

### **Radovi na održavanju**

#### **Čišćenje filtera za vodu**

→ Zatvorite dovod vode.

→ Odvijte slijepu maticu.

→ Čašicu filtera izvucite prema dolje.

→ Očistite filterski uložak i čašicu filtera.

→ Provjerite ispravnost položaja O-prstena.

→ Filteraski uložak umetnite u čašicu filtera.

→ Ponovo postavite čašicu filtera.

→ Navrnite i pritegnite natičnu maticu.

#### **Zamjena ulja visokotlačne pumpe**

Zamjena ulja:

→ Pripremite prihvatnu posudu za otprilike 1 litru ulja.

→ Izvijte vijak za ispuštanje ulja.

→ Ispustite ulje u prihvatnu posudu.

Staro ulje zbrinite u skladu s propisima o očuvanju okoliša ili ga predajte ovlaštenom sabirnom mjestu.

→ Uvijte vijak za ispuštanje ulja.

→ Novo ulje napunite do sredine kontrolnog okna.

Ulje lagano ulijevajte kako bi mjehurići zraka mogli izlaziti.

**Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte tehničke podatke.**

### **Otklanjanje smetnji**

#### **⚠ OPASNOST**

Opasnost od ozljeda nehotično pokrenutim uređajem.

Prije radova na uređaju sklopku motora okrenite na „0/OFF“ i izvucite utikač svjećica.

Opasnost od opekline! Ne dodirujte vrole prigušivače buke, cilindre i rebra hladnjaka.

#### **Motor ne radi**

Obratite pozornost na radne upute koje je izdao proizvođač motora!

#### **Stroj ne uspostavlja tlak**

– Broj okretaja motora pri radu je prenizak

→ Provjerite broj okretaja motora pri radu (pogledajte tehničke podatke).

– Montirana je niskotlačna mlaznica.

→ Montirajte visokotlačnu mlaznicu.

– Mlaznica je začepljena/isprana

→ Očistite/zamijenite mlaznicu.

– Onečišćen filtera za vodu

→ Čišćenje filtera za vodu.

– Zrak u sustavu

→ Odzračite uređaj (vidi "Stavljanje u pogon").

– Količina dotoka vode je premala

→ Provjerite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).

– Dovodi do pumpe nisu zabrtvljeni ili su začepljeni

→ Provjerite zabrtvljenost svih dovoda do pumpe.

## Stroj propušta, voda kaplje na dnu stroja

- Pumpa propušta

**Napomena:** Dozvoljene su 3 kapi u minuti.

- ➔ Ukoliko stroj mnogo propušta, predajte ga servisnoj službi na ispitivanje.

## Sredstvo za pranje se ne usisava

- Montirana je visokotlačna mlaznica
- ➔ Montirajte niskotlačnu mlaznicu.
- Crijevo za usis sredstva za pranje s filtrom nije zabrtvljeno ili je začepljeno
- ➔ Provjerite/očistite crijevo za usis sredstva za pranje s filtrom.
- Povratni ventil u priključku crijeva za usis sredstva za pranje je slijepljen
- ➔ Povratni ventil u priključku crijeva za usis sredstva za pranje je zalijepljen.
- Ventil za doziranje sredstva za pranje je zatvoren ili nije zabrtvljen ili je začepljen
- ➔ Otvorite ili provjerite/očistite ventil za doziranje sredstva za pranje.

**Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati stroj.**

## Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na priboru za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

## Pribor i pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez smetnji.

Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Pribor

### Priključni set bubanj za namatanje crijeva

2.637-002.0

Bubanj za namatanje crijeva za visokotlačno crijevo za pričvršćivanje na okviru cijevi.

### Priključni set okvir Cage, široki

2.637-007.0

Proširenje okvira cijevi za zaštitu uređaja i za pretovar dizalicom.

# EU izjava o usklađenosti

## HD 9/21 G

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

**Proizvod:** Visokotlačni čistač

**Tip:** 1.810-xxx

**Odgovarajuće smjernice EU:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2000/14/EZ

2014/30/EU

**Primijenjene usklađene norme:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Primijenjeni postupak ocjenjivanja suglasja:**

2000/14/EZ: privitak V

**Razina jačine zvuka dB(A)**

**HD 9/21 G**

Izmjerena: 104

Zajamčena: 106

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem posloводства.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

**Proizvod:** Visokotlačni čistač

**Tip:** 1.810-xxx

**Odgovarajuće smjernice EU:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2000/14/EZ

2014/30/EU

**Primijenjene usklađene norme:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Primijenjeni postupak ocjenjivanja suglasja:**

2000/14/EZ: privitak V

**Razina jačine zvuka dB(A)**

**HD 9/23 G**

Izmjerena: 105

Zajamčena: 107

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem posloводства.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01



## Tehnički podaci

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Tip	--	Honda GX 340, 1-cilindrični, 4-taktni	Honda GX 390, 1 cilindrični, 4-taktni
Nazivna snaga pri 3600 1/min	kW (KS)	8/10,7	8,7/11,7
Broj okretaja pri radu	1/min	3150	3250
Spremnik goriva	l	6,1	
Gorivo	--	Bezolovni benzin	
* Uređaj je prikladan za gorivo E10			
Potrošnja goriva pri punom opterećenju	l/h	3,1	3,5
Količina ulja - motor	l	0,9	0,9
Vrsta ulja - motor	Motorno ulje 15W40	Kataloški br. 6.288-050.0	
Zaštita	--	IPX5	
<b>Prikjučak za vodu</b>			
Dovodna temperatura (maks.)	°C	60	
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Duljina dovodnog crijeva (min.)	m	7,5	
Promjer dovodnog crijeva (min.)	inč	3/4	
Visina usisavanja iz otvorenih posuda	m	1	
<b>Pumpa</b>			
Radni tlak	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Protočna količina	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Veličina mlaznica, visoki tlak	--	048	048
Veličina mlaznica, niski tlak	--	250	250
Maks. radni nadtlak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Temperatura otvaranja termo-ventila	°C	80	
Količina ulja za pumpu	l	0,35	
Vrsta ulja za pumpu	Motorno ulje 15W40	Kataloški br. 6.288-050.0	
Usisavanje sredstva za pranje	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	48	55
<b>Dimenzije i težine</b>			
Duljina x širina x visina	mm	866 x 722 x 1146	
Tipična radna težina	kg	70,0	71,0
<b>Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-79</b>			
Emisija buke			
Razina zvučnog tlaka $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Nepouzdanost $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Razina zvučne snage $L_{WA}$ + nepouzdanost $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Vrijednost vibracije na ruci	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.951-949.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.
- Prilikom raspakovavanja proverite sadržaj pakovanja.

## Pregled sadržaja

Zaštita životne sredine . . . . .	SR	1
Stepeni opasnosti . . . . .	SR	1
Sastavni delovi uređaja . . . . .	SR	2
Simboli na aparatu . . . . .	SR	2
Namensko korišćenje . . . . .	SR	3
Sigurnosne napomene . . . . .	SR	3
Sigurnosni elementi . . . . .	SR	4
Stavljanje u pogon . . . . .	SR	4
Rukovanje . . . . .	SR	6
Transport . . . . .	SR	7
Skladištenje . . . . .	SR	8
Nega i održavanje . . . . .	SR	8
Otklanjanje smetnji . . . . .	SR	9
Garancija . . . . .	SR	9
Pribor i rezervni delovi . . . . .	SR	10
Izjava o usklađenosti sa propisima EU . . . . .	SR	11
Tehnički podaci . . . . .	SR	12

## Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Električni i elektronski uređaji sadrže često sastavne delove koji, u slučaju nepravilnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad, mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i okolinu. Ipak, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Motorno ulje i mazut, dizel i benzin ne smeju dospeti u životnu sredinu. Molimo Vas da štitite tlo i staro ulje odstranite u skladu sa propisima.

**Napomene o sastojcima (REACH)**  
Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stepeni opasnosti

**⚠ OPASNOST**  
*Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.*

**⚠ UPOZORENJE**  
*Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

**⚠ OPREZ**  
*Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.*

**PAŽNJA**  
*Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.*

## Sastavni delovi uređaja

HD 9/21 G: Slika 1, vidi omot

HD 9/23 G: Slika 2, vidi omot

- 1 Navojni spoj mlaznice
- 2 Brizgaljka
- 3 Cev za prskanje EASY!Lock
- 4 Regulacija pritiska/protoka
- 5 Ručna prskalica EASY!Force
- 6 Sigurnosni zaustavljač
- 7 Okidač
- 8 Sigurnosna poluga
- 9 Visokopritisno crevo EASY!Lock
- 10 Rezervoar za ulje
- 11 Manometar
- 12 Ventil za doziranje deterdženta
- 13 Ventil za dovod goriva
- 14 Ručni pokretač
- 15 Zavrtanj za ispuštanje ulja (motor)
- 16 Crevo za usisavanje deterdženta sa filterom
- 17 Držak mlaznice  
za prihvatni držak mlaznice
- 18 Filter za vodu
- 19 Priključak za vodu
- 20 Zavrtanj za ispuštanje ulja pumpe
- 21 Kontrolno okno
- 22 Deo za odlaganje cevi za prskanje
- 23 Visokopritisna pumpa
- 24 Šipka za merenje nivoa ulja (motor)
- 25 Motor
- 26 Prekidač motora
- 27 Priključak visokog pritiska EASY!Lock
- 28 Rezervoar goriva
- 29 Zvezdasti pričvrtnik potisne ručke
- 30 Držak ručne prskalice
- 31 Držak creva
- 32 Potisna ručica
- A Slepa matica
- B Čašica filtera
- C Zaptivni prsten
- D Filter

### Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.
- Komandni elementi za održavanje i servis su svetlo sivi.

## Simboli na aparatu



*Mlazevi pod visokim pritiskom mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz ne sme da se usmerava prema ljudima, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili samom uređaju.*

	Opasnost od opekotina! Upozorenje od vrelih sklopova.
	Opasnost od trovanja! Ne udišite izduvne gasove.
	Benzin je jako zapaljiv i eksplozivan. Pre ulivanja goriva treba isključiti motor i sačekati da se ohladi.
	U izduvnom gasu motora sadržan je otrovni ugljenmonoksid. Uređaj ne sme raditi u zatvorenom prostoru.
	Nemojte sipati gorivo dok motor radi. Za vreme točenja goriva je zabranjeno pušenje. Nemojte sipati gorivo direktno iz kanistra, koristite levak ili odgovarajuću posudu.

*Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora. Treba da se koristi podesan separator proizvođača Kärcher ili alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije za piće.*



## Namensko korišćenje

Visokopritisni uređaj za čišćenje: mašina, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, baštenskih mašina itd.

- za čišćenje mlazom niskog pritiska i deterdžentom (npr. čišćenje mašina, vozila, zgrada, alata),
- za čišćenje mlazom visokog pritiska bez deterdženta (npr. čišćenje fasada, terasa, baštenskih mašina).
- Za tvrdokorna zaprljanja preporučujemo glodalo za prljavštinu kao deo posebnog pribora.

### ⚠ **OPASNOST**

*Opasnost od povreda! Ako se uređaj primenjuje na benzinskim stanicama ili u sličnim opasnim područjima treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.*

Molimo Vas, nemojte dopustiti da otpadna voda koja sadrži mineralna ulja dospe u tlo, površinske vode ili kanalizaciju. Motore i donje delove vozila stoga perite samo na prikladnim mestima uz primenu separatora ulja.

### Zahtevi za kvalitet vode:

#### **PAŽNJA**

*Kao medijum koji se stavlja pod visok pritisak sme da se koristi samo čista voda. Prljavština dovodi do prevremenog habanja ili stvaranja naslaga u uređaju. Ako se koristi reciklažna voda, ne smeju da se prekorače sledeće granične vrednosti.*

pH-vrednost	6,5...9,5
Električna provodnost *	Provodnost sveže vode +1200 $\mu$ S/cm
Taložne materije **	< 0,5 mg/l
Materije koje se mogu filtrirati ***	< 50 mg/l
Ugljovodonici	< 20 mg/l
Hlorid	< 300 mg/l
sulfat	< 240 mg/l
Kalcijum	< 200 mg/l

Ukupna tvrdoća	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Gvožđe	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakar	< 2 mg/l
aktivni hlor	< 0,3 mg/l
Bez neprijatnih mirisa	
* Maksimum ukupno 2000 $\mu$ S/cm	
** Probna zapremina 1 l, vreme taloženja 30 min	
*** bez abrazivnih materija	

## Sigurnosne napomene

- ➔ Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivače tečnosti.
- ➔ Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o zaštiti na radu. Raspršivači tečnosti moraju redovno da se proveravaju, a o rezultatima tih provera se svaki put mora sastaviti pismeni izveštaj.
- ➔ Na uređaju/priboru ne smeju da se vrše nikakve izmene.
- ⚠ **OPASNOST**
  - *Nemojte koristiti uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom na mestima gde je proliveno gorivo, već ga odnesite negde drugde i sprečite stvaranje bilo kakvih varnica.*
  - *Gorivo nemojte držati, prelivati niti koristiti blizu otvorenog plamena ili uređaja kao što su pećnice, grejni kotlovi, grejači za vodu i sličnih uređaja kod kojih se stvaraju otvoren plamen ili varnice.*
  - *Lako zapaljive predmete i materijale držite podalje od prigušivača buke (najmanje 2m).*
  - *Motor ne sme da radi bez prigušivača buke, a njega treba redovno proveravati, čistiti i po potrebi zameniti novim.*

- Motor se ne sme koristiti na terenu po kojem ima šumskog rastinja, grmlja ili trave, a da mu se na auspuh prethodno ne dogradi hvatač varnica.
- Osim pri radovima na podešavanju, motor se ne sme uključivati bez filtera za vazduh niti bez poklopca iznad usisnog nastavka.
- Nemojte menjati podešenost regulacionih opruga i poluga niti bilo kojih drugih delova koji mogu dovesti do povećanja broja obrtaja motora.
- Opasnost od opekotina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebra hladnjaka.
- Nikada ne stavljajte ruke ili noge u blizinu pokretnih ili rotirajućih delova.
- Opasnost od trovanja! Uređaj se ne sme koristiti u zatvorenim prostorijama.
- Ne koristite neprikladna goriva, jer mogu biti opasna.

## Sigurnosni elementi

Sigurnosni elementi služe za zaštitu korisnika pa se iz tog razloga ne smeju stavljati van funkcije niti zaobilaziti.

### Prelivni ventil

- Ako je ručna prskalice zatvorena, otvara se prelivni ventil, a pumpa visokog pritiska sprovodi vodu nazad do usisne strane. Time se sprečava prekoračenje dozvoljenog radnog pritiska.
- Prelivni ventil je fabrički namešten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

### Sigurnosni ventil

Sigurnosni ventil se otvara u slučaju prekoračenja dozvoljenog radnog nadpritiska (vidi Tehničke podatke); voda teče napolje. Sigurnosni ventil je fabrički namešten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

## Termo-ventil

Termo-ventil štiti visokopritisnu pumpu od nedozvoljenog zagrevanja u cirkulacionom režimu rada kada je rulna prskalice zatvorena.

Termo-ventil se otvara u slučaju prekoračenja maksimalne dozvoljene temperature vode od 80 °C i sprovodi vruću vodu napolje.

## Stavljanje u pogon

### ⚠ OPASNOST

Opasnost od povreda! Uređaj, vodovi, visokopritisno crevo i priključci moraju biti u besprekornom stanju. Ako stanje nije besprekorno, uređaj ne sme da se koristi.


### Montirati potisnu ručku

#### Slika 3, vidi omot

- Pričvrstite potisnu ručku sa priloženim pričvršnim zavrtnjima.

### Montaža ručne prskalice, cevi za prskanje, mlaznice

**Napomena:** Sistem EASY!Lock povezuje komponente brzo i sigurno pomoću brzog navojnog spoja sa samo jednim okretajem.

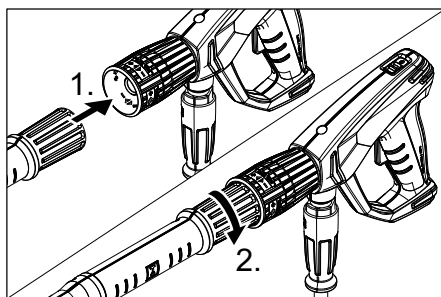


- Visokopritisnu mlaznicu postaviti na cev za prskanje.
- Montirati i rukom pritegnuti slepu navrtku (EASY!Lock).
- Povezati cev za prskanje sa ručnom prskalicom i pritegnuti rukom (EASY!Lock).
- Rukom čvrsto zategnite zavrtni spoj cevi za prskanje.

- ➔ Visokopritisno crevo povezati sa ručnom prskalicom i priključkom visokog pritiska uređaja i pritegnuti rukom (EASY!Lock).

### Provera nivoa ulja pumpe visokog pritiska

- ➔ Proveravajte nivo ulja pumpe visokog pritiska na kontrolnom oknu.
- Nemojte stavljati uređaj u pogon kada je nivo ulja pao ispod sredine kontrolnog oka.
- ➔ Po potrebi dopunite ulje (pogledajte tehničke podatke).

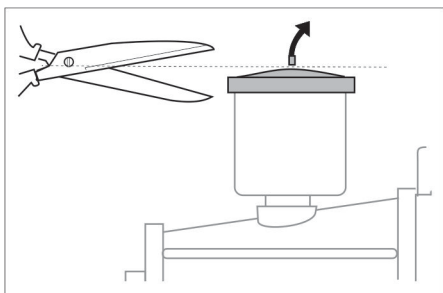

- ➔ Pre prve upotrebe odsecite vrh poklopca s rezervoara za ulje na pumpi za vodu.

### Motor

#### Obratite pažnju na odlomak "Sigurnosne napomene"!

- ➔ Pre stavljanja u pogon pročitajte i obratite pažnju na radno uputstvo koje izdaje proizvođač motora, a prvenstveno na sigurnosne napomene.
- ➔ Proverite nivo motornog ulja. Uređaj nemojte stavljati u pogon ukoliko je nivo ulja opao ispod oznake "MIN".
- ➔ Dopunite ulje prema potrebi.
- ➔ Rezervoar za gorivo napunite bezolovnim benzinom. Nemojte koristiti 2-taktnu mešavinu. Sme da se upotrebljava gorivo E10.

### Sipajte gorivo

#### ⚠ **OPASNOST**

*Opasnost od požara i eksplozije!*

- Nemojte nikada sipati gorivo u uređaj u zatvoreniom prostoru, kada motor radi ili kada je vruć.
  - Za vreme točenja goriva je zabranjeno pušenje.
  - Ne ulivajte gorivo u blizini otvorenog plamena ili varničenja.
  - Nemojte prelivati gorivo - koristite levak.
  - Odmah obrišite proliveno gorivo.
  - Propisno zatvorite kanister i rezervoar nakon sipanja goriva.
- ➔ Rezervoar za gorivo napunite bezolovnim benzinom. Nemojte koristiti 2-taktnu mešavinu.

### Priključak za vodu

Za priključne vrednosti pogledajte tehničke podatke.

- ➔ Priključite dovodno crevo (minimalne dužine 7,5 m, minimalnog preseka 3/4") na priključak uređaja za vodu i dovod vode (npr. na slavinu).
- ➔ Otvorite dovod vode.

**Napomena:** Dovodno crevo nije sadržano u isporuci.

### Usisavanje vode iz posude

#### ⚠ **OPASNOST**

*Nikada nemojte da usisavate vodu iz rezervoara sa vodom za piće.*

*Nikada nemojte da usisavate tečnosti koje sadrže rastvarače, kao npr. razređivače za lakove, benzin ili ulje. Raspršena magla rastvarača je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna.*

- ➔ Priključite usisno crevo (prečnik najmanje 3/4") sa filterom (pribor) na priključak vode.
- ➔ Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".
- ➔ Ispustite vazduh iz uređaja pre nego što ga uključite.

## Ispuštanje vazduha iz uređaja

- Odvijte navojni spoj mlaznice i uklonite mlaznicu.
- Pokrenite motor u skladu sa radnim uputstvom koje je izdao proizvođač motora.
- Aktivirajte polugu ručne prskalice više puta.
- Pustite da uređaj radi, sve dok voda ne počne izlaziti bez mehurića iz cevi za prskanje.
- Uređaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.

## Rukovanje

### ⚠ **OPASNOST**

*Opasnost od eksplozije!*

*Nemojte rasprskavati zapaljive tečnosti.*

### ⚠ **OPASNOST**

*Opasnost od povreda! Nikada nemojte koristiti uređaj bez montirane cevi za prskanje. Pre svake upotrebe proverite pričvršćenost cevi za prskanje. Zavrtni spojevi cevi za prskanje moraju biti dobro zategnuti.*

*Opasnost od povreda! Prilikom radova držati ručnu prskalicu i cev za prskanje sa obe ruke.*

*Opasnost od povreda! Okidačka poluga i sigurnosna poluga ne smeju da se uklješte tokom rada.*

*Opasnost od povreda! U slučaju neispravne sigurnosne poluge, obratiti se servisnoj službi.*

*Opasnost od povreda mlazom vode pod visokim pritiskom. Pre svih radova na uređaju sigurnosnu blokadu na ručnoj prskalici gurnuti napred.*

### ⚠ **OPASNOST**

- Uređaj stvara visok nivo buke.  
*Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa uređajem morate obavezno da nosite prikladnu zaštitu sluha.*
- Mlaz vode nikada usmeravajte prema ljudima, životinjama niti na sam uređaj ili električne sklopove.

- Radi zaštite korisnika od prskajuće vode potrebno je nositi prikladnu zaštitnu odežu.
- Stalno pazite na dobru priuvrženost zavrtnih spojeva svih prikljuunih creva.

## Otvaranje/zatvaranje ručne prskalice

- Otvoriti ručnu prskalicu: aktivirati sigurnosnu polugu i okidačku polugu.
- Zatvoriti ručnu prskalicu: pustiti sigurnosnu polugu i okidačku polugu.

## Pokretanje uređaja

- Otvorite dovod vode.
- Pokrenite motor pri otvorenoj ručnoj prskalici u skladu sa uputstvom za rad proizvođača motora.

### **Napomena:**

Kako bi se olakšao postupak pokretanja, cev za prskanje ili mlaznica mogu da se uklone.

- Pustite da se motor zagreje 1 minut.
- Otkočiti sigurnosnu polugu, u tu svrhu sigurnosnu blokadu gurnuti prema nazad.
- Otvorite ručnu prskalicu.

## Podešavanje radnog pritiska i protoka

### **HD 9/21 G**

- Podesite radni pritisak i protok okretanjem regulatora pritiska/protoka na pumpnoj jedinici.

### **HD 9/23 G**

- Radni pritisak i protok podesite okretanjem odgovarajućeg podešivača na ručnoj prskalici (+/-).

### ⚠ **OPASNOST**

*Prilikom podešavanja regulatora pritiska/ protoka vodite računa o tome da se zavrtni spoj cevi za prskanje ne otpusti.*

## Zamena mlaznice

### ⚠ **OPASNOST**

Pre zamene mlaznica isključite uređaj i pritisakajte ručnu prskalicu sve dok se iz uređaja u potpunosti ne ispusti pritisak.

- Osigurati sigurnosnu polugu, u tu svrhu sigurnosnu blokadu gurnuti prema napred.
- Odvijte navojni spoj mlaznice i uklonite mlaznicu.
- Postavite novu mlaznicu.
- Zavijte navojni spoj mlaznice i zategnite ga rukom.

## Rad sa deterdžentom

### ⚠ **UPOZORENJE**

Neprikladni deterdženti mogu da oštete uređaj i predmet koji se čisti. Upotrebljavajte samo deterdžente koje je odobrio Kärcher. Obratite pažnju na preporuke za doziranje i instrukcije koje su priložene deterdžentima. Radi očuvanja životne sredine deterdžente treba koristiti štedljivo.

Obratite pažnju na sigurnosne napomene na pakovanjima deterdženata.

Kärcher-ovi deterdženti garantuju neometan rad. Molimo Vas da se posavetujete sa stručnjacima ili zatražite naš katalog ili informacione prospekte naših deterdženata.

- Crevo za usisavanje deterdženta stavite u rezervoar sa deterdžentom.
- Zamenite mlaznicu pod visokim pritiskom mlaznicom pod niskim pritiskom.
- Ventil za doziranje deterdženta nameštite na željenu koncentraciju. Podesite ventil za doziranje sredstva za čišćenje na željenu koncentraciju (0%...6%).

### Preporučena metoda čišćenja

- Smekšavanje prljavštine: Deterdžent štedljivo poprskajte i pustite da deluje 1 do 5 minuta, a da se pritom ne osuši.
- Otklanjanje prljavštine: Smekšalu prljavštinu isperite mlazom pod visokim pritiskom.

## Nakon rada sa deterdžentom

- Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".
- Ispirajte uređaj najmanje 1 minut kada motor radi i kada je ručna prskalica otvorena.

## Prekid rada

- Pustite polugu ručne prskalice.
- Napomena:** Kada se poluga ručne prskalice pusti, motor nastavlja da radi u praznom hodu.
- Pri dužim prekidima u radu (od više minuta) isključite motor.
  - Pritisakajte ručnu prskalicu sve dok se uređaja u potpunosti ne ispusti pritisak.
  - Sigurnosnim zaustavljivačem osigurajte ručnu prskalicu od nehotičnog otvaranja.

## Isključivanje uređaja

Nakon rada sa slanom (morskom) vodom uređaj treba isprati običnom vodom u trajanju od najmanje 2-3 minuta uz otvorenu ručnu prskalicu.

- Zatvorite ručnu prskalicu.
- Okrenite prekidač motora na "0/OFF".
- Zatvorite ventil za gorivo.
- Zatvorite dovod vode.
- Pritisakajte ručnu prskalicu sve dok se uređaja u potpunosti ne ispusti pritisak.
- Osigurati sigurnosnu polugu, u tu svrhu sigurnosnu blokadu gurnuti prema napred.
- Odvijte dovodno crevo sa uređaja.

## Transport

### ⚠ **OPREZ**

Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

### **PAŽNJA**

Okidačku polugu tokom transporta zaštititi od oštećenja.

- Namotano crevo visokog pritiska okačite preko pripadajućeg držača.
- Umetnite cev za prskanje u deo za odlaganje cevi za prskanje. Zakačite rulnu prskalicu za držač.



- Gurajte uređaj držeći ga za potisnu ručku.
- Prilikom transporta u vozilima, osigurajte uređaj od klizanja i kotrljanja u skladu sa odgovarajućim važećim smernicama.
- U svrhu manjeg zauzimanja prostora, otpustite potisnu ručku i zaokrenite je unazad.

## Skladištenje

### ⚠ **OPREZ**

*Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.* Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

### Zaštita od smrzavanja

#### **PAŽNJA**

*Opasnost od oštećenja! Voda koja se smrzava u uređaju može uništiti delove istog.*

Po mogućnosti, čuvajte uređaj preko zime u zagrejanoj prostoriji

Ako ga čuvate u nezagrejanim postorijama, sledite sledeća uputstva:

#### Ispuštanje vode

- Odvijte crevo za dovod vode i crevo visokog pritiska.
- Pustite da uređaj radi najviše 1 minut dok se pumpa i vodovi ne isprazne.
- Odvijte filter za vodu i ispraznite ga.

#### Ispiranje uređaja antifrizom

**Napomena:** Pridržavajte se propisa za rukovanje proizvođača antifrizu.

- Kroz uređaj upumpajte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).
- Time se postiže izvesna zaštita od korozije.

## Nega i održavanje

Sa Vašim prodavcem možete dogovoriti obavljanje redovnog sigurnosnog ispitivanja ili sklopiti ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavetujete.

**Napomena:** U planu održavanja koji se nalazi u nastavku navedeni su samo radovi na održavanju visokopritisne pumpe.

Dodatno je potrebno obaviti radove na održavanju motora u skladu sa navodima iz uputstva za rad koje je izdao proizvođač motora.

### ⚠ **OPASNOST**

*Opasnost od povreda nehotično pokrenutim uređajem.*

*Pre izvođenja radova na uređaju, okrenite prekidač motora u položaj „0/OFF“ i izvucite utikač svećice.*

*Opasnost od opekotina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebra hladnjaka.*

## Intervali održavanja

### Svakodnevno

- Proverite da li je crevo visokog pritiska oštećeno (opasnost od pucanja). Bez odlaganja zamenite oštećeno crevo visokog pritiska.

### Sedmično

- Proverite nivo ulja.
- Ukoliko je ulje beličasto (voda u ulju), odmah o tome obavestite servisnu službu.

### Mesečno

- Očistite filter za vodu..
- Očistite filter na crevu za usisavanje deterđenta.
- Proverite da li na pričvrsnim elementima između motora i okvira ima napuklina, dajte servisnoj službi da izvrši zamenu napuklih pričvrsnih elemenata.

### Nakon svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje

- Servisnoj službi prepustite uređaj radi servisiranja.
- Zamenite ulje visokopritisne pumpe.

## Radovi na održavanju

### Čišćenje filtera za vodu

- Zatvorite dovod vode.
- Odvijte slepu navrtku.
- Izvucite čašicu filtera ka dole.
- Očistite filterski uložak i čašicu filtera.
- Proverite ispravno naleganje O-prstenova.

- Umetnite filterski uložak u čašicu filtera.
- Ponovo postavite čašicu filtera.
- Zavijte slepu navrtku i zategnite je.

### Zamena ulja pumpe pod visokim pritiskom

Zamena ulja:

- Pripremite prihvatnu posudu za otprilike 1 litar ulja.
- Izvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.
- Ispustite ulje u prihvatnu posudu.

Staro ulje otklonite u skladu sa propisima o očuvanju čovekove okoline ili ga predajte na ovlašćenom sabirnom mestu.

- Uvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.
- Sipajte novo ulje do sredine kontrolnog okna.

Sipajte ulje polako da bi mogli da izađu vazdušni mehurići.

**Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte tehničke podatke.**

## Otklanjanje smetnji

### ⚠ OPASNOST

*Opasnost od povreda nehotično pokrenutim uređajem.*

*Pre izvođenja radova na uređaju, okrenite prekidač motora u položaj „0/OFF“ i izvucite utikač svećice.*

*Opasnost od opekotina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebra hladnjaka.*

### Motor ne radi

Obratite pažnju na radno uputstvo koje je izdao proizvođač motora!

### Uređaj ne uspostavlja pritisak

- Broj obrtaja motora pri radu je prenizak
- Proverite broj obrtaja motora pri radu (pogledajte tehničke podatke).
- Montirana je mlaznica pod niskim pritiskom.
- Montirajte mlaznicu visokog pritiska.
- Mlaznica je začepljena/isprana
- Očistite/zamenite mlaznicu.
- Zaprljan filter za vodu
- Očistite filter za vodu..
- Vazduh u sistemu

- Ispustite vazduh iz uređaja (vidi "Stavljanje u pogon").
- Količina dotoka vode je premala
- Proverite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).
- Dovodi do pumpe nisu zaptiveni ili su začepljeni
- Proverite zaptivenost svih dovoda do pumpe.

### Uređaj propušta, voda kaplje na dnu uređaja

- Pumpa propušta

**Napomena:** Dozvoljene su 3 kapi u minuti.

- Ukoliko uređaj mnogo propušta, predajte ga servisnoj službi na ispitivanje.

### Deterdžent se ne usisava

- Montirana je mlaznica visokog pritiska
- Montirajte mlaznicu niskog pritiska.
- Crevo za usisavanje deterdženta sa filterom nije zaptiveno ili je začepljeno
- Proverite/očistite crevo za usisavanje deterdženta sa filterom.
- Povratni ventil u priključku creva za usisavanje deterdženta je slepljen
- Očistite/zamenite povratni ventil u priključku creva za usisavanje deterdženta.
- Ventil za doziranje deterdženta je zatvoren ili nije zaptiven ili je začepljen
- Otvorite ili proverite/očistite ventil za doziranje deterdženta.

**Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati uređaj.**

## Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na priboru za vreme trajanja garancije otklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

## **Pribor i rezervni delovi**

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### **Pribor**

#### **Dodatni doboš za namotavanje creva**

2.637-002.0

Doboš za namotavanje creva pod visokim pritiskom, za pričvršćivanje na okvir cevi.

#### **Dodatni široki okvir Cage**

2.637-007.0

Produžetak okvira cevi, radi zaštite uređaja i pretovara kranom.

# Izjava o usklađenosti sa propisima EU

## HD 9/21 G

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

**Proizvod:** Uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom  
1.810-xxx

**Tip:**

**Odgovarajuće EU-direktive:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2000/14/EZ

2014/30/EU

**Primenjene usklađene norme:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:**

2000/14/EZ: Prilog V

**Nivo jačine zvuka dB(A)**

**HD 9/21 G**

Izmerena: 104

Zagarantovan 106

a:

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem posloводства.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

**Proizvod:** Uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom  
1.810-xxx

**Tip:**

**Odgovarajuće EU-direktive:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2000/14/EZ

2014/30/EU

**Primenjene usklađene norme:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:**

2000/14/EZ: Prilog V

**Nivo jačine zvuka dB(A)**

**HD 9/23 G**

Izmerena: 105

Zagarantovan 107

a:

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem posloводства.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Tehnički podaci

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motor</b>			
Tip	--	Honda GX 340, 1-cilindrični, 4-taktni	Honda GX 390, 1-cilindrični, 4-taktni
Nominalna snaga pri 3600 1/min	kW (KS)	8/10,7	8,7/11,7
Broj obrtaja pri radu	1/min	3150	3250
Rezervoar goriva	l	6,1	
Gorivo	--	Bezolovni benzin	
* Uređaj je prikladan za gorivo E10			
Potrošnja goriva pri punom opterećenju	l/h	3,1	3,5
Količina ulja - motor	l	0,9	0,9
Vrsta ulja - motor	Motorno ulje 15W40	Kataloški br. 6.288-050.0	
Stepen zaštite	--	IPX5	
<b>Prikjučak za vodu</b>			
Dovodna temperatura (maks.)	°C	60	
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Dužina dovodnog creva (min.)	m	7,5	
Prečnik dovodnog creva (min.)	inč	3/4	
Visina usisavanja iz otvorene posude	m	1	
<b>Pumpa</b>			
Radni pritisak	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Protočna količina	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Veličina mlaznice, visoki pritisak	--	048	048
Veličina mlaznice, niski pritisak	--	250	250
Maks. radni nadpritisak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Temperatura otvora termo-ventila	°C	80	
Količina ulja za pumpu	l	0,35	
Vrsta ulja za pumpu	Motorno ulje 15W40	Kataloški br. 6.288-050.0	
Usisavanje deterdženta	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	48	55
<b>Dimenzije i težine</b>			
Dužina x širina x visina	mm	866 x 722 x 1146	
Tipična radna težina	kg	70,0	71,0
<b>Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-79</b>			
Emisija buke			
Nivo zvučnog pritiska $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Nepouzdanost $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Nivo zvučne snage $L_{WA}$ + nepouzdanost $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Vrednost vibracije na ruci	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.951-949.0!
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.
- Съдържанието на опаковката да се провери при разопаковане.

## Съдържание

Опазване на околната среда	BG	1
Степени на опасност . . . . .	BG	1
Елементи на уреда . . . . .	BG	2
Символи на уреда . . . . .	BG	2
Употреба по предназначение	BG	3
Указания за безопасност . . .	BG	3
Предпазни приспособления .	BG	4
Пускане в експлоатация . . . .	BG	4
Обслужване . . . . .	BG	6
Транспорт . . . . .	BG	8
Съхранение . . . . .	BG	8
Грижи и поддръжка . . . . .	BG	9
Помощ при неизправности . .	BG	10
Гаранция . . . . .	BG	11
Принадлежности и резервни части . . . . .	BG	11
ЕС Декларация за съответствие . . . . .	BG	12
Технически данни . . . . .	BG	13

## Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Електрическите и електронните уреди често съдържат съставни части, които при неправилно боравене или неправилно изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. Въпреки това за правилната експлоатация на уредите тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци.

Моля не допускайте в околната среда да попадат моторно масло, нафта, дизел и бензин. Моля пазете почвата и отстранявайте старите масла опазвайки околната среда.

### Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Степени на опасност

### ⚠ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

### ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

## Елементи на уреда

HD 9/21 G: Фигура 1, вижте страницата на корицата.

HD 9/23 G: Фигура 2, вижте страницата на корицата.

- 1 Винтово съединение на дюзата
- 2 Дюза
- 3 Тръба за разпръскване EASY!Lock
- 4 Регулиране на налягането / количеството
- 5 Пистолет за ръчно пръскане EASY!Force
- 6 Предпазна спирачка
- 7 Лост на спуська
- 8 Предпазен лост
- 9 Маркуч за високо налягане EASY!Lock
- 10 Резервоар за маслото
- 11 Манометър
- 12 Дозиращ вентил почистващо средство
- 13 Кран гориво
- 14 Ръчно приспособление за стартиране
- 15 Винт за изпускане на маслото (мотор)
- 16 Маркуч за всмукване на почистващо средство с филтър
- 17 Носач на дюзата за съхраняване на една дюза
- 18 Воден филтър
- 19 Захранване с вода
- 20 Маслоизпускателна пробка на помпата
- 21 Прозорче за контрол на маслото
- 22 Поставка за стоманената тръба
- 23 Помпа под високо налягане
- 24 Маслоизмерителна пръчка (мотор)
- 25 Двигател
- 26 Прекъсвач на двигателя
- 27 Извод за високо налягане EASY!Lock
- 28 Резервоар за гориво
- 29 Звездообразна дръжка плъзгаща скоба
- 30 Дръжка за пистолета за ръчно пръскане
- 31 Носач за маркуча
- 32 Плъзгаща скоба

- A Съединителна гайка
- B Чашка на филтъра
- C Кръгло уплътнение
- D Филтърна вложка

### Цветно обозначение

- Обслужващите елементи за процеса на обслужване са жълти.
- Обслужващите елементи за поддръжка и сервиз са светлосиви.

### Символи на уреда



Силните струи под налягане могат при неправилно ползване да са опасни. Не насочвайте струята към хора, животни, активни електрически уреди или към самия уред.



Опасност от изгаряне! Предупреждение за горещи модули.



Опасност от отравяне! Не вдъшвайте отработените газове.




Бензинът е изключително пожароопасен и експлозивен.

Преди зареждане изключете мотора и го оставете да се охлади.



В отработените газове на мотора се съдържа отровен въглероден моноксид.

Да не се оставя да работи в затворено помещение.

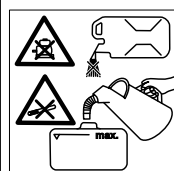

Не зареждайте при работещ мотор.

Не пушете при зареждане.

Не зареждайте директно от варела, използвайте фуния или подходящ съд.

Съгласно валидните разпоредби уредът никога не бива да бъде експлоатиран без системен разделител към мрежата за питейна вода. Трябва да се използва подходящ системен разделител на фирма KÄRCHER или като алтернатива системен разделител съгласно EN 12729 тип VA.



Водата, преминала през системния разделител, се определя като негодна за пиене.

## Употреба по предназначение

Уред за почистване с високо налягане за почистване на: машини, превозни средства, строителни конструкции, инструменти, фасади, тераси, градински уреди и т.н.

- за почистване със струя ниско налягане и почистващ препарат (напр. почистване на машини, превозни средства, строителни конструкции, инструменти),
- за почистване със струя високо налягане без почистващ препарат (напр. на фасади, тераси, градински уреди).
- За упорите замърсявания Ви препоръчваме фрезата за мръсотия като специална принадлежност.

### ⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване! При използване на бензиностанции или други опасни области да се спазват съответните разпоредби за безопасност.

Моля съдържащите минерални масла отпадни води да не се оставят да попадат в почвата, водните басейни или канализацията. По тази причина моля миенето на мотори или долните части на пода да се извършва само на подходящи места с маслоуловители.

**Изисквания към качествата на водата:**

### ВНИМАНИЕ

Като флуид под високо налягане се позволява използването само на чиста вода. Замърсяванията водят до преждевременно износване или отлагания в уреда.

Ако се използва рециклирана вода, не бива да се надвишават следните гранични стойности.

рН-стойност	6,5...9,5
електрическа проводимост *	проводимост чиста вода +1200 µS/cm
утаяващи се вещества **	< 0,5 mg/l
филтриращи се вещества ***	< 50 mg/l
Въглеродороди	< 20 mg/l
Хлорид	< 300 mg/l
Сулфат	< 240 mg/l
калций	< 200 mg/l
Обща твърдост	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Желязо	< 0,5 mg/l
Манган	< 0,05 mg/l
Мед	< 2 mg/l
Активен хлор	< 0,3 mg/l
без лоши миризми	
* общ максимум 2000 µS/cm	
** обем на пробата 1 л, време за утаяване 30 мин	
*** без абразивни вещества	

### Указания за безопасност

- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за струйни апарати.
- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за предпазване от злополуки. Струйните апарати трябва да се проверяват редовно и резултата от проверката да се записва.
- По уреда/аксесоарите не трябва да се предприемат промени.



## **⚠ ОПАСНОСТ**

- Не използвайте уреди за почистване под високо налягане, когато е било излято гориво, а изнесете уреда на друго място и избягвайте каквото и да било образуване на искри.
- Не съхранявайте, изсипвайте или използвайте горива в близост до открит огън или уреди като печки, отоплителни котли, водонагреватели и т.н., които могат да предизвикат запалващ огън или искри.
- Леко запалимите предмети или материали дръжте далече от шумозаглушители (минимум 2 м).
- Не задействайте двигателя без шумозаглушител и го проверявайте, почиствайте редовно, при необходимост го сменете.
- Не използвайте двигателя в гористи местности или такива с храсти и треви, без предварително ауслуха да е снабден с искроуловител.
- Освен при настройка не оставяйте двигателя да работи със свален въздушен филтър или без капак над смукателния щуцер.
- Не извършвайте регулиране на регулиращите пружини, регулиращите лостови механизми или други части, които могат да предизвикат повишение на оборотите на двигателя.
- Опасност от изгаряне! Не докосвайте горещите шумозаглушители, цилиндри и охлаждащи ребра.
- Никога не доближавайте ръцете и ходилата до въртящи се или циркулиращи части.
- Опасност от отравяне! Уредът не бива да се използва в затворени помещения.
- Не използвайте неподходящи горива, тъй като те могат да бъдат опасни.

## **Предпазни приспособления**

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя и не бива да се спират или да се пренебрегва тяхната функция.

### **Преливен вентил**

- Щом се затвори пистолета за ръчно пръскане, се отваря преливния вентил и помпата под високо налягане отвежда водата обратно към смукателната страна на помпата. По този начин се предотвратява надвишаването та допустимото работно налягане.
- Преливният вентил е настроен и пломбиран още в завода. Настройка само в сервиза.

### **Предпазен клапан**

Предпазният клапан отваря при надвишаване на допустимото работно свръхналягане (вж. технически данни); водата изтича навън.

Предпазният клапан е настроен и пломбиран още в завода. Настройка само в сервиза.

### **Термовентил**

Термовентилът предпазва помпата за високо налягане от недопустимо затопляне в режима на циркулация при затворен пистолет за ръчно пръскане.

Термовентилът отваря при надвишаване на максимално допустимата температура на водата от 80 °C и отвежда горещата вода навън.

## **Пускане в експлоатация**

### **⚠ ОПАСНОСТ**

*Опасност от нараняване! Уредът, захранващите кабели, маркучът за работа под налягане и връзките трябва да бъдат в отлично състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.*


## Монтирайте плъзгащата скоба

Фигура 3, вижте страницата на корицата.

→ Затегнете здраво плъзгащата скоба с приложените закрепващи болтове.

## Монтирайте пистолета за ръчно пръскане, тръба за разпръскване, дюза


**Указание:** Системата EASY!Lock свързва компонентите посредством високо-ефективна резба само с едно завъртане - бързо и сигурно.

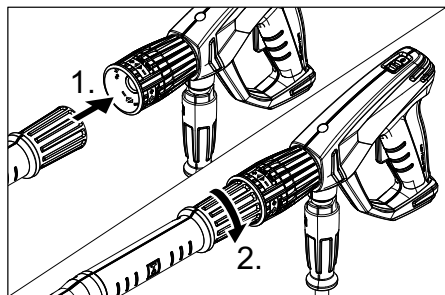

- Поставете дюзата за работа под високо налягане върху тръбата за разпръскване.
- Монтирайте съединителната гайка и затегнете на ръка (EASY!Lock).
- Свържете тръбата за разпръскване с пистолета за ръчно пръскане и затегнете здраво на ръка (EASY!Lock).
- Затегнете на ръка завинтването на тръбата за разпръскване.
- Свържете маркуча за работа под високо налягане с пистолета за ръчно пръскане и извода за работа под високо налягане на уреда и затегнете здраво на ръка (EASY!Lock).

## Проверка на нивото на помпата под високо налягане

- Проверка на нивото на маслото на помпата под високо налягане на прозорчето за контрол на маслото.
- Уредът да не се използва, ако нивото на маслото е спаднало под средата на масломерното стъкло.
- При необходимост да се долее масло (вижте Технически данни).

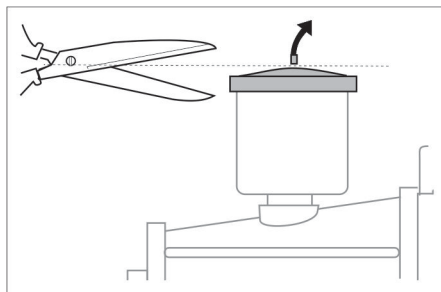

- Преди първата употреба срежете върха на капака на масления резервоар на водната помпа.

## Мотор

**Да се има пред вид Раздел „Предписания за сигурност“!**

- Преди пускане в експлоатация прочетете упътването за работа на производителя на мотора и обърнете особено внимание на указанията за сигурност.
- Проверка на нивото на маслото на мотора.  
Уреда да не се използва, ако нивото на маслото е спаднало под „MIN“.
- При необходимост долейте масло.
- Напълнете резервоара за гориво с безоловен бенин.  
Не използвайте 2-тактова смес.  
Може да се използва гориво E10.

## Зареждане на гориво

### ⚠ ОПАСНОСТ

*Опасност от пожар и експлозия!*

- Никога не зареждайте уреда в затворени помещения, при работещ или загрял мотор.
- Не пушете при зареждане.
- Не зареждайте в близост до открит пламък или при наличие на искри.
- Не разливайте гориво - използвайте фуния.
- Попийте разлятото гориво.
- След зареждането затворете вентила и цистерната правилно.
- Напълнете резервоара за гориво с безоловен бенин.  
Не използвайте 2-тактова смес.

## Захранване с вода

Параметрите за свързване вижте от Технически данни.

- Захранващия маркуч (минимална дължина 7,5 м, минимален диаметър 3/4") да се подвърже към извода за вода на уреда и водопроводната мрежа (напр. водопроводен кран).
- Отворете захранването с вода.

**Указание:** Захранващият маркуч не е включен в обема на доставка.

## Да се изсмуче водата от резервоара

### ⚠ **ОПАСНОСТ**

*Никога не изсмучавайте вода от резервоар с питейна вода.*

*Никога не засмучавайте съдържащи разтворители течности като разреждители за бои, бензин или масла. Аерозолната мъгла от разтворители е лесно възпламенима, експлозивна и отровна.*

- Смукателния маркуч (диаметър минимум 3/4") да се свърже с филтър (принадлежност) към извода за вода.
- Дозиращия вентил за почистващо средство да се постави на „0“.
- Преди използване уреда да се обезвъздуши.

## Уреда да се обезвъздуши

- Развийте винтовете на дюзата и я свалете.
- Мотора да се стартира в съответствие с инструкцията за работа на производителя на мотора.
- Задействайте многократно лоста на пистолета за ръчно пръскане.
- Оставете уреда да работи дотогава, докато водата започне да изтича без мехурчета от тръбата за разпръскване.
- Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

## Обслужване

### ⚠ **ОПАСНОСТ**

*Опасност от експлозия!*

*Не пръскайте горими течности.*

### ⚠ **ОПАСНОСТ**

*Опасност от нараняване! Никога не използвайте уреда без тръба за разпръскване. Преди всяко използване проверявайте здравината на закрепване на тръбата за разпръскване. Завинтването на тръбата за разпръскване трябва да се извършва здраво на ръка. Опасност от нараняване! При работа дръжте пистолета за ръчно пръскане и тръбата за разпръскване с две ръце. Опасност от нараняване! По време на работа лостът на спусъка и предпазният лост не трябва да бъдат блокирани.*

*Опасност от нараняване! При повреден предпазен лост, се свържете с клиентската служба.*

*Опасност от наранявания поради водна струя под високо налягане. Преди всички работи по уреда, натиснете напред предпазителя на пистолета за ръчно пръскане.*

### ⚠ **ОПАСНОСТ**

- *Уредът генерира високо ниво на шум. Опасност от увреждане на слуха. При работа с уреда непременно носете подходяща защита за слуха.*
- *Никога не насочвайте водната струя към лица, животни, самия уред или електрически елементи.*
- *За защита на потребителя от водни пръски да се носи подходящо защитно облекло.*
- *Винаги внимавайте за здравите резбови съединения и присъединителни маркучи.*

## Отваряне/затваряне на пистолета за ръчно пръскане

- Отваряне на пистолета за ръчно пръскане: натиснете предпазния лост и лоста на спусъка.
- Затваряне на пистолета за ръчно пръскане: освободете предпазния лост и лоста на спусъка.

## Стартиране на уреда

- Отворете захранването с вода.
- Моторът при отворен пистолет за ръчно пръскане трябва да се стартира в съответствие с инструкцията за работа на производителя на мотора.

### Указание:

За да се улесни операцията по стартиране, тръбата за разпръскване или дюзата могат да бъдат отстранени.

- Оставете мотора да загрее 1 минута.
- освободете пистолета за ръчно пръскане, като за целта избутате назад предпазната спирачка.
- Отворете пистолета за ръчно пръскане.

## Настройка работно налягане и количество на подаване

### HD 9/21 G

- Настройте работното налягане и дебитата посредством завъртане на регулирането на налягането/количеството на звеното на помпата.

### HD 9/23 G

- Работното налягане и дебитата да се настроят посредством завъртане на регулирането на налягането/количеството на пистолета за ръчно пръскане (+/-).

### ⚠ **ОПАСНОСТ**

При настройката на налягането/количеството внимавайте за това, да не се развие завинтването на тръбата за разпръскване.

## Смяна на дюза

### ⚠ **ОПАСНОСТ**

Преди смяна на дюзите изключете уреда и задействайте пистолета за ръчно пръскане, докато уредът остане без налягане.

- подсигурете пистолета за ръчно пръскане, като за целта избутате напред предпазната спирачка.
- Развийте винтовете на дюзата и я свалете.
- Поставете нова дюза.
- Завийте винтовете на дюзата и затегнете здраво с ръка.

## Работа с почистващи средства

### ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Неподходящите почистващи препарати могат да повредят уреда и обектите, който се почистват. Да се използват само почистващи средства, които са позволени от Kärcher. Спазвайте препоръките за дозиране и указанията на почистващите средства. За да щадите околната среда, подхождайте пестеливо към почистващите препарати.

Спазвайте указанията за безопасност за почистващите средства.

Почистващите средства на Kärcher гарантират работа без повреди. Моля поискайте съвет и изискайте нашия каталог или информационните ни листи за почистващите средства.

- Окачете маркуча за всмукване на почистващо средство в съд с почистващо средство.
- Заменете дюзата високо налягане с дюза ниско налягане.
- Дозиращия вентил за почистващо средство да се постави на желаната концентрация. Поставете дозиращия вентил за почистващо средство на желаната концентрация (0%...6%).

## Препоръчителен метод на почистване

- Разтваряне на мръсотия:  
Почистващото средство да се впръска пестеливо и да се остави да подейства 1...5 минути, но без да засъхва.
- Да се отстрани мръсотията:  
Разтворената мръсотия да се изплакне със струя под високо налягане.

## След работа с почистващи препарати

- Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.
- Изплакнете уреда минимум 1 минута с чиста вода при работещ мотор и отворен пистолет за ръчно пръскане.

## Прекъсване на работа

- Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.
- Указание:** Когато се пусне лоста на пистолета за ръчно пръскане, моторът продължава да работи с обороти на празен ход.
- При по-продължителни прекъсвания (няколко минути повече) изключете мотора.
  - Задействайте пистолета за пръскане на ръка, докато уреда остане без налягане.
  - Осигурете пистолета за ръчно пръскане с предпазната спирачка против непреднамерено товаряне.

## Изключване на уреда

След работа със съдържаща сол вода (морска вода) изплакнете уреда за минимум 2–3 минути при отворен пистолет за пръскане на ръка с вода от водопровода.

- Затворете пистолета за ръчно пръскане.
- Завъртете ключа на мотора на положение „0/OFF“.
- Затворете крана за гориво.
- Затворете входа за водата.
- Задействайте пистолета за пръскане на ръка, докато уреда остане без налягане.

- подсигурете пистолета за ръчно пръскане, като за целта избутате напред предпазната спирачка.
- Развийте захранващия маркуч за вода от уреда.

## Транспорт

### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

*Опасност от нараняване и увреждания! При транспортиране имайте предвид теглото на уреда.*

### ВНИМАНИЕ

*При транспортиране предпазвайте лоста на спусъка от повреда.*

- Маркуча за работа под налягане да се завие и да се закачи над носача за маркуча.
- Пъхнете тръбата за разпръскане в нейната поставка.  
Окачете пистолета за ръчно пръскане на държача.
- Избутайте уреда за плъзгащата кожа.
- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против търкаляне, плъзгане и преобръщане.
- За ограничаване на необходимостта от място развийте звездовидните ръкохватки и завъртете плъзгащата скоба назад.

## Съхранение

### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

*Опасност от нараняване и повреда! При съхранение имайте предвид теглото на уреда.*

Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.

## Защита от замръзване

### ВНИМАНИЕ

*Опасност от увреждане! Замръзналата вода в уреда може да повреди частите на уреда.*

За предпочитане е през зимата уредът да се съхранява в отоплено помещение. При съхраняване в неотоплени помещения спазвайте следните указания:

## Да се продуха водата

- Да се развият храняващия маркуч за вода и маркуча за работа под налягане.
- Уреда да се остави да работи макс. 1 минута докато се изпразнят помпата и проводите.
- Развинтете и изпразнете филтъра за вода.

## Уреда да се изплакне с антифриз

**Указание:** Да се спазват разпоредбите за работа на производителя на препарата за защита от замръзване.

- В уреда да се напоми конвенционален антифриз.

По този начин се постига известна корозионна защита.

## Грижи и поддръжка

Можете да договорите редовна инспекция за сигурност с Вашия търговец или да сключите договор за поддръжка. Моля искайте съвети.

**Указание:** В намиращия се долу план за поддръжка са посочени само дейностите по поддръжката на помпата под високо налягане. Допълнително трябва да бъдат извършени работите по поддръжката на двигателя в съответствие с данните в Инструкцията за употреба на производителя на двигателя.

### **⚠ ОПАСНОСТ**

*Опасност от нараняване поради включван непреднамерено уред.*

*Преди работи по уреда завъртете ключа на мотора на позиция „0/OFF“ и извадете щекера за свещите.*

*Опасност от изгаряне! Не докосвайте горещите шумозаглушители, цилиндри и охлаждащи ребра.*

## Интервали на поддръжка

### Ежедневно

- Маркуча за работа под налягане да се провери за увреждане (опасност от пропукване). Повредени маркучи за работа под налягане трябва да се сменят незабавно.

## Ежеседмично

- Да се провери нивото на маслото. При млекоподобно масло (вода в маслото), веднага потърсете сервизната служба.

## Ежемесечно

- Проверете и почистете водния филтър.
- Да се почисти филтъра на всмукващия маркуч почистващо средство.
- Проверете закрепващите елементи между мотора и рамата за пукнатини, оставете напукани закрепващи елементи да бъдат сменени от клиентския сервиз.

## След 500 работни часа, минимум ежегодно

- Ангажирайте сервиза с поддръжка на уреда.
- Сменете маслото в помпата под високо налягане.

## Дейности по поддръжката

### Почистване на водния филтър

- Затворете входа за водата.
- Развийте съединителната гайка.
- Извадете надолу резервоара на филтъра.
- Почистете филтриращия патрон и резервоара на филтъра.
- Проверете правилното положение на О-пръстените.
- Пъхнете филтриращия патрон в резервоара на филтъра.
- Отново поставете чашката на филтъра.
- Завинтете съединителната гайка и я затегнете.

### Смяна на масло помпа високо налягане

Смяна на маслото:

- Да се подготви приемнен съд за прибиране. 1 литър.
- Да се развие винта за изпускане на маслото.
- Маслото да се изпусне в приемния съд.

Старото масло да се отстрани опазвайки околната среда или да се предаде в авторизиран събирателен пункт.

- Да се завие винта за изпускане на маслото.
- Напълнете с ново масло до средата на масломерното стъкло.

Наливайте маслото бавно, за да се избегне образуването на въздушни мехурчета.

**Вида на маслото и количеството на пълнене вижте в Технически данни.**

## Помощ при неизправности

### ⚠ **ОПАСНОСТ**

*Опасност от нараняване поради включван непреднамерено уред.*

*Преди работи по уреда завъртете ключа на мотора на позиция „0/OFF“ и извадете щекера за свещите.*

*Опасност от изгаряне! Не докосвайте горещите шумозаглушители, цилиндри и охлаждащи ребра.*

### **Моторът не работи**

Да се спазват указанията на Упътването за експлоатация на производителя на мотора!

### **Уредът не създава налягане**

- Работните обороти на мотора са твърде ниски
- Да се проверят работните обороти на мотора (вижте Технически данни).
- Дюзата ниско налягане е монтирана.
- Да се монтира дюза високо налягане.
- Дюзата е запушена/измита
- Дюзата да се почисти/смени.
- Замърсен воден филтър
- Проверете и почистете водния филтър.
- Въздух в системата
- Обезвъздушете уреда (вижте "Пускане в действие").
- Твърде малък дебит на водата за захранване
- Да се провери дебит на водата за захранване (вижте Технически данни).

- Захранващите тръбопроводи към помпата не са херметични или са запушени
- Да се проверят всички захранващи тръбопроводи към помпата.

### **Уредът има утечки, вода изтича от уреда отдолу**

- Нехерметична помпа
- Указание:** Допустими са 3 капки на минута.
- При по-силна нехерметичност уреда да се провери в сервиса.

### **Почистващото средство не се засмуква**

- Дюзата високо налягане е монтирана
- Да се монтира дюза ниско налягане.
- Маркучът за засмукване на почистващо средство с филтър не е херметичен или е запушен
- Да се провери/почисти маркуч за всмукване на почистващо средство с филтър.
- Възвратният клапан във връзката на маркуча за засмукване на почистващо средство е залепнал
- Възвратният клапан във връзката на маркуча за засмукване на почистващо средство да се почисти/смени.
- Дозиращият вентил за почистващо средство е затворен или нехерметичен/запушен
- Да се отвори дозиращия вентил за почистващо средство или да се провери/почисти.

**Ако повредата не може да бъде отстранена, уреда да се провери от сервиса.**

## Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените от оторизирания ни дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашите принадлежности ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В случай, че трябва да предявите правото си на използване на гаранция се обърнете към специализираната търговска мрежа или към най-близкия Ви оторизиран сервиз, като представите и документите за покупката.

## Принадлежности и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда. Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Принадлежности

#### Барабан за маркуч ABS

2.637-002.0

Барабан за навиване на маркуча за високо налягане за закрепване на тръбната рама.

#### ABS рама Sage широка

2.637-007.0

Разширяване на тръбната рама за предпазване на уреда и за натоварване на крана.



# ЕС Декларация за съответствие

## HD 9/21 G

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕС. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

**Продукт:** Парочистачка/пароструйка за работа под налягане

**Тип:** 1.810-xxx

**Намиращи приложение Директиви на ЕС:**

2006/42/ЕО (+2009/127/ЕО)

2000/14/ЕО

2014/30/ЕС

**Намерили приложение хармонизирани стандарти:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Приложен метод за оценка на съответствието:**

2000/14/ЕО: Приложение V

**ниво на шум dB(A)**

**HD 9/21 G**

Измерено: 104

Гарантирано: 106

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕС. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

**Продукт:** Парочистачка/пароструйка за работа под налягане

**Тип:** 1.810-xxx

**Намиращи приложение Директиви на ЕС:**

2006/42/ЕО (+2009/127/ЕО)

2000/14/ЕО

2014/30/ЕС

**Намерили приложение хармонизирани стандарти:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Приложен метод за оценка на съответствието:**

2000/14/ЕО: Приложение V

**ниво на шум dB(A)**

**HD 9/23 G**


Измерено: 105

Гарантирано: 107

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Технически данни

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Мотор</b>			
Тип	--	Honda GX 340 1-ци- линдров 4-та- ктов	Honda GX 390, 1 цилиндър, 4 тактов
Кфцинална мощност от 3600 1/мин	kW (PS)	8/10,7	8,7/11,7
Работни обороти	1/мин	3150	3250
Резервоар за гориво	л	6,1	
Гориво * Уредът е подходящ за гориво E10	--	бензин, безоловен	
Разход на гориво при пълно натоварване	л/ч	3,1	3,5
Количество масло - двигател	л	0,9	0,9
Вид масло - двигател	Моторно масло 15W40	№ за поръчка 6.288-050.0	
Вид защита	--	IPX5	
<b>Захранване с вода</b>			
Температура на постъпващата вода (макс.)	°C	60	
Дебит за постъпващата вода (мин.)	л/ч (л/мин)	1000 (16,7)	
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)	1 (10)	
Дължина на захранващия маркуч (мин.)	м	7,5	
Диаметър на захранващия маркуч (мин.)	Цол	3/4	
Височина на засмукване от отворен резервоар	м	1	
<b>Помпа</b>			
Работно налягане	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Количество на подаване	л/ч (л/мин)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Размер на дюзи, високо налягане	--	048	048
Размер на дюзи, ниско налягане	--	250	250
Макс. работно свръхналягане (предпазен клапан)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Температура на отваряне термовентил	°C	80	
Помпа количество на маслото	л	0,35	
Помпа вид масло	Моторно масло 15W40	№ за поръчка 6.288-050.0	
Засмукване на почистващо средство	л/ч (л/мин)	0...50 (0...0,8)	
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане (макс.)	N	48	55
<b>Мерки и тегла</b>			
Дължина x широчина x височина	мм	866 x 722 x 1146	
Типично собствено тегло	кг	70,0	71,0
<b>Установени стойности съгласно EN 60335-2-79</b>			
Шумни емисии			
Ниво на звука $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Неустойчивост $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Ниво на звукова мощност $L_{WA}$ + неустойчивост $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката	м/сек <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Несигурност K	м/сек <sup>2</sup>	0,7	0,7



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.951-949.0!
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul teavitage toote müüjat.
- Kontrollige lahtipakkimisel paki sisu.

## Sisukord

Keskkonnakaitse . . . . .	ET	1
Ohuastmed . . . . .	ET	1
Seadme elemendid . . . . .	ET	1
Seadmel olevad sümbolid . . . . .	ET	2
Sihipärane kasutamine . . . . .	ET	2
Ohutusalsed märkused . . . . .	ET	3
Ohutusseadised . . . . .	ET	3
Kasutuselevõtt . . . . .	ET	4
Käsitsemine . . . . .	ET	5
Transport . . . . .	ET	7
Hoiulepanek . . . . .	ET	7
Korrashoid ja tehnohooldus . . . . .	ET	7
Abi häirete korral . . . . .	ET	8
Garantii . . . . .	ET	9
Lisavarustus ja varuosad . . . . .	ET	9
ELi vastavusdeklaratsioon . . . . .	ET	10
Tehnilised andmed . . . . .	ET	11

## Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes sisaldub tihti komponente, mis võivad vabalt ümber käies või vale jäätmekäitluse

korral olla ohuks inimeste tervisele ja keskkonnale. Neid komponente on aga seadme nõuetekohaseks tööks hädasti vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi panna olmeprügi hulka.

Palun jälgige, et mootoriõli, kütteõli, diiseliaga bensiin ei sattuks loodusse. Palun kaitske pinnast ja kõrvaldage kasutatud õli keskkonnaeeskirju järgides.

**Märkusi koostisainete kohta (REACH)**  
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Ohuastmed

### △ OHT

*Osutab vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.*

### △ HOIATUS

*Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.*

### △ ETTEVAATUS

*Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.*

### TÄHELEPANU

*Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalselt kahju.*

## Seadme elemendid

**HD 9/21 G: Joonis 1, vt ümbris**

**HD 9/23 G: Joonis 2, vt ümbris**

- 1 Düüsi kruvikinnis
- 2 düüs
- 3 Joatoru EASY!Lock
- 4 Surve/koguse reguleerimine
- 5 Pesupüstol EASY!Force
- 6 Ohutusfiksaator
- 7 Päästik
- 8 Turvahooob
- 9 Kõrgsurvevoolik EASY!Lock
- 10 Õlipaak
- 11 Manomeeter
- 12 Puhastusvahendi doseerimisventiil
- 13 Kütusekraan
- 14 Käbitsikäivitusseade
- 15 Õli väljalaskekruvi (mootor)

- 16 Filtriga puhastusvahendi imemisvoolik
- 17 Otsaku hoidik  
düüsi säilitamiseks
- 18 veefilter
- 19 Veevõtuühendus
- 20 Pumbaõli väljalaskekruvi
- 21 Õlitaseme kontrollaken
- 22 Joatoru hoiukoht
- 23 Kõrgsurvepump
- 24 Õlimõõtvarras (mootor)
- 25 Mootor
- 26 Mootori lüliti
- 27 Kõrgsurveliitmik EASY!Lock
- 28 Kütusepaak
- 29 Tõukesanga tähtnupp
- 30 Pesupüstoli hoidik
- 31 Voolikuhoidja
- 32 Tõukesang
- A Kübarmutter
- B Filtritass
- C O-tihend
- D Filtripadrin

### Värvite tähendus

- Puhastusprotsessi juhtelemendid on kollased.
- Hoolduse ja teeninduse juhtelemendid on helehallid.

### Seadmel olevad sümbolid



Kõrgsurveline veejuga võib mit-teshipärasel kasutamisel ohtlik olla. Juga ei tohi suunata teistele isikutele, loomadele, töötavatele elektriseadmetele või seadmele endale.



**Põletusohht!** Hoiatus tuliste komponentide eest.



**Mürgitusohht!** Heitgaase mitte sisse hingata.

	<p>Bensiin on äärmiselt tule- ja plahvatusohtlik. Enne tankimist tuleb mootor seisata ja sel jahtuda lasta.</p>
	<p>Mootori heitgaas sisaldab mürgist vingugaasi. Ärge laske töötada suletud ruumis.</p>
	<p>Ärge tankige, kui mootor töötab. Tankimise käigus on suitsetamine keelatud. Ärge tankige otse kannistrisse, kasutage lehtnõut või sobivat mahutit.</p>

Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemialdajata. Kasutada tuleb firma KÄRCHER sobivat süsteemialdajat või alternatiivina standardile EN 12729 tüüp BA vastavat süsteemialdajat. Läbi süsteemialdaja voolanud vesi ei ole joogikõlbulik.



### Sihipärane kasutamine

Kõrgsurvepuhasti järgmiste objektide puhastamiseks: masinad, sõidukid, ehitised, tööriistad, fassaadid, terrassid, aiatööriistad jne.

- puhastamiseks madalrõhujoaga ja puhastusvahendiga (nt masinate, sõidukite, ehitiste, tööriistade puhastamiseks),
- puhastamiseks kõrgsurvejoaga ilma puhastusvahendita (nt fassaadide, terrasside, aiatööriistade puhastamiseks).
- Raskesti eemaldatava mustuse puhul soovitage Teile meie mustuse freesijat lisavarustusena.

#### ⚠ OHT

**Vigastusohht!** Tanklates või muudes ohualades kasutamise korral tuleb järgida vastavaid ohutuseeskirju.

Palun vältige mineraalõli sisaldava heitvee sattumist pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni. Seetõttu palume viia mootoripesu ja põhjapesu läbi ainult sobivates, õliseparaatoriga varustatud kohtades.

### Nõuded vee kvaliteedile:

#### TÄHELEPANU

Kõrgsurvevedelikuna tohib kasutada ainult puhast vett. Mustus põhjustab seadme enneaegset kulumist või ladestub seadmesse. Kui kasutatakse tarbevett, ei tohi üleatada järgmisi piirväärtusi.

pH-väärtus	6,5...9,5
elektrijuhtivus *	Magevee elektrijuhtivus +1200 µS/cm
mahaarvutatavad ained **	< 0,5 mg/l
filtrereeritavad ained ***	< 50 mg/l
süsivesikuid	< 20 mg/l
kloriid	< 300 mg/l
sulfaat	< 240 mg/l
Kaltsium	< 200 mg/l
üldine karedus	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
raud	< 0,5 mg/l
mangaan	< 0,05 mg/l
vask	< 2 mg/l
aktiivsüsi	< 0,3 mg/l
lõhnatu	
* Maksimum kokku 2000 µS/cm	
** Proovimaht 1 l, ladestumisaeg 30 min	
*** abrasiivsed ained puuduvad	

### Ohutusalased märkused

- ➔ Järgida tuleb kõiki riigis kehtivaid survepesureid puudutavaid seaduslikke eeskirju.
- ➔ Järgida tuleb kõiki riigis kehtivaid õnnetusjuhtumite vältimist puudutavaid seaduslikke eeskirju. Survepesureid tuleb regulaarselt kontrollida ja kontrollimise tulemus fikseerida kirjalikult.
- ➔ Seadme ja selle lisavarustusega ei tohi mingeid muudatusi teha.

### △ OHT

- Ärge käituge kõrgsurvepesurit, kui kütust on maha läinud, vaid viige seade mõnda teise kohta ja vältige sädemete tekkimist.
- Ärge säilitage ega kasutage kütust ning ärge loksutage kütust maha, kui läheduses on lahtine tuli või seadmed, millele on süüteleek või mis võivad tekitada sädemeid (nt ahjud, küttekatlad, veesoojendid jne).
- Hoidke kergesti süttivad esemed ja materjalid summutist ohutus kauguses (vähemalt 2 m).
- Ärge käituge mootorit ilma summutita. Kontrollige ja puhastage seda regulaarsete ajavahemike tagant ning vahetage vajadusel välja.
- Ärge kasutage mootorit metsa või võsa-ga kaetud maastikul või rohumaal, kui summutil puudub sädemepüüdur
- Ärge laske mootoril töötada, kui õhufilter on ära võetud ning sissevõetutusi kohal puudub kate. Erandiks on seadistustööd.
- Ärge muutke reguleerimisvedrusid, reguleerimismehhanisme või muid osi, kui sellega võib kaasneda mootori pöörete suurenemine.
- Põletusohu! Ärge puudutage tulist summutit, silindreid ega jahutusribisid.
- Hoidke käed ja jalad liikuvatest või pöörlevatest osadest alati ohutus kauguses.
- Mürgitusohu! Seadet ei tohi käitada suletud ruumides.
- Ärge kasutage sobimatuid kütuseid, sest need võivad olla ohtlikud.

### Ohutusseadised

Ohutusseadised on mõeldud kasutaja kaitsmiseks vigastuste eest ning neid ei tohi deaktiveerida ega nende funktsiooni muuta.

## Ülevooluventiil

- Kui pesupüstol on suletud, avaneb ülevooluventiil ja kõrgsurvepump suunab vee tagasi pumba imipoolle. Seeläbi hoitakse ära lubatud tööõhu ületamine.
- Ülevooluventiil on tehasepoolselt seadistatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

## Turvaventiil

Kui ületatakse lubatud töö-ülerõhk (vt tehnilisi andmeid), avaneb turvaventiil; vesi voolab välja.

Turvaventiil on tehasepoolselt seadistatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

## Termoventiil

Termoventiil kaitseb kõrgsurvepumpa lubamatu soojenemise eest ringlusrežiimi ajal, kui kasutatakse suletud käsipihustuspüstolit.

Termoventiil avaneb maksimaalselt lubatud veetemperatuuri 80 °C ületamise korral ja juhhib kuuma vee välja.

## Kasutuselevõtt

### ⚠ OHT

*Vigastusoh!* Seade, toitekaablid, kõrgsurvevoolik ja ühendused peavad olema laitmatus seisundis. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet kasutada.


## Paigaldage tõukesang

### Joonis 3, vt ümbris

- Lükatav hari kinnitada kõrvalasuvate kinnituskruidudega

## Paigaldage pesupüstol, joatoru ja otsak


**Märkus:** EASY!Lock süsteem seob osiseid eri kiiruskeermetega vaid kiirete ja turvaliste pööretega.

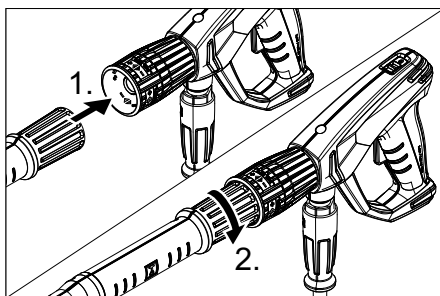

- Kinnitage kõrgsurveotsak joatorule.
- Paigaldage umbmutter ja keerake käsitsi kinni (EASY!Lock).
- Ühendage pesupüstoliga joatoruga ja keerake käsitsi kinni (EASY!Lock).
- Keerake joatoru keermesühendus käega kinni.
- Ühendage kõrgsurvevoolik pesupüstoliga ja seadme kõrgsurveühendusega ja keerake käsitsi kinni (EASY!Lock).

## Õlipaagi õlitamise kontrollimine

- Kontrollige kõrgsurvepumba õlitaset vastavast kontrollaknast. Seadet ei tohi kasutusse võtta, kui õlimahuti on alanenud alapoolle õlivaateklaasi keset.
- Lisage vajadusel õli (vaata tehnilised andmed).

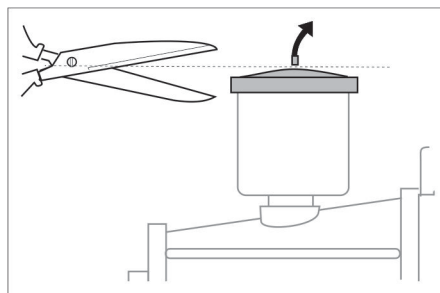

- Enne esimest kasutamist lõigake ära veepumbal oleva õlipaagi kaane tipp.

## Mootor

### Järgige lõigus „Ohutusjuhised“ öeldut!

- Enne kasutuselevõttu lugege läbi mootori tootja kasutusjuhend ja järgige eriti ohutusjuhiseid.
- Kontrollige mootori õlitaset. Ärge võtke seadet kasutusele, kui õlitase on langenud allapoole „MIN“-tähist.
- Lisage vajadusel õli.
- Täitke kütusepaak pliivaba bensiiniga. Ärge kasutage 2-takti-segu. Kasutada tohib kütust E10.

## Tankige kütust

### ⚠ OHT

*Tule- ja plahvatusoht!*

- Ärge kunagi tankige masinat suletud ruumides ega töötava või kuuma mootoriga.
- Tankimise käigus on suitsetamine keelatud.
- Ärge tankige lahtise tule või sädemete läheduses.
- Kütus ei tohi lekkida - kasutage lehitrit.
- Välja lekkinud kütus pühkige ära.
- Tankimise järel tuleb kanister ja paak nõuetekohaselt sulgeda.
- Täitke kütusepaak pliivaba bensiiniga. Ärge kasutage 2-takti-segu.

## Veevõtuühendus

Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tehniliste andmete juurest.

- Ühendage pealevooluvoolik (min pikkus 7,5 m, min läbimõõt 3/4") seadme veeühenduse ja vee pealevooluga (nt veekraaniga).
- Vee juurdevool avada.

**Märkus:** Pealevooluvoolik ei kuulu tarnekomplekti.

## Vee imemine mahutitest

### ⚠ OHT

Ärge kunagi võtke sisse vett joogiveepaagist. Ärge kunagi võtke sisse lahusteid sisaldivaid vedelikke, nt laki värvilahustid, bensiin või õli. Lahustite pihustamisel tekkiv udu on eriti tuleohtlik, plahvatusohtlik ja mürgine.

- Ühendage imivoolik (läbimõõt vähemalt 3/4") filtriga (tarvikud) veeühenduse külge.
- Keerake puhastusvahendi doseerimisventiil asendisse "0".
- Seade enne kasutamist õhutada.

## Seadme õhutamine

- Kravige düüsi konektor maha ja võtke düüs maha.
- Käivitage mootor vastavalt mootori tootja kasutusjuhendile.
- Vajutage mitu korda käsipihustuspustoli hooba.
- Laske seadmel nii kaua töötada, kuni pihustist väljavoolavas vees ei ole enam õhumulle.
- Lülitage seade välja ja katke düüs kinni.

## Käsitsemine

### ⚠ OHT

*Plahvatusoht!*

Ärge piserdage põlevaid vedelikke.

### ⚠ OHT

*Vigastusoht! Ärge kunagi kasutage seadet ilma joatoruta. Kontrollige enne iga kasutamist, kas joatoru on korralikult kinni. Joatoru keermesühendus peab olema käega kinni keeratud.*

*Vigastusoht! Tööötades hoidke pesupüstolit ja joatoru mõelma käega.*

*Vigastusoht! Ärge kiiluge töö käigus püstoli päästikut ega fikseerimishooba kinni.*

*Vigastusoht! Defektse fikseerimishoova korral pöörõduge klienditeenindusse.*

*Vigastusoht kõrgsurvejoa tõttu. Enne iga tööd seadme juures lükake pesupüstoli küljes asuv fiksaator ette.*

### ⚠ OHT

- Seade tekitab kõrge mürapeegli. Kuulmiskahjustuste oht. Kandke seadmega töötades kindlasti sobivat kuulmiskaitset.
- Kunagi ei tohi suunata veejuga inimestele, loomadele, masinale endale ega elektrilistele komponentidele.
- Kasutaja kaitseks veepritsmete eest tuleb kanda sobivat kaitseriietust.
- Jälgige alati, et kõik ühendusvoolikud oleksid tugevasti kinni keeratud.

## Pesupüstoli avamine/ sulgemine

- Pesupüstoli avamine: Rakendage fikseerimishoob ja päästik.
- Pesupüstoli sulgemine: Vabastage fikseerimishoob ja päästik.

## Käivitage masin

- Vee juurdevool avada.
- Käivitage mootor mootori tootja käitlusjuhendi kohaselt avatud pesupüstoli korral.

### Märkus:

Käivitusprotsessi lihtsustamiseks võib eemaldada pihustid või otsakud.

- Laske mootoril 1 minuti soojeneda.
- Fikseerige pesupüstol, lükake fiksaator taha.
- Avage pesupüstol.

## Töösurve ja veekoguse reguleerimine

### HD 9/21 G

- Reguleerige töösurvet ja veekogust, keerates pumbaseadme juures surve/veekoguse reguleerimise lülilit.

### HD 9/23 G

- Reguleerige töösurvet ja kogust, keerates pesupüstoli juures surve/veekoguse reguleerimise lülilit (+/-).

### ⚠ OHT

Rõhku / kogust reguleerides jälgige, et joatoru keermesühendus lahti ei tuleks.

## Düüsi vahetamine

### ⚠ OHT

Enne otsaku vahetamist lülitage seade välja ja vajutage pesupüstolile, kuni seade on rõhuvaba.

- Fikseerige pesupüstol, lükake fiksaator ette.
- Kruvige düüsi konnektor maha ja võtke düüs maha.
- Pange uus düüs peale.
- Düüsi konnektor peale keerata ja käsitsi kinni keerata.

## Töötamine puhastusvahendiga

### ⚠ HOIATUS

Sobimatud puhastusvahendid võivad kahjustada seadet ja puhastatavat objekti. Kasutada vaid puhastusvahendeid, mis on Kärcheri poolt lubatud. Järgige puhastusvahenditega kaasasolevaid doseerimissoovitusi ja -juhiseid. Keskkonna säästmiseks kasutage puhastusvahendeid säästlikult.

Järgige puhastusvahenditel olevaid ohutusnõudeid.

Kärcheri puhastusvahendid tagavad tõrgeta töökäigu. Palun tellige meie kataloog või meie puhastusvahendite infolehed või laske end nõustada.

- Puhastusvahendi imemisvoolik asetada puhastusvahendi anumasse.
- Asendage kõrgsurvedüüs alarõhudüüsiga.
- Puhastusvahendi doseerimisventiil soovitud kontsentratsioonile keerata. Puhastusvahendi doseerimisventiil soovitud kontsentratsioonile keerata (0%...6%).

## Soovitav puhastusmeetod

- Mustuse vabastamine: Pihustage pinnale veidi puhastusvahendit ja laske 1...5 minutit mõjuda, kuid mitte kuivada.
- Mustuse eemaldamine: Lahtileotatud mustus kõrgsurvejoaga maha pesta.

## Pärast töötamist puhastusvahendiga

- Keerake puhastusvahendi doseerimisventiil asendisse "0".
- Loputage seadet käiva mootoriga avatud pesupüstoliga vähemalt 1 minuti vältel.

## Töö katkestamine

- Vabastage pesupüstoli päästik.

**Märkus:** Kui pesupüstoli hoob vabastatakse, töötab mootor tühikäigul edasi.

- Pikemate katkestuste korral (mitu minutit) pange mootor seisma.
- Vajutage pesupüstolit, kuni seade on survevaba.
- Kindlustage pesupüstol turvafiksaatoriga kogemata avamise vastu.



## Seadme väljalülitamine

Pärast soolase veega (mereveega) töötamist tuleb seadet vähemalt 2-3 minuti vältel kraaniveega loputada, kusjuures pesupüstol on avatud.

- Sulgege pesupüstol.
- Keerake mootorilüliti asendisse „0/OFF“.
- Sulgege kütusekraan.
- Vee juurdejooksu sulgemine.
- Vajutage pesupüstolilt, kuni seade on survevaba.
- Fikseerige pesupüstol, lükake fiksaator ette.
- Kruvige vee juurdevoolu voolik seadme küljest maha.

## Transport

### ⚠ **ETTEVAATUS**

*Traumade ja kahjustuste oht! Transportimisel pidage silmas masina kaalu.*

### **TÄHELEPANU**

*Kaitske fikseerimishooba transpordi ajal kahjustuste eest.*

- Kõrgsurvevoolik kokku kerida ja vooliku hoidikusse riputada,
- Ühendage pihusti pihustialusega. Käsihihustuspüstol panna hoidikusse.
- Liigutage seadet tõukesangast.
- Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele kohaltveeremise, libisemise ja ümbermineku vastu.
- Ruumivajaduse vähendamiseks vabastage tähekujuline käepide ja loksutatakse lükatavat harja taha.

## Hoiulepanek

### ⚠ **ETTEVAATUS**

*Traumade ja kahjustuste oht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.*

Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.

## Jäätumiskaitse

### **TÄHELEPANU**

*Kahjustusohht! Seadmes külmuv vesi võib lõhkuda seadme osi.*

Eelistage seadet säilitada talvel külma eest kätud ruumis

Kütmata ruumides säilitamisel järgida järgmisi juhiseid:

### **Vee väljalaskmine**

- Kruvige vee juurdevoolu voolik ja kõrgsurvevoolik maha.
- Laske masinal maks. 1 minut töötada, kuni pump ja voolikud on tühjad.
- Kruvige veefilter maha ja tühjendage.

### **Loputage seade**

### **jäätumiskaitsevahendiga läbi**

**Märkus:** Pidage silmas jäätumiskaitsevahendi tootja käsitlemiseskirju.

- Pumbake seadme läbi kaubanduses saadolevat jäätumiskaitsevahendit.

Seeläbi saavutatakse ka mõningane korrosioonikaitse.

## Korrahoid ja tehnohooldus

Seadme müüjaga võib kokku leppida regulaarse ohutusinspektsiooni või sõlmida hoolduslepingu. Palun laske end nõustada.

**Märkus:** Allolevas hooldusplaanis on ära toodud ainult kõrgsurvepumba hooldustööd. Lisaks tuleb teostada mootori hoolustööd vastavalt mootori tootja kasutusjuhendis toodud andmetele.

### ⚠ **OHT**

*Kogemata tööle hakanud seadme lähtuv vigastusohht.*

*Enne töid masina juures keerake mootorilüliti asendisse „0/OFF“ ja tõmmake süüteküünlapistik välja.*

*Põletusohht! Ärge puudutage tulist summutit, silindreid ega jahutusribisid.*

## Hooldusvälbad

### **Iga päev**

- Kontrollige kõrgsurvevoolikut vigastuste osas (lõhkemisoht). Kahjustatud kõrgsurvevoolik kohe välja vahetada.

## Kord nädalas

→ Kontrollige õlitaset.

Kui õli on piimjas (õlis on vett), pöörduge koheselt klienditeenindusse.

## Kord kuus

→ Kontrollige veefiltrit ja puhastage seda.

→ Puhastage filtrit puhastusvahendi imemisvoolikuga.

→ Tuleb kontrollida, ega mootori ja raami vahelistel kinnituselementidel ei ole pragusid, pragunenud kinnituselementid tuleb lasta klienditeenindusel asendada.

## Iga 500 töötunni järel, vähemalt kord aastas

→ Laske hooldus teha klienditeeninduses.

→ Vahetage kõrgsurvepumba õli.

## Hooldustööd

### Veefiltri puhastamine

→ Vee juurdejooksu sulgemine.

→ Keerake umbmutter maha.

→ Filtritass tuleb alla tõmmata.

→ Puhastage filtriüksus ja filtritass.

→ Kontrollige, kas kommitihendid on õiges asendis peal.

→ Filtrirüksus asetada filtritassi.

→ Pange filtritass uuesti tagasi.

→ Kravige kohale katemutter ja pingutage.

### Kõrgsurvepumba õlivahetus

Õli vahetamine:

→ Pange valmis anum ca. 1 l õli kogumiseks.

→ Keerake õli väljalaskekruvi välja.

→ Laske õli kogumismahutisse.

Utiliseerige vana õli vastavalt keskkonnanõuetele või andke volitatud kogumispunkti.

→ Keerake õli väljalaskekruvi sisse.

→ Valage uus õli kuni õliavaateklaasi kesk-kohani sisse.

Valada õli aeglaselt sisse, et õhumullid saaks välja pääseda.

Õlisortide ja täitekoguse kohta vt „Tehnilised andmed“,

## Abi häirete korral

### ⚠ OHT

*Kogemata tööle hakanud seadmest lähtuv vigastusoht.*

*Enne töid masina juures keerake mootori-lüliti asendisse „0/OFF“ ja tõmmake süüteküünlapistik välja.*

*Põletusoh! Ärge puudutage tulist summutit, silindreid ega jahutusribisid.*

### Mootor ei tööta

Järgige mootori tootja kasutusjuhendis olevaid juhiseid!

### Seadmest puudub surve

– Mootori töö pöörete arv liiga madal

→ Kontrollida mootori töö pöörete arvu (vaata tehnilised andmed).

– Madalsurveotsak on paigaldatud.

→ Kõrgsurvedüüsi monteerimine.

– Düüs on ummistunud/läbi pestud

→ Puhastage/uuendage düüs.

– Veefilter must

→ Kontrollige veefiltrit ja puhastage seda.

– Õhk süsteemis

→ Seadme õhutamine (vt lõigust "Kasutuselevõtt").

– Vee juurdevool liiga väike

→ Kontrollida veejuurdejooksu kogust (vaata tehnilised andmed).

– Pumba juurdevoolutvoolikud lekivad või ummistunud

→ Kontrollige kõiki pumba toitevoolikuid.

### Seade lekib, seadme alt tilgub vett

– Pump ebatihed

**Märkus:** Lubatud on 3 tilka minutis.

→ Kui leke on suurem, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.

## Puhastusainet ei võeta sisse

- Kõrgsurveotsak on paigaldatud
- Monteerida madalrõhkduüs
- Puhastusvahendi imivoolik filtriga lekib või ummistunud
- Kontrollige/puhastage filtriga puhastusvahendi voolikut.
- Tagasilöögiventii puhastusvahendi imivooliku ühenduskohas on kinni kleepunud
- Puhastada/uuendada puhastusvahendi imemisvooliku ühenduse tagasilöögiventii.
- Puhastusvahendi doseerimisventiil on suletud või lekib või on ummistunud
- Avage või kontrollige/puhastage puhastusaine doseerimisventiili.

**Kui riket ei ole võimalik kõrvaldada, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.**

## Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Tarvikutel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

## Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaalvarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Tarvikud

### ABS voolikutrummel

2.637-002.0

voolikutrummel kõrgsurvevoolikule toruraamile kinnitamiseks.

### ABS raamkäru (lai)

2.637-007.0

Toruraami laiendus seadme kaitseks ja kraanaga laadimiseks.

# ELi vastavusdeklaratsioon

## HD 9/21 G

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EL direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitseõetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

**Toode:** Kõrgsurvepesur

**Tüüp:** 1.810-xxx

**Asjakohased EL direktiivid:**

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2000/14/EÜ

2014/30/EL

**Kohaldatud ühtlustatud standardid:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Järgitud vastavushindamise protseduur:**

2000/14/EÜ: Lisa V

**Helivõimsuse tase dB(A)**

**HD 9/21 G**


Mõõdetud: 104

Garanteeritud: 106

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EL direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitseõetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

**Toode:** Kõrgsurvepesur

**Tüüp:** 1.810-xxx

**Asjakohased EL direktiivid:**

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2000/14/EÜ

2014/30/EL

**Kohaldatud ühtlustatud standardid:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Järgitud vastavushindamise protseduur:**

2000/14/EÜ: Lisa V

**Helivõimsuse tase dB(A)**

**HD 9/23 G**

Mõõdetud: 105

Garanteeritud: 107

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Tehnilised andmed

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Mootor</b>			
Tüüp	--	Honda GX 340, 1 silinder, 4 takti	Honda GX 390, 1 silinder, 4 takti
Nominaalvõimsus 3600 1/min juures	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Töö pöörete arv	1/min	3150	3250
Kütusepaak	l	6,1	
Kütus	--	Bensiin, pliivaba	
* Seade sobib kütusele E10			
Kütusekulu täiskoorma puhul	l/h	3,1	3,5
Õlikogus - mootor	l	0,9	0,9
Õlisort - mootor	Mootoriõli 15W40	Tellimisnr. 6.288-050.0	
Kaitse liik	--	IPX5	
<b>Veevõtuühendus</b>			
Juurdevoolava vee temperatuur (max)	°C	60	
Juurdevoolu hulk (min)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	
Juurdevoolurõhk (max)	MPa (baar)	1 (10)	
Pealevooluvooliku pikkus (min)	m	7,5	
Pealevooluvooliku läbimõõt (min.)	Toll	3/4	
Imemiskõrgus avatud anumast	m	1	
<b>Pump</b>			
Töörõhk	MPa (baar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Juurdevoolu kogus	l/h (l/min)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Düüsi suurus, kõrgsurve	--	048	048
Düüsi suurus, madalsurve	--	250	250
Maksimaalne tööülerõhk (ohutusventiil)	MPa (baar)	27 (270)	27 (270)
Avanemistemperatuur termoventiil	°C	80	
Õlikogus - pump	l	0,35	
Õli sort - pump	Mootoriõli 15W40	Tellimisnr. 6.288-050.0	
Puhastusvahendi sisse imemine	l/h (l/min)	0...50 (0...0,8)	
Pesupüstoli tagasilöögi jõud (maks.)	N	48	55
<b>Mõõtmised ja kaalud</b>			
pikkus x laius x kõrgus	mm	866 x 722 x 1146	
Tüüpiline töömass	kg	70,0	71,0
<b>Tuvastatud väärtused vastavalt standardile EN 60335-2-79</b>			
<b>Müraemissioon</b>			
Helirõhu tase $L_{pA}$	dB (A)	89	90
Ebakindlus $K_{pA}$	dB (A)	3	3
Müratase $L_{WA}$ + ebakindlus $K_{WA}$	dB (A)	106	107
Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus	$m/s^2$	<2,5	<2,5
Ebakindlus K	$m/s^2$	0,7	0,7



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.951-949.0!
- Par transportēšanas bojājumiem nekavējoties ziņojiet tirgotājam.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet iepakojuma saturu.

## Satura rādītājs

Vides aizsardzība	LV	1
Riska pakāpes	LV	1
Aparāta elementi	LV	2
Simboli uz aparāta	LV	2
Noteikumiem atbilstoša lietošana	LV	3
Drošības norādījumi	LV	3
Drošības iekārtas	LV	4
Ekspluatācijas uzsākšana	LV	4
Apkalpošana	LV	6
Transportēšana	LV	7
Glabāšana	LV	7
Kopšana un tehniskā apkope	LV	8
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV	9
Garantija	LV	9
Piederumi un rezerves daļas	LV	9
ES Atbilstības deklarācija	LV	10
Tehniskie dati	LV	11

## Vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamlīdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam izmantot vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži vien satur sastāvdaļas, kuras, to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā, var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Neļaujiet motoreļļai, kurināmai degvielai, dīzeļdegvielai un benzīnam nonākt apkārtējā vidē. Saudzējiet augsni un nolietoto eļļu likvidējiet videi nekaitīgā veidā.

### Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Riska pakāpes

### ⚠ **BĪSTAMI**

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

### ⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

### ⚠ **UZMANĪBU**

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

### **IEVĒRĪBAI**

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

## Aparāta elementi

HD 9/21 G: 1. attēls, sk. apvērsto lappu-  
si

HD 9/23 G: 2. attēls, skat. vāka lapu

- 1 Sprauslu vītņu savienojums
- 2 Sprausla
- 3 Smidzināšanas caurule EASY!Lock
- 4 Spiediena/daudzuma regulācija
- 5 Rokas smidzināšanas pistole EASY!Force
- 6 Drošinātājs
- 7 Palaišanas gailītis
- 8 Drošinātājsvira
- 9 Augstspiediena šļūtene EASY!Lock
- 10 Eļļas tvertne
- 11 Manometrs
- 12 Tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārsts
- 13 Degvielas aizgrieznis
- 14 Manuālā starta iekārta
- 15 Eļļas noplūdes skrūve (motoram)
- 16 Tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šļūtene ar filtru
- 17 Sprauslas turētājs sprauslu uzglabāšanai
- 18 Ūdensfiltrs
- 19 Ūdensapgādes pieslēgums
- 20 Sūkņa eļļas noplūdes skrūve
- 21 Eļļas kontroles lodziņš
- 22 Smidzinātājcaurules novietne
- 23 Augstspiediena sūknis
- 24 Eļļas mērstienis (motoram)
- 25 Motors
- 26 Motora slēdzis
- 27 Augstspiediena pieslēgums EASY!Lock
- 28 Degvielas tvertne
- 29 Stumšanas roktura spārnuzgrieznis
- 30 Rokas smidzinātājpistoles turētājs
- 31 Šļūtenes turētājs
- 32 Vadāmais rokturis
- A Uzmavuzgrieznis
- B Filtra glāze
- C Blīvgredzens
- D Filtra ieliktnis

## Krāsu marķējums

- Tīrīšanas procesa vadības elementi ir dzeltenī.
- Apkopes un servisa vadības elementi ir gaiši pelēki.

## Simboli uz aparāta



*Nepareizi lietojot, augstspiedie-  
na strūkļa var būt bīstama. Strūk-  
ļu nedrīkst vērst uz cilvēkiem, dzīvniekiem,  
zem sprieguma esošām elektriskām iekār-  
tām un uz pašu aparātu.*



*Apdegumu gūšanas risks! Brīdi-  
nājums par karstiem agregātiem.*




*Saindēšanās risks! Neieelpo-  
jiet atgāzes.*



*Benzīns ir īpaši degošs  
un eksplozīvs.  
Pirms benzīna uzpildīša-  
nas, izslēdziet motoru  
un ļaujiet tam atdzist.*



*Motora izplūdes gāzes  
satur indīgu oglekļa mo-  
noksīdu.  
Neatstājiet aparātu ar ie-  
darbinātu motoru slēgtā  
teritorijā.*

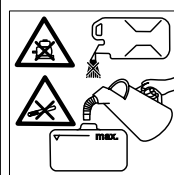

*Neveikt uzpildi ar ieslēg-  
tu motoru.  
Uzpildes laikā nedrīkst  
smēkēt.  
Neveikt uzpildi tieši no  
kannas, izmantot piltuvi  
vai piemērotu trauku.*

*Saskaņā ar spēkā esošajiem no-  
teikumiem aparātu nedrīkst izman-  
tot bez dzeramā ūdens sistēmas  
dalītāja. Jāizmanto piemērots fir-  
mas KÄRCHER sistēmas dalītājs vai kā al-  
ternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN  
12729 tipam BA.*



*Ūdens, kurš ir plūdis cauri sistēmas dalītā-  
jam, vairs nav uzskatāms par dzeramo  
ūdeni.*

## Noteikumiem atbilstoša lietošana

Augstspiediena tīrīšanas aparāts: mašīnas, transportlīdzekļu, ceļņu, instrumentu, fasāžu, terašu, dārza ierīču u.c. mazgāšanai.

- tīrīšanai ar zemspiediena strūklu un tīrīšanas līdzekli (piemēram, iekārtu, transportlīdzekļu, būvju, instrumentu tīrīšanai),
- tīrīšanai ar augstspiediena strūklu bez tīrīšanas līdzekļa (piemēram, fasāžu, terašu, dārza piederumu tīrīšanai).
- Stingri pielipušu netīrumu noņemšanai mēs kā speciālu piederumu iesakām izmantot netīrumu griezni.

### ⚠ BĪSTAMI

*Savainošanās risks! Izmantojot degvielas uzpildes stacijās vai citās bīstamās zonās, ievērot attiecīgos drošības priekšrakstus.*

Minerāleļļas saturoši notekūdeņi nedrīkst nokļūt augsnē, ūdenī vai kanalizācijā. Tāpēc dzinēja mazgāšanu un apakšas mazgāšanu veikt tikai piemērotās vietās ar eļļas uztvērēju.

### Ūdens kvalitātes prasības:

#### IEVĒRĪBAI

*Kā augstspiediena šķidrumu drīkst izmantot tikai tīru ūdeni. Netīrumi rada iekārtas priekšlaicīgu nolietošanu vai nosēdumus. Izmantojot attīrītu ūdeni, nedrīkst pārsniegt tālāk norādītās robežvērtības.*

pH vērtība	6,5...9,5
strāvas vadītspēja *	Tīra ūdens vadītspēja +1200 μS/cm
nosēdināmās vielas **	< 0,5 mg/l
filtrējamās vielas ***	< 50 mg/l
ogļūdeņraži	< 20 mg/l
hlorīdi	< 300 mg/l
Sulfāti	< 240 mg/l
kalcijs	< 200 mg/l
kopējā ūdens cietība	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)

dzelzs	< 0,5 mg/l
mangāns	< 0,05 mg/l
varš	< 2 mg/l
Aktīvais hlors	< 0,3 mg/l
bez nepatīkamas smakas	
* kopā maksimāli 2000 μS/cm	
** pārbaudes tilpums 1 l, nosēdināšanas laiks 30 min	
*** neattiecas uz abrazīvām vielām	

## Drošības norādījumi

- ➔ Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumdevēja izdotos normatīvos aktus par šķidruma smidzinātājiem.
  - ➔ Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumdevēja izdotos normatīvos aktus par negadījumu novēršanu. Šķidrumu smidzinātāji ir regulāri jāpārbauda un pārbaudes rezultāts ir rakstiski jādokumentē.
  - ➔ Ierīcei/piederumiem aizliegts veikt jebkādu pārveidi.
- ⚠ **BĪSTAMI**
- Neizmantojiet augstspiediena tīrītāju, ja ir izlieta degviela; aiznesiet aparātu uz citu vietu un novērsiet jebkāda veida dzirksteļu rašanos.
  - Neuzglabājiet, neizlejiet vai neizmantojiet degvielu atklātas uguns vai tādu iekārtu kā krāšņu, apkures katlu, ūdens sildītāju utt. tuvumā, kur var rasties aizdedzes liesma vai dzirksteles.
  - Turiet no trokšņu slāpētāja atstātus (vismaz 2 m) viegli uzliesmojošus priekšmetus un materiālus.
  - Nedarbiniet motoru bez trokšņu slāpētāja un veiciet tam regulāru pārbaudi, tīrīšanu un vajadzības gadījumā to noņemiet.
  - Neizmantojiet motoru mežā, krūmos vai zālē, neaprikojot izpūtēju ar dzirksteļu uztvērēju.
  - Izņemot regulēšanas darbus, nedarbiniet motoru ar noņemtu gaisa filtru vai ieplūdes caurules pārsegu.
  - Neveiciet regulēšanas atsperu, regulēšanas stieņu vai citu daļu pārregulēšanu, kas var veicināt motora apgriezīenu skaita palielināšanos.



- *Apdedzināšanās risks! Nepieskarieties karstiem trokšņu slāpētājiem, cilindriem vai dzesētājrībām.*
- *Nelieciet rokas un kājas kustīgu vai rotējošu daļu tuvumā.*
- *Saindēšanās risks! Aparātu aizliegts izmantot slēgtās telpās.*
- *Neizmantojiet nepiemērotu degvielu, jo tā var būt bīstama.*

## Drošības iekārtas

Drošības ierīces kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nedrīkst ignorēt vai apiet to darbību.

### Pārplūdes vārsts

- Ja rokas smidzināšanas pistole ir slēgta, atveras pārplūdes vārsts un augstspiediena sūkņis ūdeni sūknē atpakaļ uz sūkņa sūkšanas pusi. Tā novērš pieļaujamā darba spiediena pārsniegšanu.
- Pārplūdes vārsts ir rūpnīcā iestatīts un noplombēts. Iestatīšanu drīkst veikt tikai klientu serviss.

### Drošības vārsts

Drošības vārsts atveras, pārsniedzot pieļaujamo darba pārspiedienu (skatīt Tehniskos datus); ūdens izplūst ārā.

Drošības vārsts ir rūpnīcā iestatīts un noplombēts. Iestatīšanu drīkst veikt tikai klientu serviss.

### Termovārsts

Termovārsts pasargā augstspiediena sūkni pret neatļautu uzsilšanu cirkulācijas laikā ar aizvērtu rokas smidzinātājpistoli.

Pārsniedzot maksimāli pieļaujamo 80 °C ūdens temperatūru, atveras termovārsts un izlaiž ārā karsto ūdeni

## Ekspluatācijas uzsākšana

### ⚠ BĪSTAMI

*Savainošanās risks! Aparātam, pievadiem, augstspiediena šļūtenei un pieslēgumiem jābūt nevainojamā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad aparātu izmantot nav atļauts.*


## Bīdāmā roktura montāža

### 3. attēls, skat. vāka lapu

- Stumšanas rokturi pieskrūvēt ar komplektācijā iekļautajām stiprinājuma skrūvēm.

## Rokas smidzināšanas pistoles, smidzināšanas caurules un sprauslas montāža

**Norādījums:** EASY!Lock sistēma ātri un droši savieno komponentus, izmantojot ātro vītņi ar tikai vienu apgrieziena.

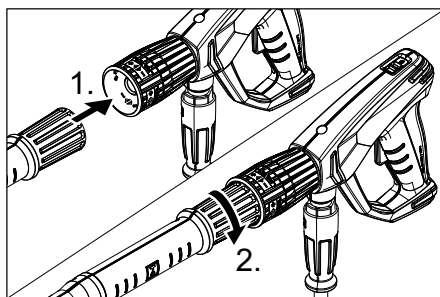


- Augstspiediena sprauslu uzspraudiet uz smidzināšanas caurules
- Uzlieciet un ar roku pievelciet savienotājuzgriezni (EASY!Lock).
- Smidzināšanas cauruli savienojiet ar rokas smidzināšanas pistoli un savienojumu pievelciet ar roku (EASY!Lock).
- Cieši ar roku pievelciet smidzināšanas caurules skrūvsavienojumu.
- Augstspiediena šļūteni savienojiet ar rokas smidzināšanas pistoli un ierīces augstspiediena pieslēgumu un pievelciet ar roku (EASY!Lock).

## Eļļas līmeņa pārbaude augstspiediena sūkņī

→ Pārbaudiet augstspiediena sūkņa eļļas līmeni, raugoties caur eļļas kontroles lodziņu.

Nesāciet darbināt aparātu, ja eļļas līmenis ir nokritis zem eļļas kontroles lodziņa vidus atzīmes.

→ Nepieciešamības gadījumā pielejiet eļļu (skatīt "Tehniskie dati").

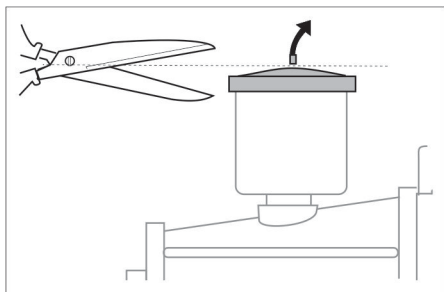

→ Pirms pirmās lietošanas reizes nogrieziet ūdens sūkņa eļļas tvertnes vāciņa galu.

## Motors

**Ievērojiet nodaļu "Drošības norādījumi"!**

→ Pirms ekspluatācijas sākšanas izlasiet motora ražotāja lietošanas instrukciju un jo īpaši drošības norādījumus.

→ Pārbaudiet motoreļļas līmeni. Nesāciet darbināt aparātu, ja eļļas līmenis ir nokritis zem "MIN" atzīmes.

→ Vajadzības gadījumā uzpildiet eļļu.

→ Iepildiet degvielas tvertnē svinu nesaturošu benzīnu.

Neizmantojiet 2 taktu sajaukšanu.

Drīkst izmantot degvielu E10.

## Uzpildīt degvielu

### ⚠ BĪSTAMI

*Ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība!*

- *Nekad neuzpildiet aparātu slēgtās telpās, ar ieslēgtu vai karsu motoru.*
- *Uzpildes laikā nedrīkst smēķēt.*
- *Neuzpildiet degvielu atklātu liesmu vai dzirksteļu tuvumā.*

- *Nenoliet degvielu - izmantot piltuvi.*
- *Izliet degvielu satīrīt.*
- *Pēc uzpildes kannu un tvertni atbilstoši aizvērt.*
- Iepildiet degvielas tvertnē svinu nesaturošu benzīnu.  
Neizmantojiet 2 taktu sajaukšanu.

## Ūdensapgāde

Pieslēguma lielumus skatīt tehniskajos datos.

→ Padeves šļūteni (minimālais garums 7,5 m, minimālais diametrs 3/4") pieslēdziet ierīces ūdens pieslēgvietai un ūdens pievadam (piemēram, ūdenskrānam).

→ Attaisiet ūdens padeves krānu.

**Norāde:** Padeves šļūtene nav iekļauta piegādes komplektā.

## Ūdens iesūkšana no tvertnes

### ⚠ BĪSTAMI

*Nekad nesūciet ūdeni no dzeramā ūdens tvertnes.*

*Nekad nesūciet šķīdinātājus saturošus šķidrumus, kā, piemēram, krāsu atšķaidītājus, benzīnu vai eļļu. Izsmidzināts šķīdinātājs ir ātri uzliesmojošs, eksplozīvs un indīgs.*

→ Sūkšanas šļūteni (minimālais diametrs 3/4") ar filtru (piederumi) pieslēgt pie ūdens pieslēgvietas.

→ Tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".

→ Pirms lietošanas aparāts ir jāatgaiso.

## Atgaisot aparātu

→ Noskrūvēt sprauslu vītņu savienojumu un noņemt sprauslu.

→ Iedarbiniet motoru atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.

→ Vairākkārt nospiediet rokas smidzinātājpistoles sviru.

→ Darbiniet ierīci tik ilgi, līdz ūdens izplūst caur smidzināšanas cauruli, nesaturot gaisa burbulīšus.

→ Izslēdziet aparātu un uzskrūvējiet atpakaļ sprauslu.

## Apkalpošana

### ⚠ **BĪSTAMI**

*Sprādzienbīstamība!*

*Neizsmidziniet degošus šķidrumus.*

### ⚠ **BĪSTAMI**

*Savainošanās risks! Neizmantojiet aparātu bez uzmontētas smidzināšanas caurules.*

*Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiet, vai smidzināšanas caurule ir stingri nofiksēta.*

*Smidzināšanas caurules skrūvsavienojumam jābūt cieši pievilktam.*

*Savainošanās risks! Strādājot ar ierīci, rokas smidzināšanas pistoli un smidzināšanas cauruli turiet ar abām rokām.*

*Savainošanās risks! Rokas smidzināšanas pistoles palaišanas sviru un drošinātājsviru darbības laikā nedrīkst saķīlēt.*

*Savainošanās risks! Ja drošinātājsvira ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.*

*Savainošanās risks ar augstspiediena ūdens strūklu. Pirms jebkuru darbu veikšanas pie ierīces pabīdīt rokas smidzināšanas pistoles drošinātāju uz priekšu.*

### ⚠ **BĪSTAMI**

- *Ierīce rada augstu trokšņa līmeni. Dzirdes traucējumu risks. Strādājot ar aparātu, noteikti valkājiet piemērotus ausu aizsargus.*
- *Nekad nevērsiet ūdens strūklu pret personām, dzīvniekiem, pašu aparātu vai elektriskām detaļām.*
- *Lai pasargātu lietotāju no ūdens strūklas, jāvalkā piemērots aizsargapģērbs.*
- *Vienmēr sekojiet, lai visas pieslēguma šļūtenes būtu cieši pieskrūvētas.*

## Rokas smidzināšanas pistoles atvēršana/aizvēršana

- Rokas smidzināšanas pistoles atvēršana: nospiežot drošinātājsviru un palaišanas sviru.
- Rokas smidzināšanas pistoles aizvēršana: atlaižot vaļā drošinātājsviru un palaišanas sviru.

## Iedarbiniet aparātu

- Attaisiet ūdens padeves krānu.
- Iedarbiniet motoru, kad rokas smidzinātājpistole ir atvērta, atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.

### Norādījums:

Lai atvieglotu iedarbināšanu, smidzināšanas cauruli vai sprauslu var noņemt.

- Iedarbiniet motoru un ļaujiet tam 1 minūti uzsilt.
- Atbloķējiet rokas smidzināšanas pistoli, pabīdot drošinātāju atpakaļ.
- Atveriet rokas smidzinātājpistoli.

## Darba spiediena un padeves daudzuma uzstādīšana

### HD 9/21 G

- Uzstādīt darba spiedienu un padeves apjomu, pagriežot spiediena/daudzuma regulētāju uz sūkņa agregāta.

### HD 9/23 G

- Uzstādīt darba spiedienu un padeves apjomu, pagriežot spiediena/daudzuma regulētāju uz rokas smidzinātājpistoles (+/-).

### ⚠ **BĪSTAMI**

*Iestatot spiediena/daudzuma regulētāju, sekojiet, lai neatskrūvētos smidzināšanas caurules skrūvsavienojums.*

## Sprauslas nomaiņa

### ⚠ **BĪSTAMI**

*Pirms sprauslas nomaiņas izslēdziet aparātu un spiediet rokas smidzinātājpistoli, līdz aparātā vairs nav spiediena.*

- Nodrošiniet rokas smidzināšanas pistoli, pabīdot drošinātāju uz priekšu.
- Noskrūvēt sprauslu vītņu savienojumu un noņemt sprauslu.
- Uzspraut jaunu sprauslu.
- Uzskrūvēt sprauslu vītņu savienojumu un pievilkt ar roku.

## Aparāta darbība tīrīšanas līdzekļu izmantošanas režīmā

### △ **BRĪDINĀJUMS**

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var sabojāt aparātu un tīrāmo objektu. Izmantojiet tikai tos tīrīšanas līdzekļus, kurus ir autorizējis Kärcher. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļiem pievienotos dozēšanas ieteikumus un norādījumus. Lai sargātu apkārtējo vidi, lietojiet tīrīšanas līdzekļus taupīgi.

Ievērojiet uz tīrīšanas līdzekļiem dotos drošības norādījumus.

Kärcher tīrīšanas līdzekļi garantē darbu bez traucējumiem. Lūdzu, konsultējieties vai pieprasiet mūsu katalogu vai mūsu tīrīšanas līdzekļu informatīvās lapas.

→ Tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šļūteni iekarīet tvirtnē ar tīrīšanas līdzekļa šķīdumu.

→ Nomainiet augstspiediena sprauslu pret zemspiediena sprauslu.

→ Tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulējiet uz vēlamo koncentrāciju. Tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulējiet uz vēlamo koncentrāciju (0%...6%).

### Ieteicamā tīrīšanas metode

- Atmērcēt netīrumus: taupīgi uzpūst tīrīšanas līdzekli un ļaut 1...5 minūtes iedarboties, bet ne izžūt.
- Notīrīt netīrumus: Atmērcētos netīrumus noskalot ar augstspiediena šļūteni.

### Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas

- Tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".
- Ierīci ar ieslēgtu dzinēju un atvērtu rokas smidzinātājpistoli skalot vismaz 1 minūti.

### Darba pārtraukšana

→ Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru.

**Norāde:** Ja atlaiž rokas smidzināšanas pistoles sviru, motors turpina darboties ar tukšgaitas apgriezieniem.

→ Ilgāku darba pārtraukumu gadījumā (vairākas minūtes) izslēdziet motoru.

- Spiediet rokas smidzinātājpistoli, līdz ierīcē vairs nav spiediena.
- Nodrošiniet rokas smidzinātājpistoli ar drošinātāju pret netīšu atvēršanos.

### Izslēgt ierīci

Pēc darba ar sāļu ūdeni (jūras ūdens) vismaz 2–3 minūtes skalot aparātu pie atvērtas rokas smidzinātājpistoles ar ūdensvada ūdeni.

- Izslēgt rokas smidzinātājpistoli.
- Pagrieziet motora slēdzi pozīcijā „0/OFF“.
- Aizveriet degvielas vārstu
- Aizslēgt ūdens padevi.
- Spiediet rokas smidzinātājpistoli, līdz ierīcē vairs nav spiediena.
- Nodrošiniet rokas smidzināšanas pistoli, pabīdot drošinātāju uz priekšu.
- Noskrūvēt no aparāta ūdens apgādes šļūteni.

## Transportēšana

### △ **UZMANĪBU**

*Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.*

### **IEVĒRĪBAI**

*Transportēšanas laikā sargājiet palaišanas sviru no bojājumiem.*

- Saritiniet augstspiediena šļūteni un iekarīniet to turētājā.
- Smidzināšanas cauruli ielikt smidzinātājcaurules novietnē. Rokas smidzināšanas pistoli iekabināt pie turētāja.
- Stumiet aparātu aiz stumšanas roktura.
- Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret aizribošanu, izslīdēšanu un apgāšanos.
- Lai samazinātu nepieciešamo vietu atskrūvējiet spārnuzgriežņus un pavirziet stumšanas rokturi atpakaļ.

## Glabāšana

### △ **UZMANĪBU**

*Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ņemiet vērā aparāta svaru.*

Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.

## Aizsardzība pret aizsalšanu

### IEVĒRĪBAI

*Bojājumu risks! Aparātā sasalušais ūdens var sabojāt tā daļas.*

Ziemas laikā ierīci ieteicams uzglabāt apkurinātā telpā

Uzglabājot neapsildītās telpās, ievērojiet sekojošas norādes:

### Ūdens nolaišana

- Noskrūvēt no aparāta ūdens apgādes un augstspiediena šļūteni.
- Darbināt aparātu maks. 1 minūti, līdz sūknis un vadi attukšojas.
- Noskrūvējiet un iztukšojiet ūdens filtru.

### Izskatot aparātu ar antifrīzu

**Norāde:** Ievērojiet antifrīza ražotāja lietošanas norādījumus.

- Izsūknēt caur aparātu tirdzniecībā pieejamo antifrīzu.

Līdz ar to tiek panākta noteikt aizsardzība pret koroziju.

## Kopšana un tehniskā apkope

Jūs varat vienoties ar savu tirgotāju par regulāru tehnisko inspekciju veikšanu vai noslēgt tehniskās apkopes līgumu. Lūdzu konsultēties par šo jautājumu.

**Norāde:** Tālāk dotajā apkopes grafikā ir norādīti tikai augstspiediena sūkņa apkopes darbi. Atbilstoši norādījumiem motora ražotāja ekspluatācijas instrukcijā papildus ir jāveic motora apkopes darbi.

### ⚠ BĪSTAMI

*Savainošanās risks aparāta nejaušas ieslēgšanās rezultātā.*

*Pirms aparātam veikt jebkādas darbus, pagrieziet motora slēdzi pozīcijā „0/OFF“ un izņemiet aizdedzes sveces spraudni.*

*Apdedzināšanās risks! Nepieskarieties karstiem trokšņu slāpētājiem, cilindriem vai dzesētājrībām.*

## Apkopes intervāli

### Reizi dienā

- Pārbaudīt, vai augstspiediena šļūtenei nav bojājumu (uzsprāgšanas briesmas). Nekavējoties nomainīt bojātu augstspiediena šļūteni.

## Ik nedēļu

- Pārbaudiet eļļas līmeni. Ja eļļa ir blāva (ūdens eļļā), uzreiz sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

## Reizi mēnesī

- Pārbaudiet un iztīriet ūdens filtru.
- Tīrīt tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šļūtenes filtru.
- Pārbaudiet stiprinājuma elementu starp motoru un rāmi, vai tiem nav plaisu, sa-plaisājušus stiprinājuma elementus nomainīt caur klientu apkalpošanas centru.

## Pēc 500 darba stundām, vismaz reizi gadā

- Aparāta apkopi uzticiet klientu servisam.
- Nomainiet augstspiediena sūkņa eļļu.

## Apkopes darbi

### Ūdens filtra tīrīšana

- Aizslēgt ūdens padevi.
- Noskrūvējiet uznavuzgriezni.
- Izvelciet filtra ieliktni virzienā uz leju.
- Iztīrīt filtra ieliktni un filtra glāzi.
- Pārbaudiet blīvredzenu pareizu stāvokli.
- Ieliktni ielikt filtra glāzē.
- Uzskrūvējiet atpakaļ filtra glāzi.
- Uzskrūvējiet un pievelciet uznavuzgriezni.

### Augstspiediena sūkņa eļļas apmaiņa

Nomainiet eļļu:

- Sagatavojiet trauku apm. 1 litram eļļas.
- Izskrūvēt eļļas nolaišanas skrūvi.
- Nolaist eļļu savākšanas tvertnē.

Izmantoto eļļu utilizējiet vai nododiet pilnvarotā savākšanas punktā.

- Ieskrūvējiet eļļas izlaides skrūvi.
- Iepildiet svaigu eļļu līdz eļļas kontroles lodziņ vidum.

Eļļu uzpildīt lēni, lai pazustu gaisa burbulīši.

**Eļļas veidu un daudzumu skatīt sadaļā "Tehniskie dati".**

## Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

### ⚠ BĪSTAMI

Savainošanās risks aparāta nejaušanas ielēgšanās rezultātā.

Pirms aparātam veikt jebkādas darbus, pagrieziet motora slēdzi pozīcijā „0/OFF“ un izņemiet aizdedzes sveces spraudni.

Apdedzināšanās risks! Nepieskarīties karstiem trokšņu slāpētājiem, cilindriem vai dzesētājrībām.

### Nedarbojas motors

Ievērojiet norādījumus motora ražotāja lietošanas instrukcijā!

### Aparāts neveido spiedienu

- Pārāk mazs motora apgriezienu skaits
- ➔ Pārbaudīt motora apgriezienu skaitu (skatīt "Tehniskie dati").
- Zemspiediena sprausla ir uzstādīta.
- ➔ Piestipriniet augstspiediena sprauslu.
- Aizsprostota/izskalota sprausla
- ➔ Izīriet/nomainiet sprauslu.
- Netīrs ūdens filtrs
- ➔ Pārbaudiet un izīriet ūdens filtru.
- Gaiss sistēmā
- ➔ Atgaisojiet aparātu (skatiet "Nodošana ekspluatācijā").
- Pārāk maza ūdens padeve
- ➔ Pārbaudīt ūdens padevi (skatīt "Tehniskie dati").
- Neblīvi vai aizsprostoti sūkņa pievadi
- ➔ Pārbaudiet visus sūkņa pievadus.

### Ierīce pil, ūdens pil no ierīces apakšas

- Nehermētisks sūknis

**Norāde:** Pieļaujami ir 3 pilieni minūtē.

- ➔ Ja ierīce ir stipri neblīva, informēt klientu servisu.

### Netiek iesūkts tīrīšanas līdzeklis

- Uzmontēta augstspiediena sprausla
- ➔ Piestipriniet zemspiediena sprauslu.
- Neblīva vai aizsprostota tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šļūtene ar filtru

- ➔ Pārbaudiet/izīriet tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šļūteni ar filtru.
- Salipsis pretvārsts tīrīšanas līdzekļa šļūtenes pieslēgumā
- ➔ Izīriet/nomainīt pretvārstu tīrīšanas līdzekļa šļūtenes pieslēgumā.
- Noslēgts vai neblīvs/aizsprostots tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārsts
- ➔ Atveriet vai pārbaudiet/izīriet tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārstu.

**Ja darbības traucējumu nav iespējams novērst, ierīce ir jānodod pārbaudei klientu apkalpošanas centrā.**

## Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtie garantijas noteikumi ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim radušos darbības traucējumus Jūsu piederumos, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezties pie Jūsu tirdzniecības pārstāvja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pirkumu apliecināšanu dokumentu.

## Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību. Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Piederumi

#### ABS šļūtenes uztīšanas trumulis

2.637-002.0

Šļūtenes uztīšanas trumulis augstspiediena šļūtenei, piestiprināšanai cauruļveida rāmim.

#### ABS rāmis Cage plats

2.637-007.0

Cauruļveida rāmja paplašinājums, ierīces aizsardzībai un pārkraušanai ar celtņi.

# ES Atbilstības deklarācija

## HD 9/21 G

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

**Produkts:** Augstspiediena tīrīšanas aparāts

**Tips:** 1.810-xxx

**Attiecīgās ES direktīvas:**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2000/14/EK

2014/30/ES

**Piemērotās harmonizētās normas:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Atbilstības novertešanas procedūra:**

2000/14/EK: V pielikums

**Skanas intensitātes līmenis dB(A)**

**HD 9/21 G**

Izmērītais: 104

Garantētais: 106

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tālr.: +49 7195 14-0  
Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

**Produkts:** Augstspiediena tīrīšanas aparāts

**Tips:** 1.810-xxx

**Attiecīgās ES direktīvas:**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2000/14/EK

2014/30/ES

**Piemērotās harmonizētās normas:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Atbilstības novertešanas procedūra:**

2000/14/EK: V pielikums

**Skanas intensitātes līmenis dB(A)**

**HD 9/23 G**

Izmērītais: 105

Garantētais: 107

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tālr.: +49 7195 14-0  
Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Tehniskie dati

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Motors</b>			
Tips	--	Honda GX 340 1-cilindra 4-taktu	Honda GX 390, 1-cilindra, 4-taktu
Nominālā jauda pie 3600 1/min	kW/PS	8/10,7	8,7/11,7
Darba apgriezību skaits	1/min	3150	3250
Degvielas tvertne	l	6,1	
Degviela	--	Benzīns, nesatur svīnu	
* Aparāts ir piemērots degvielai E10			
Degvielas patēriņš pie pilnas slodzes	l/h	3,1	3,5
Eļļas daudzums- motors	l	0,9	0,9
Eļļas veids - motors	Motoreļļa 15W40	Pasūt. Nr. 6.288-050.0	
Aizsardzība	--	IPX5	
<b>Ūdensapgādes pieslēgums</b>			
Pievadamā ūdens temperatūra (maks.)	°C	60	
Pievadamā ūdens daudzums (min.)	l/h (l/min.)	1000 (16,7)	
Pievadamā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Pievadamās ūdens šļūtenes garums (min.)	m	7,5	
Pievadamās ūdens šļūtenes diametrs (min.)	Collas	3/4	
Sūkšanas augstums no atklātās tvertnes	m	1	
<b>Sūknis</b>			
Darba spiediens	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Sūknējamā šķidrums daudzums	l/h (l/min.)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Sprauslas izmērs, augstspiediens	--	048	048
Sprauslas izmērs, zemspiediens	--	250	250
Maks. darba spiediens (drošības vārsts)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
Termovārsta atvēršanas temperatūra	°C	80	
Eļļas daudzums - sūknis	l	0,35	
Eļļas marka - sūknis	Motoreļļa 15W40	Pasūt. Nr. 6.288-050.0	
Tīrīšanas līdzekļa sūkņēšana	l/h (l/min.)	0...50 (0...0,8)	
Rokas smidzinātājpistoles atsietiena spēks (maks.)	N	48	55
<b>Izmēri un svars</b>			
Garums x platums x augstums	mm	866 x 722 x 1146	
Tipiskā darba masa	kg	70,0	71,0
<b>Saskaņā ar EN 60335-2-79 aprēķinātās vērtības</b>			
Trokšņu emisija			
Skaņas spiediena līmenis $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Nenoteiktība $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Skaņas jaudas līmenis $L_{WA}$ + nenoteiktība $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nenoteiktība K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7





Prieš pirmą kartą pradėdant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- Prieš pirmąjį naudojimą, būtina perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.951-949.0!
- Pastebėję transportavimo metu apgadintas detales, informuokite tiekėją.
- Išpakavę patikrinkite, ar yra visos prietaiso detalės.

## Turinys

Aplinkos apsauga . . . . .	LT	1
Rizikos lygiai . . . . .	LT	1
Prietaiso dalys. . . . .	LT	2
Simboliai ant prietaiso. . . . .	LT	2
Naudojimas pagal paskirtį. . . . .	LT	3
Saugos reikalavimai . . . . .	LT	3
Saugos įranga. . . . .	LT	4
Naudojimo pradžia . . . . .	LT	4
Valdymas. . . . .	LT	5
Transportavimas . . . . .	LT	7
Laikymas. . . . .	LT	7
Priežiūra ir aptarnavimas . . . . .	LT	8
Pagalba gedimų atveju . . . . .	LT	8
Garantija . . . . .	LT	9
Priedai ir atsarginės dalys. . . . .	LT	9
ES atitikties deklaracija . . . . .	LT	10
Techniniai duomenys . . . . .	LT	11

## Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose dažnai būna dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietaisą šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Neišleiskite variklio alyvos, mazuto, dyzelino ir benzino į aplinką. Saugokite gruntą ir naudotos alyvos atliekas sutvarkykite laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų.

### Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Rizikos lygiai

### ⚠ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

### ⚠ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

### DĖMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

## Prietaiso dalys

HD 9/21 G: 1 pav. žr. viršelio puslapį.

HD 9/23 G: 2 pav. žr. viršelio puslapį.

- 1 Purkštukų varžtų jungtis
- 2 Antgalis
- 3 Purškimo antgalis EASY!Lock
- 4 Slėgio ir debito reguliatorius
- 5 Rankinis purškimo pistoletas EASY!Force
- 6 Apsauginis fiksatorius
- 7 Purkštuvo spragtukas
- 8 Apsauginė svirtelė
- 9 Aukšto slėgio žarna EASY!Lock
- 10 Tepalo bakas
- 11 Manometras
- 12 Valymo priemonių dozavimo vožtuvas
- 13 Degalų čiupas
- 14 Rankinis paleidiklis
- 15 Alyvos išleidimo varžtas (variklio)
- 16 Valymo priemonės siurbimo ąarna su filtru
- 17 Purkštuko laikiklis purkštuko laikymui
- 18 Vandens filtras
- 19 Vandens prijungimo antgalis
- 20 Siurblio alyvos išleidimo varžtas
- 21 Alyvos žarnos kontrolinis langelis
- 22 Krovinio vamzdžio laikiklis
- 23 Aukšto slėgio siurblys
- 24 Alyvos lygio matuoklis (variklio)
- 25 Variklis
- 26 Variklio jungiklis
- 27 Aukšto slėgio jungtis EASY!Lock
- 28 Degalų bakas
- 29 Stūmimo rankenos varžtas su rankenėle
- 30 Rankinio purškimo pistoleto laikiklis
- 31 Žarnos laikiklis
- 32 Stūmimo rankena
- A Kreipiamoji veržlė
- B Filtro indas
- C Sandarinamasis žiedas
- D Filtro kasetė

## Spalvinis ženklimas

- Valymo proceso valdymo elementai yra geltonos spalvos.
- Techninės priežiūros valdymo elementai yra šviesiai pilkos spalvos.

## Simboliai ant prietaiso



*Netinkamai naudojama aukšto slėgio srovė kelia pavojų. Draudžiama srovę nukreipti į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį prietaisą.*

	<i>Pavojus nudegti! Atsargiai, įkaitusios dalys</i>
	<i>Pavojus apsinuodyti! Stenkitės neįkvėpti išmetamųjų dujų.</i>
	<i>Benzinas yra ypatingai degi ir sprogi medžiaga. Prieš pilant kurą, variklį būtina išjungti ir palaukti kol jis ataus.</i>
	<i>Variklio išmetamosiose dujose yra nuodingo anglies monoksido. Neleiskite veikti uždaroje srityje.</i>
	<i>Nepilkite kuro veikiant varikliui. Pildami degalus nerūkykite. Nepilkite kuro tiesiog iš bako, naudoti piltuvą arba tinkamą indą.</i>

*Jokiu būdu nenaudokite prietaiso geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio. Naudokite KÄRCHER arba alternatyvų sistemos atskyriklį, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus. Sistemos atskyrikliu tekėjusio vandens gerti negalima.*



## Naudojimas pagal paskirtį

Aukšto slėgio valymo įrenginys, skirtas valyti: mašinoms, automobiliams, statiniams, įrankiams, fasadams, terasoms, sodo prietaisams ir t.t.

- valymui aukšto slėgio srove ir valymo priemonėmis (pvz., įrenginių, transporto priemonių, statinių, įrankių valymui),
- valymui aukšto slėgio srove be valymo priemonių (pvz., fasadų, terasų, sodo įrenginių valymui).
- Sukietėjusio purvo sluoksniui valyti rekomenduojame specialų priedą - purvo skutiklą.

### ⚠ PAVOJUS

*Sužalojimų pavojus! Naudodami degalinę ir kitose pavojingose vietose, laikykitės reikiamų saugos reikalavimų.*

Neišleiskite mineralinės alyvos turinčių nuotekų į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją. Todėl variklius ir dugnus plaukite tik pritaikytose vietose, kuriose įrengtos alyvos atskyrikliai.

### Reikalavimai vandens kokybei:

#### DĖMESIO

*Kaip aukšto slėgio terpė gali būti naudojamas tik švarus vanduo. Užterštas prietaisas greičiau susidėvi arba dėl to gali atsirasti nuosėdų.*

*Jei naudojamas perdirbtas vanduo, negali būti viršytos šios ribinės reikšmės.*

pH vertė	6,5...9,5
elektros laidumas*	Švaraus vandens laidumas +1200 μS/cm
nusėdančios medžiagos **	< 0,5 mg/l
filtruojamos medžiagos ***	< 50 mg/l
Angliavandeniai	< 20 mg/l
Chloridas	< 300 mg/l
sulfatas	< 240 mg/l
Kalcis	< 200 mg/l
Bendrasis kietumas	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
Geležis	< 0,5 mg/l
Manganas	< 0,05 mg/l

Varis	< 2 mg/l
aktyvusis chloras	< 0,3 mg/l
nėra nemalonaus kvapo	
* Iš viso maks. 2000 μS/cm	
** Bandymo kiekis: 1 l per 30 minučių nusėdimo laiką	
*** be šveičiamųjų medžiagų	

## Saugos reikalavimai

- ➔ Laikykitės nacionalinių teisės normų dėl skysčių purkštuvų.
- ➔ Laikykitės nacionalinių teisės normų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos. Skysčių purkštuvai privalo būti reguliariai tikrinami, o patikrų rezultatai - pateikiami raštiškai.
- ➔ Draudžiama atlikti prietaiso / priedo pakeitimus.

### ⚠ PAVOJUS

- *Jei ištekėję degalai, nenaudokite aukšto slėgio valymo įrenginio, o perkeltkite jį į kitą vietą ir saugokite nuo kibirkščiavimo.*
- *Nelaikykite, nepilkite ir nenaudokite degalų prie liepsnų ar kibirkščiavimą galinčių sukelti prietaisų, pavyzdžiui, krosnių, šiluminių katilų, vandens šildytuvų ir pan.*
- *Lengvai užsidegančius daiktus ir medžiagas laikykite toliau nuo duslintuvų (mažiausiai už 2 m).*
- *Neekspluatuokite variklio be duslintuvo ir reguliariai tikrinkite, valykite ir, jei būtina, pakeiskite duslintuvą.*
- *Nenaudokite variklio miške, krūmuose ar ant žolės, jei prie išmetamosios angos nesumontuota kibirkščių gaudyklė.*
- *Neekspluatuokite variklio nuėmę oro filtrą arba įsiurbiamojo vamzdžio uždangą, nebent norėdami nustatyti prietaisą.*
- *Nenustatinėkite spyruoklinių reguliatorių, reguliuojamųjų svirčių ir kitų dalių, kurios gali padidinti variklio apsučių kiekį.*
- *Pavojus nudegti! Nelieskite įkaitusių duslintuvų, cilindrų ir aušinimo briaunų.*
- *Jokiu būdu neikiškite rankų ir kojų prie judančių ir skriejančių dalių.*
- *Pavojus apsinuodyti! Prietaisą draudžiama naudoti uždarose patalpose.*
- *Nenaudokite nepritaikytų degalų, nes jie gali būti pavojingi.*

## Saugos įranga

Saugos įranga apsaugo naudotoją, todėl jos negalima keisti arba nenaudoti.

### Redukcinis vožtuvas

- Jei rankinis purškimo pistoletas yra užvertas, atsiveria reguliavimo vožtuvas ir aukšto slėgio siurblys perpumpuoja vandenį atgal į siurblio siurbimo pusę. Taip užtikrinama, kad nebūtų viršytas leistinas darbo slėgis.
- Redukcinis vožtuvas nustatytas ir užplombuotas gamykloje. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

### Apsauginis vožtuvas

Apsauginis vožtuvas atsidaro viršijus leistiną darbinį viršslėgį (žr. techninius duomenis); vanduo išteka į lauką.

Apsauginis vožtuvas nustatytas ir užplombuotas gamykloje. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

### Termoreguliuojamo vožtuvas

Šiluminis vožtuvas saugo aukšto slėgio siurblių uždarnos apytakos režime nuo neleistino įkaitimo, kai rankinis įpurškimo pistoletas yra uždarytas.

Šiluminis vožtuvas atsidaro kai viršijama didžiausia leistina 80 °C vandens temperatūra, ir karštas vanduo išleidžiamas į lauką.

## Naudojimo pradžia

### ⚠ PAVOJUS

*Sužalojimų pavojus! Prietaisas, aukšto slėgio žarna ir jungtis turi būti nepriekaištingos būklės. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaisą naudoti draudžiama.*


### Stūmimo rankenos montavimas

3 pav. žr. viršelio puslapį.

- ➔ Slankiklio apsaugą prisukite priedamais tvirtinimo varžtais.

## Rankinio purškimo pistoleto, purškimo antgalio ir purkštuko montavimas


**Nuoroda:** EASY!Lock sistemoje dalys sparčiuoju sriegiu greitai ir tvirtai sujungiamos tik vienu apsisukimu.

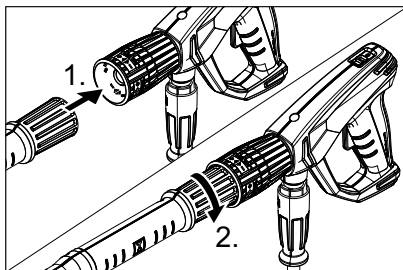

- ➔ Aukšto slėgio purkštuką įkiškite į purškimo antgalį.
- ➔ Sumontuokite ir tvirtai ranka priveržkite kreipiamąją veržlę (EASY!Lock).
- ➔ Purškimo antgalį sujunkite su rankiniu purškimo pistoletu ir priveržkite ranka (EASY!Lock).
- ➔ Ranka priveržkite purškimo vamzdžio veržlinę jungtį.
- ➔ Aukšto slėgio žarną su rankiniu purškimo pistoletu sujunkite su įrenginio aukšto slėgio jungtimi ir priveržkite ranka (EASY!Lock).

### Patikrinti alyvos kiekį aukšto slėgio siurblyje

- ➔ Per alyvos žarnos kontrolinį langelį patikrinkite alyvos lygį aukšto slėgio siurblyje.
- Prietaiso nenaudokite, jei alyvos lygis alyvos žarnos langelyje nukrenta žemiau alyvos lygio vidurio padalos.
- ➔ Jei reikia, įpilkite alyvos (žr. „Techniniai duomenys“).

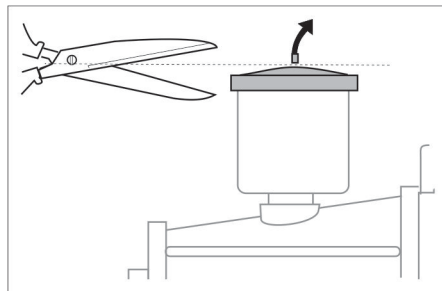

- Prie pirmąjį naudojimą nuo vandens siurblio alyvos bako dangtelio pašalinkite viršūnę.

### Variklis

#### Laikykites skyriaus „Saugos reikalavimai“ nurodymų!

- Prieš naudojimo pradžią, perskaitykite variklio gamintojo naudojimo instrukciją ir ypač laikykites saugos reikalavimų.
- Patikrinkite variklio alyvos lygį. Nejunkite prietaiso, jė alyvos lygis yra žemiau „MIN“ ribos.
- Jei reikia, įpilkite alyvos.
- Pripilkite į baką bešvinio benzino. Nenaudokite 2 taktų mišinio. Leidžiama naudoti kurą E10.

### Įpilkite degalų

#### ⚠ PAVOJUS

*Gaisro ir sprogimo pavojus!*

- *Prietaiso kuro negalima pildyti uždaroje patalpose, veikiant varikliui, ar jam įkaitus.*
  - *Pildami degalus nerūkykite.*
  - *Nepilkite degalų netoli atviros liepsnos arba kibirkščių.*
  - *Kuro negalima prapilti – būtina naudoti piltuvą.*
  - *Prapiltą kurą būtina nuvalyti.*
  - *Pripildžius kuro būtina tinkamai uždaryti baką ir talpyklą.*
- Pripilkite į baką bešvinio benzino. Nenaudokite 2 taktų mišinio.

### Vandens prijungimo antgalis

Jungties dydžius rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.

- Tiekimo žarną (bent 3,5 m ilgio ir bent 3/4“ skersmens) sujunkite su prietaiso vandens mova ir vandentiekio mova (pvz., vandens čiaupu).
- Atsukite čiaupą.

**Pastaba:** Tiekimo žarna netiekama kartu su prietaisu.

### Vandens siurbimas iš rezervuarų

#### ⚠ PAVOJUS

*Jokiu būdu nesiurbkite vandens ir geriamojo vandens indo.*

*Jokiu būdu nesiurbkite tirpiklių sudėtyje turinčių skysčių, pavyzdžiui, lako skiediklio, benzino ar alyvos. Susidaręs skiediklių debesis yra itin degus, sprogus ir nuodingas.*

- Siurbimo žarną (ne mažesnio skersmens nei 3/4“) su filtru (priedas) prijunkite prie vandens tiekimo movos.
- Valymo priemonių dozavimo vožtuvą nustatykite į padėtį „0“.
- Prieš naudojimą iš prietaiso išleiskite orą.

### Prietaiso nuorinimas

- Atsukti purkštuko varžtus ir nuimti purkštuką.
- Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį.
- Keletą kartų įjungti rankinio įpurškimo pistoleto svirtį.
- Prietaisą laikyti įjungtą tol, kol iš plieninio vamzdžio pradės tekėti vanduo be oro burbulų.
- Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite purkštuką.

### Valdymas

#### ⚠ PAVOJUS

*Sprogimo pavojus!*

*Nepurškite degių skysčių.*

#### ⚠ PAVOJUS

*Sužalojimų pavojus! Niekada nenaudokite prietaiso, nesumontavę purškimo vamzdžio. Prieš naudodami kiekvieną kartą patikrinkite, ar gerai pritvirtintas purškimo vamzdis. Purškimo vamzdžio sąvarža turi būti priveržta ranka.*

*Susižalojimo pavojus! Dirbdami rankinį purškimo pistoletą ir purškimo antgalį laikykite abiem rankomis.*

*Susižalojimo pavojus! Naudojant prietaisą, pistoleto spragtukas ir apsauginė svirtis neturi būti užspaustos.*

*Susižalojimo pavojus! Jeigu apsauginė svirtis turi defektų, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.*

*Pavojus susižaloti naudojant aukšto slėgio srovę. Prieš pradėdami dirbti su įrenginiu rankinio purškimo pistoleto apsauginį fiksatorių pastumkite į priekį.*

#### **⚠ PAVOJUS**

- Prietaisas kelia didelį triukšmą. Pavojus pažeisti klausą. Dirbdami prietaisu, būtinai naudokite tinkamą klausos apsaugą.
- Jokių būdų nenukreipkite vandens srovės į žmones, gyvūnus, patį prietaisą ar elektros dalis.
- Siekdamas apsisaugoti nuo purškiamo vandens, prietaiso operatorius privalo dėvėti apsauginius drabužius.
- Nuolat tikrinkite, ar tinkamai priveržtos visos jungiamosios žarnos.

### **Rankinio purškimo pistoleto atidarymas / uždarymas**

- ➔ Atidarykite rankinį purškimo pistoletą: paspauskite apsauginę svirtį ir spragtuką.
- ➔ Uždarykite rankinį purkštuvą: atleiskite apsauginę svirtį ir spragtuką.

### **Mašinos įjungimas**

- ➔ Atsukite čiaupą.
- ➔ Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį, kai yra atidarytas rankinis purškimo pistoletas.

#### **Pastaba:**

Kad būtų lengviau užvesti, galima nuimti purškimo antgalį arba purkštuką.

- ➔ 1 minutę pašildyti variklį.
- ➔ Atblokuokite rankinį purškimo pistoletą ir pastumkite apsauginį fiksatorių atgal.
- ➔ Atverkite rankinį purškimo pistoletą.

### **Darbinio slėgio ir debito nustatymas**

#### **HD 9/21 G**

- ➔ Darbinį slėgį ir debitą nustatykite siurblio slėgio ir debito reguliatoriumi.

#### **HD 9/23 G**

- ➔ Darbinį slėgį ir debitą nustatykite rankinio purkštuvo slėgio ir debito reguliatoriumi (+/-).

#### **⚠ PAVOJUS**

*Nustatydami slėgio ir debito reguliatorių, atkreipkite dėmesį į tai, kad neatsilaisvintų purškimo vamzdžio sąvarža.*

### **Purkštuko keitimas**

#### **⚠ PAVOJUS**

*Prieš keisdami purkštuką, prietaisą išjunkite ir laikykite nuspaudę rankinį purškimo pistoletą, kol prietaise neliks slėgio.*

- ➔ Užfiksuokite rankinį purškimo pistoletą ir pastumkite apsauginį fiksatorių į priekį.
- ➔ Atsukti purkštuko varžtus ir nuimti purkštuką.
- ➔ Uždėti naują purkštuką.
- ➔ Priveržti purkštuko varžtus ir prisukti juos ranka.

### **Darbas su valymo priemonėmis**

#### **⚠ ĮSPĖJIMAS**

*Netinkama valomoji priemonė gali sugadinti prietaisą ir plaunamą daiktą. Naudokite tik „Kärcher“ aprobuotus ploviklius. Laikykitės prie ploviklių pridamų rekomendacijų dėl dozavimo ir kitų nurodymų. Saugokite aplinką – taupiai naudokite valymo priemones*

*Laikykitės ant valymo priemonių pakuočių pateiktų saugos reikalavimų.*

„Kärcher“ plovikliai užtikrina darbą be sutrikimų. Kreipkitės patarimo arba reikalaukite mūsų katalogo, arba mūsų informacinio bukletu apie ploviklius.

- ➔ Ją pritvirtinkite prie rezervuaro su ploviklio tirpalu.
- ➔ Aukšto slėgio purkštuką pakeisti žemo slėgio purkštuku.
- ➔ Pageidaujama koncentraciją nustatykite valomosios priemonės dozavimo vožtuvu. Valymo priemonių dozavimo vožtuvą nustatykite pagal norimą koncentraciją (0%...6%).

## Rekomenduojame tokį valymo metodą

- Ištirpinkite nešvarumus:  
Užpurškite truputį valymo priemonės ir palaukite 1-5 minutes, tačiau neleiskite išdžiūti.
- Pašalinkite nešvarumus:  
Ištirusius nešvarumus nuplaukite aukšto slėgio srove.

## Baigus naudoti prietaisą su valymo priemonėmis

- Valymo priemonių dozavimo vožtuvą nustatykite į padėtį „0“.
- Prietaisą, veikiant varikliui ir atidarius rankinio įpurškimo pistoletą ne trumpiau kaip 1 minutę švariai išskalauti.

## Darbo nutraukimas

- Atlaisvinkite rankinio purkštuvą svertą.
- Pastaba:** Atleidus rankinio purškimo pistoleto svirtį, variklis veikia laisvos eigos apsu-  
kų kiekiu.
- Išjunkite variklį, jei ilgai nenaudokite (keletą minučių).
  - Paleiskite rankinį purškimo pistoletą ir palaukite, kol prietaiso nebeveiks slėgis.
  - Apsauginiu fiksatoriumi užtikrinkite, kad neatsivertų rankinis purškimo pistoletas.

## Prietaiso išjungimas

- Ilgesnį laiką naudoję prietaisą su sūdytu vandeniu, bent 2 - 3 minutes gerai išplaukite prietaisą su atidarytu rankiniu purkštuvu vandentiekio vandeniu.
- Uždarykite rankinį purkštuvą.
  - Variklio jungiklį pasukti į padėtį „0/OFF“.
  - Užsukite degalų čiaupą.
  - Užsukite čiaupą.
  - Paleiskite rankinį purškimo pistoletą ir palaukite, kol prietaiso nebeveiks slėgis.
  - Užfiksukite rankinį purškimo pistoletą ir pastumkite apsauginį fiksatorių į priekį.
  - Nusukite nuo prietaiso vandens tiekimo žarną.

## Transportavimas

### ⚠ **ATSARGIAI**

*Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuodami įrenginį, atsižvelkite į jo masę.*

### **DĖMESIO**

*Transportuojant spragtukai saugo nuo pažeidimų.*

- Suvyniokite aukšto slėgio žarną ir pakabinkite ant žarnos laikiklio.
- Plieninį vamzdį įkišti į plieninio vamzdžio laikiklį.  
Rankinį įpurškimo pistoletą pakabinti ant laikiklio.
- Prietaisą stumkite stūmimo rankena.
- Vežant automobiliais, prietaisą būti apsaugoti nuo nuriudėjimo, slydimo ir nuvirtimo laikantis galiojančių gairių.
- Siekiant sumažinti užimamą vietą, žvaigždines rankenėles atsukti, o slankiklio apsaugą atlenkti atgal.

## Laikymas

### ⚠ **ATSARGIAI**

*Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Statydami įrenginį laikyti, atsižvelkite į jo masę.*

Šį prietaisą galima laikyti tik patalpose.

## Apsauga nuo šalčio

### **DĖMESIO**

*Pažeidimo pavojus! Sušalęs vanduo prietaise gali sugadinti jo dalis.*

Žiemą reikia stengtis prietaisą laikyti šildo-  
moje patalpoje

Laikant nešildomose patalpose, laikytis to-  
kių nurodymų:

### **Vandens išleidimas**

- Nusukite nuo prietaiso vandens tiekimo ir aukšto slėgio žarnas.
- Įjunkite prietaisą ne ilgiau nei 1 minutei, kol siurblys ir vamzdžiai bus tušti.
- Vandens filtrą nusukti ir ištuštinti.

### **Išskalaukite prietaisą antifrizu**

**Pastaba:** Laikykitės antifrizo gamintojo pa-  
teikiamų naudojimo instrukcijų.

- Perpumpuokite prietaisu įprastinio an-  
tifrizo.

Taip užtikrinama ir apsauga nuo korozijos.

## Priežiūra ir aptarnavimas

Su savo tiekėju galite susitarti dėl nuolatinių saugos priežiūros ar sudaryti techninės priežiūros sutartį. Kilus klausimams, pasi- konsultuokite.

**Pastaba:** šiam techninės priežiūros plane pateikti tik aukšto slėgio siurblio techninės priežiūros darbai. Papildomai pagal variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimus, atlikite variklio techninės priežiūros darbus.

### ⚠ PAVOJUS

*Pavojus susižaloti netikėtai įsijungusiu prietaisu.*

*Prieš pradėdant darbus su prietaisu variklio jungiklį pasukti į „0/OFF“ padėtį ir ištraukti degimo žvakės kištuką.*

*Pavojus nudegti! Nelieskite įkaitusių duslintuvų, cilindrų ir aušinimo briaunų.*

## Techninės priežiūros intervalai

### Kasdien

→ Patikrinkite, ar nepažeista (neįtrūkusi) aukšto slėgio žarna. Pažeistą aukšto slėgio žarną nedelsdami pakeiskite.

### Kas savaitę

→ Patikrinkite alyvos lygį.

Jei alyva tampa balkšva, nedelsdami kreipkitės į Kärcher klientų aptarnavimo tarnybą.

### Kas mėnesį

→ Išvalykite vandens filtrą.

→ Išvalykite filtrą prie valymo priemonių siurbimo žarnos.

→ Patikrinti, ar tvirtinimo elementuose tarp variklio ir rėmo nėra įtrūkimų, dėl įtrūkusių tvirtinimo elementų keitimo kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Po 500 darbo valandų, bet ne rečiau nei kasmet

→ Techninės priežiūros darbus paveskite atlikti klientų aptarnavimo tarnybai.

→ Pakeiskite aukšto slėgio pompos alyvą.

## Techninė priežiūra

### Išvalykite vandens filtrą

- Užsukite čiaupą.
- Atsukite gaubiamąją varžlę.
- Filtrą indą nutraukti į apačią.
- Išvalyti filtro įdėklą ir filtro indą.
- Patikrinti žiedinių sandariklių padėties tinkamumą.
- Filtrą įdėklą įdėti į filtro indą.
- Uždėkite filtro dangtelį atgal.
- Prisukti ir priveržti jungiamąją varžlę.

### Pakeiskite tepalą aukšto slėgio siurblyje

Pakeiskite alyvą:

- Paruoškite gaudyklę maždaug 1 litrui alyvos.
- Išsukite alyvos išleidimo varžtą.
- Išleiskite alyvą į gaudyklę.

Laikydami aplinkosaugos reikalavimų, sutvarkykite alyvos atliekas arba pridukite jas tam skirtoje vietoje.

- Įsukite alyvos išleidimo varžtą.
- Pripildykite nauja alyva iki alyvos lango viršūrio.

Alyvą pilkite lėtai, kad nesudarytų oro pūslės.

**Tinkamos alyvos rūšys ir reikalingas kiekis nurodyti skyriuje „Techniniai duomenys“.**

## Pagalba gedimų atveju

### ⚠ PAVOJUS

*Pavojus susižaloti netikėtai įsijungusiu prietaisu.*

*Prieš pradėdant darbus su prietaisu variklio jungiklį pasukti į „0/OFF“ padėtį ir ištraukti degimo žvakės kištuką.*

*Pavojus nudegti! Nelieskite įkaitusių duslintuvų, cilindrų ir aušinimo briaunų.*

### Neveikia variklis

Laikykites variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimų!



## Prietaisas nesukuria slėgio

- Per mažas variklio darbinis apsučių kiekis
- ➔ Patikrinkite variklio darbinį apsučių kiekį (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- Žemo slėgio purkštukas sumontuotas.
- ➔ Sumontuokite aukšto slėgio purkštuką.
- Užsikūšęs / išsiplovęs antgalis
- ➔ Išvalykite/pakeiskite antgalį.
- Užsiteršęs vandens filtras
- ➔ Išvalykite vandens filtrą.
- Sistemoje yra oro
- ➔ Išleiskite iš prietaiso orą (žr. skyrių „Naudojimo pradžia“).
- Per mažas tiekiamo vandens kiekis
- ➔ Patikrinkite tiekiamo vandens kiekį (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- Nesandarūs arba užsikūšęs siurblio tiekimo vamzdis
- ➔ Patikrinkite visus, prie siurblio prijungtus, vamzdžius ir žarnas.

## Iš prietaiso laša vanduo

- Nesandarūs siurblys
- Pastaba:** Leidžiama norma: 3 lašai per minutę.
- ➔ Jei nesandarumas didesnis, prietaisą turi patikrinti klientų aptarnavimo tarnyba.

## Nesiurbiamos valymo priemonės

- Aukšto slėgio purkštukas - sumontuotas
- ➔ Sumontuokite žemo slėgio purkštuką.
- Nesandari arba užsikūšusi valomųjų priemonių siurbimo žarna su filtru
- ➔ Patikrinkite (išvalykite) ploviklio siurbimo žarną ir filtrą.
- Užsiklijavęs atbulinis vožtuvas valomųjų priemonių siurbimo žarnos mojuje
- ➔ Išvalykite (pakeiskite) atbulinį vožtuvą valymo priemonių siurbimo žarnos mojuje.
- Užsivėręs, nesandarūs / užsikūšęs valomųjų priemonių dozavimo vožtuvas
- ➔ Atverkite arba patikrinkite (pakeiskite) ploviklio dozavimo vožtuvą.

**Jei negalite pašalinti gedimo, pateikite prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybai.**

## Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus priedų gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkinį patvirtinantį kasos kvitą.

## Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir atsarginės dalis, taip užtikrinsite, kad prietaisas būtų eksploatuojamas patikimai ir be trikdžių.

Informaciją apie priedus ir atsarginės dalis rasite čia: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Priedai

### ABS žarnos būgnas

2.637-002.0

Aukšto slėgio žarnos būgnas tvirtinimui prie vamzdžio rėmo.

### Platus ABS rėmas „Cage“

2.637-007.0

Vamzdžio rėmo išplėtimas saugant prietaisą ir pakrovimui kranu.

# ES atitikties deklaracija

## HD 9/21 G

Šiuo pareiškime, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

**Gaminys:** Aukšto slėgio valymo mašina

**Tipas:** 1.810-xxx

**Specialios ES direktyvos:**

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2000/14/EB

2014/30/ES

**Taikomi darnieji standartai:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Taikyta atitikties vertinimo procedūra:**

2000/14/EB: V priedas

**Garso galios lygis dB(A)**

**HD 9/21 G**


Išmatuotas: 104

Garantuotas: 106

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Šiuo pareiškime, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

**Gaminys:** Aukšto slėgio valymo mašina

**Tipas:** 1.810-xxx

**Specialios ES direktyvos:**

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2000/14/EB

2014/30/ES

**Taikomi darnieji standartai:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

**Taikyta atitikties vertinimo procedūra:**

2000/14/EB: V priedas

**Garso galios lygis dB(A)**

**HD 9/23 G**

Išmatuotas: 105

Garantuotas: 107

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Techniniai duomenys

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Variklis</b>			
Tipas	--	Honda GX 340 1 cilindras 4 - taktis	Honda GX 390, 1 cilindro, 4 taktų
Nominalioji galia, esant 3600 1/min.	kW/AJ	8/10,7	8,7/11,7
Darbinis apsukų kiekis	1/min	3150	3250
Degalų bakas	l	6,1	
Degalų rūšis	--	bešvinis benzinas	
* Įrenginys pritaikytas naudoti degalus E10			
Kuro sąnaudos esant pilnai apkrovai	l/h	3,1	3,5
Alyvos kiekis – variklis	l	0,9	0,9
Alyvos rūšis – variklis	Variklių alyva 15W40	Užsakymo Nr.: 6.288-050.0	
Saugiklio rūšis	--	IPX5	
<b>Vandens prijungimo antgalis</b>			
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	60	
Maž. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min.)	1000 (16,7)	
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (barai)	1 (10)	
Mažiausias tiekimo žarnos ilgis	m	7,5	
Mažiausias tiekimo žarnos skersmuo	coliais	3/4	
Įsiurbimo iš atviros talpyklos aukštis	m	1	
<b>Siurblys</b>			
Darbinis slėgis	MPa (barai)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Debitas	l/h (l/min.)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Purkštuko dydis, aukštas slėgis	--	048	048
Purkštuko dydis, žemas slėgis	--	250	250
Didžiausias darbinis viršslėgis (apsauginis vožtuvas)	MPa (barai)	27 (270)	27 (270)
Šiluminio vožtuvo atsidarymo temperatūra	°C	80	
Siurblio alyvos kiekis	l	0,35	
Siurblio tepalo rūšis	Variklių alyva 15W40	Užsakymo Nr.: 6.288-050.0	
Valymo priemonių siurbimas	l/h (l/min.)	0...50 (0...0,8)	
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka (didžiausia)	N	48	55
<b>Matmenys ir masė</b>			
Ilgis x plotis x aukštis	mm	866 x 722 x 1146	
Tipinė eksploatacinė masė	kg	70,0	71,0
<b>Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-79</b>			
Keliamas triukšmas			
Garso slėgio lygis $L_{pA}$	dB(A)	89	90
Neapibrėžtis $K_{pA}$	dB(A)	3	3
Garantuotas triukšmo lygis $L_{WA}$ + neapibrėžtis $K_{WA}$	dB(A)	106	107
Delno/rankos vibracijos poveikis	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nesaugumas K	m/s <sup>2</sup>	0,7	0,7



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

- Перед першим використанням на виробництві обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки № 5.951-949.0.
- Якщо виникають ошкодження при транспортуванні, негайно повідомте про це продавця.
- При розпакуванні перевірити вміст упаковки.

## Перелік

Захист навколишнього середовища . . . . .	UK	1
Рівень небезпеки . . . . .	UK	1
Елементи приладу . . . . .	UK	2
Символи на пристрої . . . . .	UK	2
Правильне застосування . . . . .	UK	3
Правила безпеки . . . . .	UK	3
Захисні пристрої . . . . .	UK	4
Введення в експлуатацію . . . . .	UK	4
Експлуатація . . . . .	UK	6
Транспортування . . . . .	UK	8
Зберігання . . . . .	UK	8
Догляд та технічне обслуговування . . . . .	UK	8
Допомога у випадку неполадок . . . . .	UK	9
Гарантія . . . . .	UK	10
Приладдя й запасні деталі . . . . .	UK	10
Заява при відповідності Європейського співтовариства . . . . .	UK	11
Технічні характеристики . . . . .	UK	12

## Захист навколишнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколишнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Електричні та електронні прилади найчастіше містять складові частини, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та навколишнього середовища. Однак ці частини необхідні для належної експлуатації приладу. Прилади, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом з побутовим сміттям.

Будь ласка, не допустіть потрапляння моторних мастил, мазуту, дизельного палива та бензину у навколишнє середовище. Будь ласка, захищайте ґрунт та утилізуйте віпрацьовані мастила, не зашкоджуючи навколишньому середовищу.

## Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Рівень небезпеки

### ⚠ **НЕБЕЗПЕКА**

*Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.*

### ⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

*Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.*

### ⚠ **ОБЕРЕЖНО**

*Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.*

### **УВАГА**

*Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.*

## Елементи приладу

HD 9/21 G: Мал. 1, див. зворотній бік  
HD 9/23 G: Фото 2, див. сторінку супе-  
робкладинки

- 1 Нарізне сполучення для насадок
- 2 Сопло
- 3 Струминна трубка EASY!Lock
- 4 Регулювання тиску/кількості
- 5 Пістолет-розпилювач EASY!Force
- 6 Запобіжний стопор
- 7 Спуск
- 8 Запобіжник
- 9 Високонапірний шланг EASY!Lock
- 10 Масляний бак
- 11 Манометр
- 12 Дозуючий клапан засобу для чищення
- 13 Паливний кран
- 14 Пристрій ручного запуску
- 15 Пробка маслозливного отвору (мо-  
тор)
- 16 Всмоктуючий шланг для засобів для  
чищення з фільтром
- 17 Тримач для насадки  
для зберігання насадки
- 18 Водяний фільтр
- 19 Підключення водопостачання
- 20 Нарізна пробка отвору для зливу ма-  
сла в насосі
- 21 Оливомірне скло
- 22 Місце вихлопного сопла
- 23 Насос високого тиску
- 24 Показчик рівня мастила (мотор)
- 25 Двигун
- 26 Моторний вимикач
- 27 Патрубок високого тиску EASY!Lock
- 28 Паливний бак
- 29 Грибкова рукоятка дугоподібної руч-  
ки
- 30 Тримач для ручного пістолета-розпи-  
лювача
- 31 Тримач шланга
- 32 Тягова ручка
- A Накидна гайка
- B Чашка фільтру
- C Ущільнюоче кільце круглого перети-  
ну
- D Змінний фільтр

## Кольорове маркування

- Органи управління для процесу чи-  
щення є жовтими.
- Органи управління для технічного об-  
слуговування та сервісу є світло-сіри-  
ми.

## Символи на пристрої



*Струмій під високим тиском може становити небезпеку при неправильному використанні. Не можна направляти струмій на людей, тварин, увімкнуте електрообладнання або на сам прилад.*

	Небезпека опектися! Поле- редження про гарячі вузли.
	Небезпека отруєння! Не вдихати вихлопні гази.
	Бензин вкрай вогнене- безпечний і вибухоне- безпечний. Перед заповненням бака слід вимкнути двигун і дати йому охолонути.
	Відпрацьований газ двигуна містить ток- сичний вихарний газ. Не запускати двигун у закритій зоні.
	Не заправляти пали- вом під час роботи двигуна. При заправці не пали- ти. Не заправляти з кані- стри, використовувати воронку або придатну судину.

Відповідно до діючих директив забороняється експлуатація пристрою без системного розділювача у системі водопостачання питної води. Слід використовувати відповідний системний розділювач фірми KÄRCHER або альтернативний системний розділювач, згідно EN 12729 типу VA.



Вода, що пройшла через системний розділювач, вважається непридатною для пиття.

## Правильне застосування

Очищувач високого тиску для чищення: машин, автомобілів, будівель, інструментів, фасадів, терас, садово-городнього інвентарю та ін.

- для очищення струменем низького тиску з використанням мийного засобу (наприклад, чищення устаткування, автомобілів, будинків, інструментів),
- для очищення струменем високого тиску без використання мийного засобу (наприклад, чищення фасадів, терас, садового устаткування).
- Для стійких забруднень ми рекомендуємо як фрезу для видалення бруду додаткове обладнання.

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека травмування! При використанні на автозаправних станціях або в інших небезпечних зонах слід дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.

Будь ласка, не допустіть потрапляння маслянистих стічних вод у землю, водойми або каналізацію. Тому миття моторів і днища автомашин слід проводити тільки в пристосованих для цього місцях з уловлювачем мастила.

### Вимоги до якості води:

#### УВАГА

Як середовище високого тиску можна використовувати тільки чисту воду. Забруднення призводять до передчасного зношення пристрою або виникнення в ньому осаду.

Якщо використовується вода, що використовується повторно, то не можна виходити за такі граничні значення.

Значення pH	6,5...9,5
електрична провідність *	Провідність свіжої води + 1200 мкСим/см
речовини, що осідають **	< 0,5 mg/l
речовини, що фільтруються ***	< 50 mg/l
вуглеводні	< 20 mg/l
хлорид	< 300 mg/l
Сульфат	< 240 mg/l
Кальцій	< 200 mg/l
Загальна твердість	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
залізо	< 0,5 mg/l
марганець	< 0,05 mg/l
мідь	< 2 mg/l
Активний хлор	< 0,3 mg/l
без неприємних запахів	
* В цілому максимум 2000 мкСим/см	
** Об'єм проби 1 л, час осідання 30 хв.	
*** абразивних матеріалів немає	

## Правила безпеки

- ➔ Необхідно дотримуватися відповідних національних законодавчих норм по роботі з рідинними струминними установками.
- ➔ Необхідно дотримуватися відповідних національних законодавчих норм по техніці безпеки. Необхідно регулярно перевіряти роботу рідинних струминних установок і результати перевірки оформляти в письмовому виді.
- ➔ Забороняється будь-яким чином змінювати пристрій/додаткове обладнання.

## **△ НЕБЕЗПЕКА**

- Не експлуатувати пристрій для миття під високим тиском, якщо було розлите пальне, а перенести його на інше місце та всіляко уникати іскор.
- Не зберігати, не розливати або використовувати пальне поблизу відкритого вогню або таких пристроїв, як печі, опалювальні котли, нагрівачі для води тощо, що мають полум'я запальника або утворюють іскри.
- Легкозаймисті предмети та матеріали тримати подалі від глушника (щонайменше 2 м).
- Не експлуатувати двигун без глушника, а той регулярно перевіряти, чистити та при необхідності замінювати.
- Не використовувати двигун в лісі, на місцевості, вкритій чагарниками та травою, не обладнавши випускную систему іскровловлювачем.
- Поза налагоджувальними роботами не дозволяти двигуну працювати із знятим повітряним фільтром або без кришки над всмоктувальним патрубком.
- Не здійснювати перестановок в регулювальних пружинах, важільних передачах регулятора або інших частинах, що можуть вплинути на збільшення обертів двигуна.
- **Небезпека опіків! Не торкатися гарячих глушників, циліндрів або охолоджувальних ребер.**
- Ніколи не наближатись руками і ногами до рухомих деталей або частин, що обертаються.
- **Небезпека отруєння! Пристрій не повинен експлуатуватись в замкнутому просторі.**
- Не використовувати непридатного пального, оскільки це може бути небезпечним.

## **Захисні пристрої**

Захисні пристрої призначені для захисту користувача і не повинні бути виведені з ладу або використовуватися з іншою метою.

### **Перепускний хлипак**

- Якщо пістолет-розпилювач закритий, то відкривається пропускний клапан і насос високого тиску направляє воду назад до сторони усмоктування. Це допоможе запобігти перевищенню припустимого робочого тиску.
- Пропускний клапан настроєний і опломбований на заводі. Настроювання здійснюється тільки сервісною службою.

### **Запобіжний клапан**

Запобіжний клапан відкривається у разі перевищення максимально припустимого робочого тиску (див. «Технічні характеристики»); вода витікає назовні. Запобіжний клапан настроєний і опломбований на заводі. Настроювання здійснюється тільки сервісною службою.

### **Теплорегулюючий клапан**

Термовентиль захищає високонапірний насос від неприпустимого нагрівання у режимі циркуляції при закритому ручному пістолеті-розпилювачі. Термовентиль відкривається у разі перевищення максимально припустимої температури води 80 °C та зливає гарячу воду назовні.

## **Введення в експлуатацію**

### **△ НЕБЕЗПЕКА**

**Небезпека травмування! Пристрій, підведення, шланг високого тиску та з'єднання повинні бути справні. Якщо стан є несправним, то пристрій використовувати не можна.**


## Встановіть буксирну скобу

Фото 3, див. сторінку суперобкладинки

→ Пригвинтити тягову ручку за допомогою кріпильних гвинтів, що входять до комплекту поставки.

## Встановлення ручного пістолета-розпилювача, струминної трубки та насадки


**Примітка:** система EASY!Lock завдяки швидкокорознімному різьбовому з'єднанню дозволяє з'єднати компоненти швидко й надійно за один оберт.

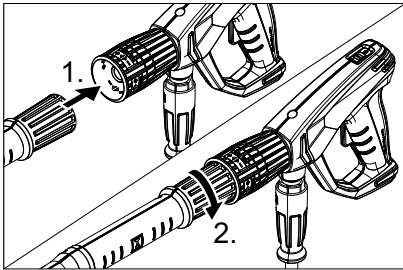

- Встановити сопло високого тиску на струминну трубку.
- Встановити й вручну затягнути накидну гайку (EASY!Lock).
- З'єднати струминну трубку з пістолетом-розпилювачем та затягнути вручну (EASY!Lock).
- Міцно затягніть гвинтове з'єднання струминної трубки.
- З'єднати високонапірний шланг з пістолетом-розпилювачем і патрубком високого тиску пристрою та затягнути вручну (EASY!Lock).

## Перевірка рівня мастила в насосі високого тиску

- Перевірити рівень масла насоса високого тиску на мастиломірному склі. Не експлуатувати прилад, якщо рівень мастила опустився нижче середини мастиломірного скла.
- При необхідності, долити мастило (див. у розділі "Технічні дані").

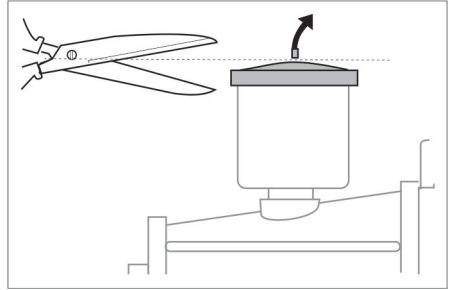

- Перед першим використанням зрізати кінець на ковпачку ємності з маслом водяного насоса.

## Двигун

**Дотримуватись розділу "Вказівки з техніки безпеки"!**

- Перед експлуатацією прочитати посібник з експлуатації виробника пристрою і особливо прийняти до уваги вказівки щодо безпеки.
- Перевірка рівня масла мотора. Не експлуатувати апарат, якщо рівень мастила опустився нижче позначки "MIN".
- При необхідності, долити мастило.
- Паливний бак заправити неетилованим бензином. Не використовувати двотактну суміш. Дозволяється використовувати паливо E10.

## Залити паливо

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

*Небезпека загорання й вибуху!*

- Забороняється заправляти прилад паливом у закритих приміщеннях, при працюючому або гарячому двигуні.
- При заправці не палити.
- Не виконувати заправку поблизу відкритого вогню чи іскор.
- Не проливати паливо – використовувати воронку.
- Пролите паливо витерти.
- Після заповнення належним чином закрити канистру та бак.
- Паливний бак заправити неетилованим бензином. Не використовувати двотактну суміш.



## Подача води

Потужність див. в Технічних даних.

→ Приєднати шланг подачі води (мінімальна довжина 7,5 м, мінімальний діаметр 3/4") до місця забору води приладом і до джерела води (наприклад, до крана).

→ Відкрити подачу води.

**Вказівка:** Шланг подачі води не входить до комплекту постачання.

## Всмоктування води з контейнера

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

*Ніколи не всмоктувати воду з ємності для питної води.*

*Ніколи не всмоктувати такі рідини з вмістом розчинників, як розріджувач для лаку, бензин або мастило. Туман від розпилення розчинників є легкозаймистим, вибухонебезпечним та отруйним.*

- Підключіть всмоктувальний шланг (мінімальний діаметр 3/4") з фільтром (дод. устаткування) до елемента підключення водопостачання.
- Дозуючий клапан миючого засобу встановити на „0“.
- Перед використанням викачати повітря із пристрою.

## Вентиляція пристрою

- Відкрутити різьбове кріплення насадки та зняти насадку.
- Запустити мотор відповідно до інструкції по експлуатації виробника мотора.
- Кілька разів натиснути важіль пістолета-розпилювача.
- Дати приладу попрацювати, доки вода не почне виходити зі струменевої трубки без бульбашок.
- Вимкніть пристрій та знов приєднайте розпилювач.

## Експлуатація

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

*Небезпека вибуху!*

*Не розпиляти горючі рідини.*

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

*Небезпека травмування! Ніколи не використовувати пристрій без встановленої струминної трубки. Перевірити надійність фіксації струминної трубки перед кожним застосуванням. Слід міцно затягти гвинтове з'єднання струминної трубки.*

*Небезпека травмування! Під час роботи тримати пістолет-розпилювач та струминну трубку двома руками.*

*Небезпека травмування! Під час використання спускний та запобіжний важелі не повинні бути заблокованими.*

*Небезпека травмування! У разі пошкодження запобіжного важеля звернутися до сервісної служби.*

*Небезпека травмування через струмінь води під тиском. Перед проведенням будь-яких робіт на пристрої речесунути запобіжний фіксатор на ручному пістолеті-розпилювачі уперед.*

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Прилад створює високий рівень шуму. Небезпека ураження органів слуху. Під час роботи з приладом обов'язково використовувати відповідні засоби для захисту слуху.
- Ніколи не направляти струмінь води на людей, тварин, сам пристрій або електричні частини.
- Для захисту користувача від води, що розпиляється, варто носити пристосований для цього захисний одяг.
- Завжди звертати увагу на щільне нарізне сполучення всіх підключених шлангів.

## Відкриття/закриття пістолета-розпилювача

- Відкрити пістолет-розпилювач: натиснути запобіжний та спускний важелі.
- Закрити пістолет-розпилювач: відпустити запобіжний та спускний важелі.

## Запустити пристрій

- Відкрити подачу води.
- Запустити двигун при відкритому пістолеті-розпилювачі відповідно до інструкції з експлуатації виробника двигуна.

## Вказівка:

Для полегшення запуску можна зняти струменеву трубку та насадку.

- Прогріти двигун протягом 1 хвилини.
- Розблокувати пістолет-розпилювач, перемістивши запобіжний фіксатор назад.
- Відкрити ручний пістолет-розпилювач.

## Встановіть робочий тиск та продуктивність насосу

### HD 9/21 G

- Встановити робочий тиск та продуктивність насосу шляхом повороту регулятора тиску/кількості насосу.

### HD 9/23 G

- Встановіть робочий тиск та продуктивність насосу шляхом повороту регулятора тиску/кількості на ручному розпилювачі (+/-).

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

*Під час регулювання тиску/кількості слід звернути увагу на те, щоб гвинт-о-ве з'єднання струминної трубки не ослабло.*

## Заміна форсунки

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

*Перед заміною форсунок слід відключити пристрій, а ручним пістолетом-розпилювачем оперувати, поки в пристрої не з'явиться напір.*

- Зафіксувати пістолет-розпилювач, перемістивши запобіжний фіксатор уперед.
- Відкрутити різьбове кріплення насадки та зняти насадку.
- Встановити нову насадку.
- Накрутити різьбове кріплення насадки та затягнути вручну.

## Експлуатація з засобом для чищення

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

*Невідповідні засоби для чищення можуть пошкодити пристрій і об'єкти, що підлягають чищенню. Використовувати тільки ті мийні засоби, які допу-*

*щені до використання компанією Karcher. Дотримуйтеся вказівок й рекомендацій щодо дозування миючих засобів. З мийними засобами поводитись економно, щоб не зашкодити довкіллю, Дотримуватися вказівок по техніці безпеки, наведених на упаковці засобів для чищення.*

Засоби для чищення Karcher гарантують безперебійну роботу. Будь ласка, проконсультуйтеся з нами або відішліть запит на отримання нашого каталогу або інформаційних матеріалів щодо засобів для чищення.

- Вставити шланг всмоктування засобу для чищення у ємність з засобом для чищення.
- Замінити високонапірну насадку на низьконапірну насадку.
- Дозуючий клапан миючого засобу встановити на необхідну концентрацію.

Дозуючий клапан миючого засобу встановити на необхідну концентрацію (0 %-6 %).

## Рекомендовані методи очищення

- Розчинення бруду:  
Ощадливо нанесіть миючий засіб і дайте йому подіяти протягом 1...5 хвилин, але не допускайте висихання.
- Видалення бруду:  
Змийте розчинений бруд струменем високого тиску.

## Після роботи з миючим засобом

- Дозуючий клапан миючого засобу встановити на „0“.
- Промити прилад при працюючому двигуні та відкритому пістолеті-розпилювачі щонайменш протягом 1 хвилини.

## Переривання роботи

- Звільніть важіль з ручним розпилювачем

**Вказівка:** Коли важіль ручного пістолета-розпилювача відпускається, двигун продовжує працювати на неробочих оборотах.

- При тривалих перервах у роботі (кілька хвилини) зупинити мотор.
- Увімкніть пістолет-розпилювач, доки прилад не звільниться від тиску.
- Заблокувати пістолет-розпилювач за допомогою запобіжного фіксатора від випадкового натискання.

### Вимкнути пристрій

Після використання пристрою з водою, що містить соль, (морська вода), промийте пристрій не менше 2-3 хвилини проточною водою з відкритим ручним розпилювачем.

- Закрити ручний пістолет-розпилювач.
- Повернути вимикач двигуна у положення «0/OFF» (ВИМК.).
- Закрити паливний кран.
- Закрийте подачу води.
- Увімкніть пістолет-розпилювач, доки прилад не звільниться від тиску.
- Зафіксувати пістолет-розпилювач, перемістивши запобіжний фіксатор вперед.
- Від'єднайте шланг подачі води від пристрою.

### Транспортування

#### ⚠ **ОБЕРЕЖНО**

*Небезпека травм та пошкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.*

#### **УВАГА**

*Під час транспортування забезпечити захист спускового важеля від пошкодження.*

- Шланг високого тиску змотати та повісити над тримачем для шланга
- Вставити струменеву трубку у підставку.  
Повісити ручний розпилювач на тримач.
- Пересувати прилад за тягову дугу.
- Під час перевезення приладу у транспортних засобах слід захистити його від перекочування, ковзання та перекидання відповідно до чинних норм.
- Для зменшення простору, необхідного для транспортування, послабити грибкові ручки та перекинути назад тягову ручку.

### Зберігання

#### ⚠ **ОБЕРЕЖНО**

*Небезпека травм та пошкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.*

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

### Захист від морозів

#### **УВАГА**

*Небезпека ушкодження! Замерзла вода в пристрої може зруйнувати частини пристрою.*

Бажано зберігати пристрій узимку у приміщенні, що опалюється.

У разі зберігання у приміщенні, яке не опалюється, дотримуватись таких інструкцій:

#### **Спуск води**

- Шланг подачі водим та рукав високого тиску від'єднайте.
- Пристрій повинен працювати макс. 1 хв, доки насос та лінії не будуть пустими.
- Відкрити водяний фільтр і злити воду.

#### **Промийте пристрій засобами захисту від морозів.**

**Вказівка:** Дотримуйтеся інструкцій з використання антифризу.

- Прогоніть стандартний засіб захисту від морозів через пристрій.

Це також захист від корозії.

### Догляд та технічне обслуговування

Ви завжди можете домовитися з вашим торговельним представником про регулярне проведення технічного огляду або укласти договір техобслуговування.

Звертайтеся до нас за консультацією!

**Вказівка:** У нижче приведеному плані технічного обслуговування вказані лише дати проведення робіт по технічному обслуговуванню насоса високого тиску. Додатково слід виконати роботи по техобслуговуванню двигуна відповідно до вказівок інструкції з експлуатації, наданої виробником двигуна.

## **⚠ НЕБЕЗПЕКА**

*Небезпека травмування внаслідок того, що пристрій раптом запрацював. Перед початком усіх робіт з приладом повернути вимикач двигуна у положення «0/OFF» (ВИМК.) та витягнути наконечник свічки запалювання. Небезпека опіків! Не торкатися гарячих глушників, циліндрів або охолоджувальних ребер.*

## **Періодичність технічного обслуговування**

### **Щоденно**

- Перевірити шланг високого тиску на пошкодження (небезпека розриву). Пошкоджений шланг високого тиску слід негайно замінити.

### **Кожного тижня**

- Перевірити рівень мастила. При молокоподібної консистенції мастила (вода в мастилі) слід негайно звернутися до сервісної служби.

### **Щомісяця**

- Очистити водяний фільтр..
- Очистити фільтр у всмоктувальному шлангові миючого засобу.
- Перевірити елементи кріплення між двигуном та рамою на відсутність тріщин; елементи з тріщинами повинні бути замінені сервісною службою.

### **Через 500 годин експлуатації, не рідше одного разу на рік**

- Технічне обслуговування пристрою може виконувати сервісна служба.
- Замініть масло в насосі високого тиску.

## **Профілактичні роботи**

### **Очистіть водяний фільтр**

- Закрийте подачу води.
- Відгвинтити накидну гайку.
- Витягти униз чашку фільтра.
- Почистити фільтруючий елемент та чашку фільтра.

- Перевірити правильність встановлення ущільнювальних кілець.
- Вставити фільтруючий елемент у чашку фільтра.
- Знову встановити чашку фільтра
- Нагвинтити та затягти накидну гайку.

## **Заміна мастила у високонапірному насосі**

### **Заміна мастила:**

- Приготуйте мастилозбірник обсягом 1 літр.
- Відкрутіть різьбову пробку олієзливного отвору.
- Спустіть олію з контейнера.

Утилізуйте мастило без шкоди для навколишнього середовища або здайте в авторизований пункт утилізації.

- Прикрутіть пробку маслосливного отвору.

- Налити нове мастило до середини мастиломірного скла.

Наливати мастило повільно, щоб могли видалятися повітряні бульбашки.

**Марки мастил та рівень заповнення зазначені в розділі "Технічні дані".**

## **Допомога у випадку неполадок**

### **⚠ НЕБЕЗПЕКА**

*Небезпека травмування внаслідок того, що пристрій раптом запрацював. Перед початком усіх робіт з приладом повернути вимикач двигуна у положення «0/OFF» (ВИМК.) та витягнути наконечник свічки запалювання. Небезпека опіків! Не торкатися гарячих глушників, циліндрів або охолоджувальних ребер.*

## **Мотор не працює**

Дотримуватись вказівок відповідно до інструкції по експлуатації виробника мотора.

## Пристрій не утворює тиску

- Робоче число оборотів мотора за- надто низьке
- ➔ Перевірити робоче число оборотів мотора (див. "Технічні дані").
- Низьконапірна насадка встановлена.
- ➔ Установити насадку високого тиску.
- Форсунка забита/вимита
- ➔ Промийте/замініть розпилювачі.
- Водяний фільтр забруднений
- ➔ Очистити водяний фільтр..
- Повітря в системі
- ➔ Видалити повітря з приладу (див. "Введення в експлуатацію").
- Кількість води, що подається, занад- то низька
- ➔ Перевірити об'єм подачі води (див. розділ "Технічні дані").
- Живильні лінії насоса негерметичні або засмічені
- ➔ Перевірити всі труби і шланги, що ве- дуть до насоса.

## Прилад протікає, вода капає з нижньої частини приладу

- Насос негерметичний
- Вказівка:** Допускаються 3 краплі на хви- лину.
- ➔ При сильному протіканні перевірити прилад у сервісному центрі.

## Засіб для чищення не всмоктується

- Форсунка високого тиску встановлена
- ➔ Установити насадку низького тиску.
- Усмоктувальний шланг мийного за- собу з фільтром негерметичний або засмічений
- ➔ Перевірити/прочистити всмоктуючий шланг для засобів для чищення з фільтром.
- Залипнув зворотний клапан на спо- лучному елементі шлангу подачі ми- ючих засобів.
- ➔ Почистіть/замініть зворотний клапан на сполучному елементі шлангу по- дачі миючих засобів.

- Дозувальний клапан мийного засобу закритий або негерметичний/засмі- чений
- ➔ Відкрити або перевірити/прочистити дозувальний клапан мийного засобу.

**Якщо пошкодження не можна усуну- ти, необхідно перевірити пристрій у службі обслуговування клієнтів.**

## Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, що надається нашою відповідальною фір- мою-продавцем. Неполадки в роботі ва- шого обладнання ми усуваємо безкош- товно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу або ви- робничим браком. У гарантійному випад- ку звертайтеся, будь ласка, з документа- ми, що підтверджують покупку при- строю, до вашого торгового агента або до наведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.

## Приладдя й запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальні комплектуючі та оригінальні запасні де- талі, тому що саме вони гарантують без- печну та безперебійну експлуатацію приладу.

Інформація щодо комплектуючих та за- пасних деталей міститься на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Аксесуари

### ABS Барабан для шланга

2.637-002.0

Барабан для високонапірного шланга для кріплення на трубчастій рамі.

### ABS Рама Cage, широка

2.637-007.0

Подовження трубчастої рами для захи- сту приладу та навантаження за допомо- гою крана.

# Заява при відповідність Європейського співтовариства

## HD 9/21 G

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеній у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженої з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

**Продукт:** Очищувач високого тиску  
**Тип:** 1.810-xxx

### Відповідна директива ЄС

2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)

2000/14/ЄС

2014/30/EU

### Прикладні гармонізуючі норми

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Застосовуваний метод оцінки відповідності

2000/14/ЄС: Доповнення V

### Рівень потужності dB(A)

#### HD 9/21 G

Вимірний: 104


Гарантований: 106

ний:

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

уповноважений по документації:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеній у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженої з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

**Продукт:** Очищувач високого тиску  
**Тип:** 1.810-xxx

### Відповідна директива ЄС

2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)

2000/14/ЄС

2014/30/EU

### Прикладні гармонізуючі норми

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

### Застосовуваний метод оцінки відповідності

2000/14/ЄС: Доповнення V

### Рівень потужності dB(A)

#### HD 9/23 G

Вимірний: 105


Гарантований: 107

ний:

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

уповноважений по документації:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## Технічні характеристики

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
<b>Двигун</b>			
Тип	--	Honda GX 340, одноциліндровий, 4-тактовий	Honda GX 390, одноциліндровий, 4-тактовий
Номінальна потужність при 3600 1/хв	кВт/КС	8/10,7	8,7/11,7
Робоча кількість обертів	1/хв.	3150	3250
Паливний бак	л	6,1	
Паливо	--	Неетилований бензин	
* для пристрою підходить паливо E10			
Споживання палива у разі повного навантаження	л/год.	3,1	3,5
Кількість мастила для двигуна	л	0,9	0,9
Марка мастила для двигуна	Моторна олива 15W40	№ замовлення 6.288-050.0	
Ступінь захисту	--	IPX5	
<b>Підключення водопостачання</b>			
Температура струменя (макс.)	°С	60	
Об'єм, що подається (мін.)	л/г (л/хв)	1000 (16,7)	
Тиск, що подається (макс.)	мРа (бар)	1 (10)	
Довжина шлангу (мін.)	м	7,5	
Діаметр шлангу (мін.)	дюймів	3/4	
Висота всмоктування з відкритого баку	м	1	
<b>Насос</b>			
Робочий тиск	мРа (бар)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
Об'єм подачі	л/г (л/хв)	250...850 (4,1...14,2)	530...930 (8,8...15,5)
Розмір насадки, високонапірної	--	048	048
Розмір насадки, низьконапірної	--	250	250
Макс. робочий тиск (запобіжний клапан)	мРа (бар)	27 (270)	27 (270)
Температура відкриття термовентилля	°С	80	
Кількість олії - насос	л	0,35	
Тип олії - насос	Моторна олива 15W40	№ замовлення 6.288-050.0	
Всмоктування миючого засобу	л/г (л/хв)	0...50 (0...0,8)	
Сила віддачі пістолета-розпилювача (макс.)	Н	48	55
<b>Розміри та вага</b>			
Довжина x ширина x висота	мм	866 x 722 x 1146	
Типова робоча вага	кг	70,0	71,0
<b>Значення встановлене згідно EN 60335-2-79</b>			
Рівень шуму			
Рівень шуму L <sub>рА</sub>	дБ(А)	89	90
Небезпека K <sub>рА</sub>	дБ(А)	3	3
Рівень потужності шуму L <sub>WA</sub> + небезпека K <sub>WA</sub>	дБ(А)	106	107
Значення вібрації рука-плече	м/с <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Небезпека К	м/с <sup>2</sup>	0,7	0,7



在您第一次使用您的设备前，请先阅读并遵守本操作说明书原件，为日后使用或其他所有者使用方便请妥善保管本说明书。

- 第一次使用前，请务必详阅编号为 5.9[1-949.0 的安全提示！
- 如有运输损坏请立即通知零售商。
- 打开包装时检查包装内的物件。

## 目录

环境保护 . . . . .	ZH	1
危险程度 . . . . .	ZH	1
设备元件 . . . . .	ZH	1
设备上的符号 . . . . .	ZH	2
合乎规定的使用 . . . . .	ZH	2
安全说明 . . . . .	ZH	3
安全装置 . . . . .	ZH	3
调试设备 . . . . .	ZH	3
操作说明 . . . . .	ZH	4
运输 . . . . .	ZH	5
储存 . . . . .	ZH	5
保养与维护 . . . . .	ZH	5
故障排除 . . . . .	ZH	7
质量保证 . . . . .	ZH	7
附件和备件 . . . . .	ZH	7
欧盟达标声明 . . . . .	ZH	8
产品规格 / 参数 . . . . .	ZH	9

## 环境保护

	包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理，而应妥善安排回收。
	旧的设备中含有宝贵的可再利用的材料，应加以回收利用。电池、油以及类似物质不可以进入自然环境。请通过适当的收集系统处理您的旧设备。

电气和电子设备通常包含使用不当或错误处理时可能对人身健康和环境带来潜在危险的组成部分。然而这些组成部分是设备正常运行所必需的。使用该符号标记的设备不得与生活垃圾一起处理。

请不要让机油、燃油、柴油和汽油进入到环境中。请保护土壤并按照环境保护要求清理废油。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找：

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## 危险程度

- △ 危险**  
提示会导致人员重伤或死亡的直接威胁性危险。
- △ 警告**  
提示可能导致人员重伤或死亡的危险状况。
- △ 小心**  
提示可能导致轻度伤害的危险状况。
- 注意**  
提示可能产生财产损失的危险状况。

## 设备元件

- HD 9/21 G: 图 1, 参见封面
- HD 9/23 G: 图 2, 参见封面
- 1 喷头螺纹管接头
- 2 喷头
- 3 喷射管 EASY!Lock
- 4 压力 / 用量调整装置
- 5 手持式喷枪 EASY!Force
- 6 保险卡扣
- 7 扳机
- 8 保护杆
- 9 高压软管 EASY!Lock
- 10 油箱
- 11 压力表
- 12 洗涤剂控制阀
- 13 燃料龙头
- 14 手起动装置
- 15 放油螺栓 (发动机)
- 16 带过滤嘴的洗涤剂抽吸软管
- 17 喷头支架  
用于保存喷嘴
- 18 水过滤器
- 19 水接口
- 20 泵放油螺栓
- 21 玻璃油位视窗
- 22 喷射管存放架
- 23 高压泵
- 24 测油棒 (发动机)
- 25 电机
- 26 电机开关
- 27 高压接头 EASY!Lock
- 28 燃料罐



- 29 星形柄推架
- 30 手持喷枪的支架
- 31 软管支架
- 32 推杆
- A 锁紧螺母
- B 过滤器杯
- C O 型密封圈
- D 过滤器滤芯

### 颜色标识

- 用于清洗过程的操作元件为黄色。
- 用于保养和服务的操作元件为浅灰色。

### 设备上的符号



不正确地使用高压喷射是很危险的。不能对准人、动物、电器设备或者设备自身喷射。

	燃烧危险！ 部件发热警告。
	中毒危险。不吸入废气。
	汽油极其易燃和易爆。 加油前停止发动机并进行冷却。
	发动机废气中包含有毒的一氧化碳。 不要在封闭区域内运行。
	不要在发动机运行时加油。 加油时禁止吸烟。 不要直接从油罐中加油，而是使用漏斗或适当的容器。

根据有效的使用说明规定，该设备在没有系统分离器的情况下不能在饮用水网上使用。必须使用一个合适的 KÄRCHER 公司的系统分离器，或者根据 EN 12729 Typ BA 选用系统分离器。  
流经系统分离器的水被归为不可饮用水。



### 合乎规定的使用

- 高压清洗机用于清洗：机器、汽车、建筑物、工具、房屋立面、露台、园林设备等。
- 用于清洗，使用低压喷射和洗涤剂（例如清洗机器、车辆、工厂建筑物或工具等）；
  - 用于清洗，使用高压喷射不用洗涤剂（例如清洗门面、屋顶阳台或花园器械）；
  - 对于顽固污渍我们推荐污垢清除器作为特殊的辅助工具。

#### ⚠ 危险

存在受伤危险！如果在加油站或其它危险区域中使用，则要注意相应的安全规范。

请不要将含有矿物油的废水排放到土壤、河流或下水道中。因此，请只在配有油分离器的合适场所内清洗发动机和地坑。

对水质的要求：

注意

干净水只能作为高压介质使用。污染物导致提前磨损或设备沉积物。

以下极限值在使用循环水时不得超过。

pH 值	5, 5...9, 5
电导率 *	新水电导率 +1200 µS/cm
可沉淀材料 **	< 0, 5 mg/l
可沉淀材料 ***	< 50 mg/l
碳氢化合物	< 20 mg/l
氯化物	< 300 mg/l
硫酸盐	< 240 mg/l
钙	< 200 mg/l
总硬度	< 28 ° dH < 50 ° TH < 500 ppm (mg CaCO <sub>3</sub> /l)
铁	< 0, 5 mg/l
锰	< 0, 05 mg/l
铜	< 2 mg/l
活性氯	< 0, 3 mg/l
无不良气味	
* 最大总计为 2000 µS/cm	
** 样品容量 1 升，沉淀时间 30 分钟	
*** 无磨损材料	

## 安全说明

- 注意各国关于液体喷射器的规定。
- 注意各国的事故预防措施规定。必须对液体喷射器进行定期检查并保留书面检查结果。
- 不允许在设备 / 附件上进行更改。
- ⚠ 危险
  - 若燃料不慎泼出，不得使用高压清洁剂，而应把该设备移到另外一个地方且要避免产生火星。
  - 燃料不能在明火或火炉、锅炉、热水锅炉等设备附近存放、倒出或使用，这些设备拥有触发火花或会导致火花形成。
  - 易燃物品和材料要远离消声器（至少 2 米）。
  - 没有消声器不可发动电机，应定期检查、清洁并在必要时进行修复。
  - 若没有装配带火花挡的排气装置，电机不能在森林、灌木或草原地区使用
  - 除了调整工作外，摘下空气过滤器或进气短管上无盖板，电机不可运行。
  - 不对调整弹簧、调节器杠杆或其他部位进行调节，会导致马达转数增加。
  - 燃烧危险！不可触碰热烫的消音器、气缸或冷却装置。
  - 手和脚绝不能靠近运行中或旋转中的部件。
  - 中毒危险！不得在封闭的空间内使用设备。
  - 不得使用不合适的燃料，因为它们有可能会造成危险。

## 安全装置

安全装置用于保护使用者，不得令其失效或不让其发挥功能。

### 溢流阀

- 如果手持式喷枪已关闭，则溢流阀打开且高压泵会将水引回至泵体吸入侧。从而防止出现超过允许工作压力的情况。
- 溢流阀在出厂时已设置好并进行了铅封。仅允许由客服人员对其进行调节。

### 安全阀

当超过允许的最大工作压力（参见技术参数）时安全阀打开；水流到外部。安全阀在出厂时已经设置好并进行了铅封。只能通过客户服务人员进行调节。

## 散热阀

温控阀防止高压泵在手持喷枪关闭时在循环运行过程中产生不允许的加热。当超过 80 °C 的最高允许水温时，温控阀打开并将热水排放到外部。

## 调试设备

⚠ 危险  
存在受伤危险！设备、供电线路、高压软管和接头必须处于完美无暇的状态。如果设备的状态存有疑问，则不允许使用设备。


## 安装推架

图 3，参见封面

→ 推杆用附入的固定螺栓固定。

## 安装手持式喷枪、喷射管及喷嘴


提示：EASY!Lock 系统可快速且安全地将部件连接起来，只需将快速螺纹旋转一圈即可完成。

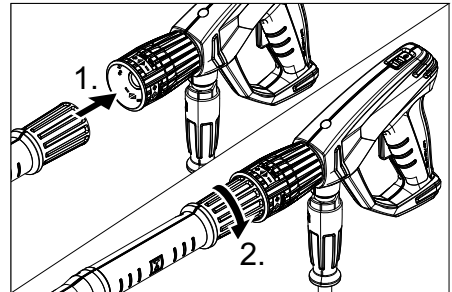

- 将高压喷嘴插到喷射管上。
- 安装锁紧螺帽并用手拧紧 (EASY!Lock)。
- 将喷射管与手持式喷枪相连并用手拧紧 (EASY!Lock)。
- 用手拧紧喷射管的螺栓连接件。
- 将高压软管与手持式喷枪和设备的高压接口相连并用手拧紧 (EASY!Lock)。

## 检查高压泵的油位

- 检查油位视窗上的高压泵油位。如果油位降低于玻璃油位视窗的中部，则不要运行设备。
- 需要时重新加油（参见技术参数）。

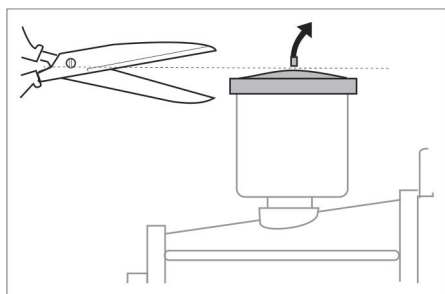

- 首次使用前，剪下水泵上油箱盖的尖头。

## 发动机

注意“安全提示”一节！

- 调试前阅读发动机制造商的操作说明书并且尤其要注意安全提示。
- 检查发动机的油位。如果油位降到“最低油位”以下，则不要使用设备。
- 需要时重新加油。
- 向燃料罐中加入无铅汽油。不使用双冲程混合燃料。允许使用 E10 燃油。

## 加注燃油

- △ 危险  
火灾危险和爆炸危险！
  - 从不要在封闭空间内、发动机运转时或给热发动机加油。
  - 加油时禁止吸烟。
  - 不要在明火或火花附近加油。
  - 不要洒出燃油 - 使用漏斗。
  - 擦掉洒出的燃油。
  - 加油后按规定封闭油罐和油箱。
- 向燃料罐中加入无铅汽油。不使用双冲程混合燃料。

## 自来水连接管

接口数据参见技术参数。

- 设备水管上的进水管（至少长 7.5m，最小直径 3/4 “）接上供水装置（例如水龙头）。
  - 打开进水阀。
- 提示： 进水软管不属供货范围。

## 将水从水箱中抽出。

- △ 危险  
绝不要从饮用水容器中抽水。  
绝不使用设备抽吸含溶剂的液体，例如油漆稀释剂、汽油或油。溶剂喷雾高度易燃、易爆且有毒。
- 将带过滤器（配件）的抽水软管（直径至少为 3/4 “）连接到水接头上。
- 清洁剂计量阀调至“0”位置。
- 运行前对设备进行通风。

## 设备排气

- 拧开喷嘴螺栓连接并取下喷嘴。
- 根据发动机制造商的操作说明书启动发动机。
- 多次操作手持喷枪的控制杆。
- 运行设备，直至喷管上没有水泡出现。
- 关闭设备，拧下喷头。

## 操作说明

- △ 危险  
存在爆炸危险！  
不得喷射可燃液体。
- △ 危险  
存在受伤危险！禁止使用未安装喷射管的设备。每次使用前，须检查喷射管是否牢固。喷射管螺栓连接件须用手拧紧。  
受伤危险！在工作时，用两只手紧握手持式喷枪和喷射管。  
受伤危险！在运行期间，控制杆和保护杆不可卡住。  
受伤危险！若保护杆损坏，请向客户服务处咨询。  
高压水射流造成受伤危险。在设备上所有工作之前，将手持式喷枪上的保险卡扣向前推。

### ⚠ 危险

- 设备会产生很高的噪声级。听力损害危险。在使用设备作业时，务必佩戴适宜的听力保护装置。
- 不要将喷水喷向人、动物、设备本身或电气零部件。
- 为避免操作人员被水喷溅到，须穿戴合适的防护服。
- 经常注意所有连接软管是否拧牢固。

### 打开 / 关闭手持式喷枪

- ➔ 打开手持式喷枪：压下安全掣子和扳机。
- ➔ 关闭手持式喷枪：松开安全掣子和扳机。

### 启动设备

- ➔ 打开进水阀。
- ➔ 当手持喷枪处于打开状态时，根据发动机制造商的操作说明书启动发动机。

提示：

为简化启动过程，可拆除喷射管或喷嘴。

- ➔ 让发动机暖机运转 1 分钟。
- ➔ 解下手持式喷枪，为此将保险卡扣向后推。
- ➔ 打开手持式喷枪。

### 调整工作压力和输送量

HD 9/21 G

- ➔ 通过转动泵单元上的压力 / 用量调整装置调整工作压力和输送量。

HD 9/23 G

- ➔ 通过转动手持式喷枪上的压力 / 用量调节装置调整工作压力和输送量 (+/-)。

### ⚠ 危险

在调整压力 / 用量调节装置时，注意喷射管的螺栓连接件不能松动。

### 更换喷嘴

### ⚠ 危险

更换喷嘴前应关断设备并操纵手持式喷枪，直到设备无压力。

- ➔ 将手持式喷枪固定，为此将保险卡扣向前推。
- ➔ 拧开喷嘴螺栓连接并取下喷嘴。
- ➔ 放上新的喷嘴。
- ➔ 拧上喷嘴螺栓连接并用手拧紧。

### 使用洗涤剂的运行

### ⚠ 警告

不适宜的清洁剂会损伤设备和待清洗物件。只能使用 Kärcher 配给的洗涤剂。注意和洗涤剂一同放置的推荐剂量及提示。节约环保地使用洗涤剂。

注意关于洗涤剂的安全提示。

Kärcher 的洗涤剂保证无干扰地工作。请允许我们给您建议，或者阅读我们的产品目录或者洗涤剂信息页。

- ➔ 把洗涤剂抽吸软管挂到装有洗涤剂的容器上。
- ➔ 使用低压喷嘴更换高压喷嘴。
- ➔ 清洁剂计量阀调至所需浓度。将清洁剂计量阀调至所需浓度 (0% .. 5%)。

### 推荐的洗涤方法：

- 溶解污垢：  
节省喷射洗涤剂并保持 1...5 分钟的时间使其产生作用，但不要让其干掉。
- 去除污垢：  
利用高压喷射方式刷洗被溶解的杂质。

### 使用洗涤剂运行后

- ➔ 清洁剂计量阀调至“0”位置。
- ➔ 在发动机运转和手持喷枪打开的情况下至少用 1 分钟的时间将设备冲洗干净。

### 中断运行

- ➔ 松开水枪扳手。

提示：若放开手持喷枪的操纵杆，电机以空载转数继续运转。

- ➔ 如果较长时间中断（好几分钟），则关闭发动机。
- ➔ 控制手持喷枪，直到没有压力。
- ➔ 使用保险卡扣锁住手持式喷枪，防止意外打开。

### 关闭高压清洗机

在使用含盐的水（海水）运行结束后，在打开手持式喷枪的情况下使用管道水将设备至少冲洗 2-3 分钟直至干净。

- ➔ 关闭手持式喷枪。
- ➔ 将发动机开关转到“0/OFF”。
- ➔ 关闭燃油旋塞。
- ➔ 关闭供水装置。
- ➔ 控制手持喷枪，直到没有压力。

- 将手持式喷枪固定，为此将保险卡扣向前推。
- 从设备上拧下进水软管。

## 运输

### △ 小心

受伤和损坏危险！运输时要注意设备的重量。

### 注意

在运输期间对控制杆进行保护，以防其损坏。

- 卷好高压软管并挂到软管存放架上。
- 将喷管插入喷管存放架中。  
把手持喷枪放回到固定架。
- 推动设备推杆。
- 用车辆进行运输时，根据各适用准则确保设备不会滚动、滑动和倾翻。
- 松开星形柄并向后转动推杆，以便减少空间需求。

## 储存

### △ 小心

受伤和损坏危险！存放时要注意设备的重量。

该设备只能存放在室内。

## 防冻措施

### 注意

损坏危险！设备中结冰的水可损坏设备零部件。

在冬季最好将设备保存在一个供暖的房间内

在无供暖的房间内保存时注意下列说明：

### 将水放出

- 拧下进水软管和高压软管。
- 让设备运行最长 1 分钟，直至泵和水管排空。
- 拧下水过滤器并排空。

### 使用防冻剂彻底冲洗设备。

提示：注意防冻剂制造商的操作规范。

- 通过泵抽常用的防冻剂到设备里。  
由此亦达到一定的防腐蚀作用。

## 保养与维护

您可以和您的零售商签定安全检查或者维修协议。请咨询我们。

提示：下列维护保养计划表仅适用于高压泵的维护保养作业。此外，须按照电机制造商操作手册中的相关说明对电机执行维护保养作业。

### △ 危险

因设备意外运行带来的受伤危险。

在设备上工作前，将发动机开关转到“0/OFF”并拔出火花塞插头。

燃烧危险！不可触碰热烫的消音器、气缸或冷却装置。

## 保养周期

### 每天保养

- 检查高压管是否损伤（爆裂危险）。立即更换受损高压软管。

### 每周的

- 检查油位。

如油呈乳状时（油中有水），立即与客户服务部门联系。

### 每月

- 清洁水过滤器。
- 清洗洗涤剂抽吸软管上的过滤嘴。
- 检查发动机和框架之间的固定元件是否有裂纹，请客户服务部更换有裂纹的固定元件。

### 500 工作小时后，至少每年一次

- 由售后服务人员进行设备维护。
- 更换高压泵中的油。

## 保养工作

### 清洁水过滤器

- 关闭供水装置。
- 拧下锁紧螺母。
- 向下拉动过滤器杯。
- 清洁滤芯和滤杯。
- 检查 O 型密封圈的位置是否正确。
- 将滤芯插入滤杯。
- 重新装上滤杯。
- 拧上锁紧螺母并拧紧。

## 高压泵换油

更换油：

- ➔ 准备好容量约为 1 升的集油器。
- ➔ 拧出放油螺栓。
- ➔ 将油放到接漏容器中。

对废油进行环保弃置处理或上交至授权收集中心。

- ➔ 旋入放油螺栓。
- ➔ 注入新油，直至达到玻璃油位视窗的中部。

缓慢注油，以便气泡逸出。  
油类和加油量参见技术参数。

## 故障排除

### ⚠ 危险

因设备意外运行带来的受伤危险。  
在设备上工作前，将发动机开关转到“0/OFF”并拔下火花塞插头。  
燃烧危险！不可触碰热烫的消音器、气缸或冷却装置。

## 电机不运转

注意发动机生产商操作说明书中的提示！

## 设备不产生压力

- 发动机运行转速过低
- ➔ 检查发动机的运行转速（参见技术参数）。
- 低压喷嘴已安装。
- ➔ 安装高压喷嘴。
- 喷嘴堵塞 / 已洗净
- ➔ 清洗 / 更换喷嘴。
- 水过滤器受到污染
- ➔ 清洁水过滤器。
- 系统中存在空气
- ➔ 设备放气（参看“设备使用”）。
- 进水量太少
- ➔ 检查进水量（参看技术参数）。
- 通向泵的进水管不密封或者堵塞。
- ➔ 检查整个到泵的进水管道。

高压清洗机泄漏，从高压清洗机上滴水。

- 泵不密封

提示：允许 3 滴 / 分钟。

- ➔ 更严重的不密封请找客服。

## 不吸入洗涤剂

- 高压喷嘴已安装
- ➔ 安装低压喷嘴。
- 带过滤器的清洁剂吸入软管不密封或堵塞
- ➔ 检查 / 清洗带过滤嘴的洗涤剂抽吸软管。
- 清洁剂吸入软管接头处的止回阀已粘合
- ➔ 清洁 / 更换清洁剂吸入软管接头处的止回阀。
- 清洁剂计量阀已关闭或不密封 / 堵塞
- ➔ 检查 / 清洗带过滤器的洗涤剂剂量控制阀。

如果故障无法排除，设备必须送到客服检修。

## 质量保证

我们的主管销售公司所发布的质量保证条件每个国家均适用。在质量保证期内，您的附件一旦发生意外故障，只要是材料或制造缺陷，我们都将免费排除。如属质量保证情况，请凭发票联系贵方经销商或就近联系获得授权的客户服务点。

## 附件和备件

只使用原厂配件和备件，它们能保证设备的安全和无故障运行。

有关配件和备件的信息请登录  
[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)。

## 配件

### ABS 软管卷筒

2. C<sub>3</sub>7-002. 0

用于将高压软管固定到管架上的管软卷筒。

### ABS 宽笼架

2. C<sub>3</sub>7-007. 0

用于保护设备和吊车装载的管架扩展件。

# 欧盟达标声明

## HD 9/21 G

本公司特此声明：下记机器的设计、结构及流通是依据 EU 的健康和安全要求事项。没有经过本公司认可而随意变更设备将失去相关机器有效的表明。

产品： 高压清洗机

类型： 1. 810-xxx

相关 EU 规定

2005/42/EG (+ 2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

适用标准

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

符合适用流程

2000/14/EG: 附录 V

音压水准分贝

HD 9/21 G

测定： 104

保证： 105

签名人受托全权处理相关事宜。



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

文件汇编负责人：

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

电话：+49 7195 14-0

传真：+49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## HD 9/23 G

本公司特此声明：下记机器的设计、结构及流通是依据 EU 的健康和安全要求事项。没有经过本公司认可而随意变更设备将失去相关机器有效的表明。

产品： 高压清洗机

类型： 1. 810-xxx

相关 EU 规定

2005/42/EG (+ 2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

适用标准

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55012: 2007 + A1: 2009

符合适用流程

2000/14/EG: 附录 V

音压水准分贝

HD 9/23 G

测定： 105

保证： 107

签名人受托全权处理相关事宜。



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

文件汇编负责人：

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

电话：+49 7195 14-0

传真：+49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/12/01

## 产品规格 / 参数

		HD 9/21 G	HD 9/23 G
电机			
型号	--	Honda GX 340, 单缸, 4 冲程	Honda GX 390, 单缸, 4 冲程
3000 1/分钟转速下的额定功率	kW/PS	8/10, 7	8, 7/11, 7
运行转速	1/分钟	3100	3200
燃料罐	l	0, 1	
燃料	--	汽油, 无铅	
* 设备适用于 E10 燃料			
满负荷下的燃油消耗	l/h	3, 1	3, 0
发动机油量	l	0, 9	0, 9
发动机油类	机油 15W40	订货号: 0, 288-000.0	
防护等级	--	IPX0	
水接头			
进水温度 (最高)	° C	0	
流量 (最小)	l/h (l/min)	1000 (10, 7)	
供水 (最大)	MPa (bar)	1 (10)	
进水软管长度 (最短)	m	7, 0	
进水软管直径 (最小)	英寸	3/4	
从开口容器的抽吸高度	m	1	
泵			
工作压力	MPa (bar)	4...21 (40...210)	4...23 (40...230)
输送量	l/h (l/min)	200...800 (4, 1...14, 2)	0...930 (8, 8...10, 0)
高压喷嘴大小	--	048	048
低压喷嘴大小	--	200	200
最大工作超压 (安全阀)	MPa (bar)	27 (270)	27 (270)
温控阀开启温度	° C	80	
油量 — 泵	l	0, 30	
油类 — 泵	机油 15W40	订货号: 0, 288-000.0	
洗涤剂吸取	l/h (l/min)	0...0 (0...0, 8)	
手持喷枪的反冲力 (最大)	N	48	00
尺寸和重量			
长度 x 宽度 x 高度	mm	800 x 722 x 1140	
典型运行重量	千克	70, 0	71, 0
该值遵照 EN 0330-2-79 规定			
噪音辐射			
声压等级 L <sub>PA</sub>	A 级分贝	89	90
不安全性 K <sub>PA</sub>	A 级分贝	3	3
声功率电平 L <sub>WA</sub> + 不安全性 K <sub>WA</sub>	A 级分贝	100	107
手臂振动值	m/s <sup>2</sup>	<2, 0	<2, 0
不确定度 K	m/s <sup>2</sup>	0, 7	0, 7



HD 9/23 G	HD 9/21 G		
<b>القيم المحتسبة طبقاً للمواصفة EN 60335-2-79</b>			
انبعاث الضوضاء			
90	89	dB(A)	مستوى ضغط الصوت $L_{pA}$
3	3	dB(A)	الشك $K_{pA}$
107	106	dB(A)	مستوى قدرة الصوت $L_{WA}$ + الشك $K_{WA}$
<2,5	<2,5	m/s <sup>2</sup>	قيمة اهتزاز الذراع اليدوي القيمة الكلية للاهتزاز
0,7	0,7	m/s <sup>2</sup>	الشك K

## البيانات الفنية

HD 9/23 G	HD 9/21 G		
<b>المحرك</b>			
الطراز			
Honda GX 390, أحادي الاسطوانة, رباعي الأشواط	Honda GX 340 أحادي الاسطوانة, رباعي الأشواط	--	
8,7/11,7	8/10,7	kW/PS	القدرة الاسمية عند 3600 لفة/دقيقة
3250	3150	min/1	عدد لفات التشغيل
6,1		l	خزان الوقود
بنزين، خالٍ من الرصاص		--	الوقود
			* مناسب للوقود E10
3,5	3,1	l/h	استهلاك الوقود عند الحمولة الكاملة
0,9	0,9	l	كمية زيت المحرك
رقم الطلب 6.288050.0		زيت المحرك 15W40	نوع زيت المحرك
IPX5		--	نوع الحماية
<b>وصلة الماء</b>			
60		C°	درجة حرارة التدفق (الحد الأقصى)
1000 (16,7)		l/h (l/min)	كمية التدفق (الحد الأدنى)
1 (10)		MPa (bar)	ضغط التدفق (الحد الأقصى)
7,5		m	طول خرطوم السحب (الحد الأدنى)
3/4		Zoll	قطر خرطوم السحب (الحد الأدنى)
1		m	ارتفاع الشفط من وعاء مفتوح
<b>المضخة</b>			
4...23 (40...230)	4...21 (40...210)	MPa (bar)	ضغط الشغل
530...930 (8,8...15,5)	250...850 (4,1...14,2)	l/h (l/min)	حجم الإمداد
048	048	--	حجم الفوهة، ضغط عالي
250	250	--	حجم الفوهة، ضغط منخفض
27 (270)	27 (270)	MPa (bar)	الحد الأقصى من ضغط التشغيل المفرط (صمام الأمان)
80		C°	درجة حرارة فتحة الصمام الحراري
0,35		l	كمية الزيت - المضخة
رقم الطلب 050.0-6.288		زيت المحرك 15W40	صنف الزيت - المضخة
0...50 (0...0,8)		l/h (l/min)	شفط مواد التنظيف
55	48	N	قوة ارتداد مسدس الرش اليدوي (الحد الأقصى)
<b>المقاييس والأوزان</b>			
866 x 722 x 1146		mm	الطول × العرض × الارتفاع
71,0	70,0	kg	وزن التشغيل النموذجي

## الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأعطال التي قد تطرأ على ملحقاتك التكميلية بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة الضمان، توجه من فضلك بإيصال الشراء إلى الموزع الذي تتعامل معه أو أقرب مركز خدمة عملاء معتمد.

## الملحقات وقطع الغيار

اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالٍ من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار عبر موقع الويب: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## الملحقات

### نظام ABS لبكرة الخرطوم

2.637002.0

بكرة الخرطوم لثبيت خرطوم الضغط العالي على إطار الأنبوب.

### إطارات قفص نظام ABS عريضة

2.637007.0

تمديد إطار الأنبوب لحماية الجهاز وإجراء النقل بالرافعة.

بعد 500 ساعة تشغيل، كل سنة على الأقل

- ← يجب إجراء الصيانة للجهاز عن طريق خدمة العملاء.
- ← تغيير الزيت في مضخة الضغط العالي.

## أعمال الصيانة

### تنظيف فلتر الماء

- ← أغلق مدخل الماء.
- ← قم بفك الصامولة الفوقية.
- ← سحب وعاء الفلتر الى أسفل.
- ← تنظيف خرطوشة الفلتر ووعاء الفلتر.
- ← التأكد من الوضع الصحيح لحلقات O.
- ← إدخال خرطوشة الفلتر ووعاء الفلتر.
- ← قم بتركيب وعاء الفلتر مرة أخرى.
- ← ربط الصامولة وشدها بشكل ثابت.

### تغيير زيت مضخة الضغط العالي

تغيير الزيت:

- ← قم بإعداد خزان لجميع لحوالي لتر واحد من الزيت.
- ← قم بفك مسمار تصريف الزيت.
- ← قم بصرف الزيت الموجود في وعاء التجميع.

تخلص من الزيت المستهلك بصورة لا تضر بالبيئة أو قم بتسليمه إلى أحد مستودعات التجميع المعتمدة.

- ← اربط مسمار تصريف الزيت.
- ← ملء الخزان بزيت جديد حتى منتصف زجاج رؤية الزيت.
- ← ملء الزيت ببطء حتى يمكن خروج فقاعات الهواء.
- ← لمعرفة صنف الزيت وكمية الملء، انظر البيانات الفنية.

## المساعدة عند حدوث أعطال

### ⚠ خطر

خطر الإصابة بسبب تشغيل الجهاز بغير قصد.  
يجب وضع مفتاح المحرك على الوضع "OFF/0" قبل القيام بأعمال على الجهاز وسحب قابس شمعة الاشعال.  
خطر الإصابة باكتواءات! لا تلمس مخمّدت الصوت الساخنة أو الأسطوانة أو زعانف التبريد.

### المحرك لا يدور

يجب مراعاة الإرشادات الواردة في دليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة للمحرك.

### الجهاز لا يُنشأ أي ضغط

- ← عدد لفات المحرك منخفض للغاية
- ← قم بمراجعة عدد لفات المحرك (انظر البيانات الفنية).

- ← فوهة الضغط المنخفض مركبة.
- ← قم بتركيب فوهة الضغط العالي.
- ← المنفث مسدود أو متاكل
- ← قم بتنظيف/استبدال المنفث.
- ← فلتر المياه متسخ
- ← قم بتنظيف فلتر الماء.
- ← هواء في النظام
- ← قم بتصريف الهواء من الجهاز (انظر "بدء التشغيل").

- ← كمية تدفق الماء قليلة للغاية
- ← افحص كمية تدفق الماء (انظر البيانات الفنية).
- ← وصلات الإمداد الموصلة بالمضخة بها تسرب أو مسدودة
- ← افحص جميع أسلاك التدفق الموصلة بالمضخة.

## حدوث تسرب بالجهاز ونزول قطرات ماء من الجهاز بأسفل

- ← تسرب من المضخة
- ← **إرشاد:** يسمح بسقوط 3 قطرات/دقيقة.
- ← إذا كان التسرب شديداً، قم بفحص الجهاز لدى مركز خدمة العملاء.

### لا يتم شطف مواد التنظيف

- ← منفث الضغط العالي مركب
- ← قم بتركيب فوهة الضغط المنخفض.
- ← خرطوم شطف مادة التنظيف المزود بفلتر به تسرب أو مسدود
- ← قم بفحص/تنظيف خرطوم شطف مواد التنظيف والفلتر الموجود به.
- ← الصمام اللارجوعي الموجود بوصلة خرطوم شطف مادة التنظيف ملتصق
- ← قم بتنظيف/استبدال الصمام اللارجوعي في نهاية خرطوم شطف مواد التنظيف.
- ← صمام معايرة مادة التنظيف مغلق أو به تسرب/مسدود
- ← افتح صمام جرعة مواد التنظيف أو قم بفحصه/تنظيفه.
- ← في حالة تعذر إصلاح الخلل، يجب فحص الجهاز لدى مركز خدمة العملاء.

## إيقاف الجهاز

بعد التشغيل باستخدام الماء المحتوي على الملح (ماء البحر) يجب شطف الجهاز جيداً لمدة 2 - 3 دقائق بينما مسدس الرش اليدوي المزود بماء الصنبور مفتوح.

- ← غلق مسدس الرش اليدوي.
- ← إدارة مفتاح المحرك على الوضع "OFF/0".
- ← أغلق مجلس الوقود.
- ← أغلق مدخل الماء.
- ← اضغط على مسدس الرش اليدوي حتى يخلو الجهاز من الضغط.
- ← قم بتأمين مسدس الرش اليدوي وللقيام بذلك حرك حزام التأمين إلى الأمام.
- ← قم بفك خرطوم الإمداد بالماء من الجهاز.

## النقل

### ⚠ تنويه

خطر الإصابة، خطر التعرض للضرر! يرجى مراعاة وزن الجهاز عند النقل.

### تنبيه

احرص على حماية ذراع السحب أثناء النقل من التعرض للضرر.

- ← قم بلف خرطوم الضغط العالي وتعليقه على حامل الخرطوم.
- ← إدخال أنبوب الشعاع في مكان حفظه.
- ← قم بتعليق مسدس الرش اليدوي على الحامل.
- ← استخدم السنادة الدافعة في تحريك الجهاز.
- ← عند نقل الجهاز في سيارة يجب تأمين الجهاز ضد التحرك أو الانزلاق أو الانقلاب وفقاً لوائح السارية.
- ← لتوفير المساحة المطلوبة ينبغي فك المقبض النجمي وتحريك السنادة الدافعية إلى الخلف.

## التخزين

### ⚠ تنويه

خطر الإصابة، خطر التعرض للضرر! يرجى مراعاة وزن الجهاز عند التخزين. لا يجوز تخزين هذا الجهاز سوى في الأماكن المغلقة.

## الحماية من التجمد

### تنبيه

خطر حدوث أضرار! من الممكن أن يتسبب الماء المتجمد بالجهاز في إتلاف بعض أجزاء الجهاز. يُفضل تخزين الجهاز أثناء فصل الشتاء في غرفة تدفئة عند التخزين في غرف بدون تدفئة يجب مراعاة التعليمات التالية:

## تصريف الماء

- ← قم بفك خرطوم الإمداد بالماء وخرطوم الضغط العالي.
- ← اترك الجهاز يعمل لمدة دقيقة واحدة بحد أقصى إلى أن يتم تفريغ المضخة والوصلات.
- ← فك فلتير الماء وتفريغه.

## غسل الجهاز باستخدام مادة حماية من التجمد

**إرشاد:** يجب مراعاة تعليمات الاستعمال الصادرة عن الجهة المنتجة لمادة الحماية من التجمد.

- ← قم بمضغ إحدى مواد الحماية من التجمد المتداولة في الأسواق داخل الجهاز.

من خلال ذلك يتم الوصول أيضاً إلى قدر من الحماية من التجمد.

## العناية والصيانة

يمكنك الاتفاق مع وكيلك التجاري على إجراء فحص السلامة بشكل منتظم أو إبرام عقد صيانة. يرجى الحصول على المشورة من مركز خدمة العملاء.

**إرشاد:** في خطة الصيانة الواردة فيما يلي يقتصر تسجيل أعمال الصيانة على مضخة الضغط العالي فحسب. علاوة على ذلك يتعين تنفيذ أعمال الصيانة بالمرحى وفقاً للبيانات الواردة في دليل التشغيل الصادر عن الشركة المنتجة للمحرك.

### ⚠ خطر

خطر الإصابة بسبب تشغيل الجهاز بغير قصد. يجب وضع مفتاح المحرك على الوضع "OFF/0" قبل القيام بأعمال على الجهاز وسحب قابس شمعة الاشعال.

خطر الإصابة باكتواعات! لا تلمس مخرجات الصوت الساخنة أو الأسطوانة أو زعانف التبريد.

## مواعيد الصيانة

### يوميًا

- ← تأكد من عدم وجود تلفيات بخرطوم الضغط العالي (خطر الانفجار). قم على الفور باستبدال خرطوم الضغط العالي التالف.

### أسبوعيًا

- ← قم بمراجعة مستوى الزيت. إذا كان الزيت حليبيًا (ماء في الزيت)، توجه على الفور إلى مركز خدمة العملاء.

### شهريًا

- ← قم بتنظيف فلتير الماء.
- ← قم بتنظيف فلتير خرطوم شفط مادة التنظيف.
- ← التحقق من وجود شقوق في عناصر التثبيت بين المحرك والإطار، ويجب استبدال عناصر التثبيت المشقوقة عن طريق خدمة العملاء.

## التشغيل باستخدام مواد التنظيف

### ⚠ تحذير

مواد الغسيل الغير مناسبة قد تضر بالجهاز والشيء المراد تنظيفه. لا تستخدم أي مواد تنظيف سوى المصروح بها من شركة كيرشر. يجب الالتزام بالجرعات الموصى بها والإرشادات المرفقة بمواد التنظيف. من أجل الحفاظ على البيئة يجب أن يكون استخدام مواد التنظيف بحرص. يجب الالتزام بإرشادات السلامة الخاصة بمواد التنظيف.

تضمن مواد التنظيف التي تنتجها شركة كيرشر تشغيل الجهاز دون أعطال. يمكنك الحصول على المشورة أو طلب الكتالوج المتوفر لدينا أو كتيب المعلومات الخاص بمواد التنظيف.

- ← قم بتعليق خرطوم شفط مواد التنظيف في وعاء يحتوي على مادة تنظيف.
- ← استبدال فوهة الضغط العالي بفوهة الضغط المنخفض.
- ← اضبط صمام معايرة مادة التنظيف على التركيز المرغوب.
- ← ضبط صمام جرعة مواد التنظيف على التركيز المطلوب (0...6%).

### طريقة التنظيف الموصى بها

- إذابة الاتساخات:  
قم برشي مادة التنظيف بصورة رشيدة واتركها تعمل وتحدث أثرها لمدة تتراوح من دقيقة واحدة إلى 5 دقائق، ولكن لا تدعها تجف.
- إزالة الاتساخات:  
تغسل الأوساخ المتفككة بشعاع الضغط العالي.

### بعد التشغيل باستخدام مادة التنظيف

- ← اضبط صمام معايرة مادة التنظيف على الدرجة "0".
- ← شطف الجهاز بالماء النظيف 1 دقيقة على الأقل عندما يكون المحرك داترا ويكون مسدس الرش اليدوي مفتوحا.

### إيقاف التشغيل

- ← قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.
- ← إرشاد: عند إطلاق ذراع مسدس الرش اليدوي يستمر المحرك في الدوران بسرعة تباطؤ.
- ← أوقف المحرك مع فترات التوقف الطويلة نسبياً (عدة دقائق).
- ← اضغط على مسدس الرش اليدوي حتى يخلو الجهاز من الضغط.
- ← قم بتأمين مسدس الرش اليدوي ضد الفتح غير المقصود بواسطة ممسك الأمان.

## فتح/غلق مسدس الرش اليدوي

- ← فتح مسدس الرش اليدوي: قم بتشغيل ذراع التأمين وذراع السحب.
- ← غلق مسدس الرش اليدوي: اترك ذراع التأمين وذراع السحب.

## تشغيل الجهاز

- ← افتح مدخل الماء.
- ← ابدأ تشغيل المحرك عندما يكون مسدس الرش اليدوي مفتوحاً بما يتوافق مع تعليمات دليل تشغيل الجهة الصانعة للمحركات.

### ملحوظة:

- لتسهيل عملية بدء الدوران فإنه يمكن أن يتم إزالة الأنبوب الصلب أو الفوهة.
- ← تشغيل المحرك 1 دقيقة لتسخينه.
- ← افضل تأمين مسدس الرش اليدوي وللقيام بذلك حرك حزام التأمين إلى الورا.
- ← افتح مسدس الرش اليدوي.

## ضبط ضغط التشغيل ومعدل التدفق

### HD 9/21 G

- ← يمكن ضبط ضغط التشغيل وكمية الدفق عن طريق إدارة منظم الضغط/الكمية بوحدة المصنعة.

### HD 9/23 G

- ← اضبط ضغط التشغيل وكمية التدفق من خلال إدارة منظم الضغط/الكمية بمسدس الرش اليدوي (-/+).

### ⚠ خطر

عند ضبط منظم الضغط/الكمية احرص على مراعاة عدم انحلال الوصلة الملولبة للأنبوب النفاث.

## تغيير المنفث

### ⚠ خطر

قبل تغيير المنفث قم بإيقاف الجهاز والضغط على مسدس الرش اليدوي إلى أن يتم تفريغ الجهاز من الضغط.

- ← قم بتأمين مسدس الرش اليدوي وللقيام بذلك حرك حزام التأمين إلى الأمام.
- ← فك الفوهة ثم إزالتها.
- ← تركيب الفوهة الجديدة.
- ← تركيب الفوهة وشدها بإحكام.

## المحرك

- ← قم بتوصيل خرطوم الشفط (الحد الأدنى للقطر ¼ بوصة) المزود بفلتر (ملحق تكميلي) بوصلة الماء.
- ← اضبط صمام معايرة مادة التنظيف على الدرجة "0".
- ← قم بتفريغ الجهاز من الهواء قبل تشغيله.

## تفريغ الجهاز من الهواء

- ← فك الفوهة ثم إزالتها.
- ← قم بإدارة المحرك وفقاً لما ورد بدليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة للمحرك.
- ← الضغط على ذراع مسدس الرش اليدوي عدة مرات.
- ← الاستمرار بتشغيل الجهاز حتى خروج الماء من أنبوب الشعاع خالياً من الفقاعات الهوائية.
- ← أوقف تشغيل الجهاز وأعد ربط المنفذ مرة أخرى.

## الاستخدام

- ⚠ **خطر**  
خطر الانفجار!  
لا تستخدم سوائل قابلة للاشتعال في عملية الرش.
- ⚠ **خطر**  
خطر الانفجار! لا تستخدم الجهاز أبداً إذا كان الأنبوب النفاث غير مركب. قبل كل استخدام للجهاز قم بفحص الأنبوب النفاث من حيث ثباته جيداً. يجب أن تكون الوصلة الملولبة للأنبوب النفاث محكمة الربط. خطر الإصابة! احرص أثناء العمل على الإمساك بمسدس الرش اليدوي وأنبوب الشعاع بكتنا يدك. خطر الإصابة! لا يسمح بأن يكون ذراع السحب وذراع التأمين مثبتين تماماً عند التشغيل.  
خطر الإصابة! في حالة وجود عطل بذراع التأمين يجب الرجوع إلى خدمة العملاء.  
خطر الإصابة جراء تيار ماء الضغط العالي. قبل إجراء أية أعمال على الجهاز قم بتحريك حزام التأمين الموجود على مسدس الرش اليدوي إلى الأمام.
- ⚠ **خطر**  
- الجهاز سيصدر ضوضاء عالية. خطر حدوث أضرار بحاسة السمع. يجب عند استخدام الجهاز ارتداء واقٍ ملائم للسمع.  
- لا تقم بتوجيه تيار الماء أبداً على الأشخاص أو الحيوانات أو الجهاز نفسه أو أي أجزاء كهربائية.  
- لحماية المستخدم من ماء الرش يجب ارتداء ملابس حماية مناسبة.  
- احرص دائماً على مراعاة الربط المحكم لجميع خرطوم التوصيل.

- احرص على مراعاة فقرة: إرشادات السلامة.
- ← قبل التشغيل يجب قراءة دليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة للمحرك والحرص على مراعاة إرشادات السلامة على وجه الخصوص.
- ← افحص مستوى زيت المحرك.

- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا انخفض مستوى الزيت أسفل علامة الحد الأدنى .
- ← قم بإعادة ملء الزيت عند اللزوم.
- ← املاً خزان الوقود ببينزين خالٍ من الرصاص. لا تستخدم الخلط التائي الأشواط. يُسمح باستخدام الوقود E10.

## التزويد بالوقود

### ⚠ خطر

### خطر الحريق والانفجار!

- عدم تزويد الجهاز بالوقود في غرف مغلقة أو عندما يكون المحرك داتراً أو ساخنًا.
- يحظر التدخين عند ملء الخزان.
- يجب عدم ملء الخزان بالقرب من أية مصادر شرارة أو لهب مكشوفة.
- عدم سكب الوقود - يجب استخدام قمع.
- مسح الوقود المسكوب.
- يجب بعد ملء الوقود غلق الصفيحة والخزان بشكل سليم.
- ← املاً خزان الوقود ببينزين خالٍ من الرصاص. لا تستخدم الخلط التائي الأشواط.

## وصلة الماء

- لمعرفة قيم التوصيل، انظر البيانات الفنية.
- ← يتم توصيل خرطوم السحب (الحد الأدنى للطول 7.5 متر والحد الأدنى للقطر ¼ بوصة) بكل من وصلة الماء الخاصة بالجهاز ومدخل الماء (مثل صنوبر الماء).
- ← افتح مدخل الماء.
- ملحوظة: لا تشمل التجهيزات الموردة على خرطوم السحب.


## شفط الماء من الخزان

### ⚠ خطر

- لا تقم بأس حال من الأحوال بشفط الماء من خزان ماء الشرب.
- لا تقم أبداً بشفط أية سوائل محتوية على مذيبيات مثل مخفف الدهان أو البينزين أو الزيت. يتسم رذاذ المذيبيات بأنه ذو قابلية عالية للاشتعال و متفجر وسام.

## تركيب مسدس الرش اليدوي والأنبوب النفاث والمنفذ


**إرشاد:** نظام EASY!Lock يقوم بربط المكونات من خلال اللولب السريع بلف واحدة فقط بشكل سريع وآمن.

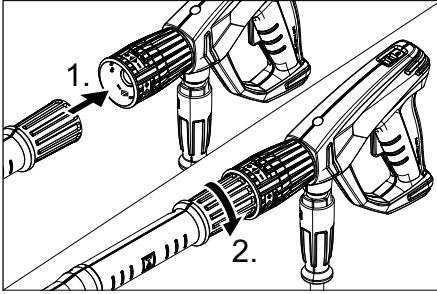

- ← أدخل منفذ الضغط العالي على أنبوب الرش.
- ← ركب صامولة الإلقاء واربطها بقوة اليد (EASY!Lock).
- ← اربط أنبوب الرش بمسدس الرش اليدوي واربطها بقوة اليد (EASY!Lock).
- ← أحكم ربط صامولة ربط الأنبوب النفاث.
- ← اربط خرطوم الضغط العالي مع مسدس الرش اليدوي ووصلة الضغط العالي للجهاز واربطه بقوة اليد (EASY!Lock).

## مراجعة مستوى الزيت بمضخة الضغط العالي

- ← قم بمراجعة مستوى الزيت بمضخة الضغط العالي من خلال زجاج رؤية الزيت.
- ← عدم تشغيل الجهاز إذا كان مستوى الزيت قد انخفض تحت منتصف زجاج رؤية الزيت.
- ← قم بإعادة ملء الزيت عند اللزوم (انظر البيانات الفنية).

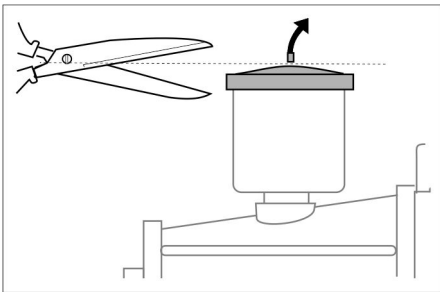

- ← ينبغي قبل الاستعمال الأول قطع طرف مقدمة غطاء خزان الزيت على مضخة المياه.

## تجهيزات الأمان

تهدف تجهيزات الأمان إلى حماية المستخدم وغير مسموح بإيقاف تشغيلها أو الاستغناء عن وظائفها.

### صمام الفائض

- ← عندما يكون مسدس الرش اليدوي مغلقًا، يفتح صمام الفائض وتقوم مضخة الضغط العالي بإرجاع الماء إلى جانب الشفط بالمضخة. ومن خلال ذلك يتم منع تجاوز ضغط العمل المسموح به.
- ← صمام الفائض مضبوط ومحكم الغلق من قبل المصنع. ولا يتم ضبطه إلا لدى مركز خدمة العملاء.

### صمام الأمان

- ← يفتح صمام الأمان عند تجاوز الحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به (انظر البيانات الفنية)، فالماء سيتدفق إلى الخارج.
- ← صمام الأمان مضبوط ومحكم الغلق من قبل المصنع. ولا يتم ضبطه إلا لدى مركز خدمة العملاء.

### الصمام الحراري

- ← يقوم الصمام الحراري بحماية المضخة ذات الضغط العالي من الوصول إلى درجة سخونة غير مسموح بها في حالة التشغيل المستمر عندما يكون مسدس الصنخ اليدوي مغلقًا.
- ← عند تجاوز الحد الأقصى لدرجة الحرارة المسموح بها حتى 80 °م سيفتح الصمام الحراري ويدفع الماء الساخن إلى الخارج.

## التشغيل

### ⚠ خطر

خطر الإصابة! يجب أن يكون الجهاز والتوصيلات وخرطوم الضغط العالي والوصلات في حالة سليمة. إذا لم تكن الحالة سليمة فيجب عليك ألا تستخدم الجهاز.

### تركيب السنادة الدفعية

صورة 3، انظر الغلاف

- ← السنادة الدفعية باستخدام برغي التثبيت.



## إرشادات السلامة

← احرص على مراعاة التعليمات المحلية المعنية التي يحددها المشرع فيما يتعلق بجهاز التنظيف بأشعة المياه.

← احرص على مراعاة التعليمات المحلية المعنية التي يحددها المشرع فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث. يجب فحص جهاز التنظيف بأشعة المياه بانتظام وتسجيل نتيجة الفحص كتابياً.

← لا يجوز إجراء أية تغييرات على الجهاز/الملحقات.

### ⚠️ خطر

← لا تقم بتشغيل جهاز التنظيف بالضغط العالي إذا كان ثمة وقود مسكوباً، بل توجه بالجهاز إلى موقع آخر وتجنب أي شرر.

← تجنب تخزين الوقود أو سكبها أو استعماله بالقرب من لهب مكشوف أو أجهزة مثل الأفران أو الغلايات أو سخانات المياه وما إلى ذلك من الأجهزة التي قد ينتج عنها لهب أو شرر.

← احفظ المواد والعناصر سهلة الاشتعال بعيداً عن مخمد الصوت (2 متر على الأقل).

← تجنب إدارة المحرك بدون مخمد الصوت مع فحصه بشكل منتظم وتنظيفه واستبداله إذا لزم الأمر.

← تجنب تشغيل المحرك في الأراضي الوعرة بالغابات أو الأدغال أو الأراضي العشبية دون أن تكون ماسورة العادم مزودة بكامح الشرر.

← تجنب ترك المحرك دائراً - باستثناء عند إجراء أعمال الضبط - إذا كان فلتير الهواء مخلوفاً ولم يكن هناك غطاء على أنبوب السحب.

← تجنب إجراء أي تعديلات على النوايض أو القضبان المنتظمة أو الأجزاء الأخرى التي يمكن أن تسبب في زيادة عدد لفات المحرك.

← خطر الإصابة بكتنوعات! لا تلمس مخمدات الصوت الساخنة أو الأسطوانة أو زعانف التبريد.

← لا تقرب يديك أو قدميك أبداً من الأجزاء المتحركة أو الدوارة.

← خطر التسمم! لا يسمح بتشغيل الجهاز في الأماكن المغلقة.

← لا تستخدم أنواع الوقود غير المناسبة، لأنها يمكن أن تكون خطيرة.

← التنظيف باستخدام شعاع ضغط عالي بدون مواد تنظيف (مثل تنظيف الواجهات والشرفات ومعدات الحدائق).

← للتخلص من الغازورات المستعصية يُنصح باستخدام مزبل الغازورات كملحق خاص.

### ⚠️ خطر

خطر الإصابة! يلزم مراعاة تعليمات السلامة المعنية في حالة استخدام الجهاز في محطات التزود بالوقود أو في أماكن خطر أخرى.

احرص على عدم وصول مياه الصرف التي تحتوي على زيوت معدنية إلى التربة أو مصارف المياه أو المجاري. لذلك يرجى عدم غسل المحرك والهيكل السفلي إلا في أماكن مناسبة مزودة بغاصل زيت.

### متطلبات نوعية المياه:

#### تنبيه

لا تستخدم سوى مياه نقية كسوائل ذات ضغط عالٍ. تؤدي التلوثات إلى وجود تآكل مبكر أو ترسبات في الجهاز.

في حالة استخدام المياه المستعملة، لا يُسمح بتجاوز الحدود التالية.

درجة الحموضة	6,5...9,5
قدرة التوصيل الكهربائية *	قدرة توصيل المياه النقية 1200+ ميكرو سيمنس / سم
المواد الصلبة المترسبة **	< 0,5 mg/l
المواد الصلبة العالقة ***	< 50 mg/l
الهيدروكربونات	< 20 mg/l
كلوريد	< 300 mg/l
كبريتات	< 240 mg/l
كاليوم	< 200 mg/l
درجة الصلادة الكلية	< 28 °dH < 50 °TH
حديد	< 0,5 mg/l
منغنيز	< 0,05 mg/l
نحاس	< 2 mg/l
الكلور النشط	< 0,3 mg/l
خال من الروائح الكريهة	
* إجمالي الحد الأقصى 2000 ميكرو سيمنس / سم	
** حجم العينة 1 لتر، وقت الترسيب 30 دقيقة	
*** لا توجد مواد كاشطة	

## الرموز الواردة على الجهاز

أشعة الضغط العالي قد تكون خطيرة في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو غير ملائم. يجب عدم توجيه الشعاع على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية النشطة أو حتى على الجهاز نفسه.



خطو الإصابة بحروق! احترس من الأجزاء الساخنة.	
خطر التسمم! لا تستنشق غازات العادم.	
البنزين هو مادة سريعة الاشتعال للغاية ومتفجرة. إيقاف المحرك وتركه يبرد قبل تزويده بالوقود.	
يحتوي عادم المحرك على أول أكسيد الكربون السام. عدم تشغيل المحرك في مكان مغلق.	
عدم فتح الغطاء عندما يكون المحرك مشغلا. يحظر التدخين عند ملء الخزان. عدم التزويد مباشرة من الوعاء، استخدام قمع أو حاوية مناسبة.	

وفقا للقواعد السارية يحظر تشغيل الجهاز مطلقا بدون وجود فاصل النظام بشبكة مياه الشرب. يجب استخدام فاصل النظام الملائم الذي تنتجه شركة KARCHER أو بدلا منه يستخدم فاصل نظام وفقا للمعيار EN 12729 من الفئة BA. بالنسبة للمياه التي تتساب عن طريق فاصل النظام، لا يتم تصفيها بأنها مياه صالحة للشرب.

## الاستخدام المطابق للتعليمات

جهاز التنظيف بالضغط العالي يستخدم لتنظيف:  
 - الماكينات والسيارات والمباني والعدد وواجهات المباني والشرفات ومعدات الحدائق وغيرها.  
 - التنظيف باستخدام شعاع ضغط منخفض مع مواد التنظيف (مثل تنظيف الأجهزة والسيارات والمباني والعدد).

## الأجهزة

HD 9/21 G: صورة 1، انظر الغلاف



HD 9/23 G: صورة 2، انظر الغلاف

- 1 عنصر ربط الفوهة
- 2 فوهة
- 3 أنبوب الرش EASY!Lock
- 4 منظم الضغط/الكمية
- 5 مسدس الرش اليدوي EASY!Force
- 6 ماسك الأمان
- 7 الزناد
- 8 ذراع التأمين
- 9 خرطوم الضغط العالي EASY!Lock
- 10 خزان الزيت
- 11 مانومتر
- 12 صمام جرعة مواد التنظيف
- 13 محبس الوقود
- 14 تجهيزة بدء الإدارة اليدوية
- 15 سداة صرف زيت (المحرك)
- 16 خرطوم شطف مواد التنظيف مزود بفلتر
- 17 حامل الفوهة
- 18 لفظ الفوهة
- 19 فلتر الماء
- 19 وصلة المياه
- 20 برغى تصريف زيت مضخة
- 21 زجاج مقياس الزيت
- 22 درج تخزين الأنابيب النفاث
- 23 مضخة الضغط العالي
- 24 عصا قياس الزيت (المحرك)
- 25 المحرك
- 26 مفتاح تشغيل المحرك
- 27 وصلة الضغط العالي EASY!Lock
- 28 خزان الوقود
- 29 مقبض نجمي لوسيلة السنادة الدفعية
- 30 حامل مسدس الرش اليدوي
- 31 حامل الخرطوم
- 32 سنادة دفعية
- A صامولة توصيل
- B وعاء فلتر
- C حلقة O
- D الوحدة الداخلية للفلتر

## التمييز اللوني

- عناصر الاستعمال الخاصة بعملية التنظيف ذات لون أصفر.
- عناصر الاستعمال الخاصة بالصيانة والخدمة ذات لون رمادي فاتح.

## حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة الاستخدام. يرجى عدم إلقاء الغلاف في القمامة المنزلية، بل قم بإعادة تدويره والانتفاع به مرة أخرى.	
تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام ينبغي الاستفادة منها.. غير مسموح بوصول البطاريات والزيت وما شابه من المواد إلى البيئة. لذا يرجى التخلص من الأجهزة القديمة عن طريق أنظمة تجميع ملائمة.	

غالبًا ما تشتمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مكونات قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو التخلص منها بصورة خاطئة. غير أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بشكل سليم. ولذلك لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز ضمن المهملات المنزلية.

يجب عدم السماح بوصول زيت المحرك وزيت التدفئة والديزل والبنزين إلى البيئة. يرجى حماية الأرضية والتخلص من الوقود القديم بصورة ملائمة من الناحية البيئية.

### إرشادات حول المكونات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الإنترنت:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## درجات الخطر

### ⚠️ خطر

الانتباه إلى المخاطر المباشرة وشبكة الحدوث التي قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

### ⚠️ تحذير

الانتباه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

### ⚠️ تنويه

الانتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

### تنبيه


الانتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى أضرار مادية.

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقًا لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ بالدليل من أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم لاحق.

- قبل البدء في تشغيل الجهاز لأول مرة يجب قراءة إرشادات السلامة رقم 15.951949!
- في حالة ملاحظة تلفيات ناتجة عن النقل يتم إبلاغ الوكيل التجاري على الفور.
- عند فك الغلاف تحقق من محتواه.

## فهرس المحتويات

1	AR	فهرس المحتويات
1	AR	حماية البيئة
1	AR	درجات الخطر
2	AR	الأجهزة
2	AR	الرموز الواردة على الجهاز
2	AR	الاستخدام المطابق للتعليمات
3	AR	إرشادات السلامة
4	AR	تجهيزات الأمان
4	AR	التشغيل
5	AR	الاستخدام
7	AR	النقل
7	AR	التخزين
7	AR	العناية والصيانة
8	AR	المساعدة عند حدوث أعطال
9	AR	الضمان
9	AR	الملحقات وقطع الغيار
10	AR	البيانات الفنية





<http://www.kaercher.com/dealersearch>



**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)