

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

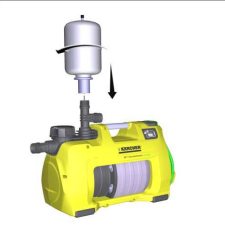
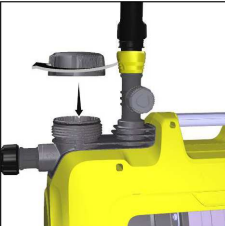
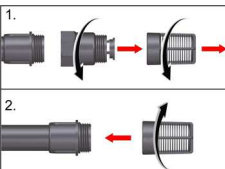
8 (800) 250-39-39

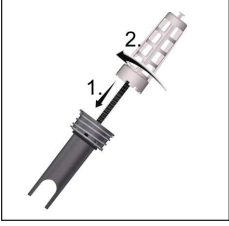
www.chisto.ru

Условия эксплуатации

- Перекачивать только допустимые жидкости.
- При перекачивании загрязненной воды (с содержанием песка) дополнительно использовать фильтр предварительной очистки.
- Не соединять насосы последовательно.
- Не подсоединять насос непосредственно к водопроводному крану.
- Не использовать штыковые системы соединения (GK-муфты).
- На стороне всасывания не устанавливать обратный клапан сразу перед насосом. Расстояние между насосом и обратным клапаном (при наличии) должно составлять не менее 3 м.

Перечень операций

Монтаж → Если вместе с насосом поставляется напорный резервуар, подсоединить его к насосу в соответствии с прилагаемой инструкцией. → Внимание: давление в напорном резервуаре составляет 3,5 бар. → Если насос уже подключен к системе водоснабжения, открыть все точки отбора, чтобы убедиться, что в системе отсутствует давление.		☐
→ Подсоединить насос в соответствии с руководством по эксплуатации. → Внимание: все элементы подключения должны быть привинчены герметично.		☐
→ Заполнять насос водой через заливной патрубок, пока вода не начнет переливаться. → Обеспечить правильную посадку фильтра предварительной очистки (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»).		☐
→ Герметично вручную закрутить крышку.		☐
→ Проверить герметичность всех подключений.		☐
→ Удалите воздух из насоса: 1 Один раз открыть и закрыть все точки отбора в водопроводной системе, чтобы убедиться, что в трубопроводах отсутствует воздух. 2 Полностью открыть запорные клапаны напорного трубопровода и обеспечить достаточное количество воды во всасывающем резервуаре. 3 Включить насос в непрерывном режиме работы (положение переключателя «I/On»). 4 Дать насосу поработать несколько минут, пока не стабилизируется равномерное перекачивание, а из системы не будет удален весь воздух. Теперь насос готов к эксплуатации.		☐
В случае возникновения неисправности на стороне всасывания (светится светодиод неисправностей на стороне всасывания): → Снять обратный клапан всасывающего шланга. Достаточная защита насоса обеспечена встроенным обратным клапаном. → Повторить этапы монтажа.		☐
В случае возникновения неисправности на стороне нагнетания (светится неисправность на стороне нагнетания): → Повторить этапы монтажа.		☐

Техническое обслуживание и уход → Отвинтить крышку заливного патрубка. → Полностью снять фильтр предварительной очистки. → От фильтра отсоединить обратный клапан.		☐
→ Фильтр предварительной очистки и обратный клапан тщательно промыть под проточной водой. → При необходимости вымыть остатки грязи из насоса.		☐
→ Проверить легкость хода обратного клапана. → При затруднении хода слегка смазать уплотнения обратного клапана смазкой (6.288-143.0), которую можно приобрести через сервисную службу Kärcher. Не использовать минеральных консистентных смазок или масел.		☐
→ Снова соединить фильтр предварительной очистки и обратный клапан.		☐
→ Снова вставить фильтр предварительной очистки в насос. Следить за правильным положением монтажа! Носик фильтра предварительной очистки разместить в соответствующей выемке на заливном патрубке. Фильтр предварительной очистки устанавливается без усилий.		☐
→ Запустить насос согласно разделу «Монтаж».		☐



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru